




**Микросхема микроконтроллера  
для трехфазного и однофазного электросчетчиков  
K1986BK025**

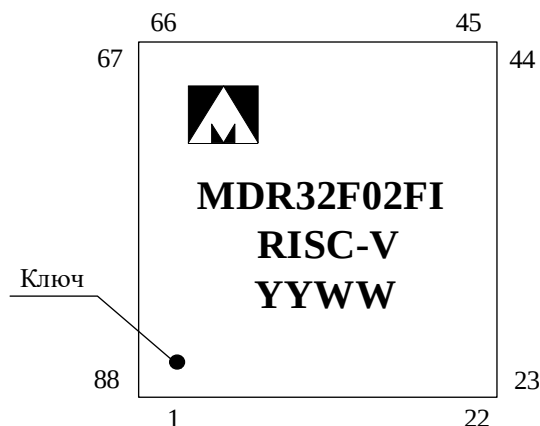

**Основные характеристики микросхемы:**

- Напряжение источника питания от 2,2 до 3,6 В;
- 32-разрядная RISC-V архитектура BM-310S с системой команд RV32IMC;
- Встроенная память FLASH 256 + 8 Кбайт;
- Встроенная память RAM 112 Кбайт;
- Встроенная память OTP 16 Кбайт;
- Рабочий диапазон температур от минус 50 до плюс 85 °С.

YY – год выпуска

WW – неделя выпуска

**Тип корпуса:**

- 88-выводной пластмассовый корпус QFN88 (TICP).

Масса микросхем не более 0,35 г.

**Общее описание и область применения микросхемы**

Микросхемы интегральные K1986BK025 (далее – микросхемы) представляют собой микроконтроллеры со встроенной FLASH-памятью программ и построены на базе процессорного RISC-V ядра BM-310S.

**Важно:** спецификация действительна совместно с документом K1986BK025 Errata Notice.

## Основные характеристики:

### Ядро:

- 32-битное RISC-V ядро BM-310S с системой команд RV32IMC и тактовой частотой до 60 МГц;
- умножение за два цикла.

### Память:

- загрузочное ОЗУ размером 16 Кбайт;
- встроенная энергонезависимая память программ FLASH типа размером 256 Кбайт (основная область) + 8 Кбайт (информационная область);
- встроенное ОЗУ размером 112 Кбайт.

### Питание и тактовая частота:

- внешнее питания 3,0...3,6 В;
- встроенный регулятор напряжения для питания ядра;
- встроенные схемы контроля питания;
- встроенный домен с батарейным питанием;
- встроенный подстраиваемый RC-генератор 8 МГц;
- встроенный подстраиваемый RC-генератор 32 кГц;
- внешний осциллятор 8...16 МГц;
- внешний осциллятор 32 кГц;
- встроенный умножитель тактовой частоты PLL для ядра.

### Режим пониженного энергопотребления:

- батарейный домен с часами реального времени, календарем, тремя детекторами фиксации проникновения и ОЗУ 512 байт.

### Аналоговые модули:

- 24-разрядный  $\Delta\Sigma$ АЦП (семь независимых каналов с ПКУ)\*;
- 10-разрядный АЦП (три внешних мультиплексируемых канала и канал внутреннего термодатчика)\*.

### Периферия:

- контроллер прямого доступа в память с функциями передачи Периферия-Память, Память-Память;
- контроллеры интерфейсов 4 – UART, 3 – SSP, 1 – I2C, 1 – ISO7816;
- сопроцессоры блочных шифров «Кузнечик», «Магма» и AES;

---

\* Работают только при  $U_{CC}$  3,0-3,6 В.

- генератор случайных чисел и сопроцессоры, для обеспечения защищенного обмена данными по протоколу СПОДЭС;
- сетка, датчик частоты и напряжения питания;
- до 55 пользовательских линий ввода/вывода;
- четыре блока 32-разрядных таймеров с четырьмя каналами захвата событий и ШИМ;
- два сторожевых таймера;
- блок подсчета CRC с изменяемым полиномом.

**Режим отладки:**

- последовательный отладочный интерфейс JTAG.

## Содержание

|        |                                                                         |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Введение .....                                                          | 17 |
| 2      | Структурная блок-схема .....                                            | 18 |
| 3      | Условное графическое изображение .....                                  | 19 |
| 4      | Диаграмма расположения выводов в корпусе .....                          | 20 |
| 5      | Описание выводов .....                                                  | 21 |
| 6      | Указания по применению и эксплуатации .....                             | 30 |
| 7      | Система питания .....                                                   | 31 |
| 7.1    | Структурная схема подачи питания .....                                  | 32 |
| 7.2    | Схема сброса при включении и выключении основного питания .....         | 34 |
| 8      | Организация памяти .....                                                | 36 |
| 8.1    | Базовые адреса процессора .....                                         | 37 |
| 9      | Загрузочное ОТР и режимы работы микросхемы .....                        | 39 |
| 9.1    | Разработка кода загрузочной программы и его загрузка в ОТР-память ..... | 40 |
| 9.2    | Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы .....        | 43 |
| 9.2.1  | UART-загрузчик .....                                                    | 44 |
| 9.2.2  | Команды UART загрузчика .....                                           | 45 |
| 10     | Контроллер FLASH-памяти программ .....                                  | 50 |
| 10.1   | Работа FLASH-памяти программ в обычном режиме .....                     | 50 |
| 10.2   | Работа FLASH-памяти программ в режиме программирования .....            | 50 |
| 10.2.1 | Стирание всей памяти или 256 Кбайт основной памяти. ....                | 51 |
| 10.2.2 | Стирание страницы памяти размером 4 Кбайт .....                         | 52 |
| 10.2.3 | Запись 32-битного слова в память .....                                  | 53 |
| 10.2.4 | Чтение 32-битного слова из памяти .....                                 | 55 |
| 10.3   | Регистры управления контроллера FLASH-памяти программ .....             | 56 |
| 10.3.1 | FLASH_CMD .....                                                         | 56 |
| 10.3.2 | FLASH_ADR .....                                                         | 57 |
| 10.3.3 | FLASH_DI .....                                                          | 58 |
| 10.3.4 | FLASH_DO .....                                                          | 58 |
| 10.3.5 | FLASH_KEY .....                                                         | 59 |
| 11     | Система команд .....                                                    | 60 |
| 12     | Процессорное ядро BM-310S .....                                         | 63 |
| 12.1   | Структурная схема процессора .....                                      | 64 |
| 12.1.1 | Интерфейс TCM .....                                                     | 65 |
| 12.1.2 | Интерфейс АНВ I/O .....                                                 | 65 |
| 12.1.3 | Запросы прерываний .....                                                | 65 |
| 12.1.4 | Интерфейс JTAG .....                                                    | 65 |
| 12.1.5 | LIO crossbar .....                                                      | 65 |
| 13     | Блок АЦП для измерения напряжений и токов в электрической сети .....    | 66 |
| 13.1   | Описание регистров управления блока семи каналов АЦП .....              | 69 |
| 13.1.1 | ADCUI_CTRL1 .....                                                       | 72 |
| 13.1.2 | ADCUI_CTRL2 .....                                                       | 75 |
| 13.1.3 | ADCUI_CTRL3 .....                                                       | 76 |



|         |                     |    |
|---------|---------------------|----|
| 13.1.4  | ADCUI_F0CTR.....    | 76 |
| 13.1.5  | ADCUI_F0WC .....    | 77 |
| 13.1.6  | ADCUI_F0WATTP.....  | 78 |
| 13.1.7  | ADCUI_F0WATTN.....  | 78 |
| 13.1.8  | ADCUI_F0VC.....     | 78 |
| 13.1.9  | ADCUI_F0VARP.....   | 79 |
| 13.1.10 | ADCUI_F0VARN .....  | 79 |
| 13.1.11 | ADCUI_F0AC.....     | 79 |
| 13.1.12 | ADCUI_F0VR.....     | 80 |
| 13.1.13 | ADCUI_F0MD0 .....   | 80 |
| 13.1.14 | ADCUI_F0MD1 .....   | 81 |
| 13.1.15 | ADCUI_F0VPEAK.....  | 82 |
| 13.1.16 | ADCUI_F0IPEAK.....  | 82 |
| 13.1.17 | ADCUI_F0VDAT .....  | 82 |
| 13.1.18 | ADCUI_F0I0DAT.....  | 83 |
| 13.1.19 | ADCUI_F0I3DAT.....  | 83 |
| 13.1.20 | ADCUI_F0VRMS .....  | 83 |
| 13.1.21 | ADCUI_F0VRMS2 ..... | 84 |
| 13.1.22 | ADCUI_F0IRMS.....   | 84 |
| 13.1.23 | ADCUI_F0IRMS2.....  | 84 |
| 13.1.24 | ADCUI_F0STAT .....  | 85 |
| 13.1.25 | ADCUI_F0MASK.....   | 86 |
| 13.1.26 | ADCUI_F1CTR.....    | 88 |
| 13.1.27 | ADCUI_F1WC .....    | 89 |
| 13.1.28 | ADCUI_F1WATTP.....  | 89 |
| 13.1.29 | ADCUI_F1WATTN.....  | 90 |
| 13.1.30 | ADCUI_F1VC.....     | 90 |
| 13.1.31 | ADCUI_F1VARP.....   | 90 |
| 13.1.32 | ADCUI_F1VARN .....  | 91 |
| 13.1.33 | ADCUI_F1AC.....     | 91 |
| 13.1.34 | ADCUI_F1VR.....     | 91 |
| 13.1.35 | ADCUI_F1MD0 .....   | 92 |
| 13.1.36 | ADCUI_F1MD1 .....   | 93 |
| 13.1.37 | ADCUI_F1MD2 .....   | 93 |
| 13.1.38 | ADCUI_F1VPEAK.....  | 93 |
| 13.1.39 | ADCUI_F1IPEAK.....  | 94 |
| 13.1.40 | ADCUI_F1VDAT .....  | 94 |
| 13.1.41 | ADCUI_F1IDAT .....  | 94 |
| 13.1.42 | ADCUI_F1VRMS .....  | 95 |
| 13.1.43 | ADCUI_F1VRMS2 ..... | 95 |
| 13.1.44 | ADCUI_F1IRMS.....   | 95 |
| 13.1.45 | ADCUI_F1IRMS2.....  | 95 |
| 13.1.46 | ADCUI_F1STAT .....  | 96 |

|         |                                         |     |
|---------|-----------------------------------------|-----|
| 13.1.47 | ADCUI_F1MASK.....                       | 97  |
| 13.1.48 | ADCUI_F2CTR.....                        | 99  |
| 13.1.49 | ADCUI_F2WC .....                        | 100 |
| 13.1.50 | ADCUI_F2WATTP.....                      | 100 |
| 13.1.51 | ADCUI_F2WATTN.....                      | 100 |
| 13.1.52 | ADCUI_F2VC .....                        | 101 |
| 13.1.53 | ADCUI_F2VARP.....                       | 101 |
| 13.1.54 | ADCUI_F2VARN .....                      | 102 |
| 13.1.55 | ADCUI_F2AC .....                        | 102 |
| 13.1.56 | ADCUI_F2VR.....                         | 102 |
| 13.1.57 | ADCUI_F2MD0 .....                       | 103 |
| 13.1.58 | ADCUI_F2MD1 .....                       | 104 |
| 13.1.59 | ADCUI_F2MD2 .....                       | 104 |
| 13.1.60 | ADCUI_F2VPEAK.....                      | 104 |
| 13.1.61 | ADCUI_F2IPEAK.....                      | 105 |
| 13.1.62 | ADCUI_F2VDAT .....                      | 105 |
| 13.1.63 | ADCUI_F2IDAT .....                      | 105 |
| 13.1.64 | ADCUI_F2VRMS .....                      | 106 |
| 13.1.65 | ADCUI_F2VRMS2 .....                     | 106 |
| 13.1.66 | ADCUI_F2IRMS.....                       | 106 |
| 13.1.67 | ADCUI_F2IRMS2.....                      | 107 |
| 13.1.68 | ADCUI_F2STAT .....                      | 107 |
| 13.1.69 | ADCUI_F2MASK.....                       | 109 |
| 13.1.70 | ADCUI_CCAL1 (в ревизии 1).....          | 110 |
| 13.1.71 | ADCUI_CCAL1 (доступно с ревизии 2)..... | 110 |
| 13.1.72 | ADCUI_CCAL2 (в ревизии 1).....          | 110 |
| 13.1.73 | ADCUI_CCAL2 (доступно с ревизии 2)..... | 111 |
| 13.1.74 | ADCUI_CCAL3 (в ревизии 1).....          | 111 |
| 13.1.75 | ADCUI_CCAL3 (доступно с ревизии 2)..... | 111 |
| 13.1.76 | ADCUI_CCAL4 (в ревизии 1).....          | 112 |
| 13.1.77 | ADCUI_CCAL4 (доступно с ревизии 2)..... | 112 |
| 13.1.78 | ADCUI_F0IRMS_INACTIVE.....              | 112 |
| 13.1.79 | ADCUI_F0WATTP_L .....                   | 113 |
| 13.1.80 | ADCUI_F0WATTN_L.....                    | 113 |
| 13.1.81 | ADCUI_F0VARP_L .....                    | 113 |
| 13.1.82 | ADCUI_F0VARN_L.....                     | 114 |
| 13.1.83 | ADCUI_F0VR_L .....                      | 114 |
| 13.1.84 | ADCUI_F1WATTP_L .....                   | 114 |
| 13.1.85 | ADCUI_F1WATTN_L.....                    | 115 |
| 13.1.86 | ADCUI_F1VARP_L .....                    | 115 |
| 13.1.87 | ADCUI_F1VARN_L.....                     | 115 |
| 13.1.88 | ADCUI_F1VR_L .....                      | 116 |
| 13.1.89 | ADCUI_F2WATTP_L .....                   | 116 |

|         |                                                                                             |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.1.90 | ADCUI_F2WATTN_L.....                                                                        | 116 |
| 13.1.91 | ADCUI_F2VARP_L .....                                                                        | 117 |
| 13.1.92 | ADCUI_F2VARN_L.....                                                                         | 117 |
| 13.1.93 | ADCUI_F2VR_L .....                                                                          | 117 |
| 13.1.94 | ADCUI_LOAD (доступно с ревизии 2) .....                                                     | 118 |
| 13.1.95 | ADCUI_F0VRMS_TRUE (доступно с ревизии 2).....                                               | 119 |
| 13.1.96 | ADCUI_F1VRMS_TRUE (доступно с ревизии 2).....                                               | 119 |
| 13.1.97 | ADCUI_F2VRMS_TRUE (доступно с ревизии 2).....                                               | 119 |
| 14      | Алгоритмы вычисления окончечных результатов и их соответствия внешним сигналам.....         | 121 |
| 14.1    | Типовая схема включения для учета электроэнергии по трем фазам .....                        | 128 |
| 14.2    | Типовая схема включения для учета электроэнергии по одной фазе .....                        | 130 |
| 14.3    | Типовая схема включения для учета электроэнергии по одной фазе с использованием шунта ..... | 131 |
| 15      | Аппаратный блок вычисления CRC .....                                                        | 132 |
| 15.1    | Описание регистров управления блока CRC .....                                               | 132 |
| 15.1.1  | CRC_CTRL .....                                                                              | 132 |
| 15.1.2  | CRC_STAT .....                                                                              | 133 |
| 15.1.3  | CRC_DATAI.....                                                                              | 134 |
| 15.1.4  | CRC_VAL .....                                                                               | 134 |
| 15.1.5  | CRC_POL.....                                                                                | 134 |
| 16      | Сигналы тактовой частоты .....                                                              | 135 |
| 16.1    | Встроенный RC-Генератор HSI.....                                                            | 136 |
| 16.2    | Встроенный RC-генератор LSI.....                                                            | 136 |
| 16.3    | Внешний осциллятор HSE .....                                                                | 136 |
| 16.4    | Внешний осциллятор LSE.....                                                                 | 137 |
| 16.5    | Встроенный блок умножения системной тактовой частоты .....                                  | 137 |
| 16.6    | Описание регистров блока контроллера тактовой частоты.....                                  | 137 |
| 16.6.1  | CLOCK_STATUS.....                                                                           | 138 |
| 16.6.2  | PLL_CONTROL .....                                                                           | 138 |
| 16.6.3  | HS_CONTROL .....                                                                            | 139 |
| 16.6.4  | CPU_CLOCK.....                                                                              | 139 |
| 16.6.5  | PER1_CLOCK .....                                                                            | 140 |
| 16.6.6  | ADC_CLOCK .....                                                                             | 142 |
| 16.6.7  | RTC_CLOCK.....                                                                              | 143 |
| 16.6.8  | PER2_CLOCK .....                                                                            | 144 |
| 16.6.9  | DMA_DONE_STICK (доступно с ревизии 2) .....                                                 | 145 |
| 16.6.10 | TIM_CLOCK .....                                                                             | 146 |
| 16.6.11 | UART_CLOCK.....                                                                             | 147 |
| 16.6.12 | SSP_CLOCK .....                                                                             | 148 |
| 16.6.13 | DIV_SYS_TIM (доступно с ревизии 2) .....                                                    | 149 |
| 17      | Батарейный домен и часы реального времени .....                                             | 150 |
| 17.1    | Часы реального времени .....                                                                | 150 |

|         |                                                                   |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 17.2    | Память регистров и криптографический ключей .....                 | 153 |
| 17.3    | Описание регистров блока батарейного домена.....                  | 153 |
| 17.3.1  | BKP_MEM (128x32) .....                                            | 154 |
| 17.3.2  | BKP_WPR.....                                                      | 154 |
| 17.3.3  | BKP_LDO .....                                                     | 155 |
| 17.3.4  | BKP_CLK.....                                                      | 157 |
| 17.3.5  | BKP_RTC_CR .....                                                  | 158 |
| 17.3.6  | BKP_RTC_WUTR.....                                                 | 160 |
| 17.3.7  | BKP_RTC_PREDIV_S .....                                            | 160 |
| 17.3.8  | BKP_RTC_PRL .....                                                 | 161 |
| 17.3.9  | BKP_RTC_ALRM .....                                                | 161 |
| 17.3.10 | BKP_RTC_CS.....                                                   | 161 |
| 17.3.11 | BKP_RTC_TR.....                                                   | 163 |
| 17.3.12 | BKP_RTC_DR .....                                                  | 164 |
| 17.3.13 | BKP_RTC_ALRMAR, BKP_RTC_ALRMBR .....                              | 165 |
| 17.3.14 | BKP_RTC_TSTR1-BKP_RTC_TSTR3,<br>BKP_RTC_TSDR1-BKP_RTC_TSDR3 ..... | 165 |
| 17.3.15 | BKP_RTC_TAFCR.....                                                | 166 |
| 18      | Порты ввода-вывода.....                                           | 169 |
| 18.1    | Описание регистров портов ввода-вывода.....                       | 172 |
| 18.1.1  | PORT_RXTX .....                                                   | 173 |
| 18.1.2  | PORT_OE.....                                                      | 173 |
| 18.1.3  | PORT_FUNC .....                                                   | 173 |
| 18.1.4  | PORT_ANALOG .....                                                 | 174 |
| 18.1.5  | PORT_PULL .....                                                   | 174 |
| 18.1.6  | PORT_PWR .....                                                    | 175 |
| 18.1.7  | PORT_SETTX.....                                                   | 175 |
| 18.1.8  | PORT_CLRTX.....                                                   | 176 |
| 18.1.9  | PORT_RDTX .....                                                   | 176 |
| 19      | Детектор напряжения питания .....                                 | 178 |
| 19.1    | Описание регистров блока PVD .....                                | 178 |
| 19.1.1  | PVDCS .....                                                       | 179 |
| 20      | Таймеры общего назначения .....                                   | 181 |
| 20.1    | Основные характеристики .....                                     | 181 |
| 20.1.1  | Структурная схема.....                                            | 182 |
| 20.2    | Базовый блок таймера.....                                         | 182 |
| 20.2.1  | Инициализация тактирования таймера .....                          | 183 |
| 20.2.2  | Инициализация основного счетчика таймера.....                     | 183 |
| 20.2.3  | Режимы счета .....                                                | 184 |
| 20.2.4  | Тактовая частота $F_{DTS}$ .....                                  | 186 |
| 20.3    | Источник событий для счета .....                                  | 186 |
| 20.3.1  | Внутренний тактовый сигнал (TIM_CLKd).....                        | 187 |
| 20.3.2  | Событие в другом таймере (CNT==ARR).....                          | 188 |

|         |                                                                                            |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20.3.3  | Внешний тактовый сигнал, «Режим 1»: событие переднего фронта на входе канала CHy1.....     | 189 |
| 20.3.4  | Внешний тактовый сигнал, «Режим 2»: событие переднего или заднего фронта на входе ETR..... | 190 |
| 20.4    | Режим захвата.....                                                                         | 191 |
| 20.5    | Режим ШИМ.....                                                                             | 193 |
| 20.5.1  | Генератор опорного сигнала REF .....                                                       | 194 |
| 20.5.2  | Генератор «мертвой зоны» .....                                                             | 195 |
| 20.5.3  | Выходные блоки .....                                                                       | 196 |
| 20.6    | Блок цифрового фильтра.....                                                                | 197 |
| 20.7    | Флаги состояний, прерывания и запросы DMA .....                                            | 198 |
| 20.7.1  | Флаги состояний .....                                                                      | 199 |
| 20.7.2  | Прерывания .....                                                                           | 199 |
| 20.7.3  | Запросы DMA.....                                                                           | 199 |
| 20.8    | Примеры.....                                                                               | 199 |
| 20.8.1  | Обычный счетчик .....                                                                      | 199 |
| 20.8.2  | Режим захвата .....                                                                        | 200 |
| 20.8.3  | Режим ШИМ .....                                                                            | 201 |
| 20.9    | Описание регистров блока таймера .....                                                     | 202 |
| 20.9.1  | CNT .....                                                                                  | 203 |
| 20.9.2  | PSG .....                                                                                  | 203 |
| 20.9.3  | ARR .....                                                                                  | 204 |
| 20.9.4  | CNTRL .....                                                                                | 204 |
| 20.9.5  | CHy_CCR.....                                                                               | 205 |
| 20.9.6  | CHy_CCR1 .....                                                                             | 206 |
| 20.9.7  | CHy_CNTRL0.....                                                                            | 206 |
| 20.9.8  | CHy_CNTRL1 .....                                                                           | 208 |
| 20.9.9  | CHy_CNTRL2.....                                                                            | 209 |
| 20.9.10 | CHy_DTG.....                                                                               | 210 |
| 20.9.11 | BRKETR_CNTRL .....                                                                         | 211 |
| 20.9.12 | STATUS .....                                                                               | 212 |
| 20.9.13 | IE.....                                                                                    | 214 |
| 20.9.14 | DMA_RE .....                                                                               | 215 |
| 21      | Контроллер АЦП .....                                                                       | 217 |
| 21.1    | Преобразование внешнего канала .....                                                       | 218 |
| 21.2    | Последовательное преобразование нескольких каналов .....                                   | 218 |
| 21.3    | Преобразование с контролем границ .....                                                    | 219 |
| 21.4    | Датчик температуры .....                                                                   | 219 |
| 21.4.1  | Формула расчета температуры.....                                                           | 220 |
| 21.5    | Время заряда внутренней емкости .....                                                      | 220 |
| 21.6    | Время заряда внутренней емкости АЦП и время преобразования .....                           | 221 |
| 21.7    | Описание регистров блока контроллера АЦП.....                                              | 222 |
| 21.7.1  | ADC1_CFG .....                                                                             | 222 |

|        |                                                             |     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 21.7.2 | ADC1_H_LEVEL .....                                          | 224 |
| 21.7.3 | ADC1_L_LEVEL .....                                          | 225 |
| 21.7.4 | ADC1_RESULT .....                                           | 225 |
| 21.7.5 | ADC1_STATUS .....                                           | 226 |
| 21.7.6 | ADC1_CHSEL .....                                            | 226 |
| 21.7.7 | ADC_TRIM .....                                              | 227 |
| 22     | Контроллер интерфейса I2C .....                             | 228 |
| 22.1   | Конфигурация контроллера I2C .....                          | 228 |
| 22.2   | Конфигурация системы .....                                  | 228 |
| 22.3   | Протокол I2C .....                                          | 229 |
| 22.3.1 | Сигнал START .....                                          | 229 |
| 22.3.2 | Передача адреса .....                                       | 230 |
| 22.3.3 | Передача данных .....                                       | 230 |
| 22.3.4 | Сигнал STOP .....                                           | 231 |
| 22.4   | Описание регистров контроллера I2C .....                    | 231 |
| 22.4.1 | PRL .....                                                   | 231 |
| 22.4.2 | PRH .....                                                   | 232 |
| 22.4.3 | CTR .....                                                   | 232 |
| 22.4.4 | RXD .....                                                   | 232 |
| 22.4.5 | STA .....                                                   | 233 |
| 22.4.6 | TXD .....                                                   | 234 |
| 22.4.7 | CMD .....                                                   | 234 |
| 23     | Контроллер SSP .....                                        | 236 |
| 23.1   | Основные характеристики модуля SSP .....                    | 236 |
| 23.1.1 | Программируемые параметры .....                             | 237 |
| 23.1.2 | Характеристики интерфейса SPI .....                         | 238 |
| 23.1.3 | Характеристики интерфейса Microwire .....                   | 238 |
| 23.1.4 | Характеристики интерфейса SSI .....                         | 238 |
| 23.2   | Общий обзор модуля SSP .....                                | 238 |
| 23.2.1 | Блок формирования тактового сигнала .....                   | 239 |
| 23.2.2 | Буфер FIFO передатчика .....                                | 240 |
| 23.2.3 | Буфер FIFO приемника .....                                  | 240 |
| 23.2.4 | Блок приема и передачи данных .....                         | 240 |
| 23.2.5 | Блок формирования прерываний .....                          | 241 |
| 23.3   | Интерфейс прямого доступа к памяти .....                    | 241 |
| 23.4   | Конфигурирование приемопередатчика .....                    | 241 |
| 23.5   | Разрешение работы приемопередатчика .....                   | 241 |
| 23.6   | Соотношения между тактовыми сигналами .....                 | 241 |
| 23.7   | Программирование регистра управления CR0 .....              | 243 |
| 23.8   | Программирование регистра управления CR1 .....              | 243 |
| 23.8.1 | Формат синхронного обмена SSI фирмы Texas Instruments ..... | 244 |
| 23.9   | Формирование тактового сигнала обмена данными .....         | 244 |
| 23.10  | Формат информационного кадра .....                          | 245 |

|         |                                                                         |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23.10.1 | Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola .....                      | 246 |
| 23.10.2 | Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=0, SPH=0... ..        | 246 |
| 23.10.3 | Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=0, SPH=1 ...          | 247 |
| 23.10.4 | Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=1, SPH=0... ..        | 248 |
| 23.10.5 | Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=1, SPH=1 ...          | 250 |
| 23.10.6 | Формат синхронного обмена Microwire фирмы National Semiconductor<br>251 |     |
| 23.11   | Примеры конфигурации модуля в ведущем и ведомом режимах .....           | 253 |
| 23.12   | Интерфейс прямого доступа к памяти.....                                 | 255 |
| 23.13   | Прерывания .....                                                        | 257 |
| 23.13.1 | SSPRXINTR.....                                                          | 258 |
| 23.13.2 | SSPTXINTR.....                                                          | 258 |
| 23.13.3 | SSPRORINTR .....                                                        | 258 |
| 23.13.4 | SSPRTINTR .....                                                         | 258 |
| 23.13.5 | SSPRNEINTR (доступно с ревизии 2) .....                                 | 258 |
| 23.13.6 | SSPTFEINTR (доступно с ревизии 2) .....                                 | 258 |
| 23.13.7 | SSPTNBSYINTR (доступно с ревизии 2) .....                               | 258 |
| 23.13.8 | SSPINTR .....                                                           | 259 |
| 23.14   | Программное управление модулем .....                                    | 259 |
| 23.14.1 | Общая информация .....                                                  | 259 |
| 23.14.2 | Описание регистров контроллера SSP .....                                | 259 |
| 24      | Контроллер UART .....                                                   | 268 |
| 24.1    | Основные характеристики модуля UART .....                               | 268 |
| 24.2    | Программируемые параметры .....                                         | 269 |
| 24.3    | Отличия от контроллера UART 16C650 .....                                | 269 |
| 24.4    | Функциональные возможности .....                                        | 270 |
| 24.5    | Описание функционирования блока UART .....                              | 271 |
| 24.5.1  | Генератор тактового сигнала приемопередатчика .....                     | 271 |
| 24.5.2  | Буфер FIFO передатчика.....                                             | 272 |
| 24.5.3  | Буфер FIFO приемника .....                                              | 272 |
| 24.5.4  | Блок передатчика .....                                                  | 272 |
| 24.5.5  | Блок приемника .....                                                    | 272 |
| 24.5.6  | Блок формирования прерываний .....                                      | 272 |
| 24.5.7  | Интерфейс прямого доступа к памяти.....                                 | 273 |
| 24.5.8  | Блок и регистры синхронизации .....                                     | 273 |
| 24.6    | Описание функционирования ИК-кодека IrDA SIR.....                       | 273 |
| 24.6.1  | Кодер ИК-передатчика.....                                               | 273 |
| 24.6.2  | Декодер ИК-приемника.....                                               | 274 |
| 24.7    | Описание работы UART.....                                               | 275 |
| 24.7.1  | Сброс модуля .....                                                      | 275 |
| 24.7.2  | Тактовые сигналы .....                                                  | 275 |
| 24.7.3  | Работа универсального асинхронного приемопередатчика .....              | 275 |
| 24.7.4  | Коэффициент деления частоты .....                                       | 276 |

|          |                                                                                   |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 24.7.5   | Передача и прием данных.....                                                      | 277 |
| 24.7.6   | Биты ошибки .....                                                                 | 278 |
| 24.7.7   | Бит переполнения буфера .....                                                     | 278 |
| 24.7.8   | Запрет буфера FIFO .....                                                          | 278 |
| 24.7.9   | Работа кодека ИК обмена данными IrDA SIR .....                                    | 278 |
| 24.8     | Линии управления модемом .....                                                    | 280 |
| 24.8.1   | Аппаратное управление потоком данных .....                                        | 281 |
| 24.8.2   | Управление потоком данных по линии RTS.....                                       | 281 |
| 24.8.3   | Управление потоком данных по линии CTS.....                                       | 282 |
| 24.9     | Интерфейс прямого доступа к памяти .....                                          | 282 |
| 24.10    | Прерывания .....                                                                  | 284 |
| 24.10.1  | UARTMSINTR .....                                                                  | 285 |
| 24.10.2  | UARTRXINTR.....                                                                   | 286 |
| 24.10.3  | UARTTXINTR.....                                                                   | 286 |
| 24.10.4  | UARTRTINTR .....                                                                  | 286 |
| 24.10.5  | UARTEINTR.....                                                                    | 287 |
| 24.10.6  | UARTINTR .....                                                                    | 287 |
| 24.11    | Программное управление модулем .....                                              | 287 |
| 24.12    | Обобщенные данные о регистрах устройства .....                                    | 288 |
| 24.12.1  | Регистр данных DR.....                                                            | 288 |
| 24.12.2  | Регистр состояния приемника / сброса ошибки RSR_ECR.....                          | 290 |
| 24.12.3  | Регистр флагов FR .....                                                           | 291 |
| 24.12.4  | Регистр управления ИК-обменом в режиме пониженного<br>энергопотребления ILPR..... | 292 |
| 24.12.5  | Регистр целой части делителя скорости передачи данных IBRD.....                   | 293 |
| 24.12.6  | Регистр дробной части делителя скорости передачи данных FBRD .....                | 293 |
| 24.12.7  | Регистр управления линией LCR_H .....                                             | 295 |
| 24.12.8  | Регистр управления CR.....                                                        | 296 |
| 24.12.9  | Регистр порога прерывания по заполнению буфера FIFO IFLS .....                    | 299 |
| 24.12.10 | Регистр установки сброса маски прерывания IMSC.....                               | 300 |
| 24.12.11 | Регистр состояния прерываний RIS.....                                             | 301 |
| 24.12.12 | Регистр маскированного состояния прерываний MIS .....                             | 303 |
| 24.12.13 | Регистр сброса прерываний ICR .....                                               | 304 |
| 24.12.14 | Регистр управления прямым доступом к памяти DMACR .....                           | 305 |
| 24.12.15 | Регистр управления тестированием TCR.....                                         | 306 |
| 25       | Контроллер прямого доступа в память DMA .....                                     | 307 |
| 25.1     | Основные свойства контроллера DMA.....                                            | 307 |
| 25.2     | Термины и определения .....                                                       | 307 |
| 25.3     | Функциональное описание.....                                                      | 309 |
| 25.3.1   | Распределение каналов DMA .....                                                   | 309 |
| 25.3.2   | Блок, подключенный к шине APB .....                                               | 310 |
| 25.3.3   | Блок, подключенный к шине AHB .....                                               | 310 |
| 25.3.4   | Управляющий блок DMA .....                                                        | 310 |



|         |                                                                                                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25.3.5  | Типы передач .....                                                                                        | 311 |
| 25.3.6  | Разрядность передаваемых данных .....                                                                     | 311 |
| 25.3.7  | Управление защитой данных.....                                                                            | 311 |
| 25.3.8  | Инкремент адреса .....                                                                                    | 312 |
| 25.4    | Управление DMA.....                                                                                       | 313 |
| 25.4.1  | Правила обмена данными .....                                                                              | 313 |
| 25.4.2  | Диаграммы работы контроллера DMA .....                                                                    | 315 |
| 25.4.3  | Правила арбитража DMA .....                                                                               | 321 |
| 25.4.4  | Приоритет.....                                                                                            | 322 |
| 25.4.5  | Типы циклов DMA .....                                                                                     | 323 |
| 25.5    | Структура управляющих данных канала.....                                                                  | 335 |
| 25.5.1  | Указатель конца данных источника.....                                                                     | 339 |
| 25.5.2  | Указатель конца данных приемника.....                                                                     | 339 |
| 25.5.3  | Разряды управления .....                                                                                  | 340 |
| 25.5.4  | Вычисление адреса .....                                                                                   | 344 |
| 25.6    | Описание регистров контроллера DMA .....                                                                  | 346 |
| 25.6.1  | Статусный регистр DMA STATUS .....                                                                        | 348 |
| 25.6.2  | Регистр конфигурации DMA CFG .....                                                                        | 349 |
| 25.6.3  | Регистр базового адреса управляющих данных каналов<br>CTRL_BASE_PTR.....                                  | 349 |
| 25.6.4  | Регистр базового адреса альтернативных управляющих данных<br>каналов ALT_CTRL_BASE_PTR .....              | 350 |
| 25.6.5  | Регистр статуса ожидания запроса на обработку каналов<br>WAITONREQ_STATUS .....                           | 351 |
| 25.6.6  | Регистр программного запроса на обработку каналов<br>CHNL_SW_REQUEST .....                                | 351 |
| 25.6.7  | Регистр установки пакетного обмена каналов CHNL_USEBURST_SET<br>352                                       |     |
| 25.6.8  | Регистр сброса пакетного обмена каналов CHNL_USEBURST_CLR                                                 | 353 |
| 25.6.9  | Регистр маскирования запросов на обслуживание каналов<br>CHNL_REQ_MASK_SET .....                          | 353 |
| 25.6.10 | Регистр очистки маскирования запросов на обслуживание каналов<br>CHNL_REQ_MASK_CLR .....                  | 354 |
| 25.6.11 | Регистр установки разрешения каналов CHNL_ENABLE_SET .....                                                | 355 |
| 25.6.12 | Регистр сброса разрешения каналов CHNL_ENABLE_CLR .....                                                   | 356 |
| 25.6.13 | Регистр установки первичной/альтернативной структуры управляющих<br>данных каналов CHNL_PRI_ALT_SET ..... | 356 |
| 25.6.14 | Регистр сброса первичной/альтернативной структуры управляющих<br>данных каналов CHNL_PRI_ALT_CLR .....    | 357 |
| 25.6.15 | Регистр установки приоритета каналов CHNL_PRIORITY_SET .....                                              | 358 |
| 25.6.16 | Регистр сброса приоритета каналов CHNL_PRIORITY_CLR .....                                                 | 359 |
| 25.6.17 | Регистр сброса флага ошибки ERR_CLR.....                                                                  | 360 |
| 26      | Прерывания .....                                                                                          | 361 |

|        |                                                                      |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 27     | Контроллер обработки внешних прерываний PLIC.....                    | 364 |
| 27.1   | Обработка внешних прерываний контроллером PLIC.....                  | 364 |
| 27.2   | Программная модель обработки внешних прерываний.....                 | 366 |
| 27.3   | Регистры контроллера PLIC.....                                       | 367 |
| 27.3.1 | Регистры PRI1-PRI31.....                                             | 368 |
| 27.3.2 | Регистр IPM.....                                                     | 369 |
| 27.3.3 | Регистры IEM.....                                                    | 369 |
| 27.3.4 | Регистр THR.....                                                     | 370 |
| 27.3.5 | Регистр ICC.....                                                     | 370 |
| 28     | Подсистема отладки.....                                              | 372 |
| 28.1   | Блок DTM (Debug Transport Module).....                               | 372 |
| 28.1.1 | Регистры DTM.....                                                    | 373 |
| 28.2   | Блок DM (Debug Module).....                                          | 374 |
| 28.2.1 | Регистры DM.....                                                     | 375 |
| 28.3   | Подключение JTAG-адаптера к микросхеме.....                          | 377 |
| 29     | Сторожевые таймеры.....                                              | 378 |
| 29.1   | Блок сторожевого таймера IWDG.....                                   | 378 |
| 29.1.1 | Регистры блока сторожевых таймеров.....                              | 379 |
| 29.2   | Блок сторожевого таймера WWDG.....                                   | 383 |
| 29.2.1 | Описание регистров блока сторожевого таймера WWDG.....               | 385 |
| 30     | Блок прямого и обратного L-преобразования.....                       | 388 |
| 30.1   | Особенности.....                                                     | 388 |
| 30.2   | Регистры блока.....                                                  | 389 |
| 30.2.1 | Регистр преобразования n-ого слова данных TRANSFORM_n.....           | 389 |
| 30.2.2 | Регистр изменения таблицы TABLE_CHANGE_n.....                        | 390 |
| 30.2.3 | Регистр настройки преобразования SETUP.....                          | 391 |
| 30.3   | Инициализация.....                                                   | 391 |
| 30.4   | Выполнение преобразования.....                                       | 392 |
| 31     | Блок замены S-box.....                                               | 393 |
| 31.1   | Регистры блока.....                                                  | 393 |
| 31.1.1 | Регистр преобразования n-ого слова данных TRANSFORM_n.....           | 394 |
| 31.1.2 | Регистр изменения таблицы TABLE_CHANGE.....                          | 394 |
| 31.2   | Инициализация восьмибитного S-BOX.....                               | 395 |
| 31.3   | Инициализация четырехбитного S-BOX.....                              | 395 |
| 31.3.1 | Выполнение преобразования.....                                       | 396 |
| 32     | Блок байтовой замены p-byte.....                                     | 397 |
| 32.1   | Регистры модуля.....                                                 | 397 |
| 32.1.1 | Регистр задания n-ого слова данных для перестановки TRANSFORM_n..... | 398 |
| 32.1.2 | Регистр задания перестановки MUX_SET.....                            | 398 |
| 32.1.3 | Регистр чтения перестановки MUX_VAL.....                             | 399 |
| 32.2   | Инициализация.....                                                   | 399 |
| 32.3   | Выполнение преобразования.....                                       | 399 |

|        |                                                                        |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 33     | Блок битовой замены p-bit .....                                        | 400 |
| 33.1   | Регистры блока .....                                                   | 400 |
| 33.1.1 | Регистр задания n-ого слова данных для перестановки TRANSFORM_n<br>401 |     |
| 33.1.2 | Регистр задания перестановки MUX_SET .....                             | 401 |
| 33.1.3 | Регистр чтения перестановки MUX_VAL .....                              | 401 |
| 33.2   | Инициализация .....                                                    | 402 |
| 33.3   | Выполнение преобразования .....                                        | 402 |
| 34     | Модуль обработки датчиков безопасности (SENSORS) .....                 | 403 |
| 34.1   | Общее описание .....                                                   | 403 |
| 34.2   | Описание функционирования блока и режимов работы .....                 | 404 |
| 34.3   | Карта регистров .....                                                  | 404 |
| 34.3.1 | Регистр state_reg .....                                                | 405 |
| 34.3.2 | Регистр real_time .....                                                | 405 |
| 34.3.3 | Регистр int_mask .....                                                 | 406 |
| 34.3.4 | Регистр k_res_mask .....                                               | 406 |
| 34.3.5 | Регистр enable .....                                                   | 406 |
| 34.3.6 | Регистр meshcntr .....                                                 | 407 |
| 35     | Датчик частоты (CLK_MEASURE) .....                                     | 408 |
| 35.1   | Карта регистров .....                                                  | 410 |
| 35.1.1 | CLK_CNTR_STAT .....                                                    | 411 |
| 35.1.2 | ALARM_SHIFT_RST .....                                                  | 411 |
| 35.1.3 | ALARM_SHIFT_INT .....                                                  | 411 |
| 35.1.4 | ALARM_PREG_0 .....                                                     | 411 |
| 35.1.5 | ALARM_PREG_1 .....                                                     | 412 |
| 35.1.6 | CLK_STAT .....                                                         | 412 |
| 36     | Генератор случайных чисел (RANDOM) .....                               | 413 |
| 36.1   | Назначение и свойства .....                                            | 413 |
| 36.2   | Регистры модуля .....                                                  | 413 |
| 36.2.1 | Регистр статуса и управления STAT_CTRL .....                           | 414 |
| 36.2.2 | Регистр управления прерыванием INT_CTRL .....                          | 415 |
| 36.2.3 | Регистр делителя клона генератора CLK_DIV .....                        | 415 |
| 36.2.4 | Регистр паузы включения PAUSE .....                                    | 415 |
| 36.2.5 | Регистр случайного значения OUTPUT .....                               | 416 |
| 36.2.6 | Регистр счетчика паузы PAUSE_CNT .....                                 | 416 |
| 36.2.7 | Регистр сбора случайного числа TEMP .....                              | 416 |
| 37     | Контроллер UART (ISO7816) .....                                        | 417 |
| 37.1   | Введение .....                                                         | 417 |
| 37.2   | Особенности модуля USART .....                                         | 417 |
| 37.3   | Функциональное описание USART .....                                    | 418 |
| 37.3.1 | Описание символов USART .....                                          | 420 |
| 37.3.2 | Передатчик .....                                                       | 420 |
| 37.3.3 | Приемник .....                                                         | 423 |

|         |                                                         |     |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|
| 37.3.4  | Дробный генератор скорости .....                        | 428 |
| 37.3.5  | Допуск ухода тактовой частоты для приемника USART ..... | 431 |
| 37.3.6  | Многопроцессорный обмен .....                           | 432 |
| 37.3.7  | Контроль четности.....                                  | 434 |
| 37.3.8  | Синхронный режим USART .....                            | 435 |
| 37.3.9  | Однопроводной полудуплексный обмен данными .....        | 437 |
| 37.3.10 | Режим Smartcard .....                                   | 438 |
| 37.3.11 | Аппаратное управление потоком .....                     | 440 |
| 37.4    | Прерывания USART .....                                  | 441 |
| 37.5    | Регистры USART.....                                     | 442 |
| 37.5.1  | USART_SR .....                                          | 442 |
| 37.5.2  | USART_DR.....                                           | 445 |
| 37.5.3  | USART_BRR .....                                         | 446 |
| 37.5.4  | USART_CR1 .....                                         | 447 |
| 37.5.5  | USART_CR2.....                                          | 450 |
| 37.5.6  | USART_CR3 .....                                         | 451 |
| 37.5.7  | USART_GTPR.....                                         | 453 |
| 38      | Модуль однократно программируемой памяти (OTP) .....    | 454 |
| 38.1    | Назначение и свойства .....                             | 454 |
| 38.1.1  | Регистры модуля .....                                   | 455 |
| 39      | Электрические параметры микросхем .....                 | 462 |
| 40      | Предельно-допустимые и предельные параметры .....       | 463 |
| 41      | Справочные параметры .....                              | 465 |
| 42      | Габаритный чертеж микросхемы .....                      | 468 |
| 43      | Информация для заказа .....                             | 469 |

## 1 Введение

Микросхема относится к серии микроконтроллеров со встроенной FLASH-памятью программ и построена на базе процессорного RISC-V ядра BM-310S. Микросхема работает на тактовой частоте до 60 МГц и содержит 256+8 Кбайт FLASH-памяти и 112 Кбайт ОЗУ. Микросхема включает в себя развитую периферию для построения счетчиков электроэнергии одно- и трехфазных сетей. Периферия включает в себя семь каналов для трехфазной сети (или три канала для однофазной сети) 24-битных независимых  $\Delta\Sigma$ АЦП. Каждый канал АЦП имеет предусилитель, фазовую подстройку (для коррекции фазы не хуже 0,1), а также аппаратный блок для вычисления среднеквадратического значения сигнала. Каждый канал АЦП может быть включен или отключен независимо от других каналов и имеет отдельный канал прямого доступа в память. Еще один дополнительный 10-битный АЦП последовательного приближения может быть использован для мониторинга напряжения питания основного или батарейного доменов, а также для измерения температуры или захвата внешнего сигнала. В состав микросхемы входит пять интерфейсов UART, три SSP и один интерфейс I2C. Криптографическая часть микросхемы включает сопроцессоры блочных шифров «Кузнечик» (ГОСТ Р34.13-2015), «Магма» и AES, генератор случайных чисел и сопроцессоры для обеспечения защищенного обмена данными по протоколу СПОДЭС, а также инженерные методы защиты криптографической части: сетка, датчик частоты и напряжения питания. Микросхема содержит четыре 32-разрядных таймера с четырьмя каналами схем захвата и ШИМ с функциями формирования «мертвой зоны» и аппаратной блокировки. Также микросхема содержит системный 64-разрядный таймер и два сторожевых таймера.

Встроенные RC-генераторы HSI (8 МГц) и LSI (32 кГц), внешние генераторы HSE (8...16 МГц) и LSE (32 кГц) и схема умножения тактовой частоты PLL для ядра позволяют гибко настраивать скорость работы микросхем.

Архитектура системой шины за счет регулировки частоты периферийных блоков позволяет уменьшить потребление всей системы. Контроллер DMA позволяет ускорить обмен информацией между ОЗУ и периферией без участия процессорного ядра.

Встроенный регулятор для формирования питания внутренней цифровой части формирует напряжения 1,2 В и не требует дополнительных внешних элементов. Таким образом, для работы микросхемы достаточно одного внешнего напряжения питания в диапазоне от 3,0 до 3,6 В. Также в микросхеме реализован батарейный домен, работающий от внешней батареи при отсутствии основного питания. В батарейном домене могут быть сохранены криптографические ключи, а также работают часы реального времени. Встроенные детекторы напряжения питания могут отслеживать уровень внешнего основного питания, уровень напряжения питания на батарее. Аппаратные схемы сброса по просадке питания позволяют исключить сбойную работу микросхемы при выходе уровня напряжения питания за допустимые пределы.

## 2 Структурная блок-схема


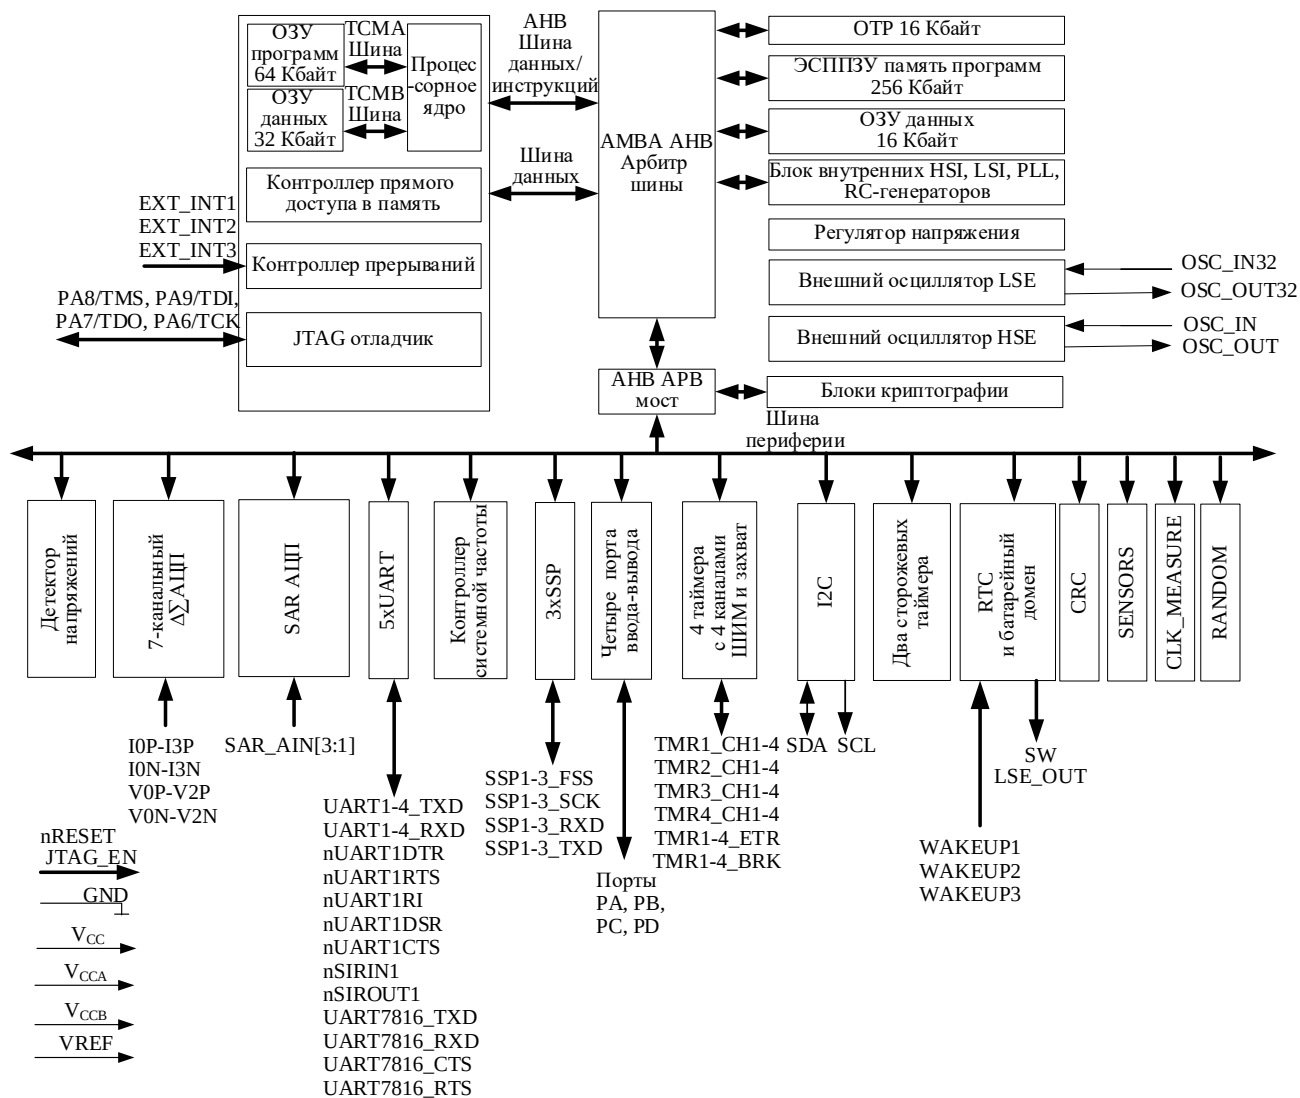


Рисунок 1 – Структурная блок-схема микросхем

### 3 Условное графическое изображение

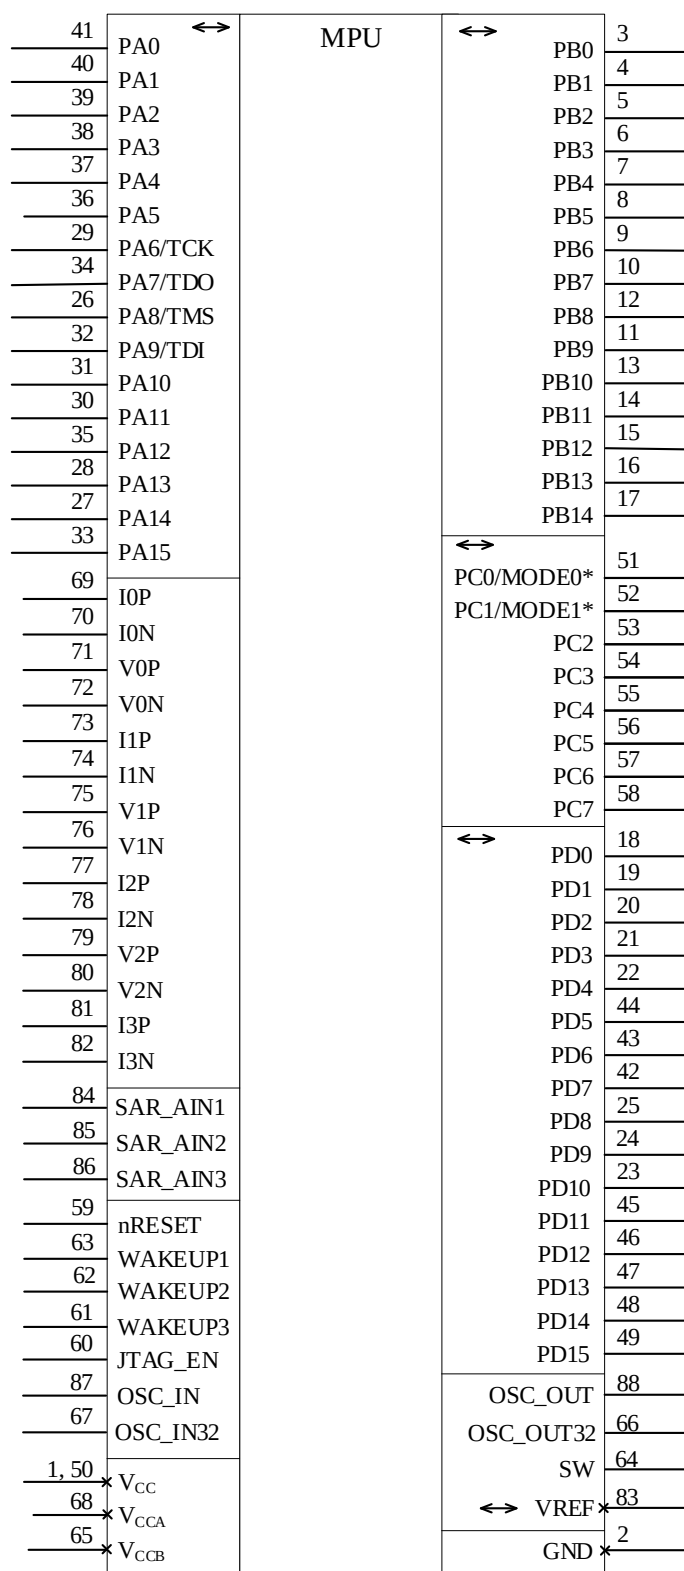

\* См. описание выводов PC0 и PC1 в таблице 1.

Рисунок 2 – Условное графическое изображение микросхемы

## 4 Диаграмма расположения выводов в корпусе

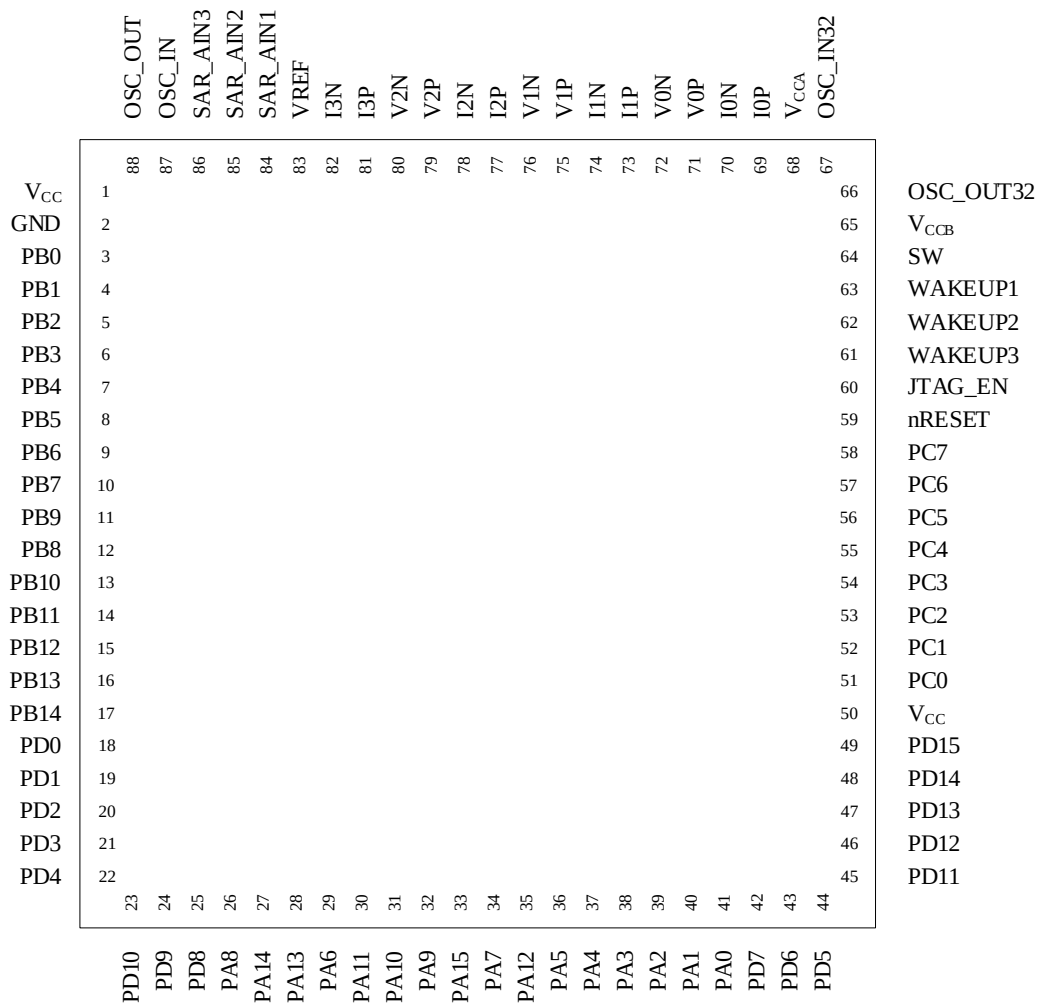


Рисунок 3 – Диаграмма расположения выводов



## 5 Описание выводов

Таблица 1 – Описание выводов

| Номер вывода | Обозначение вывода | Функциональное назначение вывода                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | V <sub>CC</sub>    | Питание                                                   |
| 2            | GND                | Общий                                                     |
| 3            | PB0                | Порт ввода-вывода В разряд 0                              |
| 4            | PB1                | Порт ввода-вывода В разряд 1                              |
| 5            | PB2                | Порт ввода-вывода В разряд 2                              |
| 6            | PB3                | Порт ввода-вывода В разряд 3                              |
| 7            | PB4                | Порт ввода-вывода В разряд 4                              |
| 8            | PB5                | Порт ввода-вывода В разряд 5                              |
| 9            | PB6                | Порт ввода-вывода В разряд 6                              |
| 10           | PB7                | Порт ввода-вывода В разряд 7                              |
| 11           | PB9                | Порт ввода-вывода В разряд 9                              |
| 12           | PB8                | Порт ввода-вывода В разряд 8                              |
| 13           | PB10               | Порт ввода-вывода В разряд 10                             |
| 14           | PB11               | Порт ввода-вывода В разряд 11                             |
| 15           | PB12               | Порт ввода-вывода В разряд 12                             |
| 16           | PB13               | Порт ввода-вывода В разряд 13                             |
| 17           | PB14               | Порт ввода-вывода В разряд 14                             |
| 18           | PD0                | Порт ввода-вывода D разряд 0                              |
| 19           | PD1                | Порт ввода-вывода D разряд 1                              |
| 20           | PD2                | Порт ввода-вывода D разряд 2                              |
| 21           | PD3                | Порт ввода-вывода D разряд 3                              |
| 22           | PD4                | Порт ввода-вывода D разряд 4                              |
| 23           | PD10               | Порт ввода-вывода D разряд 10                             |
| 24           | PD9                | Порт ввода-вывода D разряд 9                              |
| 25           | PD8                | Порт ввода-вывода D разряд 8                              |
| 26           | PA8/<br>TMS        | Порт ввода-вывода А разряд 8 /<br>Вход управления JTAG    |
| 27           | PA14               | Порт ввода-вывода А разряд 14                             |
| 28           | PA13               | Порт ввода-вывода А разряд 13                             |
| 29           | PA6/<br>TCK        | Порт ввода-вывода А разряд 6 /<br>Вход синхросигнала JTAG |
| 30           | PA11               | Порт ввода-вывода А разряд 11                             |
| 31           | PA10               | Порт ввода-вывода А разряд 10                             |
| 32           | PA9/<br>TDI        | Порт ввода-вывода А разряд 9 /<br>Вход данных JTAG        |
| 33           | PA15               | Порт ввода-вывода А разряд 15                             |
| 34           | PA7/<br>TDO        | Порт ввода-вывода А разряд 7 /<br>Выход данных JTAG       |
| 35           | PA12               | Порт ввода-вывода А разряд 12                             |
| 36           | PA5                | Порт ввода-вывода А разряд 5                              |

| Номер вывода | Обозначение вывода | Функциональное назначение вывода                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37           | PA4                | Порт ввода-вывода А разряд 4                                                                                                                                                                                       |
| 38           | PA3                | Порт ввода-вывода А разряд 3                                                                                                                                                                                       |
| 39           | PA2                | Порт ввода-вывода А разряд 2                                                                                                                                                                                       |
| 40           | PA1                | Порт ввода-вывода А разряд 1                                                                                                                                                                                       |
| 41           | PA0                | Порт ввода-вывода А разряд 0                                                                                                                                                                                       |
| 42           | PD7                | Порт ввода-вывода D разряд 7                                                                                                                                                                                       |
| 43           | PD6                | Порт ввода-вывода D разряд 6                                                                                                                                                                                       |
| 44           | PD5                | Порт ввода-вывода D разряд 5                                                                                                                                                                                       |
| 45           | PD11               | Порт ввода-вывода D разряд 11                                                                                                                                                                                      |
| 46           | PD12               | Порт ввода-вывода D разряд 12                                                                                                                                                                                      |
| 47           | PD13               | Порт ввода-вывода D разряд 13                                                                                                                                                                                      |
| 48           | PD14               | Порт ввода-вывода D разряд 14                                                                                                                                                                                      |
| 49           | PD15               | Порт ввода-вывода D разряд 15                                                                                                                                                                                      |
| 50           | V <sub>CC</sub>    | Питание                                                                                                                                                                                                            |
| 51           | PC0/<br>MODE0      | Порт ввода-вывода С разряд 0 /<br>Вход выбора режима работы микросхемы разряд 0 (при использовании загрузочной программы, описанной в подразделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы») |
| 52           | PC1/<br>MODE1      | Порт ввода-вывода С разряд 1 /<br>Вход выбора режима работы микросхемы разряд 1 (при использовании загрузочной программы, описанной в подразделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы») |
| 53           | PC2                | Порт ввода-вывода С разряд 2                                                                                                                                                                                       |
| 54           | PC3                | Порт ввода-вывода С разряд 3                                                                                                                                                                                       |
| 55           | PC4                | Порт ввода-вывода С разряд 4                                                                                                                                                                                       |
| 56           | PC5                | Порт ввода-вывода С разряд 5                                                                                                                                                                                       |
| 57           | PC6                | Порт ввода-вывода С разряд 6                                                                                                                                                                                       |
| 58           | PC7                | Порт ввода-вывода С разряд 7                                                                                                                                                                                       |
| 59           | nRESET             | Сигнал внешнего сброса                                                                                                                                                                                             |
| 60           | JTAG_EN            | Вход разрешения отладочного JTAG интерфейса на выводах JTAG:<br>JTAG_EN = 1 – boundary scan (выводы PB[9:6]);<br>JTAG_EN = 0 – JTAG-интерфейс RISC-V (выводы PA[9:6])                                              |
| 61           | WAKEUP3            | Вход сигнала вскрытия 3                                                                                                                                                                                            |
| 62           | WAKEUP2            | Вход сигнала вскрытия 2                                                                                                                                                                                            |
| 63           | WAKEUP1            | Вход сигнала вскрытия 1                                                                                                                                                                                            |
| 64           | SW                 | Выход управления переключением питания U <sub>CCB</sub> на U <sub>CC</sub>                                                                                                                                         |
| 65           | V <sub>CCB</sub>   | Батарейное питание                                                                                                                                                                                                 |
| 66           | OSC_OUT32          | Выход генератора LSE                                                                                                                                                                                               |
| 67           | OSC_IN32           | Вход генератора LSE                                                                                                                                                                                                |
| 68           | V <sub>CCA</sub>   | Аналоговое питание $\Delta\Sigma$ АЦП и SAR АЦП                                                                                                                                                                    |
| 69           | I0P                | Вход канала тока 0 прямой                                                                                                                                                                                          |
| 70           | I0N                | Вход канала тока 0 инверсный                                                                                                                                                                                       |
| 71           | V0P                | Вход канала напряжения 0 прямой                                                                                                                                                                                    |
| 72           | V0N                | Вход канала напряжения 0 инверсный                                                                                                                                                                                 |

| Номер вывода                                                         | Обозначение вывода | Функциональное назначение вывода     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 73                                                                   | I1P                | Вход канала тока 1 прямой            |
| 74                                                                   | I1N                | Вход канала тока 1 инверсный         |
| 75                                                                   | V1P                | Вход канала напряжения 1 прямой      |
| 76                                                                   | V1N                | Вход канала напряжения 1 инверсный   |
| 77                                                                   | I2P                | Вход канала тока 2 прямой            |
| 78                                                                   | I2N                | Вход канала тока 2 инверсный         |
| 79                                                                   | V2P                | Вход канала напряжения 2 прямой      |
| 80                                                                   | V2N                | Вход канала напряжения 2 инверсный   |
| 81                                                                   | I3P                | Вход канала тока 3 прямой            |
| 82                                                                   | I3N                | Вход канала тока 3 инверсный         |
| 83                                                                   | VREF               | Вход/выход опорного напряжения 2,4 В |
| 84                                                                   | SAR_AIN1           | Вход 1 SAR АЦП                       |
| 85                                                                   | SAR_AIN2           | Вход 2 SAR АЦП                       |
| 86                                                                   | SAR_AIN3           | Вход 3 SAR АЦП                       |
| 87                                                                   | OSC_IN             | Вход генератора HSE                  |
| 88                                                                   | OSC_OUT            | Выход генератора HSE                 |
| 0<br>(метал-<br>лизация<br>обратной<br>стороны<br>корпуса)           | GND                | Общий                                |
| Примечание – Функции выводов портов A, B, C, D приведены в таблице 2 |                    |                                      |

Таблица 2 – Функции выводов портов A, B, C, D

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода  |                            |                                    |
|--------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода           | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода   |
| Порт A       |                    |                              |                            |                                    |
| 41           | PA0                | Порт ввода-вывода A разряд 0 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                     | TMR1_CH1                   | Вход-выход канала 1 таймера 1      |
|              |                    | Альтернативная               | SSP2_FSS                   | Вход-выход разрешения SPI 2        |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                  |
| 40           | PA1                | Порт ввода-вывода A разряд 1 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                     | TMR1_CH1N                  | Инверсный выход канала 1 таймера 1 |
|              |                    | Альтернативная               | SSP2_CLK                   | Вход-выход синхросигнала SPI 2     |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                  |
| 39           | PA2                | Порт ввода-вывода A разряд 2 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                     | TMR1_CH2                   | Вход-выход канала 2 таймера 1      |
|              |                    | Альтернативная               | SSP2_RXD                   | Входные данные SPI 2               |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                  |

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода                            |                            |                                    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода                                     | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода   |
| 38           | PA3                | Порт ввода-вывода A разряд 3                           |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_CH2N                  | Инверсный выход канала 2 таймера 1 |
|              |                    | Альтернативная                                         | SSP2_TXD                   | Выходные данные SPI 2              |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 37           | PA4                | Порт ввода-вывода A разряд 4                           |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_CH3                   | Вход-выход канала 3 таймера 1      |
|              |                    | Альтернативная                                         | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 36           | PA5                | Порт ввода-вывода A разряд 5                           |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_CH3N                  | Инверсный выход канала 3 таймера 1 |
|              |                    | Альтернативная                                         | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 29           | PA6/<br>TCK        | Порт ввода-вывода A разряд 6 / Вход синхросигнала JTAG |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_CH4                   | Вход-выход канала 4 таймера 1      |
|              |                    | Альтернативная                                         | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 34           | PA7/<br>TDO        | Порт ввода-вывода A разряд 7 / Выход данных JTAG       |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_CH4N                  | Инверсный выход канала 4 таймера 1 |
|              |                    | Альтернативная                                         | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 26           | PA8/<br>TMS        | Порт ввода-вывода A разряд 8 / Вход управления JTAG    |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_ETR                   | Вход внешнего события таймера 1    |
|              |                    | Альтернативная                                         | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 32           | PA9/<br>TDI        | Порт ввода-вывода A разряд 9 / Вход данных JTAG        |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR1_BRK                   | Вход внешнего события таймера 1    |
|              |                    | Альтернативная                                         | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                       | —                          | —                                  |
| 31           | PA10               | Порт ввода-вывода A разряд 10                          |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | EXT_INT1                   | Вход прерывания 1                  |
|              |                    | Альтернативная                                         | UART3_RXD                  | Входные данные UART3               |
|              |                    | Переопределенная                                       | TMR4_CH1                   | Вход-выход канала 1 таймера 4      |
| 30           | PA11               | Порт ввода-вывода A разряд 11                          |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                               | TMR2_CH4N                  | Инверсный выход канала 4 таймера 2 |
|              |                    | Альтернативная                                         | UART3_TXD                  | Выходные данные UART3              |
|              |                    | Переопределенная                                       | TMR4_CH1N                  | Инверсный выход канала 1 таймера 4 |

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода   |                            |                                    |
|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода            | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода   |
| 35           | PA12               | Порт ввода-вывода A разряд 12 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | SSP1_FSS                   | Вход-выход разрешения SPI 1        |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR4_CH2                   | Вход-выход канала 2 таймера 4      |
| 28           | PA13               | Порт ввода-вывода A разряд 13 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | SSP1_CLK                   | Вход-выход синхросигнала SPI 1     |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR4_CH2N                  | Инверсный выход канала 2 таймера 4 |
| 27           | PA14               | Порт ввода-вывода A разряд 14 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | SSP1_RXD                   | Входные данные SPI 1               |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR4_CH3                   | Вход-выход канала 3 таймера 4      |
| 33           | PA15               | Порт ввода-вывода A разряд 15 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | SSP1_TXD                   | Выходные данные SPI 1              |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR4_CH3N                  | Инверсный выход канала 3 таймера 4 |
| Порт B       |                    |                               |                            |                                    |
| 3            | PB0                | Порт ввода-вывода B разряд 0  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | UART1_TXD                  | Выходные данные UART1              |
|              |                    | Альтернативная                | UART7816_TXD               | Выходные данные UART7816           |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH1                   | Вход-выход канала 1 таймера 3      |
| 4            | PB1                | Порт ввода-вывода B разряд 1  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | UART1_RXD                  | Входные данные UART1               |
|              |                    | Альтернативная                | UART7816_RXD               | Входные данные UART7816            |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH1N                  | Инверсный выход канала 1 таймера 3 |
| 5            | PB2                | Порт ввода-вывода B разряд 2  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nSIROUT1                   | Выходные данные IRDA UART1         |
|              |                    | Альтернативная                | UART7816_CLK               | Выход синхросигнала UART7816       |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH2                   | Вход-выход канала 2 таймера 3      |
| 6            | PB3                | Порт ввода-вывода B разряд 3  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nSIRIN1                    | Входные данные IRDA UART1          |
|              |                    | Альтернативная                | UART7816_CTS               | Вход управления UART7816           |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH2N                  | Инверсный выход канала 2 таймера 3 |
| 7            | PB4                | Порт ввода-вывода B разряд 4  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nUART1DTR                  | Выход управления UART1             |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH3                   | Вход-выход канала 3 таймера 3      |

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода   |                            |                                    |
|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода            | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода   |
| 8            | PB5                | Порт ввода-вывода В разряд 5  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nUART1RTS                  | Выход управления UART1             |
|              |                    | Альтернативная                | UART7816_RTS               | Выход управления UART7816          |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH3N                  | Инверсный выход канала 3 таймера 3 |
| 9            | PB6                | Порт ввода-вывода В разряд 6  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nUART1RI                   | Вход управления UART1              |
|              |                    | Альтернативная                | EXT_INT2                   | Вход прерывания 2                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH4                   | Вход-выход канала 4 таймера 3      |
| 10           | PB7                | Порт ввода-вывода В разряд 7  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nUART1DCD                  | Вход управления UART1              |
|              |                    | Альтернативная                | EXT_INT3                   | Вход прерывания 3                  |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_CH4N                  | Инверсный выход канала 4 таймера 3 |
| 12           | PB8                | Порт ввода-вывода В разряд 8  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nUART1DSR                  | Вход управления UART1              |
|              |                    | Альтернативная                | TMR2_ETR                   | Вход внешнего события таймера 2    |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_ETR                   | Вход внешнего события таймера 3    |
| 11           | PB9                | Порт ввода-вывода В разряд 9  |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | nUART1CTS                  | Вход управления UART1              |
|              |                    | Альтернативная                | TMR2_BRK                   | Вход внешнего события таймера 2    |
|              |                    | Переопределенная              | TMR3_BRK                   | Вход внешнего события таймера 3    |
| 13           | PB10               | Порт ввода-вывода В разряд 10 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | TMR2_CH2                   | Вход-выход канала 2 таймера 2      |
|              |                    | Альтернативная                | UART4_RXD                  | Входные данные UART4               |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                  |
| 14           | PB11               | Порт ввода-вывода В разряд 11 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | TMR2_CH2N                  | Инверсный выход канала 2 таймера 2 |
|              |                    | Альтернативная                | UART4_TXD                  | Выходные данные UART4              |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                  |
| 15           | PB12               | Порт ввода-вывода В разряд 12 |                            |                                    |
|              |                    | Основная                      | TMR2_CH3                   | Вход-выход канала 3 таймера 2      |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                  |

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода                                                                                                                                                                     |                            |                                    |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода                                                                                                                                                                              | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода   |
| 16           | PB13               | Порт ввода-вывода В разряд 13                                                                                                                                                                   |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | TMR2_CH3N                  | Инверсный выход канала 3 таймера 2 |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | UART2_TXD                  | Выходные данные UART2              |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | —                          | —                                  |
| 17           | PB14               | Порт ввода-вывода В разряд 14                                                                                                                                                                   |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | TMR2_CH4                   | Вход-выход канала 4 таймера 2      |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | UART2_RXD                  | Входные данные UART2               |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | —                          | —                                  |
| Порт С       |                    |                                                                                                                                                                                                 |                            |                                    |
| 51           | PC0/<br>MODE0      | Порт ввода-вывода С разряд 0. Выбор режима работы микросхемы (при использовании загрузочной программы, описанной в подразделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы») |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | TMR4_ETR                   | Вход внешнего события таймера 4    |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | TMR4_CH4                   | Вход-выход канала 4 таймера 4      |
| 52           | PC1/<br>MODE1      | Порт ввода-вывода С разряд 1. Выбор режима работы микросхемы (при использовании загрузочной программы, описанной в подразделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы») |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | TMR4_BRK                   | Вход внешнего события таймера 4    |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | —                          | —                                  |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | TMR4_CH4N                  | Инверсный выход канала 4 таймера 4 |
| 53           | PC2                | Порт ввода-вывода С разряд 2                                                                                                                                                                    |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | TMR2_CH1                   | Вход-выход канала 1 таймера 2      |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | SSP3_FSS                   | Вход-выход разрешения SPI 3        |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | SCL                        | Выход синхросигнала I2C            |
| 54           | PC3                | Порт ввода-вывода С разряд 3                                                                                                                                                                    |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | TMR2_CH1N                  | Инверсный выход канала 1 таймера 2 |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | SSP3_CLK                   | Вход-выход синхросигнала SPI 3     |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | SDA                        | Вход-выход данных I2C              |
| 55           | PC4                | Порт ввода-вывода С разряд 4                                                                                                                                                                    |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | EXT_INT2                   | Вход прерывания 2                  |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | SSP3_RXD                   | Входные данные SPI 3               |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | —                          | —                                  |
| 56           | PC5                | Порт ввода-вывода С разряд 5                                                                                                                                                                    |                            |                                    |
|              |                    | Основная                                                                                                                                                                                        | EXT_INT3                   | Вход прерывания 3                  |
|              |                    | Альтернативная                                                                                                                                                                                  | SSP3_TXD                   | Выходные данные SPI 3              |
|              |                    | Переопределенная                                                                                                                                                                                | —                          | —                                  |

| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода  |                            |                                  |
|--------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода           | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода |
| 57           | PC6                | Порт ввода-вывода C разряд 6 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | TMR2_ETR                   | Вход внешнего события таймера 2  |
|              |                    | Альтернативная               | SCL                        | Выход синхросигнала I2C          |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 58           | PC7                | Порт ввода-вывода C разряд 7 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | TMR2_BRK                   | Вход внешнего события таймера 2  |
|              |                    | Альтернативная               | SDA                        | Вход-выход данных I2C            |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| Порт D       |                    |                              |                            |                                  |
| 18           | PD0                | Порт ввода-вывода D разряд 0 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | SSP2_FSS                   | Вход-выход разрешения SPI 2      |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 19           | PD1                | Порт ввода-вывода D разряд 1 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | SSP2_CLK                   | Вход-выход синхросигнала SPI 2   |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 20           | PD2                | Порт ввода-вывода D разряд 2 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | SSP2_RXD                   | Входные данные SPI 2             |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 21           | PD3                | Порт ввода-вывода D разряд 3 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | SSP2_TXD                   | Выходные данные SPI 2            |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 22           | PD4                | Порт ввода-вывода D разряд 4 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | UART2_TXD                  | Выходные данные UART2            |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 44           | PD5                | Порт ввода-вывода D разряд 5 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | UART2_RXD                  | Входные данные UART2             |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 43           | PD6                | Порт ввода-вывода D разряд 6 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | UART3_RXD                  | Входные данные UART3             |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |
| 42           | PD7                | Порт ввода-вывода D разряд 7 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                     | UART3_TXD                  | Выходные данные UART3            |
|              |                    | Альтернативная               | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная             | —                          | —                                |



| Номер вывода | Обозначение вывода | Назначение и функции вывода   |                            |                                  |
|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                    | Тип функции вывода            | Обозначение функции вывода | Функциональное назначение вывода |
| 25           | PD8                | Порт ввода-вывода D разряд 8  |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART4_RXD                  | Входные данные UART4             |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 24           | PD9                | Порт ввода-вывода D разряд 9  |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART4_TXD                  | Выходные данные UART4            |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 23           | PD10               | Порт ввода-вывода D разряд 10 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART7816_TXD               | Выходные данные UART7816         |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 45           | PD11               | Порт ввода-вывода D разряд 11 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART7816_RXD               | Входные данные UART7816          |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 46           | PD12               | Порт ввода-вывода D разряд 12 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART7816_CLK               | Выход синхросигнала UART7816     |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 47           | PD13               | Порт ввода-вывода D разряд 13 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART7816_CTS               | Вход управления UART7816         |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 48           | PD14               | Порт ввода-вывода D разряд 14 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | UART7816_RTS               | Выход управления UART7816        |
|              |                    | Альтернативная                | —                          | —                                |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |
| 49           | PD15               | Порт ввода-вывода D разряд 15 |                            |                                  |
|              |                    | Основная                      | EXT_INT1                   | Вход прерывания 1                |
|              |                    | Альтернативная                | LSE_OUT                    | Выход частоты генератора LSE     |
|              |                    | Переопределенная              | —                          | —                                |

## **6 Указания по применению и эксплуатации**

При ремонте аппаратуры и измерении параметров замену микросхем необходимо проводить только при отключенных источниках питания.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин питания и общий) к выходам микросхем, неиспользуемым согласно схеме электрической.

Неиспользуемые входы микросхем должны быть подключены к шине питания или общий.

Порядок подачи и снятия напряжения питания и входных сигналов на микросхемы следующий:

- подача (включение микросхем) – общий», питание, входные сигналы или одновременно;
- снятие (выключение микросхем) – в обратном порядке или одновременно.

## 7 Система питания

Микросхема имеет несколько типов выводов питания:

$V_{CC}$  – основное питание микросхемы, включает питание пользовательских выводов, встроенного регулятора напряжения, PLL, генераторов;

$V_{CCB}$  – питание батарейного домена и генератора LSE. Для снижения потребления по выводу  $V_{CCB}$  реализована схема автоматического выбора источника питания батарейного домена: переключение с батарейного питания на основное происходит спустя примерно 12 мс после превышения уровнем  $U_{CC}$  значения 2,0 В; переключение с основного питания на батарейное происходит при снижении уровня  $U_{CC}$  ниже ~2,0 В. Питание генератора LSE всегда осуществляется от батарейного питания. Напряжение на выводе  $V_{CCB}$  должно быть в пределах от 1,8 до 3,6 В, в том числе при поданном основном питании  $U_{CC}$ . Если в системе не требуется батарейное питание, вывод  $V_{CCB}$  должен быть объединен с  $V_{CC}$ ;

$V_{CCA}$  – питание аналоговых блоков сигма-дельта АЦП, АЦП последовательного приближения и формирователя опоры выведено на отдельные выводы для уменьшения помех создаваемых работой других блоков. На данные выводы должно подаваться напряжение с того же источника что и на  $V_{CC}$ , но при этом на печатной плате должны быть применены меры по снижению наводки помех. Для корректной работы АЦП и  $\Delta\Sigma$ АЦП входное напряжение должно быть в пределах от 3,0 до 3,6 В. Если значение входного напряжения находится в пределах от 2,2 до 3,0 В, то корректная работа АЦП и  $\Delta\Sigma$ АЦП не гарантируется;

**GND** – основная земля питания;

**EXPOSED PAD** – земля аналогового питания  $U_{CCA}$  и цифрового питания  $U_{CC}$ . Данные выводы должны соединяться с GND.

Если используется отдельное батарейное питание  $U_{CCB}$ , то после подачи напряжения питания на вывод  $V_{CCB}$  в пользовательской программе необходимо однократно выполнить следующие действия:


- установить в регистре BKP\_LDO бит `bldo_boost` в «1»;
- через время не менее 50 мкс сбросить в регистре BKP\_LDO бит `bldo_boost` в «0».

Во время, когда бит `bldo_boost` установлен в «1», необходимо контролировать напряжение питания  $U_{CC}$ , например, с помощью блока PVD, чтобы при экстренном отключении питания  $U_{CC}$  сбросить бит `bldo_boost` в «0», так как установка бита `bldo_boost` в «1» на длительное время приведет к повышенному потреблению батарейного домена.

Если отдельное батарейное питание  $U_{CCB}$  не используется, и вывод  $V_{CCB}$  объединен с  $V_{CC}$ , то выполнять переключение бита `bldo_boost` в регистре BKP\_LDO не требуется.



4 Данная схема подачи питания реализует минимальное падение напряжения на внешнем ключе при аварийном питании от батареи. Однако этот вариант схемы не предусматривает защиту батареи в случае, если во время работы на аварийном питании от батареи (ключ замкнут) будет выполнено включение основного источника напряжения питания.

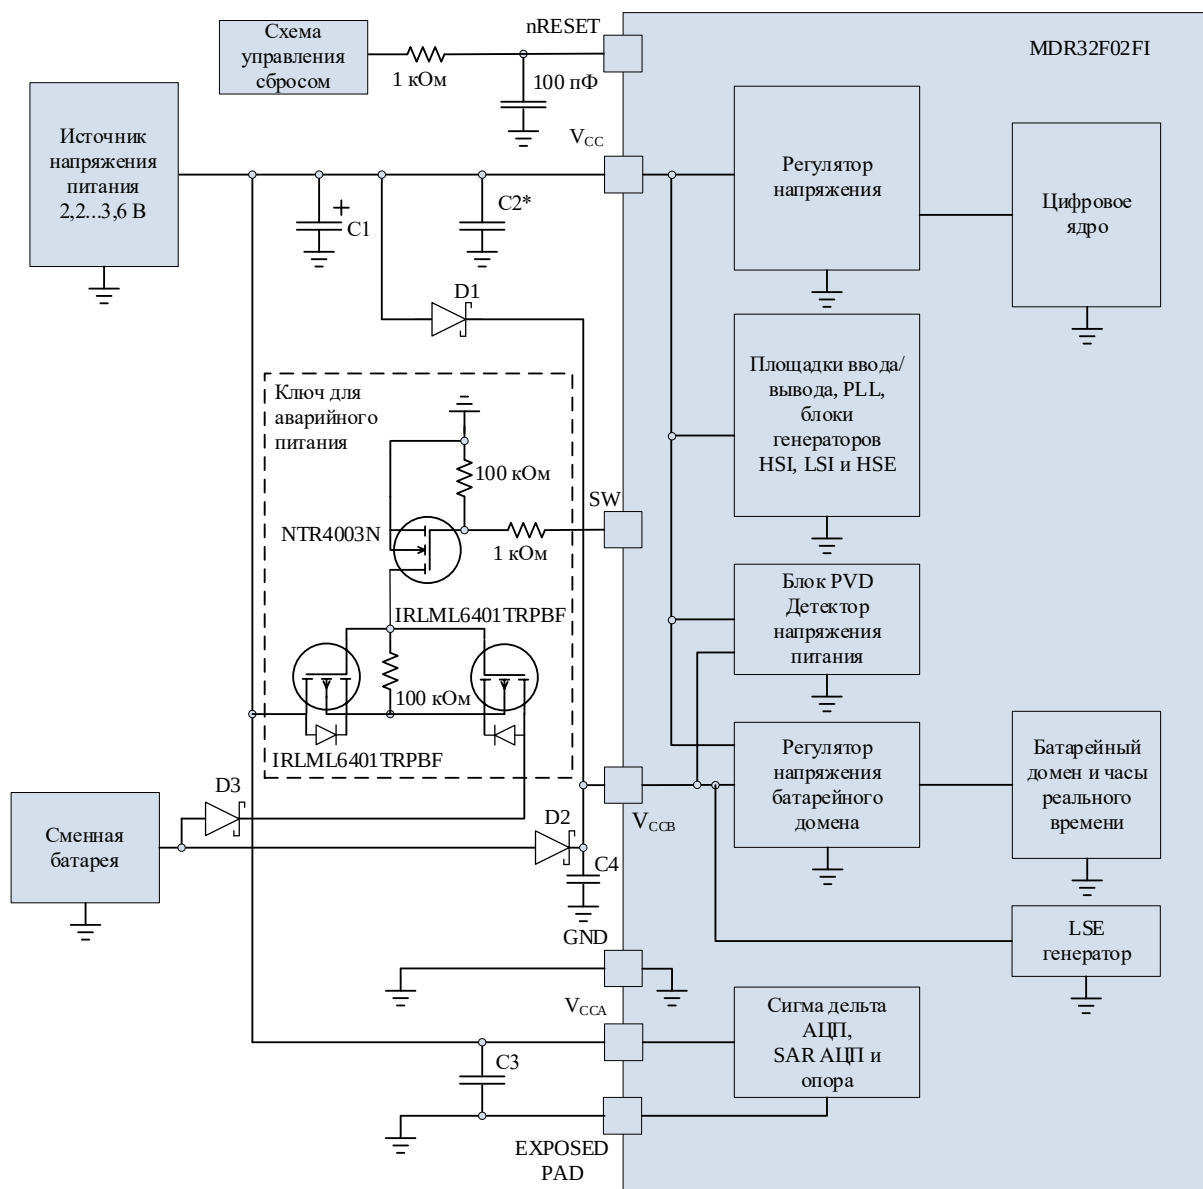

- C1 – конденсатор емкостью 22 мкФ;
- C2 – конденсаторы емкостью 1 мкФ;
- C3 – конденсаторы емкостью 0,1 мкФ;
- C4 – конденсатор емкостью 10 мкФ.

\* Конденсаторы должны быть установлены у каждого вывода питания.

D1, D2, D3 – диоды Шоттки. Рекомендуется выбирать диоды Шоттки с минимально возможным падением напряжения.

Рисунок 5 – Структурная схема подачи питания с защитой батареи

#### Примечания

1 Если используется  $\Delta\Sigma$ АЦП или АЦП последовательного приближения, то напряжение питания  $U_{CC}$  ( $U_{CCA}$ ) должно быть в пределах от 3,0 до 3,6 В.

2 При отсутствии батареи вывод  $V_{CCSV}$  должен быть объединен с  $V_{CC}$ . Диоды Шоттки D1, D2, D3, а также ключ для аварийного питания в этом случае могут не устанавливаться.

3 Если в системе не требуется аварийное питание, то ключ для аварийного питания и диод D3 могут не устанавливаться, выход SW при этом допускается оставлять неподключенным.

4 Данная схема подачи питания реализует защиту батареи с помощью диода D3 в случае, если во время работы на аварийном питании от батареи (ключ замкнут) будет выполнено включение основного источника напряжения питания. Однако при работе на аварийном питании из-за падения напряжения на диоде D3 напряжение батареи, поступающее на выводы  $V_{CC}$  и  $V_{CCA}$ , уменьшается, таким образом минимальное рабочее напряжение батареи должно составлять  $U_{CC\_MIN} + U_{D3}$ , где  $U_{CC\_MIN}$  – это нижний предел напряжения питания  $U_{CC}$  (см. таблицу 592),  $U_{D3}$  – падение напряжения на диоде D3.

Микросхема имеет встроенный детектор напряжения питания, подробнее см. раздел 19 «Детектор напряжения питания».

## 7.2 Схема сброса при включении и выключении основного питания

При включении питания вырабатывается внутренний сигнал сброса POR для цифровой части, питание  $U_{CC}$  нарастает и, пока оно не превысило уровень 2,0 В, сигнал сброса POR удерживается; после превышения данного уровня сигнал POR выдается еще на протяжении  $\sim 12$  мс для того, чтобы гарантированно установилось напряжение питания, после чего сигнал POR снимается, и схема может начать работать.

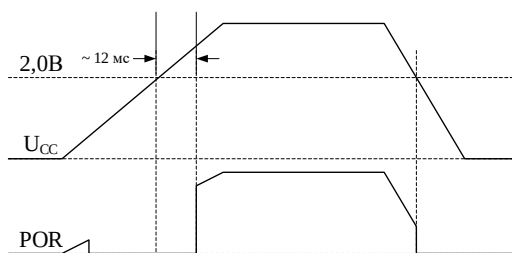


Рисунок 6 – Диаграмма формирования сброса микросхемы

При снижении напряжения питания  $U_{CC}$  ниже уровня 2,0 В сигнал POR вырабатывается без задержки.

Сигнал POR также служит для переключения питания батарейного домена между  $U_{CCB}$  и  $U_{CC}$ .

При включении основного напряжения питания  $U_{CC}$  автоматически включается встроенный регулятор напряжения для формирования напряжения питания цифрового ядра.

Начальная установка микросхемы может быть произведена внешним сигналом сброса nRESET, внутренними сигналами сброса сторожевых таймеров или внутренним сигналом сброса ndmreset\*, сформированным отладчиком. При этом сигнал nRESET формируется специальной схемой сброса, содержащей одновибратор для увеличения длительности этого сигнала.

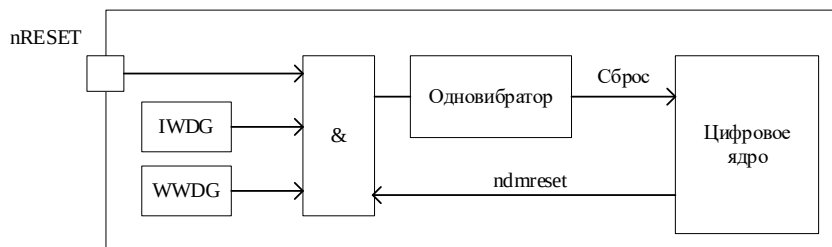


Рисунок 7 – Блок-схема формирования сброса микросхемы

При подаче на вход nRESET импульсов сброса длительностью менее 10 нс эти импульсы отфильтровываются и не приводят к сбросу процессора. Если длительность импульса больше 200 нс, вырабатывается сигнал сброса. При этом длительность сформированного сигнала сброса будет не менее 20 мкс. Постоянная времени для внешнего RC-фильтра, который необходимо устанавливать на выводе nRESET, должна составлять порядка 100 нс (например, R = 1 кОм, C = 100 пФ).

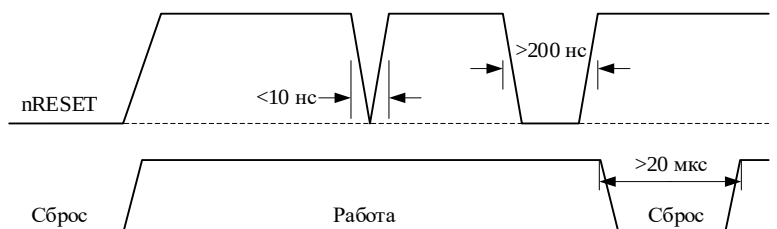


Рисунок 8 – Диаграмма фильтрации помех при формировании сброса при использовании внешнего RC-фильтра на входе

\* ndmreset (non-debug module reset) - сигнал сброса от подсистемы отладки, см. спецификацию RISC-V External Debug Support Version 0.13.

## 8 Организация памяти

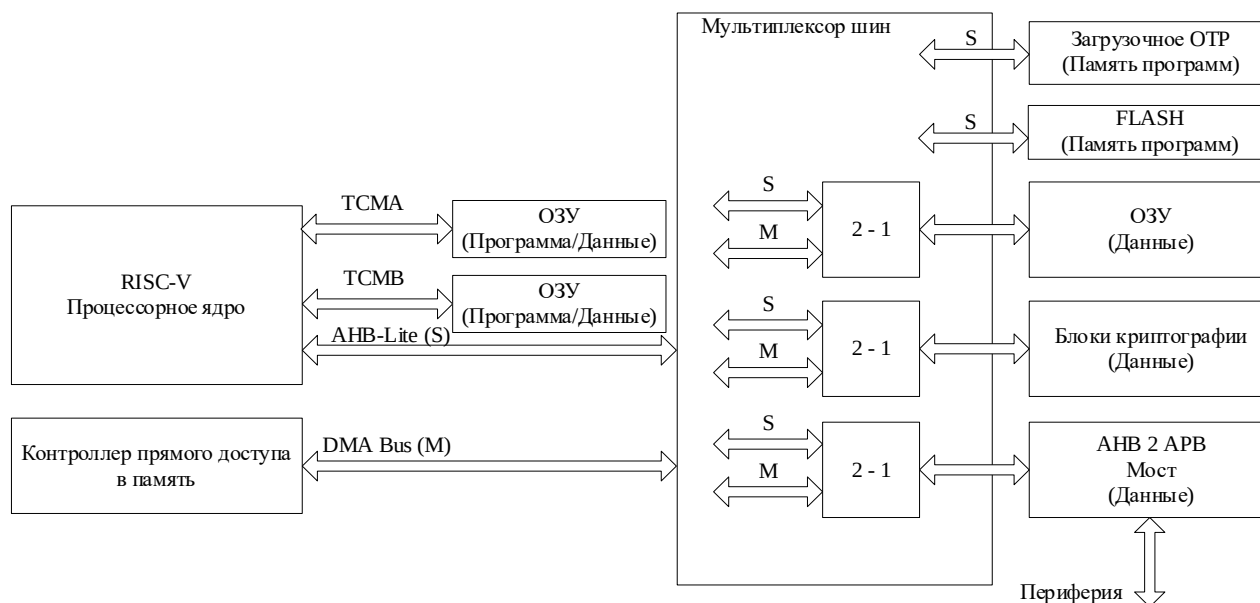


Рисунок 9 – Структурная схема организации памяти

Процессорное ядро имеет две системные шины:

- АНВ-Lite – шина выборки инструкций и данных.
- TCMA, TCMB – шина выборки инструкций/данных.

Также в микросхеме реализован контроллер прямого доступа в память (DMA), осуществляющий выборку через шину DMA Bus.

Все адресное пространство микросхемы разделено на пять основных секций: Debug, CLINT, PLIC, I/O и TCM. В данное адресное пространство отображаются различные модули памяти и периферии.



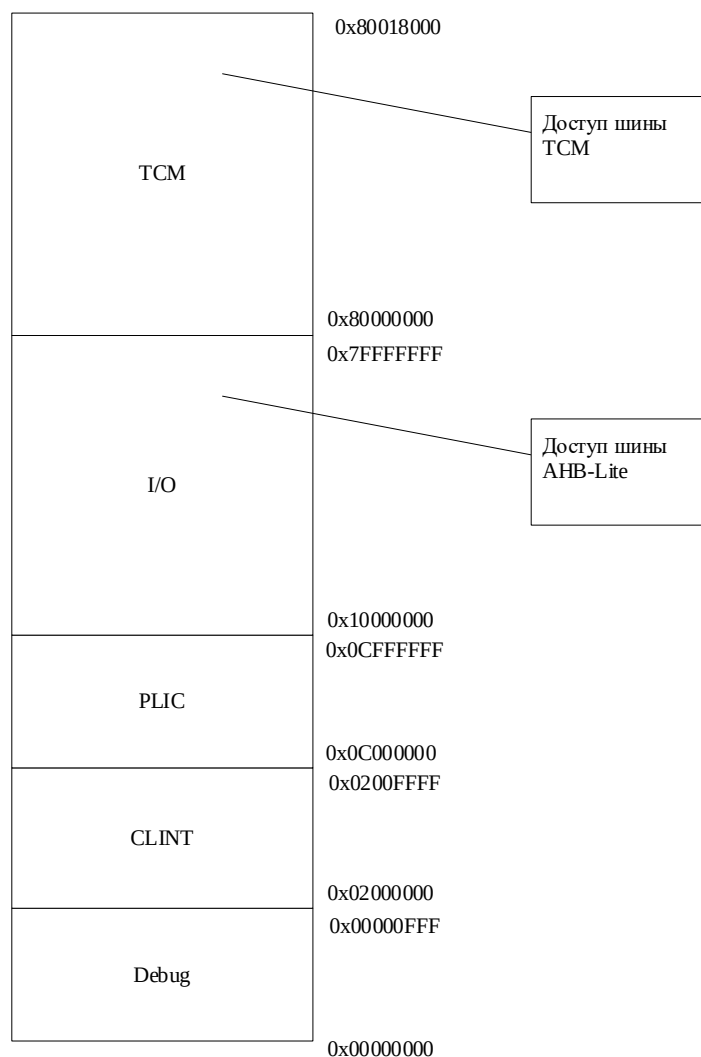


Рисунок 10 – Структура адресного пространства микросхемы

## 8.1 Базовые адреса процессора

Таблица 3 – Базовые адреса процессора

| Адрес           | Размер | Блок        | Примечание                                                  |
|-----------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Память программ |        |             |                                                             |
| 0x0002_0000     |        | BOOT OTP    | Загрузочная программа                                       |
| 0x1000_0000     |        | FLASH       | Область FLASH-памяти программ с пользовательской программой |
| Память данных   |        |             |                                                             |
| 0x2000_0000     |        | SYSTEM RAM  | Область внутреннего ОЗУ шины АНВ                            |
| Периферия       |        |             |                                                             |
| 0x4000_0000     |        | SSP1        | Регистры контроллера интерфейса SSP1                        |
| 0x4000_8000     |        | UART1       | Регистры контроллера интерфейса UART1                       |
| 0x4001_0000     |        | UART2       | Регистры контроллера интерфейса UART2                       |
| 0x4001_8000     |        | FLASH_CNTRL | Регистры контроллера FLASH-памяти программ                  |
| 0x4002_0000     |        | RST_CLK     | Регистры контроллера сигналов тактовой частоты              |
| 0x4002_8000     |        | DMA         | Регистры контроллера прямого доступа в память               |
| 0x4003_0000     |        | I2C         | Регистры контроллера интерфейса I2C                         |
| 0x4003_8000     |        | UART3       | Регистры контроллера интерфейса UART3                       |
| 0x4004_0000     |        | ADC         | Регистры управления АЦП                                     |

| Адрес         | Размер | Блок        | Примечание                                                                               |
|---------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x4004_8000   |        | WWDG        | Регистры контроллера сторожевого таймера WWDG                                            |
| 0x4005_0000   |        | IWDG        | Регистры контроллера сторожевого таймера IWDG                                            |
| 0x4005_8000   |        | POWER       | Регистры детектора напряжения питания                                                    |
| 0x4006_0000   |        | BKP         | Регистры доступа и управления батарейным доменом                                         |
| 0x4006_8000   |        | ADCU        | Регистры управления $\Delta\Sigma$ АЦП                                                   |
| 0x4007_0000   |        | TIMER1      | Регистры управления Таймер 1                                                             |
| 0x4007_8000   |        | TIMER2      | Регистры управления Таймер 2                                                             |
| 0x4008_0000   |        | PORTA       | Регистры управления порта А                                                              |
| 0x4008_8000   |        | PORTB       | Регистры управления порта В                                                              |
| 0x4009_0000   |        | PORTC       | Регистры управления порта С                                                              |
| 0x4009_8000   |        | CRC         | Регистры управления аппаратного блока вычисления CRC                                     |
| 0x400A_0000   |        | -           | -                                                                                        |
| 0x400A_8000   |        | SENSORS     | Регистры блока обработки датчиков безопасности                                           |
| 0x400B_0000   |        | CLK_MEASURE | Регистры блока датчика частоты                                                           |
| 0x400B_8000   |        | RANDOM      | Регистры блока генератора случайных чисел                                                |
| 0x400C_0000   |        | ISO7816     | Регистры контроллера интерфейса UART (ISO7816)                                           |
| 0x400C_8000   |        | SSP2        | Регистры контроллера интерфейса SSP2                                                     |
| 0x400D_0000   |        | SSP3        | Регистры контроллера интерфейса SSP3                                                     |
| 0x400D_8000   |        | TIMER3      | Регистры управления Таймер 3                                                             |
| 0x400E_0000   |        | TIMER4      | Регистры управления Таймер 4                                                             |
| 0x400E_8000   |        | UART4       | Регистры контроллера интерфейса UART4                                                    |
| 0x400F_0000   |        | PORTD       | Регистры управления порта D                                                              |
| CRYPTO REGION |        |             |                                                                                          |
| 0x6000_0000   |        | -           | -                                                                                        |
| 0x6000_4000   |        | L_BLOCK     | Регистры блока прямого и обратного L преобразования                                      |
| 0x6000_8000   |        | S_BLOCK0    | Регистры блока замены S-box0                                                             |
| 0x6000_C000   |        | S_BLOCK1    | Регистры блока замены S-box1                                                             |
| 0x6001_0000   |        | S_BLOCK2    | Регистры блока замены S-box2                                                             |
| 0x6001_4000   |        | S_BLOCK3    | Регистры блока замены S-box3                                                             |
| 0x6001_8000   |        | S_BLOCK4    | Регистры блока замены S-box4                                                             |
| 0x6001_C000   |        | S_BLOCK5    | Регистры блока замены S-box5                                                             |
| 0x6002_0000   |        | S_BLOCK6    | Регистры блока замены S-box6                                                             |
| 0x6002_4000   |        | S_BLOCK7    | Регистры блока замены S-box7                                                             |
| 0x6002_8000   |        | P_BYTE      | Регистры блока байтовой замены p-byte                                                    |
| 0x6002_C000   |        | P_BIT0      | Регистры блока битовой замены p-bit0                                                     |
| 0x6003_0000   |        | P_BIT1      | Регистры блока битовой замены p-bit1                                                     |
| 0x6003_4000   |        | P_BIT2      | Регистры блока битовой замены p-bit2                                                     |
| 0x6003_8000   |        | P_BIT3      | Регистры блока битовой замены p-bit3                                                     |
| 0x7000_0000   |        | OTP         | Регистры управления блоком OTP и адресное пространство однократно программируемой памяти |
| SYSTEM REGION |        |             |                                                                                          |
| 0x8000_0000   |        | SYSTEM RAM  | Область внутреннего ОЗУ шины TCMA                                                        |
| 0x8001_0000   |        | SYSTEM RAM  | Область внутреннего ОЗУ шины TCMB                                                        |

## 9 Загрузочное ОТР и режимы работы микросхемы

После включения питания и снятия внутренних (POR) и внешних (nRESET) сигналов сброса микросхема начинает выполнять программу из загрузочной области BOOT ОТР. Загрузочная область – это адресное пространство ОТР-памяти. При поставке микросхемы имеют незапрограммированную ОТР-память. Необходимо самостоятельно разработать или опционально запросить вариант кода загрузочной программы и загрузить его в ОТР. В разделе 9.1 «Разработка кода загрузочной программы и его загрузка в ОТР-память» приводится описание процесса разработки кода загрузочной программы с последующим программированием памяти ОТР. Описание одного из возможных вариантов загрузочной программы (исходный код которого может опционально предоставляться по запросу) приведено в разделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы».

Ячейки памяти ОТР с адресом 0x0002\_0000/0x7000\_0000 и смещениями с 0x0000\_3FE0 по 0x0000\_3FFF зарезервированы и не могут использоваться для хранения пользовательских данных. Эти регистры содержат идентификационную информацию.

Таблица 4 – Описание специальных полей в памяти ОТР

| Базовый адрес                   | Смещение                                                                | Название | Описание                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 0x0002_0000<br>/<br>0x7000_0000 | 0x0000_3FE0<br>0x0000_3FE4<br>0x0000_3FE8<br>0x0000_3FEC<br>0x0000_3FF0 | UNIQ_ID  | Уникальный ID микросхемы                        |
|                                 | 0x0000_3FF4                                                             | BG_TRIM  | Подстройка опорного напряжения bandgap.         |
|                                 | 0x0000_3FF8                                                             | HSI_TRIM | Коэффициент подстройки частоты генератора HSI   |
|                                 | 0x0000_3FFC                                                             | -        | Биты защиты адресного пространства FLASH-памяти |

Биты ОТР 131064 – 131067 (последний байт) позволяют установить защищенные адресные пространства FLASH-памяти. Активное состояние бит защиты – логическая «1». Каждый бит защиты отвечает за выбор соответствующего защищенного адресного пространства FLASH-памяти:

- бит 131064 – диапазон адресов 0x1000\_0000-0x1000\_FFFF;
- бит 131065 – диапазон адресов 0x1001\_0000-0x1001\_FFFF;
- бит 131066 – диапазон адресов 0x1002\_0000-0x1002\_FFFF;
- бит 131067 – диапазон адресов 0x1003\_0000-0x1003\_FFFF.

При выборе хотя бы одного защищенного адресного пространства FLASH-памяти включается:

- защита выбранных адресных пространств FLASH-памяти;
- защита области BOOT ОТР (0x0002\_0000-0x0003\_FFFF) и ОТР (0x7000\_0000-0x7FFF\_FFFF);

- защита области периферийных блоков криптографии (0x6000\_0000-0x6FFF\_FFFF);
- блокировка интерфейса JTAG;
- блокировка выполнения операций стирания страницы, записи слова и чтения слова для выбранных защищенных адресных пространств FLASH-памяти в режиме программирования FLASH-памяти;
- блокировка выполнения операции стирания всей FLASH-памяти или 256 Кбайт основной области FLASH-памяти в режиме программирования FLASH-памяти.

Защита адресных пространств FLASH-памяти, BOOT OTP, OTP и периферийных блоков криптографии выполняется следующим образом:

- если программа выполняется из защищенного адресного пространства FLASH-памяти или области BOOT OTP, то разрешается доступ по чтению ко всем областям FLASH-памяти, областям BOOT OTP и OTP, а также доступ по чтению и записи к области периферийных блоков криптографии;
- если программа выполняется из незащищенного адресного пространства FLASH-памяти или любой области ОЗУ, то блокируется доступ по чтению к защищенным адресным пространствам FLASH-памяти и областям BOOT OTP и OTP (при чтении возвращаются нули), также блокируется доступ по чтению и записи к области периферийных блоков криптографии (при чтении возвращаемое значение неопределено, запись не выполняется).

По любому сбросу, кроме как от сигнала ndmreset, для контроллера OTP устанавливается 1 такт паузы для доступа к памяти OTP по шине АНВ за данными и инструкциями, что обеспечивает необходимые задержки доступа для выполнения программы из загрузочной области BOOT OTP. Перед сбросом от сигнала ndmreset для используемой тактовой частоты должно быть вычислено и записано необходимое число тактов паузы для доступа к памяти OTP по шине АНВ, так как регистры контроллера RST\_CLK и модуля OTP не сбрасываются.

## **9.1 Разработка кода загрузочной программы и его загрузка в OTP-память**

Процесс разработки загрузочной программы и ее загрузка в память OTP может состоять из следующих этапов:

- 1 Разработка и отладка кода загрузочной программы из адресов FLASH-памяти или ОЗУ.
- 2 Компиляция загрузочной программы для адресного пространства BOOT\_OTP, начинающегося с адреса 0x0002\_0000, и получение выходного файла в формате Intel HEX.
- 3 Получение массива 32-разрядных данных из выходного файла в формате Intel HEX.
- 4 Разработка программы, осуществляющей программирование OTP-памяти массивом данных.
- 5 Программирование памяти OTP массивом данных, полученном на этапе 3, с последующей верификацией.

Выбор адресного пространства, в котором располагается компилируемая загрузочная программа, задается в специальном linker-файле («Linker configuration file») в настройках среды разработки. В среде разработки IAR linker-файл имеет расширение .icf, в среде Eclipse – расширение .ld. Для компиляции программы в адресном пространстве памяти OTP можно, например, изменить исходный linker-файл, указав адресное пространство памяти OTP вместо адресного пространства FLASH.

Пример для среды IAR:

```
define region FLASH_region32 = mem:[from 0x00020000 to 0x00023FFF];
```

Пример для среды Eclipse:

```
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00020000, LENGTH = 16K
```

Опция, позволяющая сформировать выходной файл в формате Intel HEX из скомпилированного образа, выбирается в настройках проекта в используемой среде программирования. Из полученного выходного файла в формате Intel HEX необходимо получить массив 32-разрядных данных следующего вида:

```
const int mas[]=
{
    0xf1402d73,
    0x000d0363,
    0x4081a001,
    0x41814101,
    .....
    0xfca42c23,
    0xa001bbcd
};
```

Выполнение программы, которая реализует программирование памяти OTP массивом данных, необходимо осуществлять из памяти ОЗУ или FLASH.

Пример программы, осуществляющей программирование памяти OTP массивом данных, приведен ниже:

```
#define OTP_BASE ((uint32_t)0x70000000U)
#define OTP_MEM_BASE (OTP_BASE)
#define OTP_REGS_BASE (OTP_BASE + 0x00010000)
#define OTP_MEM ((uint32_t*)OTP_MEM_BASE)
#define OTP_REG ((MDR_OTP_TypeDef*)OTP_REGS_BASE)

/* Массив образа загрузочной программы */
const int mas[]=
{
    0xf1402d73,
    0x000d0363,
    0x4081a001,
    .....
    0xa001bbcd
};
```

```

void error()
{
    /*Код в случае несовпадения данных */
}

int main (void)
{
    int a, i, j, temp, busy;
    MDR_RST_CLK->PER2_CLOCK=0xFFFFFFFF;
    MDR_RST_CLK->HS_CONTROL=1;
    while((MDR_RST_CLK->CLOCK_STATUS & 4)!=4);
    MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK=(1<<8) | 2;
    OTP_REG->STAT_CTRL = 0;
    OTP_REG->READ_PROTECT = 0;
    OTP_REG->WRITE_PROTECT = 0;
    OTP_REG->DELAY0=0 | (0<<8) | (7<<16) | 0<<4;
    OTP_REG->DELAY1=127;
    /* Запись данных в OTP */
    for (i=0;i<(sizeof(mas)/sizeof(mas[0]));i++)
    {
        temp = mas[i];
        for (j=0;j<32;j++)
        {
            OTP_REG->RW_CMD = (((temp>>j)&1)<<24) | (32*i+j);
            OTP_REG->RW_CMD |= 1<<29;
            do
            {
                busy = (OTP_REG->STAT & 0x80);
            } while(busy != 0);
        }
    }
    /* Чтение данных из OTP – верификация запрограммированных данных */
    for (i=0;i<(sizeof(mas)/sizeof(mas[0]));i++)
    {
        a=OTP_MEM[i];
        if(a!=mas[i]) error();
    }
    while(1);
}

```

Описанный выше код осуществляет настройку модуля OTP на работу при частоте HSE = 8 МГц (при использовании другой тактовой частоты необходимо установить соответствующие задержки для модуля OTP в регистрах DELAY\_0 и DELAY\_1 – см. раздел 38 «Модуль однократно программируемой памяти (OTP)»), программирование памяти OTP массивом данных mas[] и верификацию записанных данных с помощью сравнения изначального массива со считываемыми данными. При несовпадении данных программа переходит в функцию error(). Если программа завершила свое выполнение без перехода в функцию error(), то память OTP запрограммирована массивом mas[] успешно.

## 9.2 Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы\*

В загрузочной программе микросхема определяет, в каком из режимов она будет функционировать, и переходит в этот режим. Перед определением режима функционирования загрузочная программа анализирует бит FPOR в регистре BKP\_LDO:

– FPOR = 0: идет выполнение программы после сброса по питанию, подано основное ( $U_{CC}$ ,  $U_{CCA}$ ) и батарейное питание ( $U_{CCB}$ ). Режим функционирования определяется внешними выводами MODE[1:0] (PC[0], PC[1]), при этом перед опросом состояния этих выводов для них включается внутренняя подтяжка к шине общий (встроенные резисторы подтяжки к шине общий имеют сопротивление  $\sim 85$  кОм). После определения режима функционирования состояние выводов MODE[1:0] записывается в биты MODE[1:0] регистра BKP\_LDO, а бит FPOR устанавливается в «1». Данное состояние бита FPOR сохраняется до отключения основного и батарейного питания, при условии, что бит FPOR не будет изменен в пользовательской программе.

– FPOR = 1: идет выполнение программы после системного сброса, батарейное питание ( $U_{CCB}$ ) не отключалось. После перезапуска микросхемы уровни на выводах MODE[1:0] не влияют на режим функционирования микросхемы, так как в этом случае режим работы будет прочитан из битов MODE[1:0] регистра BKP\_LDO.

В пользовательской программе выводам PC[0], PC[1] пользователем могут присваиваться функции самостоятельно.

Таблица 5 – Режимы работы микросхемы

| MODE[1:0] | Режим          | Стартовый адрес/<br>таблица векторов<br>прерываний | Описание                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00        | Режим отладки  | 0x10000000                                         | Процессор начинает выполнять программу из внутренней OTP, а затем передает управление во FLASH-память программ. При этом разрешается работа отладочного интерфейса JTAG в случае отсутствия блокировки в OTP-памяти |
| 01 или 10 | UART-загрузчик | Определяется<br>пользователем                      | Микросхема через интерфейс UART1 на выводах PB[1], PB[0] получает код программы в ОЗУ для исполнения. При этом разрешается работа отладочного интерфейса JTAG в случае отсутствия блокировки в OTP-памяти           |
| 11        | Режим отладки  | 0x80000000                                         | Процессор начинает выполнять программу из внутренней OTP, а затем передает управление в ОЗУ-память программ. При этом разрешается работа отладочного интерфейса JTAG в случае отсутствия блокировки в OTP-памяти    |

\* Исходный код данного варианта загрузочной программы может предоставляться по запросу, отправленному на support@milandr.ru.

При работе в режиме отладки разрешается работа отладочного интерфейса JTAG. При этом к микросхеме может быть подключен JTAG-адаптер, с помощью которого программные средства разработки позволяют работать с микросхемой в отладочном режиме.

В отладочном режиме можно:

- стирать, записывать, считывать внутреннюю FLASH-память программ;
- считывать и записывать содержимое ОЗУ, периферии;
- выполнять программу в пошаговом режиме;
- запускать программу в нормальном режиме;
- останавливать программу по точкам остановки;
- просматривать переменные выполняемой программы;
- проводить трассировку хода выполнения программного обеспечения.

Ячейка памяти OTP размером 1 байт по адресу 0x0002\_3FDF/0x7000\_3FDF используется для хранения номера версии загрузочной программы.

### 9.2.1 UART-загрузчик

Режим UART-загрузчика предоставляет достаточный набор операций, необходимых для записи в ОЗУ какой-либо программы (в частности программатора FLASH-памяти), верификации ее и запуска на выполнение. Кроме того, существует возможность задания внешним устройством скорости обмена. Помимо доступа к ОЗУ может быть осуществлен доступ и к другим адресным диапазонам (FLASH, OTP, Периферия).

В качестве источника тактовой частоты UART1 используется внутренний RC-генератор HSI с частотой 8 МГц. Так как имеется разброс значений частоты HSI, то требуется этап подбора значения делителя частоты UART1 для синхронизации с внешним устройством.

При загрузке программы в ОЗУ необходимо учитывать, что часть ОЗУ используется загрузочной программой для хранения следующих объектов:

- 0x8000\_0000-0x8000\_00FF – таблица векторов прерываний;
- 0x8000\_FE00-0x8000\_FFFF – стек;
- 0x8001\_0000-0x8001\_016D – код обработчиков прерываний.

#### 9.2.1.1 Параметры связи по UART

Для связи по UART выбраны следующие параметры канала связи:

- начальная скорость – 9600 бод;
- количество бит данных – 8;
- четность – нет;
- количество Stop бит – 1;
- загрузчик не использует FIFO UART1;
- загрузчик всегда выступает в качестве Slave, а внешнее устройство, подающее команды – в качестве Master;
- данные передаются младшим битом вперед.



### 9.2.1.2 Протокол обмена по UART

После синхронизации с Master загрузчик переходит в диспетчер команд. Таким образом, Master-у доступны команды, приведенные в таблице 6.

### 9.2.1.3 Синхронизация с внешним устройством

Начальные условия.

На этапе синхронизации с внешним устройством (Master) вывод Rx используется как вход. Master постоянно посылает в канал синхросимвол – 0. Загрузчик подстраивает свою скорость таким образом, чтобы минимизировать ошибки обмена. Как только Загрузчик настроил скорость, он переходит в диспетчер команд и выдает Master-у приглашение (три байта – 0x0D (перевод строки), 0x0A (возврат каретки), 0x3E ('>')).

Master завершает выдачу синхросимволов и теперь может подавать команды, согласно протоколу обмена.

## 9.2.2 Команды UART загрузчика

Таблица 6 – Команды UART загрузчика

| Команда  | Код  | ASCII Символ | Описание                                                           |
|----------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| CMD_SYNC | 0x00 |              | Пустая команда. Загрузчик ее принимает, но ничего по ней не делает |
| CMD_CR   | 0x0D |              | Выдача приглашения Master-у                                        |
| CMD_BAUD | 0x42 | 'B'          | Установка скорости обмена                                          |
| CMD_LOAD | 0x4C | 'L'          | Загрузка массива байт                                              |
| CMD_VFY  | 0x59 | 'Y'          | Выдача массива байт                                                |
| CMD_RUN  | 0x52 | 'R'          | Запуск программы на выполнение                                     |

### 9.2.2.1 Команда CMD\_SYNC

Пустая команда.

Загрузчик (Slave) ее принимает, но ничего не делает. Код команды соответствует символу синхронизации.

Таблица 7 – Команда CMD\_SYNC

| Код команды                                | CMD_SYNC = 0x00                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII символ, соответствующий коду команды | нет                                                                                                                                     |
| Количество параметров команды              | 0                                                                                                                                       |
| <b>Формат команды:</b>                     |                                                                                                                                         |
| Master: Выдает код команды CMD_SYNC        | Slave: если команда принята с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_CMD и завершает обработку текущей команды |

### 9.2.2.2 Команда CMD\_CR

Выдача приглашения Master-у.

Таблица 8 – Команда CMD\_CR

| Код команды                                | CMD_CR = 0x0D                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII символ, соответствующий коду команды | нет                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество параметров команды              | 0                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Формат команды:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Master: Выдает код команды CMD_CR          | Slave: если команда принята с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_CMD и завершает обработку текущей команды.<br>Иначе выдает три байта:<br>– код команды CMD_CR;<br>– код 0x0A;<br>– код 0x3E (ASCII символ '>') |

### 9.2.2.3 Команда CMD\_BAUD

Установка скорости обмена.

Таблица 9 – Команда CMD\_BAUD

| Код команды                                | CMD_BAUD = 0x42                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII символ, соответствующий коду команды | 'B'                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество параметров команды              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Параметр                                   | Новое значение скорости обмена [бод]                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Формат команды:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Master: Выдает код команды CMD_BAUD        | Slave: если команда принята с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_CMD и завершает обработку текущей команды                                                                                                                                      |
| Master: Выдает параметр                    | Slave: Если параметр принят с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_BAUD и завершает обработку текущей команды.<br>Иначе:<br>– выдает код команды CMD_BAUD;<br>– после передачи кода команды CMD_BAUD устанавливает новое значение скорости обмена |

#### 9.2.2.4 Команда CMD\_LOAD

Загрузка массива байт в память микросхемы.

Таблица 10 – Команда CMD\_LOAD

| Код команды                                      | CMD_LOAD = 0x4C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII символ, соответствующий коду команды       | 'L'                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество параметров команды                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Параметр 1                                       | Адрес памяти приемника данных                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Параметр 2                                       | Размер массива в байтах                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Формат команды:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Master: Выдает код команды CMD_LOAD              | Slave: если команда принята с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_CMD и завершает обработку текущей команды                                                                                                                                           |
| Master: Выдает параметр 1                        | Slave: ожидает получения всех параметров                                                                                                                                                                                                                                          |
| Master: Выдает параметр 2                        | Slave: если хотя бы один из параметров принят с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN и завершает обработку текущей команды. Иначе выдает код команды CMD_LOAD                                                                                                  |
| Master: Выдает массив байт младшим байтом вперед | Slave: принимает массив байт. Если хотя бы один байт принят с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN и завершает обработку текущей команды, не дожидаясь окончания принятия всего массива. По окончании принятия массива выдает код ответа REPLY_OK = 0x4B ('K') |

#### 9.2.2.5 Команда CMD\_VFY

Выдача массива байт из памяти микросхемы.

Таблица 11 – Команда CMD\_VFY

| Код команды                                | CMD_VFY = 0x59                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII символ, соответствующий коду команды | 'Y'                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество параметров команды              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Параметр 1                                 | Адрес памяти источника данных                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Параметр 2                                 | Размер массива в байтах                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Формат команды:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Master: Выдает код команды CMD_VFY         | Slave: если команда принята с ошибками, выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_CMD и завершает обработку текущей команды                                                                                                                                                                             |
| Master: Выдает параметр 1                  | Slave: ожидает получения всех параметров                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Master: Выдает параметр 2                  | Slave: если хотя бы один из параметров принят с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN и завершает обработку текущей команды. Иначе:<br>– выдает код команды CMD_VFY;<br>– выдает массив байт младшим байтом вперед;<br>– по окончании передачи массива выдает код ответа REPLY_OK = 0x4B ('K') |

### 9.2.2.6 Команда CMD\_RUN

Запуск программы на выполнение.

Таблица 12 – Команда CMD\_RUN

| Код команды                                | CMD_RUN = 0x52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII символ, соответствующий коду команды | 'R'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество параметров команды              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Параметр                                   | Адрес первой команды загруженной программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Формат команды:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Master: Выдает код команды CMD_RUN         | Slave: если команда принята с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN или ERR_CMD и завершает обработку текущей команды                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Master: Выдает параметр                    | Slave: если параметр принят с ошибками, то выдает сообщение об ошибке с типом ERR_CHN и завершает обработку текущей команды. Иначе:<br>– выдает код команды CMD_RUN;<br>– устанавливает значение PC согласно принятому адресу (SP и PLIC не перепрограммируются) и, таким образом, Slave завершает свое выполнение.<br>Передача управления загруженной программе происходит после окончания отправки кода команды CMD_RUN |

### 9.2.2.7 Прием параметров команды

Параметры команд – это четырехбайтные числа.

Параметры передаются младшим байтом вперед.

В качестве значения параметра запрещено использовать число 0xFFFFFFFF.

Если при приеме параметра обнаружена аппаратная ошибка (UART установил в '1' какой-либо из флагов ошибки), то прием параметров не прекращается.

Анализ всех видов ошибок, связанных с передачей параметров, загрузчик производит только после принятия всех параметров команды.

### 9.2.2.8 Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках – это двухбайтные последовательности символов. Первый символ всегда 0x45 ('E'). Второй символ определяет тип ошибки.

После выдачи сообщения об ошибке загрузчик переходит в режим ожидания следующей команды, поэтому Master после получения такого сообщения должен прекратить передачу байт, относящихся к текущей команде.

После принятия сообщения об ошибке Master должен подавать команду CMD\_CR до тех пор, пока не получит корректный ответ, соответствующий этой команде.

Возможны следующие сообщения об ошибках: ERR\_CHN, ERR\_CMD, ERR\_BAUD.

**Ошибка ERR\_CHN**

Аппаратная ошибка UART.

Код ошибки 0x69 ('i').

Выдается, если UART установил в 'I' один из аппаратных флагов ошибки при приеме очередного байта.

**Ошибка ERR\_CMD**

Принята неизвестная команда.

Код ошибки 0x63 ('c').

Выдается диспетчером команд, если принят неизвестный код команды.

**Ошибка ERR\_BAUD**

Принята неизвестная команда.

Код ошибки 0x62 ('b').

Выдается диспетчером команд, если по принятому от Master-а значению скорости обмена невозможно вычислить корректное значение делителя частоты UART.

## 10 Контроллер FLASH-памяти программ

Микросхема содержит встроенную FLASH-память программ с объемом 256 Кбайт основной памяти программ и 8 Кбайт информационной памяти. В обычном режиме (бит CON = 0, регистр FLASH\_CMD) доступна основная память программ через системную шину для выборки инструкций и данных кода программы. В режиме программирования (бит CON = 1, регистр FLASH\_CMD) основная и информационная память доступны как периферийное устройство и могут быть использованы для нужд разработчика приложения. В режиме программирования программный код должен выполняться из области системной шины или ОЗУ. Выполнение программного кода из FLASH-памяти программ в режиме программирования невозможно.

### 10.1 Работа FLASH-памяти программ в обычном режиме

Скорость доступа во FLASH-память ограничена и составляет порядка 30 нс, в результате выдача новых значений из FLASH-памяти может происходить с частотой не более 30 МГц. Для того, чтобы процессорное ядро могло получать новые инструкции на больших частотах на каждом такте, из FLASH-памяти извлекаются избыточные 4 байта. И пока ядро выполняет инструкцию, из памяти извлекается следующая порция данных. Таким образом, тактовая частота может в два раза превышать частоты извлечения данных из памяти при линейном выполнении программы. При возникновении переходов в выполнении программы, когда из памяти программ не выбраны нужные инструкции возникает пауза в несколько тактов процессора для того, чтобы данные успели считаться из FLASH. Число тактов паузы зависит от тактовой частоты процессора, так при работе с частотой ниже 30 МГц пауза не требуется, так как FLASH-память успевает выдать новые данные за один такт, а при частоте от 30 до 60 МГц требуется один такт паузы. Число тактов паузы задается в регистре FLASH\_CMD битами Delay[2:0]. В таблице 13 приведены характеристики необходимой паузы для работы FLASH-памяти программ.

Таблица 13 – Характеристики паузы для работы FLASH-памяти программ

| Delay[2:0] | Тактов паузы | Тактовая частота | Примечание |
|------------|--------------|------------------|------------|
| 0b000      | 0            | До 30 МГц        |            |
| 0b001      | 1            | До 60 МГц        |            |

Число тактов паузы устанавливается до момента повышения тактовой частоты или после снижения тактовой частоты.

### 10.2 Работа FLASH-памяти программ в режиме программирования

Перед переводом памяти в режим программирования необходимо в регистр FLASH\_KEY записать комбинацию 0x8AAA5551. В режиме программирования FLASH-память программ не может выдавать инструкции и данные процессору, поэтому перевод памяти в режим программирования (установка бита CON = 1) возможен только программой, исполняемой из ОЗУ.

В режиме программирования возможны следующие операции как с основной (бит IFREN = 0, регистр FLASH\_CON), так и с информационной (бит IFREN = 1) памятью:

- стирание всей памяти или 256 Кбайт;
- стирание страницы памяти размером 4 Кбайт;
- запись 32-битного слова в память;
- чтение 32-битного слова из памяти.

Структура памяти представлена на рисунке 11.

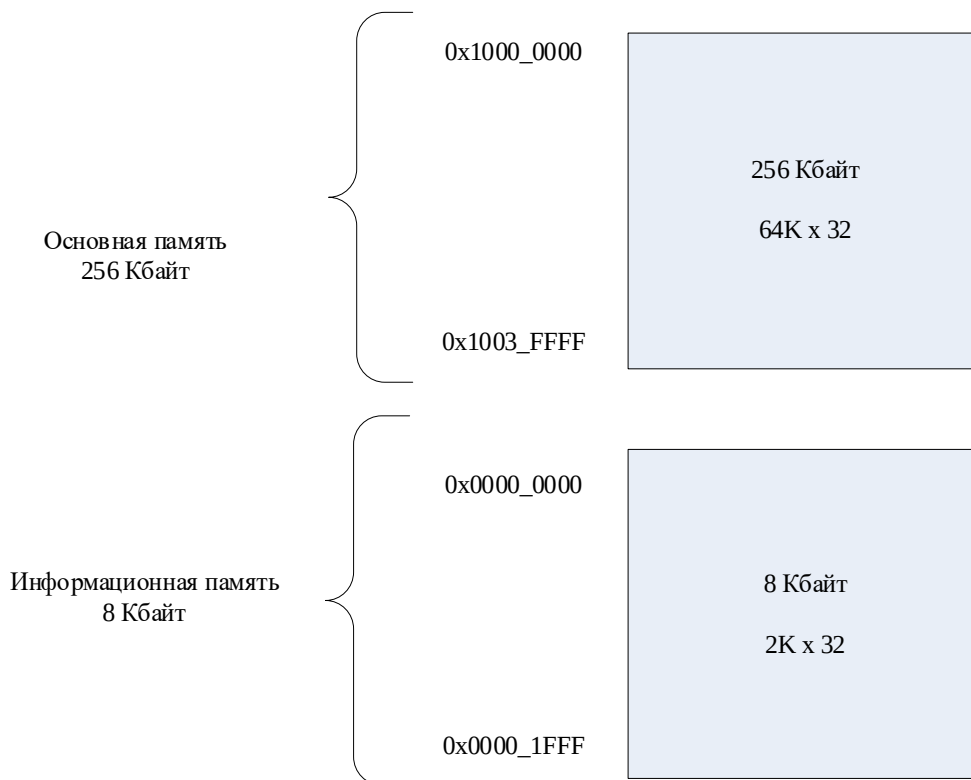


Рисунок 11 – Структура FLASH-памяти

### 10.2.1 Стирание всей памяти или 256 Кбайт основной памяти.

Стирание памяти возможно только в режиме программирования.

Примечание – При стирании информационной области автоматически стирается и основная.

Для стирания всей памяти необходимо:

- установить необходимое значение в бит IFREN (1 – для всей памяти или 0 – для основной памяти);
- затем установить биты XE, MAS1 и ERASE в «1»;
- через время  $T_{nvs}$  (не менее 5 мкс) установить бит NVSTR в «1»;
- полное стирание памяти длится время  $T_{me}$  (от 20 мс до 40 мс). Спустя это время необходимо очистить бит ERASE, и спустя время  $T_{nvhl}$  (не менее 100 мкс) очистить биты XE, MAS1 и NVSTR.

Последующие операции с памятью можно выполнять спустя время  $T_{rcv}$  (не менее 10 мкс).

Временная диаграмма стирания памяти представлена на рисунке 12.

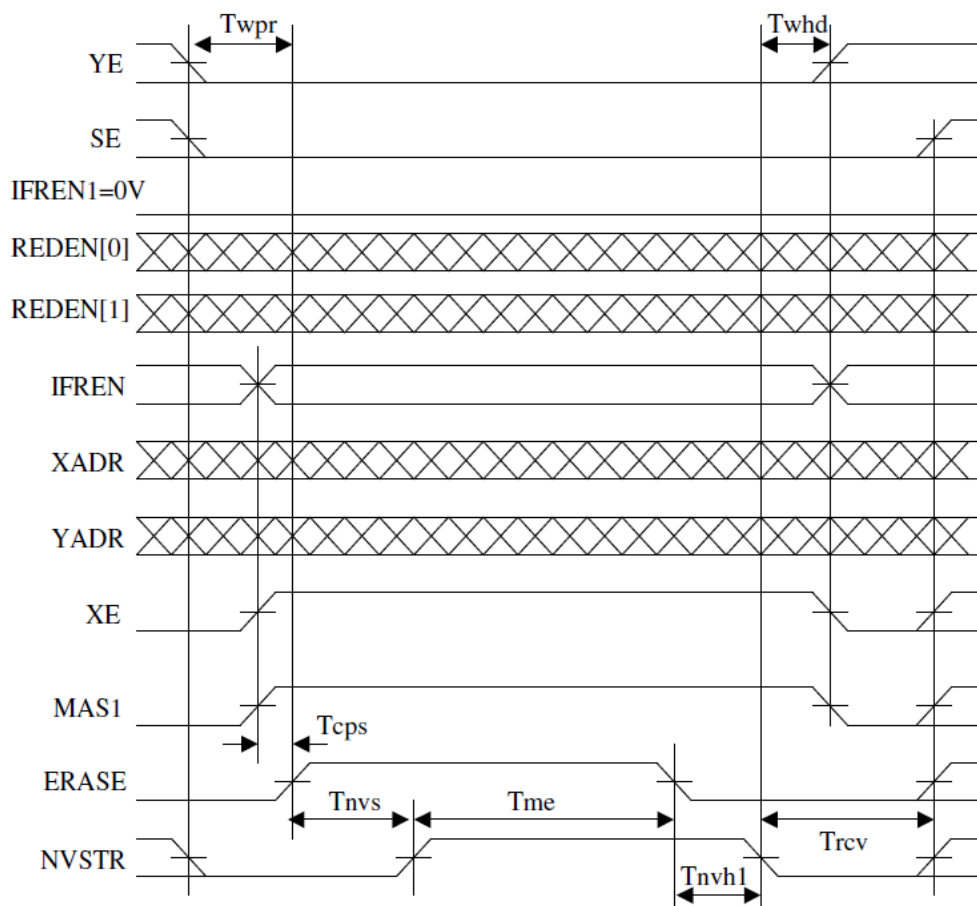


Рисунок 12 – Временная диаграмма стирания памяти

### 10.2.2 Стирание страницы памяти размером 4 Кбайт.

Стирание страницы памяти возможно только в режиме программирования. Для стирания страницы памяти необходимо:

- установить необходимое значение в бит IFREN (1 – для информационной памяти и 0 – для основной памяти);
- затем установить адрес стираемой страницы в регистре FLASH\_ADR и установить биты XE и ERASE в «1»;
- спустя время  $T_{nvs}$  (не менее 5 мкс) установить бит NVSTR в «1»;
- стирание страницы памяти длится время  $T_{erase}$  (от 20 мс до 40 мс). Спустя это время необходимо очистить бит ERASE, и спустя время  $T_{nvhl}$  (не менее 5 мкс) очистить биты XE и NVSTR.

Последующие операции с памятью можно выполнять спустя время  $T_{rcv}$  (не менее 10 мкс).

Временная диаграмма стирания страницы памяти представлена на рисунке 13.



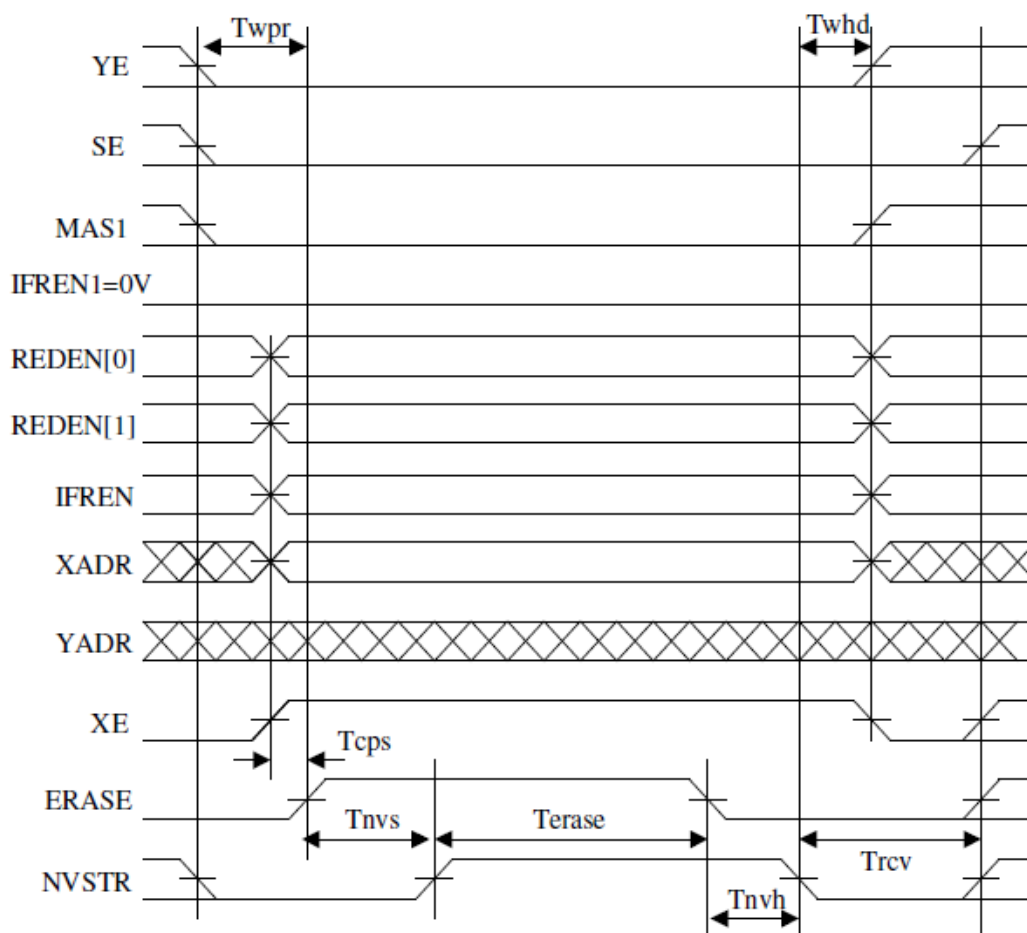


Рисунок 13 – Временная диаграмма стирания страницы памяти

### 10.2.3 Запись 32-битного слова в память

Запись в память возможна только в режиме программирования. Временная диаграмма записи памяти представлена на рисунке 14.

Для записи в память необходимо:

- установить необходимое значение в бит IFREN (1 – для информационной памяти и 0 – для основной памяти);
- затем установить адрес, по которому производится запись, в регистре FLASH\_ADR;
- в регистр FLASH\_DI записать записываемое в память слово и установить биты XE и PROG в «1»;
- через время  $T_{nvs}$  (не менее 5 мкс) установить бит NVSTR в «1»;
- через время  $T_{pgs}$  (не менее 10 мкс) установить бит YE в «1»;
- запись в память длится время  $T_{prog}$  (от 20 мкс до 40 мкс). Спустя это время необходимо очистить бит YE.

Если необходимо записать следующее слово в память, то:

- через время  $T_{adh}$  (не менее 20 нс) после очистки бита YE установить новый адрес YADR (ADR[8:2]) и значение для записи в другую ячейку памяти;
- через время  $T_{ads}$  (не менее 20 нс) установить YE в «1»;
- запись в память длится время  $T_{prog}$  (от 20 до 40 мкс). Спустя данное время необходимо очистить бит YE.

– через время  $T_{\text{pgh}}$  (не менее 20 нс) после очистки бита YE необходимо очистить OG;

– последующие операции с памятью можно выполнять спустя время менее 10 мкс).



1 FLASH-память поддерживает не менее 10000 циклов перезаписи.

2 Время  $T_{hv}$  – суммарное время подачи высокого напряжения программирования на ту же строку (один и тот же XADR) до следующего выполнения операции стирания этой строки. Время  $T_{hv}$  должно составлять не более 16 мс.

3 Данные могут быть запрограммированы по одному и тому же адресу более двух раз, только если после второй операции программирования была выполнена операция стирания.

4 В одну и ту же битовую ячейку нельзя записать «0» более двух раз, если после второй записи не была выполнена операция стирания.

#### 10.2.4 Чтение 32-битного слова из памяти

В обычном режиме работы для чтения доступна только основная память. Для этого необходимо просто считать требуемый адрес памяти. В режиме программирования для чтения доступна и основная и информационная память.

Для чтения из памяти необходимо:

- установить необходимое значение в бит IFREN (1 – для информационной памяти и 0 – для основной памяти);
- затем установить адрес, из которого необходимо считать данные в регистре FLASH\_ADR, и установить биты XE, YE и SE в «1»;
- через время  $T_{acc}$  (не менее 30 нс) из регистра FLASH\_DO можно считать данные.

Если необходимо считать следующее слово, то:

- в регистр FLASH\_ADR необходимо записать новый адрес;
- сбросить бит SE на время  $T_{nws}$  (не менее 5 нс), после этого установить SE;
- спустя время  $T_{acc}$  (не менее 30 нс) из регистра FLASH\_DO можно считать следующие данные.

Если чтение больше не требуется, то можно очистить все биты управления.

Временная диаграмма чтения памяти представлена на рисунке 15.

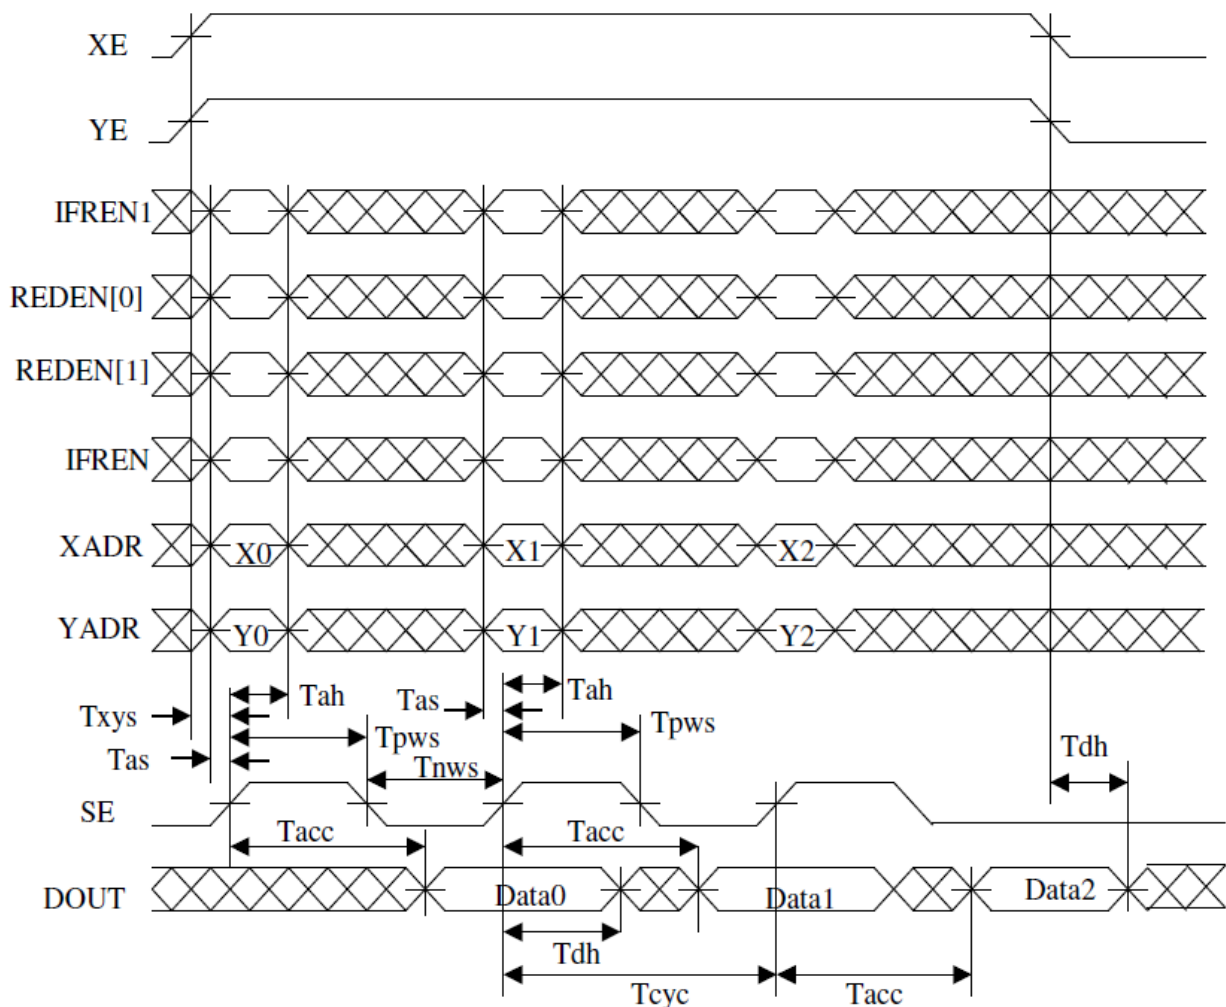


Рисунок 15 – Временная диаграмма чтения памяти

### 10.3 Регистры управления контроллера FLASH-памяти программ

Таблица 14 – Регистры управления контроллера FLASH-памяти программ

| Базовый Адрес | Название    | Описание                                   |
|---------------|-------------|--------------------------------------------|
| 0x4001_8000   | FLASH_CNTRL | Регистры контроллера FLASH-памяти программ |
| Смещение      |             |                                            |
| 0x00          | FLASH_CMD   | Регистр управления FLASH-памятью           |
| 0x04          | FLASH_ADR   | Регистр адреса                             |
| 0x08          | FLASH_DI    | Регистр данных на запись                   |
| 0x0C          | FLASH_DO    | Регистр данных считанных                   |
| 0x10          | FLASH_KEY   | Регистр ключа                              |

#### 10.3.1 FLASH\_CMD

Таблица 15 – Регистр FLASH\_CMD

| Номер  | 31...15 | 14  | 13    | 12   | 11   | 10    | 9     | 8   |
|--------|---------|-----|-------|------|------|-------|-------|-----|
| Доступ | U       | R/W | R/W   | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W |
| Сброс  | 0       | 1   | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0   |
|        |         | TMR | NVSTR | PROG | MAS1 | ERASE | IFREN | SE  |

| Номер  | 7   | 6   | 5...3      | 2, 1 | 0   |
|--------|-----|-----|------------|------|-----|
| Доступ | R/W | R/W | R/W        | U    | R/W |
| Сброс  | 0   | 0   | 001        | 0    | 0   |
|        | YE  | XE  | Delay[2:0] |      | CON |

Обозначения доступа:

R/W – бит доступен на чтение и запись;

RO – бит доступен только на чтение;

U – бит физически не реализован или зарезервирован.

Таблица 16 – Описание бит регистра FLASH\_CMD

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                    |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...15 | -                       | Зарезервировано                                                                                               |
| 14      | TMR                     | Сброс тестового режима FLASH:<br>0 – разрешение теста<br>1 – сброс<br>Рекомендовано всегда записывать единицу |
| 13      | NVSTR                   | Операции записи или стирания:<br>0 – при чтении;<br>1 – при записи или стирании                               |
| 12      | PROG                    | Записать данные из регистра FLASH_DI:<br>0 – нет записи;<br>1 – есть запись                                   |

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | MAS1                    | Стереть весь блок, при ERASE =1:<br>0 – нет стирания;<br>1 – стирание                                                                                                                                                                     |
| 10      | ERASE                   | Стереть страницу памяти размером 4 Кбайт:<br>0 – нет стирания;<br>1 – стирание                                                                                                                                                            |
| 9       | IFREN                   | Работа с блоком информации:<br>0 – основная память;<br>1 – информационная память                                                                                                                                                          |
| 8       | SE                      | Усилитель считывания:<br>0 – не включен;<br>1 – включен                                                                                                                                                                                   |
| 7       | YE                      | Выдача адреса ADR[8:2]:<br>0 – не разрешено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                             |
| 6       | XE                      | Выдача адреса ADR[17:9]:<br>0 – не разрешено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                            |
| 5...3   | Delay[2:0]              | Задержка памяти программ при чтении в циклах (в рабочем режиме):<br>000 – 0 цикл;<br>001 – 1 цикл                                                                                                                                         |
| 2, 1    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                           |
| 0       | CON                     | Переключение контроллера FLASH-памяти на регистровое управление, не может производиться при исполнении программы из области FLASH:<br>0 – управление FLASH от ядра, рабочий режим;<br>1 – управление от регистров, режим программирования |

### 10.3.2 FLASH\_ADR

Таблица 17 – Регистр FLASH\_ADR

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | 0         |
|        | ADR[31:0] |

Таблица 18 – Описание бит регистра FLASH\_ADR

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | ADR[31:0]               | <p>Адрес обращения в память.</p> <p>При IFREN = 0 (основная память):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ADR[17:12] – адрес страницы (XADR[8:3]);</li> <li>– ADR[11:9] – адрес строки (XADR[2:0]);</li> <li>– ADR[8:2] – адрес слова (YADR[6:0]);</li> <li>– ADR[1:0] – не имеет значения. Минимально адресуемая ячейка 32 бита.</li> </ul> <p>При IFREN = 1 (информационная память):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ADR[12] – адрес страницы (XADR[3]);</li> <li>– ADR[11:9] – адрес строки (XADR[2:0]);</li> <li>– ADR[8:2] – адрес слова (YADR[6:0]);</li> <li>– ADR[1:0] – не имеет значения. Минимально адресуемая ячейка 32 бита</li> </ul> |

### 10.3.3 FLASH\_DI

Таблица 19 – Регистр FLASH\_DI

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 31...0      |
| Доступ | R/W         |
| Сброс  | 0           |
|        | DATA [31:0] |

Таблица 20 – Описание бит регистра FLASH\_DI

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | DATA[31:0]              | Данные для записи в FLASH                                                                  |

### 10.3.4 FLASH\_DO

Таблица 21 – Регистр FLASH\_DO

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 31...0     |
| Доступ | R/W        |
| Сброс  | 0          |
|        | DATA[31:0] |

Таблица 22 – Описание бит регистра FLASH\_DO

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | DATA[31:0]              | Данные, считанные из FLASH                                                                 |

### 10.3.5 FLASH\_KEY

Таблица 23 – Регистр FLASH\_KEY

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | 0         |
|        | KEY[31:0] |

Таблица 24 – Описание бит регистра FLASH\_KEY

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | KEY[31:0]               | <p>Ключ для разрешения доступа к FLASH-памяти через регистровый доступ.</p> <p>Перед переводом памяти в режим программирования необходимо в регистр FLASH_KEY записать комбинацию 0x8AAA5551.</p> <p>После окончания операций записи или стирания FLASH-памяти необходимо сбросить ключ для запрещения регистрового доступа</p> |

## 11 Система команд

В процессоре реализована RISC-V система команд RV32IMC.

Поддерживаемые команды представлены в таблице 25.

В таблице используются следующие обозначения:

- rs – регистр источник;
- rd – регистр приемник;
- imm или shamt – непосредственное значение;

Таблица 25 – Система команд процессора BM-310S

| Мнемокод команды | Формат | Операнды       | Краткое описание                                                      |
|------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LB               | I      | rd, rs1, imm   | Загрузка байта                                                        |
| LH               | I      | rd, rs1, imm   | Загрузка полуслова                                                    |
| LW               | I, Cx  | rd, rs1, imm   | Загрузка слова                                                        |
| LBU              | I      | rd, rs1, imm   | Загрузка байта без знака                                              |
| LHU              | I      | rd, rs1, imm   | Загрузка слова без знака                                              |
| SB               | S      | rs1, rs2, imm  | Сохранение байта                                                      |
| SH               | S      | rs1, rs2, imm  | Сохранение полуслова                                                  |
| SW               | S, Cx  | rs1, rs2, imm  | Сохранение слова                                                      |
| ADD              | R, Cx  | rd, rs1, rs2   | Арифметическое сложение                                               |
| ADDI             | I, Cx  | rd, rs1, imm   | Арифметическое сложение с непосредственным значением                  |
| SUB              | R, Cx  | rd, rs1, rs2   | Арифметическое вычитание                                              |
| LUI              | U      | rd, imm        | Загрузка верхней части непосредственным значением                     |
| AUIPC            | U      | rd, imm        | Арифметическое сложение верхней части РС с непосредственным значением |
| XOR              | R      | rd, rs1, rs2   | Логическое исключающее «ИЛИ»                                          |
| XORI             | I      | rd, rs1, imm   | Логическое исключающее «ИЛИ» с непосредственным значением             |
| OR               | R, Cx  | rd, rs1, rs2   | Логическое «ИЛИ»                                                      |
| ORI              | I      | rd, rs1, imm   | Логическое «ИЛИ» с непосредственным значением                         |
| AND              | R, Cx  | rd, rs1, rs2   | Логическое «И»                                                        |
| ANDI             | I      | rd, rs1, imm   | Логическое «И» с непосредственным значением                           |
| SLL              | R      | rd, rs1, rs2   | Логический сдвиг влево                                                |
| SLLI             | I, Cx  | rd, rs1, shamt | Логический сдвиг влево на непосредственное значение                   |
| SRL              | R      | rd, rs1, rs2   | Логический сдвиг вправо                                               |
| SRLI             | I      | rd, rs1, shamt | Логический сдвиг вправо на непосредственное значение                  |
| SRA              | R      | rd, rs1, rs2   | Арифметический сдвиг вправо                                           |
| SRAI             | I      | rd, rs1, shamt | Арифметический сдвиг вправо на непосредственное значение              |



| Мнемокод команды | Формат | Операнды      | Краткое описание                                                                                         |
|------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLT              | R      | rd, rs1, rs2  | Сравнение «<»                                                                                            |
| SLTI             | I      | rd, rs1, imm  | Сравнение «<» с непосредственным значением                                                               |
| SLTU             | R      | rd, rs1, rs2  | Сравнение «<» с беззнаковым                                                                              |
| SLTIU            | I      | rd, rs1, imm  | Сравнение «<» с беззнаковым с непосредственным значением                                                 |
| BEQ              | SB, Cx | rs1, rs2, imm | Переход в случае равенства                                                                               |
| BNE              | SB, Cx | rs1, rs2, imm | Переход в случае неравенства                                                                             |
| BLT              | SB     | rs1, rs2, imm | Переход в случае меньше                                                                                  |
| BGE              | SB     | rs1, rs2, imm | Переход в случае больше или равно                                                                        |
| BLTU             | SB     | rs1, rs2, imm | Переход в случае меньше беззнакового                                                                     |
| BGEU             | SB     | rs1, rs2, imm | Переход в случае больше или равно беззнакового                                                           |
| JAL              | UJ, Cx | rd, imm       | Переход & link                                                                                           |
| JALR             | UJ, Cx | rd, rs1, imm  | Переход & link register                                                                                  |
| FENCE.I          | I      | -             | Синхронизация потока подкачки команд и потока чтения/записи данных                                       |
| RDINSTRET        | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения счетчика числа исполненных инструкций                         |
| ECALL            | I      | -             | Запрос на выполнение переменного окружения операционной системы                                          |
| EBREAK           | I      | -             | Передача управления в переменное окружение отладки                                                       |
| RDCYCLE          | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения счетчика количества выполненных циклов процессора             |
| RDCYCLEN         | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения старших бит счетчика количества выполненных циклов процессора |
| RDTIME           | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения значения низкочастотного системного таймера ядра              |
| RDTIMEN          | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения значения старших бит низкочастотного системного таймера ядра  |
| RDINSTRET        | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения счетчика числа исполненных инструкций                         |
| RDINSTRETH       | I      | rd            | Псевдоинструкция (alias) на команду чтения старших бит счетчика числа исполненных инструкций             |
| MUL              | R      | rd, rs1, rs2  | Умножение                                                                                                |
| MULH             | R      | rd, rs1, rs2  | Умножение с возвратом старших бит результата                                                             |

| Мнемокод команды | Формат | Операнды     | Краткое описание                                                         |
|------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MULHSU           | R      | rd, rs1, rs2 | Умножение знакового на беззнаковое с возвратом старших бит результата    |
| MULHU            | R      | rd, rs1, rs2 | Умножение беззнакового на беззнаковое с возвратом старших бит результата |
| DIV              | R      | rd, rs1, rs2 | Деление                                                                  |
| DIVU             | R      | rd, rs1, rs2 | Беззнаковое деление                                                      |
| REM              | R      | rd, rs1, rs2 | Остаток от деления                                                       |
| REMU             | R      | rd, rs1, rs2 | Беззнаковый остаток от деления                                           |

Подробное описание каждой команды и форматы команд приведены в документе «The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2».

## 12 Процессорное ядро BM-310S

BM-310S поддерживает два режима привилегированности: machine и user. Режим user предоставляет механизм изоляции процессов друг от друга и от доверенного кода, исполняемого в режиме machine. Более подробно с режимами привилегированности можно ознакомиться в документе «The RISC-V Instruction Set Manual Volume II: Privileged Architecture».

Конвейер BM-310S состоит из трех стадий, на которых выполняются следующие операции:

- 1 генерация запроса в подсистему памяти программ (PMS);
- 2 чтение фрагмента кода из PMS и декодирование команды;
- 3 исполнение команды.

Подсистема предварительной обработки команд (FE) организывает выполнение операций первых двух стадий конвейера.

Блок FE состоит из следующих блоков:

- IFU – Instruction Fetch Unit – содержит логику формирования адреса следующего фрагмента кода.
- IDU – Instruction Decode Unit – блок декодирования инструкций.
- RAS – Return Address Stack – стек адресов возврата вызовов функций.

*На первой стадии* блок IFU формирует запросы для считывания фрагментов кода в подсистему памяти программ (PMS), используя информацию о перенаправлении подкачки от IDU, RAS, а также подсистемы исполнения команд (BE).

*На второй стадии* происходит чтение фрагмента кода из памяти программ. Фрагмент кода может содержать одну или две команды. После этого осуществляется декодирование одной команды и результат помещается в очередь декодированных команд (состоит из двух элементов) или в ее байпас к подсистеме исполнения команд (BE).

*На третьей стадии* подсистема исполнения команд (BE) получает декодированную команду и ее операнды из регистрового файла, осуществляет проверку возможности ее выполнения и выполняет на соответствующем исполнительном устройстве.

Выполнение всех команд RV32IMC занимает 1 такт, кроме команд умножения/деления (см. таблицу 26).

Таблица 26 – Длительность выполнения команд

| Команда | Длительность, такты |
|---------|---------------------|
| MUL     | 2                   |
| MULH    | 2                   |
| MULHS   | 2                   |
| MULHSU  | 2                   |
| DIV     | от 2 до 16          |
| DIVU    | от 2 до 16          |
| REM     | от 2 до 16          |
| REMU    | от 2 до 16          |

Исполнительное устройство умножения является конвейеризованным и отвечает за исполнение команд MUL/MULH[[S]U]. Исполнительное устройство деления является итеративным и отвечает за исполнение команд DIV[U] и REM[U]. Команды доступа к CSR регистрам исполняются в пустом конвейере.

Подсистемы памяти программ (PMS) и данных (DMS) обеспечивают доступ к интегрированной памяти (TCM) и I/O диапазону адресов, часть из которых зарезервирована для внутренних блоков процессорного комплекса, а часть может быть использована для обращения к устройствам на АНВ шине. Доступ к TCM осуществляется с помощью выделенных интерфейсов. Ядро использует последовательную модель доступа (strong ordering memory access) по АНВ шине, т.е. следующий запрос на АНВ шине не будет выставлен, до окончания исполнения текущего. Если по окончании обработки запроса на АНВ шине возникла ошибка, то в ядре будет сгенерировано исключение (access fault).

## 12.1 Структурная схема процессора

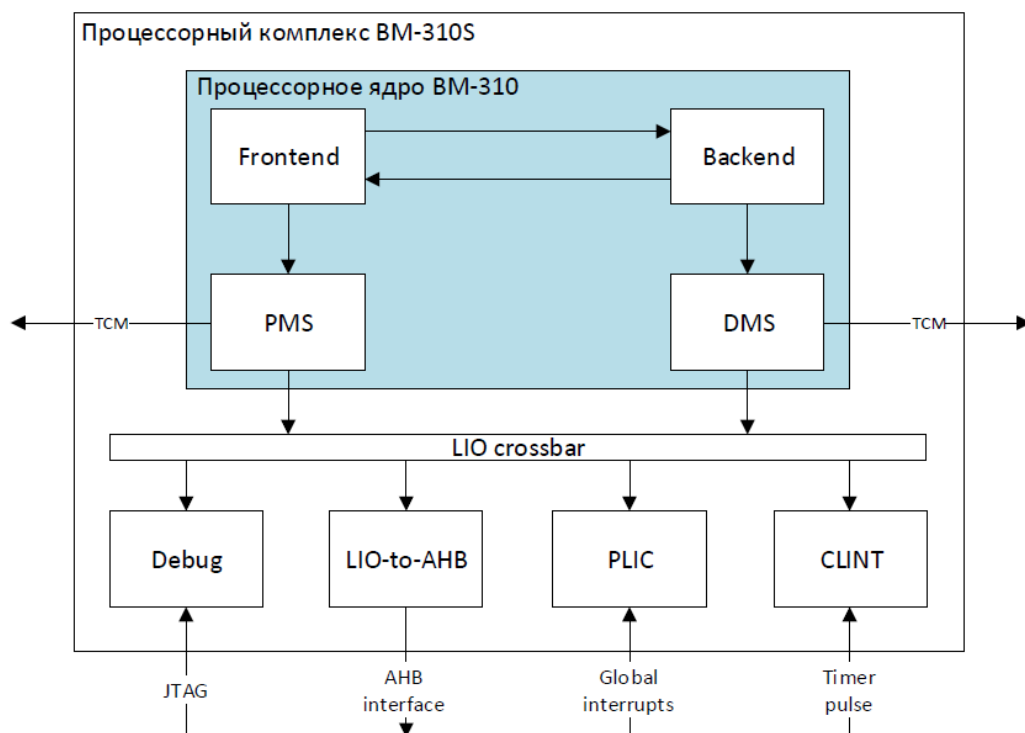


Рисунок 16 – Структурная схема процессора

### 12.1.1 Интерфейс TCM

Интерфейс TCM используется для доступа к интегрированной памяти программ/данных. Интерфейс TCM разделен на две части: интерфейс PMS и интерфейс DMS. Ширина шин адреса интерфейса TCM 14 бит, адресация пословная, поддерживается память размером до 128КБ. Ширина шин данных равна 32 бита.

### 12.1.2 Интерфейс АНВ I/O

Процессорный комплекс использует интерфейс АНВ I/O для доступа к регистрам периферийных устройств или некэшируемой памяти. Интерфейс АНВ I/O использует 32-битный физический адрес. Ширина шин данных интерфейса АНВ I/O равна 32 бита. Существует возможность исполнения кода из диапазона I/O адресов.

### 12.1.3 Запросы прерываний

Запросы внешних прерываний Global interrupts подключены к контролеру внешних прерываний PLIC. Сигналы, подключаемые к Global interrupts, должны быть синхронны с тактовым сигналом ядра. Источники внешних прерываний могут использовать как запросы прерываний, формируемые по уровню (level-sensitive), так и импульсные запросы прерываний (edge-triggered).

### 12.1.4 Интерфейс JTAG

Имплементация должна устанавливать в корректное значение сигнал manufid – идентификатор производителя микросхемы (JEDEC ID). Интерфейс JTAG подключается непосредственно к подсистеме отладки (Debug) процессорного комплекса. Блок Debug не сбрасывается от сигнала ndmreset. Сброс блока Debug осуществляется сигналом сброса POR, внешним сигналом сброса nRESET, внутренними сигналами сброса от сторожевых таймеров. Для корректной работы блока Debug он должен быть сброшен при начале работы системы.

### 12.1.5 LIO crossbar

Локальная шина ядра.

### 13 Блок АЦП для измерения напряжений и токов в электрической сети


Микросхема имеет в своем составе блок из семи каналов 24-битных  $\Delta\Sigma$  АЦП. Все каналы разбиты на три пары F0-F2 (канал напряжения и канал тока) для трехфазной сети и еще одного независимого канала тока. Каждый из семи каналов оцифровывает входной сигнал с выходной частотой отсчетов до 16 кГц. Кроме этого, в каждой паре каналов F0-F2 реализована возможность рассчитывать среднеквадратические значения тока/напряжения, вычислять активную и реактивную мощности, вычислять потребленную активную и реактивную энергию, частоту сигнала в каналах напряжения, превышение пикового значения, падение сигнала ниже установленного уровня. Эти дополнительные блоки позволяют снизить нагрузку на процессор, что в свою очередь снижает потребляемую мощность всего кристалла. Также каждый АЦП имеет независимый канал DMA, обеспечивая возможность сохранения данных в ОЗУ без участия процессора. Необходимо учитывать, что запросы DMA от АЦП не маскируются, поэтому перед включением каналов АЦП требуется настройка соответствующих каналов DMA.

Структурная схема семи каналов АЦП приведена на рисунке 17.

Список параметров, вычисляемых блоком АЦП:

- Семь независимых АЦП с выходной частотой отсчетов 4/8/16 кГц (четыре канала тока и три канала напряжения). Эти каналы образуют три блока для измерения параметров каждой фазы F0-F2. Размер FIFO данных по каждому каналу АЦП составляет восемь отсчетов;
- Все каналы АЦП имеют независимые калибровочные коэффициенты наклона характеристики;
- Каждый канал тока имеет независимый интегратор. Интегратор необходимо применять только при отставании напряжения от тока в блоке Fx по фазе на 90 градусов (в силу примененных схемотехнических решений): при включении выполняется фазовая коррекция. Если ток и напряжение в блоке Fx синфазны, то применять интегратор не требуется;
- В каждом блоке АЦП (F0-F2) независимо рассчитывается период сигнала по каналу напряжения. Количество периодов, в течение которого рассчитывается эта величина, можно задавать равным 1/2/4/8/16/32/64/128 периодам;
- В каждом блоке есть проверка на пропажу периодического сигнала в канале напряжения;
- В каждом блоке проверяется просадка напряжения ниже заданного уровня, а также превышения сигнала в каналах тока и напряжения установленного лимита;
- Есть возможность скорректировать фазы сигналов в каналах напряжения с точностью до 0,02 %;
- Вычисляются среднеквадратические, квадрат среднеквадратических значений токов и напряжений, а также их независимая калибровка;

- При вычислении активной и реактивной энергиях значение накопленной энергии в течение периода накапливаются в отдельных регистрах (для положительной и отрицательной энергии);
- Вычисляются полная мощность и полная энергия;
- Вычисляется сдвиг фаз по отношению к фазе 0;
- Для измерения постоянной составляющей сигнала (или сигнала до фильтрации), доступны четыре канала из семи: все три канала напряжений, а также канал I3. При этом для каналов напряжений необходимо настроить регистр ADCUI\_FxMD0, поле FxVSEL, в значение «00» для отсчетов напряжений (установлено по умолчанию), когда как для канала I3 необходимо настроить регистр ADCUI\_F0AC, поле F0I3SEL, в значение «1».

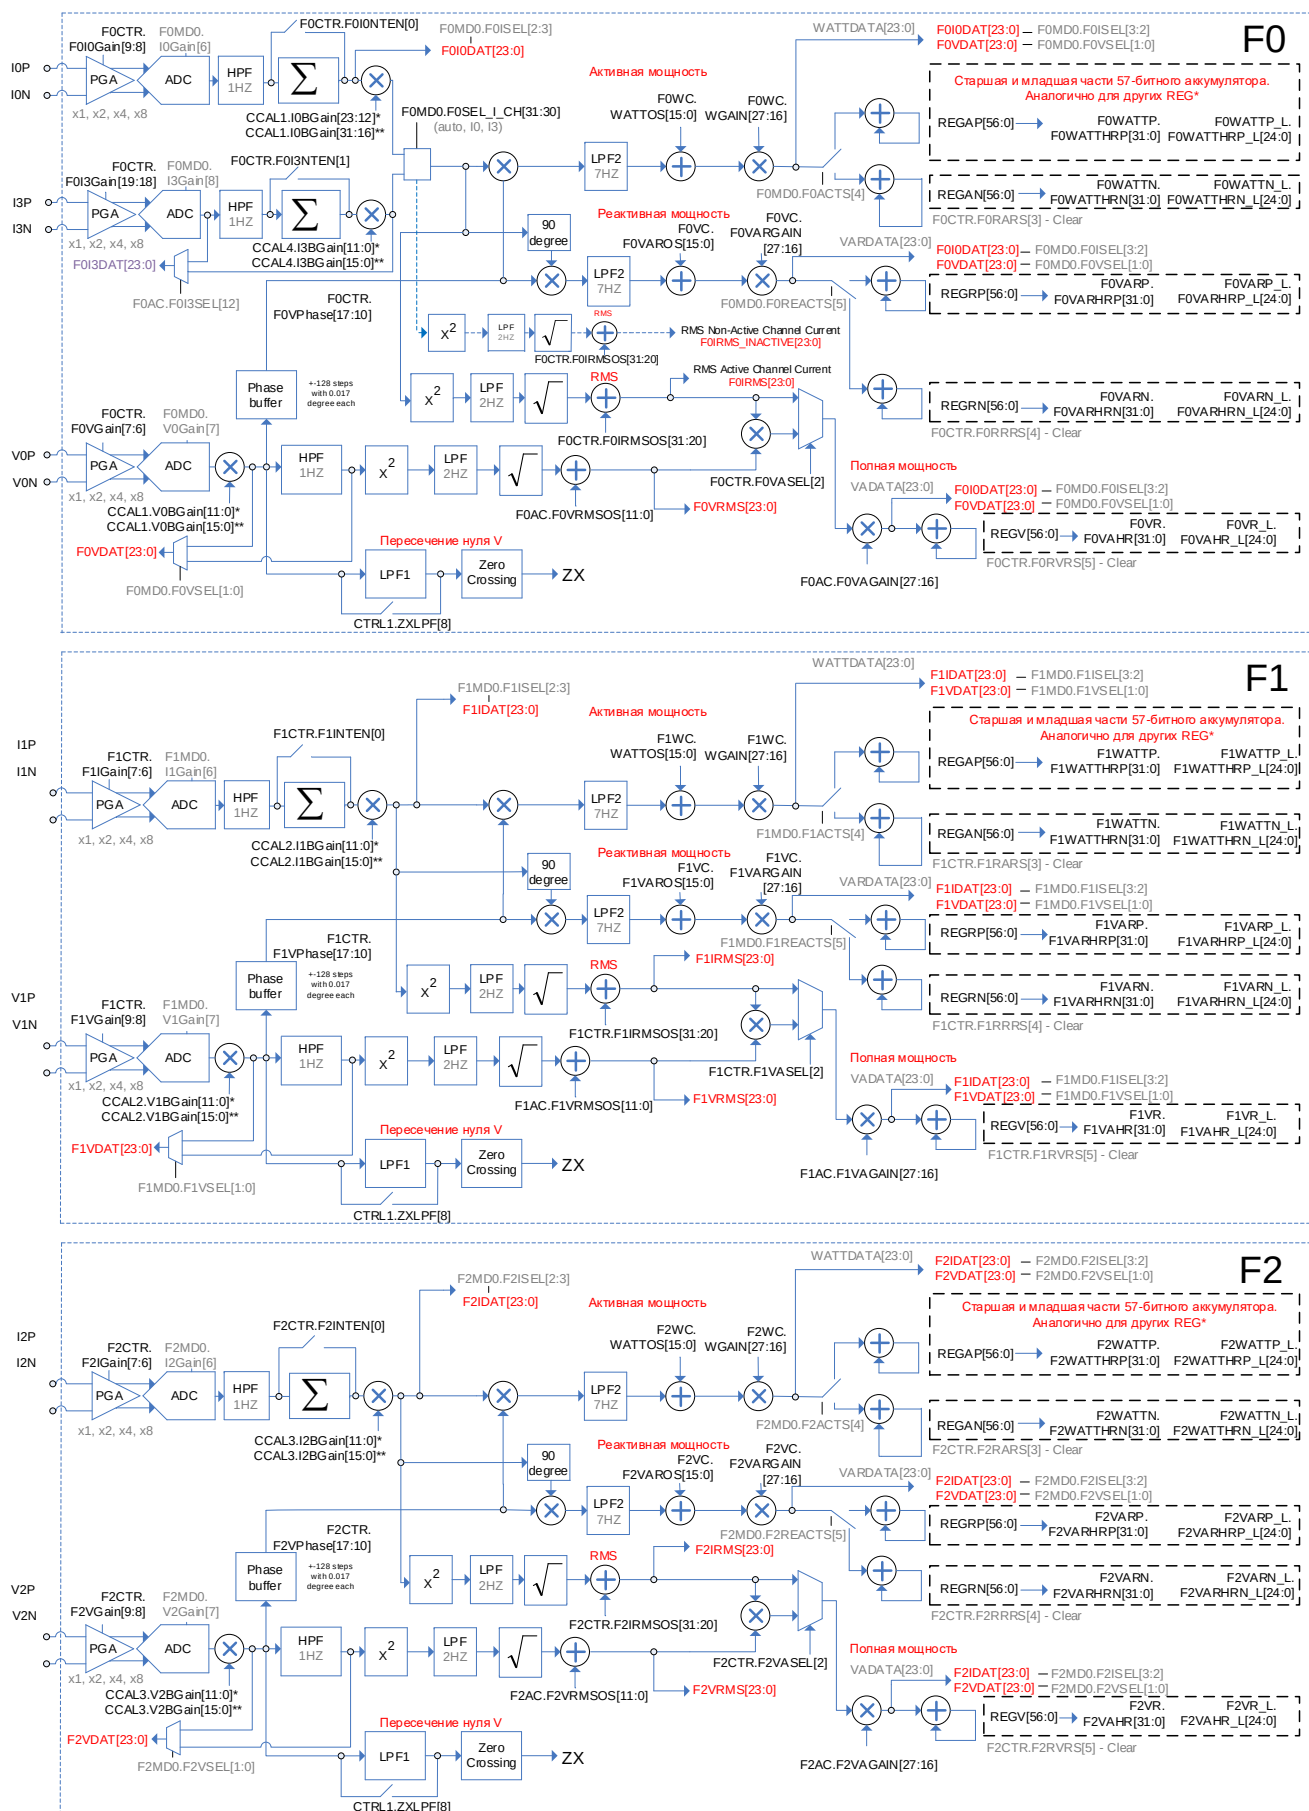

- \* Для микросхем ревизии 1;
- \*\* Для микросхем с ревизии 2.

Рисунок 17 – Структурная схема семи каналов АЦП



Для предотвращения влияния высокочастотных помех на результаты вычисления необходимо поставить внешний anti-aliasing фильтр. Можно использовать простейший RC-фильтр первого порядка с частотой среза 100 кГц.

Все цифровые фильтры настроены на указанные частоты среза при тактировании блока ADCUI от HSE = 8,192 МГц, при этом входная частота АЦП равна 1,024 МГц (выходная частота отсчетов 4/8/16 кГц).

### 13.1 Описание регистров управления блока семи каналов АЦП

Таблица 27 – Регистры управления блока семи каналов АЦП

| Базовый Адрес | Название      | Описание                                                            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0x4006_8000   | ADCUI         | Контроллер АЦП напряжения/тока                                      |
| Смещение      |               |                                                                     |
| 0x000         | ADCUI_CTRL1   | Общее управление для контроллера АЦП                                |
| 0x004         | ADCUI_CTRL2   |                                                                     |
| 0x008         | ADCUI_CTRL3   |                                                                     |
| 0x00C         | ADCUI_F0CTR   | Управление блоком каналов F0                                        |
| 0x010         | ADCUI_F0WC    | Управление расчетом активной мощности в блоке F0                    |
| 0x014         | ADCUI_F0WATTP | Старшая часть значения положительной активной мощности в блоке F0   |
| 0x018         | ADCUI_F0WATTN | Старшая часть значения отрицательной активной мощности в блоке F0   |
| 0x01C         | ADCUI_F0VC    | Управление расчетом реактивной мощности в блоке F0                  |
| 0x020         | ADCUI_F0VARP  | Старшая часть значения положительной реактивной мощности в блоке F0 |
| 0x024         | ADCUI_F0VARN  | Старшая часть значения отрицательной реактивной мощности в блоке F0 |
| 0x028         | ADCUI_F0AC    | Управление расчетом полной мощности в блоке F0                      |
| 0x02C         | ADCUI_F0VR    | Старшая часть значения полной мощности в блоке F0                   |
| 0x030         | ADCUI_F0MD0   | Группа параметров 0 блока F0                                        |
| 0x034         | ADCUI_F0MD1   | Группа параметров 1 блока F0                                        |
| 0x038         | ADCUI_F0VPEAK | Пиковое значение в канале напряжения блока F0                       |
| 0x03C         | ADCUI_F0IPEAK | Пиковое значение в канале тока блока F0                             |
| 0x040         | ADCUI_F0VDAT  | Буфер FIFO отсчетов в канале напряжения блока F0                    |
| 0x044         | ADCUI_F0I0DAT | Буфер FIFO отсчетов в канале тока (I0) блока F0                     |
| 0x048         | ADCUI_F0I3DAT | Буфер FIFO отсчетов в канале тока (I3) блока F0                     |
| 0x04C         | ADCUI_F0VRMS  | Среднеквадратическое значение канала напряжения в блоке F0          |
| 0x050         | ADCUI_F0VRMS2 | Квадрат RMS в канале напряжения блока F0                            |
| 0x054         | ADCUI_F0IRMS  | Среднеквадратическое значение канала тока в блоке F0                |
| 0x058         | ADCUI_F0IRMS2 | Квадрат RMS в канале тока блока F0                                  |
| 0x05C         | ADCUI_F0STAT  | Статус каналов блока F0                                             |
| 0x060         | ADCUI_F0MASK  | Маска прерываний каналов в блоке F0                                 |
| 0x064         | ADCUI_F1CTR   | Управление блоком каналов F1                                        |
| 0x068         | ADCUI_F1WC    | Управление расчетом активной мощности в блоке F1                    |

| Базовый Адрес | Название      | Описание                                                            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0x4006_8000   | ADCUI         | Контроллер АЦП напряжения/тока                                      |
| Смещение      |               |                                                                     |
| 0x06C         | ADCUI_F1WATTP | Старшая часть значения положительной активной мощности в блоке F1   |
| 0x070         | ADCUI_F1WATTN | Старшая часть значения отрицательной активной мощности в блоке F1   |
| 0x074         | ADCUI_F1VC    | Управление расчетом реактивной мощности в блоке F1                  |
| 0x078         | ADCUI_F1VARP  | Старшая часть значения положительной реактивной мощности в блоке F1 |
| 0x07C         | ADCUI_F1VARN  | Старшая часть значения отрицательной реактивной мощности в блоке F1 |
| 0x080         | ADCUI_F1AC    | Управление расчетом полной мощности в блоке F1                      |
| 0x084         | ADCUI_F1VR    | Старшая часть значения полной мощности в блоке F1                   |
| 0x088         | ADCUI_F1MD0   | Группа параметров 0 блока F1                                        |
| 0x08C         | ADCUI_F1MD1   | Группа параметров 1 блока F1                                        |
| 0x090         | ADCUI_F1MD2   | Группа параметров 2 блока F1                                        |
| 0x094         | ADCUI_F1VPEAK | Пиковое значение в канале напряжения блока F1                       |
| 0x098         | ADCUI_F1IPEAK | Пиковое значение в канале тока блока F1                             |
| 0x09C         | ADCUI_F1VDAT  | Буфер FIFO отсчетов в канале напряжения блока F1                    |
| 0x0A0         | ADCUI_F1IDAT  | Буфер FIFO отсчетов в канале тока (I) блока F1                      |
| 0x0A4         | ADCUI_F1VRMS  | Среднеквадратическое значение канала напряжения в блоке F1          |
| 0x0A8         | ADCUI_F1VRMS2 | Квадрат RMS в канале напряжения блока F1                            |
| 0x0AC         | ADCUI_F1IRMS  | Среднеквадратическое значение тока канала в блоке F1                |
| 0x0B0         | ADCUI_F1IRMS2 | Квадрат RMS в канале тока блока F1                                  |
| 0x0B4         | ADCUI_F1STAT  | Статус каналов блока F1                                             |
| 0x0B8         | ADCUI_F1MASK  | Маска прерываний каналов в блоке F1                                 |
| 0x0BC         | ADCUI_F2CTR   | Управление блоком каналов F2                                        |
| 0x0C0         | ADCUI_F2WC    | Управление расчетом активной мощности в блоке F2                    |
| 0x0C4         | ADCUI_F2WATTP | Старшая часть значения положительной активной мощности в блоке F2   |
| 0x0C8         | ADCUI_F2WATTN | Старшая часть значения отрицательной активной мощности в блоке F2   |
| 0x0CC         | ADCUI_F2VC    | Управление расчетом реактивной мощности в блоке F2                  |
| 0x0D0         | ADCUI_F2VARP  | Старшая часть значения положительной реактивной мощности в блоке F2 |
| 0x0D4         | ADCUI_F2VARN  | Старшая часть значения отрицательной реактивной мощности в блоке F2 |
| 0x0D8         | ADCUI_F2AC    | Управление расчетом полной мощности в блоке F2                      |
| 0x0DC         | ADCUI_F2VR    | Старшая часть значения полной мощности в блоке F2                   |
| 0x0E0         | ADCUI_F2MD0   | Группа параметров 0 блока F2                                        |
| 0x0E4         | ADCUI_F2MD1   | Группа параметров 1 блока F2                                        |
| 0x0E8         | ADCUI_F2MD2   | Группа параметров 2 блока F2                                        |
| 0x0EC         | ADCUI_F2VPEAK | Пиковое значение в канале напряжения блока F2                       |

| Базовый Адрес | Название              | Описание                                                            |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0x4006_8000   | ADCUI                 | Контроллер АЦП напряжения/тока                                      |
| Смещение      |                       |                                                                     |
| 0x0F0         | ADCUI_F2IPEAK         | Пиковое значение в канале тока блока F2                             |
| 0x0F4         | ADCUI_F2VDAT          | Буфер FIFO отсчетов в канале напряжения блока F2                    |
| 0x0F8         | ADCUI_F2IDAT          | Буфер FIFO отсчетов в канале тока (I) блока F2                      |
| 0x0FC         | ADCUI_F2VRMS          | Среднеквадратическое значение канала напряжения в блоке F2          |
| 0x100         | ADCUI_F2VRMS2         | Квадрат RMS в канале напряжения блока F2                            |
| 0x104         | ADCUI_F2IRMS          | Среднеквадратическое значение канала тока в блоке F2                |
| 0x108         | ADCUI_F2IRMS2         | Квадрат RMS в канале тока блока F2                                  |
| 0x10C         | ADCUI_F2STAT          | Статус каналов блока F2                                             |
| 0x110         | ADCUI_F2MASK          | Маска прерываний каналов в блоке F2                                 |
| 0x114         | ADCUI_CCAL1           | Регистр калибровки каналов тока (I0) и напряжения (V0) в блоке F0   |
| 0x118         | ADCUI_CCAL2           | Регистр калибровки каналов тока и напряжения в блоке F1             |
| 0x11C         | ADCUI_CCAL3           | Регистр калибровки каналов тока и напряжения в блоке F2             |
| 0x120         | ADCUI_CCAL4           | Регистр калибровки канала тока (I3) в блоке F0                      |
| 0x124         | ADCUI_F0IRMS_INACTIVE | Среднеквадратическое значение тока неактивного канала в блоке F0    |
| 0x128         | ADCUI_F0WATTP_L       | Младшая часть значения положительной активной мощности в блоке F0   |
| 0x12C         | ADCUI_F0WATTN_L       | Младшая часть значения отрицательной активной мощности в блоке F0   |
| 0x130         | ADCUI_F0VARP_L        | Младшая часть значения положительной реактивной мощности в блоке F0 |
| 0x134         | ADCUI_F0VARN_L        | Младшая часть значения отрицательной реактивной мощности в блоке F0 |
| 0x138         | ADCUI_F0VR_L          | Младшая часть значения полной мощности в блоке F0                   |
| 0x13C         | ADCUI_F1WATTP_L       | Младшая часть значения положительной активной мощности в блоке F1   |
| 0x140         | ADCUI_F1WATTN_L       | Младшая часть значения отрицательной активной мощности в блоке F1   |
| 0x144         | ADCUI_F1VARP_L        | Младшая часть значения положительной реактивной мощности в блоке F1 |
| 0x148         | ADCUI_F1VARN_L        | Младшая часть значения отрицательной реактивной мощности в блоке F1 |
| 0x14C         | ADCUI_F1VR_L          | Младшая часть значения полной мощности в блоке F1                   |
| 0x150         | ADCUI_F2WATTP_L       | Младшая часть значения положительной активной мощности в блоке F2   |
| 0x154         | ADCUI_F2WATTN_L       | Младшая часть значения отрицательной активной мощности в блоке F2   |
| 0x158         | ADCUI_F2VARP_L        | Младшая часть значения положительной реактивной мощности в блоке F2 |

| Базовый Адрес | Название          | Описание                                                                            |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x4006_8000   | ADCUI             | Контроллер АЦП напряжения/тока                                                      |
| Смещение      |                   |                                                                                     |
| 0x15C         | ADCUI_F2VARN_L    | Младшая часть значения отрицательной реактивной мощности в блоке F2                 |
| 0x160         | ADCUI_F2VR_L      | Младшая часть значения полной мощности в блоке F2                                   |
| 0x164         | ADCUI_LOAD        | Общее управление режимом «без нагрузки» (доступно с ревизии 2)                      |
| 0x168         | ADCUI_F0VRMS_TRUE | Действующее значение канала напряжения на периоде в блоке F0 (доступно с ревизии 2) |
| 0x16C         | ADCUI_F1VRMS_TRUE | Действующее значение канала напряжения на периоде в блоке F1 (доступно с ревизии 2) |
| 0x170         | ADCUI_F2VRMS_TRUE | Действующее значение канала напряжения на периоде в блоке F2 (доступно с ревизии 2) |

### 13.1.1 ADCUI\_CTRL1

Таблица 28 – Регистр ADCUI\_CTRL1

|        |          |           |           |       |        |             |
|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|
| Номер  | 31, 30   | 29        | 28        | 27    | 26, 25 | 24, 23      |
| Доступ | R/W      | R/W       | R/W       | R/W   | -      | R/W         |
| Сброс  | 00       | 0         | 0         | 0     | -      | 00          |
|        | OSR_CONF | tst_in[4] | RESET_DIG | ZXRMS | -      | tst_in[3:2] |

|        |           |           |          |         |          |          |
|--------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| Номер  | 22        | 21        | 20       | 19      | 18, 17   | 16, 15   |
| Доступ | R/W       | R/W       | R/W      | R/W     | R/W      | R/W      |
| Сброс  | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        | 0        |
|        | tst_in[1] | tst_in[0] | VREF_SEL | FREQSEL | VANOLOAD | VARNLOAD |

|        |    |          |            |       |       |      |
|--------|----|----------|------------|-------|-------|------|
| Номер  | 14 | 13, 12   | 11...9     | 8     | 7     | 6    |
| Доступ | -  | R/W      | R/W        | R/W   | R/W   | R/W  |
| Сброс  | -  | 0        | 000        | 0     | 0     | 0    |
|        | -  | APNOLOAD | PER_LENGTH | ZXLPF | RESOL | I3EN |

|        |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Номер  | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
| Доступ | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| Сброс  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|        | V2EN | I2EN | V1EN | I1EN | V0EN | I0EN |

Таблица 29 – Описание бит регистра ADCUI\_CTRL1

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31, 30 | OSR_CONF*               | Выбор коэффициента передискретизации:<br>00 – 256 (4 кГц);<br>01 – 128 (8 кГц);<br>10 – 64 (16 кГц);<br>11 – Зарезервировано                                                                                                                                                                                 |
| 29     | tst_in[4]               | Тестовый выход (всегда записывать ноль)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28     | RESET_DIG               | Сброс цифровой части блоков АЦП:<br>0 – нет сброса;<br>1 – цифровая часть под общим сбросом                                                                                                                                                                                                                  |
| 27     | ZXRMS**                 | Управление обновлениями регистров со среднеквадратическими значениями:<br>0 – непрерывное обновление;<br>1 – обновление при пересечении напряжением «0»                                                                                                                                                      |
| 26, 25 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24, 23 | tst_in[3:2]             | Тестовые выходы (всегда записывать ноль)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22     | tst_in[1]               | Тестовый выход (всегда записывать ноль)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21     | tst_in[0]               | Тестовый выход (всегда записывать ноль)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20     | VREF_SEL                | Выбор опорного напряжения для АЦП:<br>0 – внешнее опорное напряжение с вывода VREF;<br>1 – внутреннее опорное напряжение VREF_INT 2,4V (рисунок 60).<br>При выборе VREF_SEL == 1 включается внутренний источник опорного напряжения VREF_INT 2.4V, выходное напряжение VREF_INT 2.4V выводится на вывод VREF |
| 19     | FREQSEL                 | Разрешение вычисления длительности периода в каналах напряжения:<br>1 – разрешено;<br>0 – хранится последнее вычисленное значение                                                                                                                                                                            |
| 18, 17 | VANOLOAD                | Режим «без нагрузки» при вычислении полной энергии:<br>00 – вся вычисленная энергия накапливается;<br>01 – не учитывается энергия ниже 0,012 % от полной шкалы;<br>10 – не учитывается энергия ниже 0,0061 % от полной шкалы;<br>11 – не учитывается энергия ниже 0,00305 % от полной шкалы                  |
| 16, 15 | VARNOLOAD               | Режим «без нагрузки» при вычислении реактивной энергии:<br>00 – вся вычисленная энергия накапливается;<br>01 – не учитывается энергия ниже 0,012 % от полной шкалы;<br>10 – не учитывается энергия ниже 0,0061 % от полной шкалы;<br>11 – не учитывается энергия ниже 0,00305 % от полной шкалы              |
| 14     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13, 12 | APNOLOAD                | Режим «без нагрузки» при вычислении активной энергии:<br>00 – вся вычисленная энергия накапливается;<br>01 – не учитывается энергия ниже 0,012 % от полной шкалы;<br>10 – не учитывается энергия ниже 0,0061 % от полной шкалы;<br>11 – не учитывается энергия ниже 0,00305 % от полной шкалы                |

| Биты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11...9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PER_LENGTH              | Диапазон вычисления периода и фазового сдвига:<br>000 – в течение 1 периода;<br>001 – в течение 2 периодов;<br>...<br>111 – в течение 128 периодов  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZXLPF                   | Отключение низкочастотного фильтра перед детектором пересечения «0» в каналах напряжения:<br>0 – фильтр включен;<br>1 – фильтр отключен             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESOL                   | Разрешение выходных данных:<br>0 – 16 бит;<br>1 – 24 бита.<br>Старший бит в регистре данных 15 или 23. Сдвиг регистра данных выполнять не требуется |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I3EN                    | Разрешение работы канала I3:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V2EN                    | Разрешение работы канала V2:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I2EN                    | Разрешение работы канала I2:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V1EN                    | Разрешение работы канала V1:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I1EN                    | Разрешение работы канала I1:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V0EN                    | Разрешение работы канала V0:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I0EN                    | Разрешение работы канала I0:<br>0 – канал отключен;<br>1 – канал включен***                                                                         |
| <p>* При увеличении частоты дискретизации все внутренние цифровые фильтры соответствующим образом корректируются, что сохраняет их частоты среза постоянными. Также необходимо учитывать, что увеличение частоты дискретизации в два раза ведет к уменьшению SNR как минимум на 3 дБ в полосе от 0 Гц до половины частоты дискретизации (это следует из того, что шум интегрируется в частоте два раза большей).</p> <p>** Так как происходит одновременное обновление среднеквадратических значений и тока и напряжения, то значение тока будет зависеть от угла между напряжением и током. На графике видна эта зависимость. Исходя из этих данных, можно скорректировать действительное значение тока.</p> <p>*** При включении любого канала в блоке Fx, включаются FIFO всех остальных каналов (FIFO FxVDAT FxIDAT) в блоке Fx</p> |                         |                                                                                                                                                     |

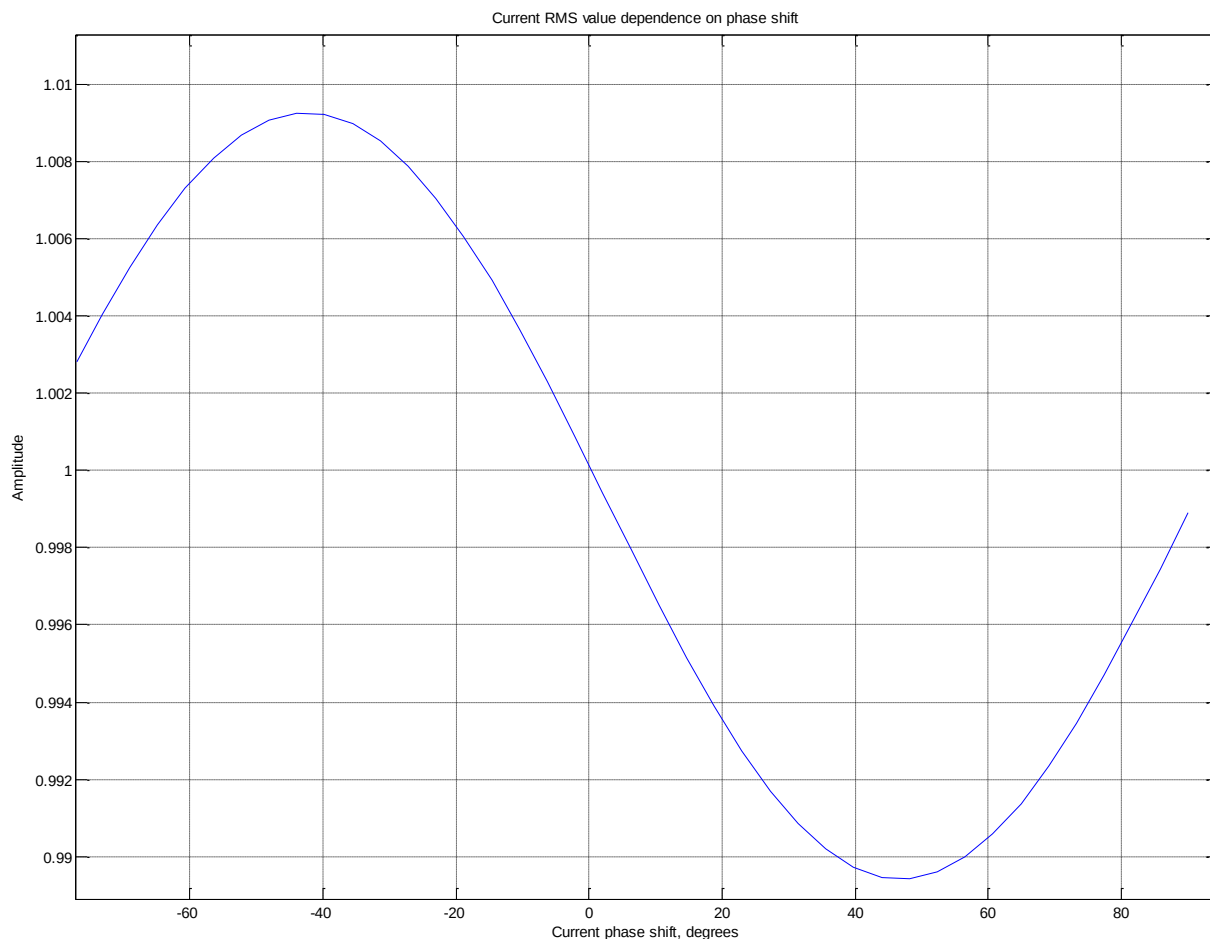


Рисунок 18 – Зависимость RMS от сдвига фазы входного сигнала.

### 13.1.2 ADCUI\_CTRL2

Таблица 30 – Регистр ADCUI\_CTRL2

| Номер  | 31...24 | 23...16 | 15...0 |
|--------|---------|---------|--------|
| Доступ | -       | R/W     | R/W    |
| Сброс  | -       | FFh     | FFFFh  |
|        | -       | SAGCYC  | SAGLVL |

Таблица 31 – Описание бит регистра ADCUI\_CTRL2

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...16 | SAGCYC                  | Количество полутактов напряжения для вычисления просадки уровня напряжения                 |
| 15...0  | SAGLVL                  | Уровень разрешенной просадки напряжения                                                    |

### 13.1.3 ADCUI\_CTRL3

Таблица 32 – Регистр ADCUI\_CTRL3

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| Номер  | 31...12 | 11...0 |
| Доступ | -       | R/W    |
| Сброс  | -       | 0FFh   |
|        | -       | ZXTOUT |

Таблица 33 – Описание бит регистра ADCUI\_CTRL3

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений            |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..12 | -                       | Зарезервировано                                                                                       |
| 11..0  | ZXTOUT                  | Значение time-out регистра, который устанавливает это значение при пересечении сигнала напряжения «0» |

### 13.1.4 ADCUI\_F0CTR

Таблица 34 – Регистр ADCUI\_F0CTR

|        |          |          |          |          |         |
|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Номер  | 31...20  | 19, 18   | 17...10  | 9, 8     | 7, 6    |
| Доступ | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W     |
| Сброс  | 0        | 00       | 00       | 0        | 0       |
|        | F0IRMSOS | F0I3GAIN | F0VPHASE | F0I0GAIN | F0VGAIN |

|        |        |        |        |         |          |          |
|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Номер  | 5      | 4      | 3      | 2       | 1        | 0        |
| Доступ | WO     | WO     | WO     | R/W     | R/W      | R/W      |
| Сброс  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
|        | F0RVRS | F0RRRS | F0RARS | F0VASEL | F0I3NTEN | F0I0NTEN |

Таблица 35 – Описание бит регистра ADCUI\_F0CTR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...20 | F0IRMSOS                | Калибровка вычислителя среднеквадратического значения тока. Представлено в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2, при применении в вычислителе сдвигается на 4 бита влево. Пример:<br>007: IRMSOS = $7 \cdot 16 = 112$ ;<br>FF9: IRMSOS = $-7 \cdot 16 = -112$ |
| 19, 18  | F0I3GAIN                | Предусилитель в канале тока 3:<br>00 – 0dB;<br>01 – 6dB;<br>10 – 12dB;<br>11 – 18dB                                                                                                                                                                                               |
| 17...10 | F0VPHASE                | Фазовый сдвиг канала напряжения относительно канала тока, записанный в дополнительном коде. От -126d (-123 мкс) до +127d (+124 мкс). «0» соответствует синфазному сигналу с током                                                                                                 |



| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                         |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9, 8 | F0I0GAIN                | Предусилитель в канале тока 0:<br>00 – 0dB;<br>01 – 6dB;<br>10 – 12dB;<br>11 – 18dB                                                |
| 7, 6 | F0VGAIN                 | Предусилитель в канале напряжения:<br>00 – 0dB;<br>01 – 6dB;<br>10 – 12dB;<br>11 – 18dB                                            |
| 5    | F0RVRS                  | Запись единицы в этот бит сбрасывает счетчик переданной полной энергии                                                             |
| 4    | F0RRRS                  | Запись в этот бит сбрасывает счетчик переданной реактивной энергии                                                                 |
| 3    | F0RARS                  | Запись в этот бит сбрасывает счетчик переданной активной энергии                                                                   |
| 2    | F0VASEL                 | Выбор источника сигнала для сохранения в регистре полной энергии:<br>0 – полная энергия;<br>1 – среднеквадратическое значение тока |
| 1    | F0I3NTEN                | Отключение интегратора в канале тока 3:<br>0 – интегратор включен;<br>1 – интегратор отключен                                      |
| 0    | F0I0NTEN                | Отключение интегратора в канале тока 0:<br>0 – интегратор включен;<br>1 – интегратор отключен                                      |

### 13.1.5 ADCUI\_F0WC

Таблица 36 – Регистр ADCUI\_F0WC

| Номер  | 31...28 | 27...16 | 15...0   |
|--------|---------|---------|----------|
| Доступ | -       | R/W     | R/W      |
| Сброс  | -       | 000h    | 0000h    |
|        | -       | F0WGAIN | F0WATTOS |

Таблица 37 – Описание бит регистра ADCUI\_F0WC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 27...16 | F0WGAIN                 | Калибровка усиления сигнала в ветви активной мощности для блока F0                         |
| 15...0  | F0WATTOS                | Калибровка смещения сигнала в ветви активной мощности для блока F0                         |

### 13.1.6 ADCUI\_F0WATTP

Таблица 38 – Регистр ADCUI\_F0WATTP

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | RO        |
| Сброс  |           |
|        | F0WATTGRP |

Таблица 39 – Описание бит регистра ADCUI\_F0WATTP

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0WATTGRP               | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора положительной активной энергии         |

### 13.1.7 ADCUI\_F0WATTN

Таблица 40 – Регистр ADCUI\_F0WATTN

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | RO        |
| Сброс  |           |
|        | F0WATTGRN |

Таблица 41 – Описание бит регистра ADCUI\_F0WATTN

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0WATTGRN               | Старшие 32 бита внутреннего 57 битного аккумулятора отрицательной активной энергии         |

### 13.1.8 ADCUI\_F0VC

Таблица 42 – Регистр ADCUI\_F0VC

|        |         |           |         |
|--------|---------|-----------|---------|
| Номер  | 31...28 | 27...16   | 15...0  |
| Доступ | -       | R/W       | R/W     |
| Сброс  | -       | 000h      | 0000h   |
|        | -       | F0VARGAIN | F0VAROS |

Таблица 43 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 27...16 | F0VARGAIN               | Калибровка усиления сигнала в ветви реактивной мощности для блока F0                       |
| 15...0  | F0VAROS                 | Калибровка смещения сигнала в ветви реактивной мощности для блока F0                       |

### 13.1.9 ADCUI\_F0VARP

Таблица 44 – Регистр ADCUI\_F0VARP

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 31..0    |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F0VARHRP |

Таблица 45 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VARP

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0VARHRP                | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора положительной реактивной энергии       |

### 13.1.10 ADCUI\_F0VARN

Таблица 46 – Регистр ADCUI\_F0VARN

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 31..0    |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F0VARHRN |

Таблица 47 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VARN

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0VARHRN                | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной реактивной энергии       |

### 13.1.11 ADCUI\_F0AC

Таблица 48 – Регистр ADCUI\_F0AC

| Номер  | 31...28 | 27...16  | 15...13 | 12      | 11...0   |
|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| Доступ | -       | R/W      | -       | R/W     | R/W      |
| Сброс  | -       | 000h     | -       | 0       | 000h     |
|        | -       | F0VAGAIN | -       | F0I3SEL | F0VRMSOS |

Таблица 49 – Описание бит регистра ADCUI\_F0AC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                               |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                          |
| 27...16 | F0VAGAIN                | Калибровка усиления сигнала в ветви полной мощности для блока F0                                                                                                         |
| 15...13 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                          |
| 12      | F0I3SEL                 | Выбор источника сигнала для FIFO канала тока I3 (регистр ADCUI_F0I3DAT):<br>0 – отсчеты тока после фильтра высоких частот;<br>1 – отсчеты тока до фильтра высоких частот |

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11...0 | F0VRMSOS                | Калибровка вычислителя среднеквадратического значения напряжения. Представлено в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2, при применении в вычислителе сдвигается на 4 бита влево. Пример:<br>007: VRMSOS = $7 \cdot 16 = 112$ ;<br>FF9: VRMSOS = $-7 \cdot 16 = -112$ |

### 13.1.12 ADCUI\_F0VR

Таблица 50 – Регистр ADCUI\_F0VR

|        |        |
|--------|--------|
| Номер  | 31...0 |
| Доступ | RO     |
| Сброс  |        |
|        | F0VAHR |

Таблица 51 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VR

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0VAHR                  | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора полной энергии                         |

### 13.1.13 ADCUI\_F0MD0

Таблица 52 – Регистр ADCUI\_F0MD0

|        |            |            |        |        |
|--------|------------|------------|--------|--------|
| Номер  | 31, 30     | 29...9     | 8      | 7      |
| Доступ | R/W        | RO         | R/W    | R/W    |
| Сброс  | 00         |            | 0      | 0      |
|        | F0SEL_I_CH | F0PER_FREQ | I3GAIN | V0GAIN |

|        |        |          |        |        |        |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Номер  | 6      | 5        | 4      | 3, 2   | 1, 0   |
| Доступ | R/W    | R        | R      | R/W    | R/W    |
| Сброс  | 0      | 0        | 0      | 00     | 00     |
|        | I0GAIN | F0REACTS | F0ACTS | F0ISEL | F0VSEL |

Таблица 53 – Описание бит регистра ADCUI\_F0MD0

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                   |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31, 30 | F0SEL_I_CH              | Выбор активного канала тока для вычисления мощностных характеристик:<br>00, 11 – недопустимое значение;<br>01 – активный канал I0;<br>10 – активный канал I3 |
| 29...9 | F0PER_FREQ              | Длительность такта в канале напряжения                                                                                                                       |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | I3GAIN                  | Усиление в канале I3:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 7    | V0GAIN                  | Усиление в канале V0:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 6    | I0GAIN                  | Усиление в канале I0:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 5    | F0REACTS                | Знак реактивной энергии в последний период:<br>0 – минус;<br>1 – плюс                                                                                                                                                                                               |
| 4    | F0ACTS                  | Знак активной энергии в последний период:<br>0 – минус;<br>1 – плюс                                                                                                                                                                                                 |
| 3, 2 | F0ISEL                  | Выбор источника сигнала для FIFO канала тока I0 (регистр ADCUI_F0IDAT):<br>00 – отсчеты тока;<br>01 – отсчеты активной мощности;<br>10 – отсчеты реактивной мощности;<br>11 – отсчеты полной мощности                                                               |
| 1, 0 | F0VSEL                  | Выбор источника сигнала для FIFO канала напряжения V0 (регистр ADCUI_F0VDAT):<br>00 – отсчеты напряжения до фильтра высоких частот;<br>01 – отсчеты активной мощности;<br>10 – отсчеты реактивной мощности;<br>11 – отсчеты напряжения после фильтра высоких частот |

### 13.1.14 ADCUI\_F0MD1

Таблица 54 – Регистр ADCUI\_F0MD1

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Номер  | 31...16  | 15...0   |
| Доступ | R/W      | R/W      |
| Сброс  | 0000h    | 0000h    |
|        | F0VPKLVL | F0IPKLVL |

Таблица 55 – Описание бит регистра ADCUI\_F0MD1

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | F0VPKLVL                | Предельный разрешенный уровень напряжения                                                  |
| 15...0  | F0IPKLVL                | Предельный разрешенный уровень тока                                                        |

### 13.1.15 ADCUI\_F0VPEAK

Таблица 56 – Регистр ADCUI\_F0VPEAK

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F0VPEAK |

Таблица 57 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VPEAK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                        |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                                   |
| 23...0  | F0VPEAK                 | Пиковое значение напряжения. Обнуляется чтением из регистра<br>Запись в этот регистр, сбрасывает пиковое значение |

### 13.1.16 ADCUI\_F0IPEAK

Таблица 58 – Регистр ADCUI\_F0IPEAK

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F0IPEAK |

Таблица 59 – Описание бит регистра ADCUI\_F0IPEAK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                  |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                             |
| 23...0  | F0IPEAK                 | Пиковое значение тока. Обнуляется чтением из регистра<br>Запись в этот регистр, сбрасывает пиковое значение |

### 13.1.17 ADCUI\_F0VDAT

Таблица 60 – Регистр ADCUI\_F0VDAT

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | 00h     | F0VDAT  |

Таблица 61 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VDAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                        |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                                   |
| 23...0  | F0VDAT                  | FIFO отсчетов напряжения (или одной из мощностей)<br>FIFO включается при установке любого из бит IZEN, V0EN, I0EN |

### 13.1.18 ADCUI\_F0I0DAT

Таблица 62 – Регистр ADCUI\_F0I0DAT

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | 00h     | F0I0DAT |

Таблица 63 – Описание бит регистра ADCUI\_F0I0DAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                    |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                               |
| 23...0  | F0I0DAT                 | FIFO отсчетов тока 0 (или одной из мощностей)<br>FIFO включается при установке любого из бит I3EN, V0EN, I0EN |

### 13.1.19 ADCUI\_F0I3DAT

Таблица 64 – Регистр ADCUI\_F0I3DAT

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| Номер  | 31:24 | 23:0    |
| Доступ |       | RO      |
| Сброс  |       | 000000h |
|        | 00h   | F0I3DAT |

Таблица 65 – Описание бит регистра ADCUI\_F0I3DAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F0I3DAT                 | FIFO отсчетов тока 3. FIFO включается при установке любого из бит I3EN, V0EN, I0EN         |

### 13.1.20 ADCUI\_F0VRMS

Таблица 66 – Регистр ADCUI\_F0VRMS

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F0VRMS  |

Таблица 67 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VRMS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F0VRMS                  | Среднеквадратическое значение напряжения                                                   |

### 13.1.21 ADCUI\_F0VRMS2

Таблица 68 – Регистр ADCUI\_F0VRMS2

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | RO      |
| Сброс  |         |
|        | F0VRMS2 |

Таблица 69 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VRMS2

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0VRMS2                 | Квадрат среднеквадратического значения напряжения                                          |

### 13.1.22 ADCUI\_F0IRMS

Таблица 70 – Регистр ADCUI\_F0IRMS

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F0IRMS  |

Таблица 71 – Описание бит регистра ADCUI\_F0IRMS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F0IRMS                  | Среднеквадратическое значение тока                                                         |

### 13.1.23 ADCUI\_F0IRMS2

Таблица 72 – Регистр ADCUI\_F0IRMS2

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | RO      |
| Сброс  |         |
|        | F0IRMS2 |

Таблица 73 – Описание бит регистра ADCUI\_F0IRMS2

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F0IRMS2                 | Квадрат среднеквадратического значения тока                                                |



### 13.1.24 ADCUI\_F0STAT

Таблица 74 – Регистр ADCUI\_F0STAT

| Номер  | 31...27 | 26           | 25            | 24       | 23       | 22       |
|--------|---------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Доступ | -       | R/W          | R/W           | R/W      | RO       | RO       |
| Сброс  | -       |              | 0             | 0        | 0        | 0        |
|        | -       | F0VA<br>ROVN | F0WA<br>TTOVN | C3IF_OVR | C3IF_FLL | C3IF_EMP |

| Номер  | 21            | 20            | 19 | 18             | 17            | 16            |
|--------|---------------|---------------|----|----------------|---------------|---------------|
| Доступ | R/W           | RO            | -  | RO             | R/W           | RO            |
| Сброс  | 0             | 0             | -  | 0              | 0             | 0             |
|        | F0ZER<br>OCRS | F0VAN<br>LDFL | -  | F0VAR<br>NLDFL | F0VAR<br>SIGN | F0APN<br>LDFL |

| Номер  | 15           | 14 | 13             | 12          | 11         | 10           | 9             | 8            | 7            |
|--------|--------------|----|----------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Доступ | R/W          | -  | RO             | R/W         | R/W        | R/W          | R/W           | R/W          | R/W          |
| Сброс  | 0            | -  | 0              | 0           | 0          | 0            | 0             | 0            | 0            |
|        | F0AP<br>SIGN | -  | F0ICH<br>ANNEL | F0ZX<br>TOF | F0VA<br>OV | F0VA<br>ROVP | F0WAT<br>TOVP | F0PE<br>AKIF | F0PE<br>AKVF |

| Номер  | 6      | 5        | 4        | 3        | 2        | 1        | 0        |
|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доступ | R/W    | R/W      | RO       | RO       | R/W      | RO       | RO       |
| Сброс  | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | F0SAGF | F0IF_OVR | F0IF_FLL | F0IF_EMP | F0VF_OVR | F0VF_FLL | F0VF_EMP |

Таблица 75 – Описание бит регистра ADCUI\_F0STAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                     |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 26      | F0VAROVN                | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с отрицательной реактивной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг |
| 25      | F0WATTTOVN              | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с отрицательной активной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг   |
| 24      | C3IF_OVR                | Флаг, что произошло переполнения FIFO F0I3DAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                              |
| 23      | C3IF_FLL                | Флаг, что FIFO F0I3DAT заполнено                                                                                               |
| 22      | C3IF_EMP                | Флаг, что FIFO F0I3DAT пусто                                                                                                   |
| 21      | F0ZEROCRS               | Флаг, что произошло пересечение «0» в канале напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                    |
| 20      | F0VANLDFL               | Полная мощность ниже уровня сравнения                                                                                          |
| 19      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 18      | F0VARNLDFL              | Реактивная мощность ниже уровня сравнения                                                                                      |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                     |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | F0VARSIGN               | Смена знака реактивной мощности.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                            |
| 16   | F0APNLDFL               | Активная мощность ниже уровня сравнения                                                                                        |
| 15   | F0APSIGN                | Смена знака активной мощности.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                              |
| 14   | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 13   | F0ICHANNEL              | Активный канал тока:<br>0 – активный канал I0;<br>1 – активный канал I3                                                        |
| 12   | F0ZXTOF                 | Флаг, что в течении TimeOut не было пересечение напряжением значения «0».<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                   |
| 11   | F0VAOV                  | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с полной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                   |
| 10   | F0VAROVP                | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с положительной реактивной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг |
| 9    | F0WATTOVP               | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с положительной активной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг   |
| 8    | F0PEAKIF                | Флаг, что произошло превышение порогового значения тока.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                    |
| 7    | F0PEAKVF                | Флаг, что произошло превышение порогового значения напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                              |
| 6    | F0SAGF                  | Флаг, что произошла просадка напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                    |
| 5    | F0IF_OVR                | Флаг, что произошло переполнение FIFO F0IDAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                               |
| 4    | F0IF_FLL                | Флаг, что FIFO F0IDAT заполнено                                                                                                |
| 3    | F0IF_EMP                | Флаг, что FIFO F0IDAT пусто                                                                                                    |
| 2    | F0VF_OVR                | Флаг, что произошло переполнение FIFO F0VDAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                               |
| 1    | F0VF_FLL                | Флаг, что FIFO F0VDAT заполнено                                                                                                |
| 0    | F0VF_EMP                | Флаг, что FIFO F0VDAT пусто                                                                                                    |

### 13.1.25 ADCUI\_F0MASK

Таблица 76 – Регистр ADCUI\_F0MASK

| Номер  | 31...27 | 26        | 25         | 24        | 23        | 22        |
|--------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Доступ | -       | R/W       | R/W        | R/W       | R/W       | R/W       |
| Сброс  | -       |           | 0          | 0         | 0         | 0         |
|        | -       | F0VAROVNM | F0WATTOVNM | C3IF_OVRM | C3IF_FLLM | C3IF_EMPM |

|        |             |            |    |             |            |            |
|--------|-------------|------------|----|-------------|------------|------------|
| Номер  | 21          | 20         | 19 | 18          | 17         | 16         |
| Доступ | R/W         | R/W        | -  | R/W         | R/W        | R/W        |
| Сброс  | 0           | 0          | -  | 0           | 0          | 0          |
|        | F0ZEROCSRSM | F0VANLDFLM | -  | F0VARNLDFLM | F0VARSIGNM | F0APNLDFLM |

|        |           |    |    |          |         |           |            |           |           |
|--------|-----------|----|----|----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Номер  | 15        | 14 | 13 | 12       | 11      | 10        | 9          | 8         | 7         |
| Доступ | R/W       | -  | -  | R/W      | R/W     | R/W       | R/W        | R/W       | R/W       |
| Сброс  | 0         | -  | -  | 0        | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         |
|        | F0APSIGNM | -  | -  | F0ZXTOFM | F0VAOVM | F0VAROVPM | F0WATTOVPM | F0PEAKIFM | F0PEAKVFM |

|        |         |           |           |           |           |           |           |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Номер  | 6       | 5         | 4         | 3         | 2         | 1         | 0         |
| Доступ | R/W     | R/W       | RO        | RO        | R/W       | RO        | RO        |
| Сброс  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | F0SAGFM | F0IF_OVRM | F0IF_FLLM | F0IF_EMPM | F0VF_OVRM | F0VF_FLLM | F0VF_EMPM |

Таблица 77 – Описание бит регистра ADCUI\_F0MASK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 26      | F0VAROVNM               | Маска бита F0VAROVN                                                                        |
| 25      | F0WATTOVNM              | Маска бита F0WATTOVN                                                                       |
| 24      | C3IF_OVRM               | Маска бита C3IF_OVR                                                                        |
| 23      | C3IF_FLLM               | Маска бита C3IF_FLL                                                                        |
| 22      | C3IF_EMPM               | Маска бита C3IF_EMP                                                                        |
| 21      | F0ZEROCSRSM             | Маска бита F0ZEROCSR                                                                       |
| 20      | F0VANLDFLM              | Маска бита F0VANLDFL                                                                       |
| 19      | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 18      | F0VARNLDFLM             | Маска бита F0VARNLDFL                                                                      |
| 17      | F0VARSIGNM              | Маска бита F0VARSIGN                                                                       |
| 16      | F0APNLDFLM              | Маска бита F0APNLDFL                                                                       |
| 15      | F0APSIGNM               | Маска бита F0APSIGNM                                                                       |
| 14      | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 13      | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 12      | F0ZXTOFM                | Маска бита F0ZXTOF                                                                         |
| 11      | F0VAOVM                 | Маска бита F0VAOV                                                                          |
| 10      | F0VAROVPM               | Маска бита F0VAROVP                                                                        |
| 9       | F0WATTOVPM              | Маска бита F0WATTOVP                                                                       |
| 8       | F0PEAKIFM               | Маска бита F0PEAKIF                                                                        |
| 7       | F0PEAKVFM               | Маска бита F0PEAKVF                                                                        |
| 6       | F0SAGFM                 | Маска бита F0SAGF                                                                          |
| 5       | F0IF_OVRM               | Маска бита F0IF_OVR                                                                        |
| 4       | F0IF_FLLM               | Маска бита F0IF_FLL                                                                        |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | F0IF_EMPM               | Маска бита F0IF_EMP                                                                        |
| 2    | F0VF_OVRM               | Маска бита F0VF_OVR                                                                        |
| 1    | F0VF_FLLM               | Маска бита F0VF_FLL                                                                        |
| 0    | F0VF_EMPM               | Маска бита F0VF_EMP                                                                        |

### 13.1.26 ADCUI\_F1CTR

Таблица 78 – Регистр ADCUI\_F1CTR

|        |          |        |          |         |         |
|--------|----------|--------|----------|---------|---------|
| Номер  | 31:20    | 19, 18 | 17:10    | 9, 8    | 7, 6    |
| Доступ | R/W      | -      | R/W      | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0        | -      | 00       | 0       | 0       |
|        | F1IRMSOS | -      | F1VPHASE | F1VGAIN | F1IGAIN |

|        |        |        |        |         |   |         |
|--------|--------|--------|--------|---------|---|---------|
| Номер  | 5      | 4      | 3      | 2       | 1 | 0       |
| Доступ | WO     | WO     | WO     | R/W     | - | R/W     |
| Сброс  | 0      | 0      | 0      | 0       | - | 0       |
|        | F1RVRS | F1RRRS | F1RARS | F1VASEL | - | F1INTEN |

Таблица 79 – Описание бит регистра ADCUI\_F1CTR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...20 | F1IRMSOS                | Калибровка вычислителя среднеквадратического значения тока. Представлено в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2, при применении в вычислителе сдвигается на 4 бита влево. Пример:<br>007: IRMSOS = $7 \cdot 16 = 112$ ;<br>FF9: IRMSOS = $-7 \cdot 16 = -112$ |
| 19, 18  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17...10 | F1VPHASE                | Фазовый сдвиг канала напряжения относительно канала тока, записанный в дополнительном коде. От -126d (-123 мкс) до +127d (+124 мкс). «0» соответствует синфазному сигналу с током                                                                                                 |
| 9, 8    | F1VGAIN                 | Предусилитель в канале напряжения:<br>00 – 0 dB;<br>01 – 6 dB;<br>10 – 12 dB;<br>11 – 18 dB                                                                                                                                                                                       |
| 7, 6    | F1IGAIN                 | Предусилитель в канале тока:<br>00 – 0 dB;<br>01 – 6 dB;<br>10 – 12 dB;<br>11 – 18 dB                                                                                                                                                                                             |
| 5       | F1RVRS                  | Запись единицы в этот бит сбрасывает счетчик переданной полной энергии                                                                                                                                                                                                            |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                         |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | F1RRRS                  | Запись в этот бит сбрасывает счетчик переданной реактивной энергии                                                                 |
| 3    | F1RARS                  | Запись в этот бит сбрасывает счетчик переданной активной энергии                                                                   |
| 2    | F1VASEL                 | Выбор источника сигнала для сохранения в регистре полной энергии:<br>0 – полная энергия;<br>1 – среднеквадратическое значение тока |
| 1    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                    |
| 0    | F1INTEN                 | Отключение интегратора в канале тока:<br>0 – интегратор включен;<br>1 – интегратор отключен                                        |

### 13.1.27 ADCUI\_F1WC

Таблица 80 – Регистр ADCUI\_F1WC

|        |         |         |          |
|--------|---------|---------|----------|
| Номер  | 31...28 | 27...16 | 15...0   |
| Доступ | -       | R/W     | R/W      |
| Сброс  | -       | 000h    | 0000h    |
|        | -       | F1WGAIN | F1WATTOS |

Таблица 81 – Описание бит регистра ADCUI\_F1WC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 27...16 | F1WGAIN                 | Калибровка усиления сигнала в ветви активной мощности для блока F1                         |
| 15...0  | F1WATTOS                | Калибровка смещения сигнала в ветви активной мощности для блока F1                         |

### 13.1.28 ADCUI\_F1WATTP

Таблица 82 – Регистр ADCUI\_F1WATTP

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | RO        |
| Сброс  |           |
|        | F1WATTHRP |

Таблица 83 – Описание бит регистра ADCUI\_F1WATTP

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1WATTHRP               | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора положительной активной энергии         |

### 13.1.29 ADCUI\_F1WATTN

Таблица 84 – Регистр ADCUI\_F1WATTN

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | RO        |
| Сброс  |           |
|        | F1WATTNRN |

Таблица 85 – Описание бит регистра ADCUI\_F1WATTN

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1WATTNRN               | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной активной энергии         |

### 13.1.30 ADCUI\_F1VC

Таблица 86 – Регистр ADCUI\_F1VC

|        |         |           |         |
|--------|---------|-----------|---------|
| Номер  | 31...28 | 27...16   | 15...0  |
| Доступ | -       | R/W       | R/W     |
| Сброс  | -       | 000h      | 0000h   |
|        | -       | F1VARGAIN | F1VAROS |

Таблица 87 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 27...16 | F1VARGAIN               | Калибровка усиления сигнала в ветви реактивной мощности для блока F1                       |
| 15...0  | F1VAROS                 | Калибровка смещения сигнала в ветви реактивной мощности для блока F1                       |

### 13.1.31 ADCUI\_F1VARP

Таблица 88 – Регистр ADCUI\_F1VARP

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 31...0   |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F1VARHRP |

Таблица 89 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VARP

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1VARHRP                | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора положительной реактивной энергии       |

### 13.1.32 ADCUI\_F1VARN

Таблица 90 – Регистр ADCUI\_F1VARN

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 31...0   |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F1VARHRN |

Таблица 91 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VARN

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1VARHRN                | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной реактивной энергии       |

### 13.1.33 ADCUI\_F1AC

Таблица 92 – Регистр ADCUI\_F1AC

|        |         |          |         |          |
|--------|---------|----------|---------|----------|
| Номер  | 31...28 | 27...16  | 15...12 | 11...0   |
| Доступ | -       | R/W      | -       | R/W      |
| Сброс  | -       | 000h     | -       | 000h     |
|        | -       | F1VAGAIN | -       | F1VRMSOS |

Таблица 93 – Описание бит регистра ADCUI\_F1AC

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27...16 | F1VAGAIN                | Калибровка усиления сигнала в ветви полной мощности для блока F1                                                                                                                                                                                                                        |
| 15...12 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11...0  | F1VRMSOS                | Калибровка вычислителя среднеквадратического значения напряжения. Представлено в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2, при применении в вычислителе сдвигается на 4 бита влево. Пример:<br>007: VRMSOS = $7 \cdot 16 = 112$ ;<br>FF9: VRMSOS = $-7 \cdot 16 = -112$ |

### 13.1.34 ADCUI\_F1VR

Таблица 94 – Регистр ADCUI\_F1VR

|        |        |
|--------|--------|
| Номер  | 31...0 |
| Доступ | RO     |
| Сброс  |        |
|        | F1VAHR |

Таблица 95 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VR

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1VAHR                  | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора полной энергии                         |

### 13.1.35 ADCUI\_F1MD0

Таблица 96 – Регистр ADCUI\_F1MD0

| Номер  | 31..29 | 28..8      | 7      | 6      | 5        | 4      | 3, 2   | 1, 0   |
|--------|--------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Доступ | -      | RO         | R/W    | R/W    | R        | R      | R/W    | R/W    |
| Сброс  | -      |            | 0      | 0      | 0        | 0      | 00     | 00     |
|        | -      | F1PER_FREQ | V1GAIN | I1GAIN | F1REACTS | F1ACTS | F1ISEL | F1VSEL |

Таблица 97 – Описание бит регистра ADCUI\_F1MD0

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...29 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28...8  | F1PER_FREQ              | Длительность такта в канале напряжения                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | V1GAIN                  | Усиление в канале V1:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 6       | I1GAIN                  | Усиление в канале I1:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | F1REACTS                | Знак реактивной энергии в последний период:<br>0 – минус;<br>1 – плюс                                                                                                                                                                                               |
| 4       | F1ACTS                  | Знак активной энергии в последний период:<br>0 – минус;<br>1 – плюс                                                                                                                                                                                                 |
| 3, 2    | F1ISEL                  | Выбор источника сигнала для FIFO канала тока I1 (регистр ADCUI_F1IDAT):<br>00 – отсчеты тока;<br>01 – отсчеты активной мощности;<br>10 – отсчеты реактивной мощности;<br>11 – отсчеты полной мощности                                                               |
| 1, 0    | F1VSEL                  | Выбор источника сигнала для FIFO канала напряжения V1 (регистр ADCUI_F1VDAT):<br>00 – отсчеты напряжения до фильтра высоких частот;<br>01 – отсчеты активной мощности;<br>10 – отсчеты реактивной мощности;<br>11 – отсчеты напряжения после фильтра высоких частот |



### 13.1.36 ADCUI\_F1MD1

Таблица 98 – Регистр ADCUI\_F1MD1

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| Номер  | 31...16   | 15...0    |
| Доступ | R/W       | R/W       |
| Сброс  | 0000h     | 0000h     |
|        | F1VPKLV L | F1IPKLV L |

Таблица 99 – Описание бит регистра ADCUI\_F1MD1

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | F1VPKLV L               | Предельный разрешенный уровень напряжения                                                  |
| 15...0  | F1IPKLV L               | Предельный разрешенный уровень тока                                                        |

### 13.1.37 ADCUI\_F1MD2

Таблица 100 – Регистр ADCUI\_F1MD2

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...17 | 16...0  |
| Доступ | -       | RO      |
| Сброс  | -       | 00000h  |
|        | -       | F1PHASE |

Таблица 101 – Описание бит регистра ADCUI\_F1MD2

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 16...0  | F1PHASE                 | Фазовый сдвиг канала напряжения V1 по отношению к V0                                       |

### 13.1.38 ADCUI\_F1VPEAK

Таблица 102 – Регистр ADCUI\_F1VPEAK

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F1VPEAK |

Таблица 103 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VPEAK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                        |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                                   |
| 23...0  | F1VPEAK                 | Пиковое значение напряжения. Обнуляется чтением из регистра<br>Запись в этот регистр, сбрасывает пиковое значение |

### 13.1.39 ADCUI\_F1IPEAK

Таблица 104 – Регистр ADCUI\_F1IPEAK

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F1IPEAK |

Таблица 105 – Описание бит регистра ADCUI\_F1IPEAK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                  |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                             |
| 23...0  | F1IPEAK                 | Пиковое значение тока. Обнуляется чтением из регистра<br>Запись в этот регистр, сбрасывает пиковое значение |

### 13.1.40 ADCUI\_F1VDAT

Таблица 106 – Регистр ADCUI\_F1VDAT

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | 00h     | F1VDAT  |

Таблица 107 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VDAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                   |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                              |
| 23...0  | F1VDAT                  | FIFO отсчетов напряжения (или одной из мощностей).<br>FIFO включается при установке любого из бит V1EN, I1EN |

### 13.1.41 ADCUI\_F1IDAT

Таблица 108 – Регистр ADCUI\_F1IDAT

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | 00h     | F1IDAT  |

Таблица 109 – Описание бит регистра ADCUI\_F1IDAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений             |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                        |
| 23...0  | F1IDAT                  | FIFO отсчетов тока (или одной из мощностей).<br>FIFO включается при установке любого из бит V1EN, I1EN |

### 13.1.42 ADCUI\_F1VRMS

Таблица 110 – Регистр ADCUI\_F1VRMS

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | RO      |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F1VRMS  |

Таблица 111 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VRMS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23..0   | F1VRMS                  | Среднеквадратическое значение напряжения                                                   |

### 13.1.43 ADCUI\_F1VRMS2

Таблица 112 – Регистр ADCUI\_F1VRMS2

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | RO      |
| Сброс  |         |
|        | F1VRMS2 |

Таблица 113 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VRMS2

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1VRMS2                 | Квадрат среднеквадратического значения напряжения                                          |

### 13.1.44 ADCUI\_F1IRMS

Таблица 114 – Регистр ADCUI\_F1IRMS

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F1IRMS  |

Таблица 115 – Описание бит регистра ADCUI\_F1IRMS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F1IRMS                  | Среднеквадратическое значение тока                                                         |

### 13.1.45 ADCUI\_F1IRMS2

Таблица 116 – Регистр ADCUI\_F1IRMS2

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | RO      |
| Сброс  |         |
|        | F1IRMS2 |

Таблица 117 – Описание бит регистра ADCUI\_F1IRMS2

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F1IRMS2                 | Квадрат среднеквадратического значения тока                                                |

### 13.1.46 ADCUI\_F1STAT

Таблица 118 – Регистр ADCUI\_F1STAT

| Номер  | 31...27 | 26       | 25        | 24...22 | 21        |
|--------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| Доступ | -       | R/W      | R/W       | -       | R/W       |
| Сброс  | -       |          | 0         | -       | 0         |
|        | -       | F1VAROVN | F1WATTOVN | -       | F1ZEROCRS |

| Номер  | 20        | 19 | 18         | 17        | 16        | 15       |
|--------|-----------|----|------------|-----------|-----------|----------|
| Доступ | RO        | -  | RO         | R/W       | RO        | R/W      |
| Сброс  | 0         | -  | 0          | 0         | 0         | 0        |
|        | F1VANLDFL | -  | F1VARNLDFL | F1VARSIGN | F1APNLDFL | F1APSIGN |

| Номер  | 14, 13 | 12      | 11     | 10       | 9         | 8        | 7        |
|--------|--------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
| Доступ | -      | R/W     | R/W    | R/W      | R/W       | R/W      | R/W      |
| Сброс  | -      | 0       | 0      | 0        | 0         | 0        | 0        |
|        | -      | F1ZXTOF | F1VAOV | F1VAROVP | F1WATTOVP | F1PEAKIF | F1PEAKVF |

| Номер  | 6      | 5        | 4        | 3        | 2        | 1        | 0        |
|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доступ | R/W    | R/W      | RO       | RO       | R/W      | RO       | RO       |
| Сброс  | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | F1SAGF | F1IF_OVR | F1IF_FLL | F1IF_EMP | F1VF_OVR | F1VF_FLL | F1VF_EMP |

Таблица 119 – Описание бит регистра ADCUI\_F1STAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                     |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 26      | F1VAROVN                | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с отрицательной реактивной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг |
| 25      | F1WATTOVN               | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с отрицательной активной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг   |
| 24...22 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 21      | F1ZEROCRS               | Флаг, что произошло пересечение «0» в канале напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                    |
| 20      | F1VANLDFL               | Полная мощность ниже уровня сравнения                                                                                          |
| 19      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 18      | F1VARNLDFL              | Реактивная мощность ниже уровня сравнения                                                                                      |
| 17      | F1VARSIGN               | Смена знака реактивной мощности.                                                                                               |

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                     |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         | Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                                                                |
| 16     | F1APNLDFL               | Активная мощность ниже уровня сравнения.                                                                                       |
| 15     | F1APSIGN                | Смена знака активной мощности.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                              |
| 14, 13 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 12     | F1ZXTOF                 | Флаг, что в течении TimeOut не было пересечение напряжением значения «0».<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                   |
| 11     | F1VAOV                  | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с полной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                   |
| 10     | F1VAROVP                | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с положительной реактивной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг |
| 9      | F1WATTOVP               | Флаг, что произошло переполнения регистра аккумулятора с положительной активной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг   |
| 8      | F1PEAKIF                | Флаг, что произошло превышение порогового значения тока.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                    |
| 7      | F1PEAKVF                | Флаг, что произошло превышение порогового значения напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                              |
| 6      | F1SAGF                  | Флаг, что произошла просадка напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                    |
| 5      | F1IF_OVR                | Флаг, что произошло переполнения FIFO F1IDAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                               |
| 4      | F1IF_FLL                | Флаг, что FIFO F1IDAT заполнено                                                                                                |
| 3      | F1IF_EMP                | Флаг, что FIFO F1IDAT пусто                                                                                                    |
| 2      | F1VF_OVR                | Флаг, что произошло переполнения FIFO F1VDAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                               |
| 1      | F1VF_FLL                | Флаг, что FIFO F1VDAT заполнено                                                                                                |
| 0      | F1VF_EMP                | Флаг, что FIFO F1VDAT пусто                                                                                                    |

### 13.1.47 ADCUI\_F1MASK

Таблица 120 – Регистр ADCUI\_F1MASK

| Номер  | 31...27 | 26        | 25         | 24...22 | 21         |
|--------|---------|-----------|------------|---------|------------|
| Доступ | -       | R/W       | R/W        | -       | R/W        |
| Сброс  | -       |           | 0          | -       | 0          |
|        | -       | F1VAROVNM | F1WATTOVNM | -       | F1ZEROCRSM |

|        |            |    |             |            |            |
|--------|------------|----|-------------|------------|------------|
| Номер  | 20         | 19 | 18          | 17         | 16         |
| Доступ | R/W        | -  | R/W         | R/W        | R/W        |
| Сброс  | 0          | -  | 0           | 0          | 0          |
|        | F1VANLDFLM | -  | F1VARNLDFLM | F1VARSIGNM | F1APNLDFLM |

|        |               |        |              |             |               |                |               |               |
|--------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Номер  | 15            | 14, 13 | 12           | 11          | 10            | 9              | 8             | 7             |
| Доступ | R/W           | -      | R/W          | R/W         | R/W           | R/W            | R/W           | R/W           |
| Сброс  | 0             | -      | 0            | 0           | 0             | 0              | 0             | 0             |
|        | F1AP<br>SIGNM | -      | F1ZX<br>TOFM | F1VA<br>OVM | F1VA<br>ROVPM | F1WAT<br>TOVPM | F1PEA<br>KIFM | F1PEA<br>KVFM |

|        |             |               |               |               |               |               |               |
|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Номер  | 6           | 5             | 4             | 3             | 2             | 1             | 0             |
| Доступ | R/W         | R/W           | R/W           | R/W           | R/W           | R/W           | R/W           |
| Сброс  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|        | F1SA<br>GFM | F1IF_<br>OVRM | F1IF_<br>FLLM | F1IF_<br>EMPM | F1VF_<br>OVRM | F1VF_<br>FLLM | F1VF_<br>EMPM |

Таблица 121 – Описание бит регистра ADCUI\_F1MASK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 26      | F1VAROVNM               | Маска бита F1VAROVN                                                                        |
| 25      | F1WATTOVNM              | Маска бита F1WATTOVN                                                                       |
| 24...22 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 21      | F1ZEROCRS               | Маска бита F1ZEROCRS                                                                       |
| 20      | F1VANLDFLM              | Маска бита F1VANLDFL                                                                       |
| 19      | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 18      | F1VARNLDFLM             | Маска бита F1VARNLDFL                                                                      |
| 17      | F1VARSIGNM              | Маска бита F1VARSIGN                                                                       |
| 16      | F1APNLDFLM              | Маска бита F1APNLDFL                                                                       |
| 15      | F1APSIGNM               | Маска бита F1APSIGNM                                                                       |
| 14, 13  | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 12      | F1ZXTOFM                | Маска бита F1ZXTOF                                                                         |
| 11      | F1VAOVM                 | Маска бита F1VAOV                                                                          |
| 10      | F1VAROVPM               | Маска бита F1VAROVP                                                                        |
| 9       | F1WATTOVPM              | Маска бита F1WATTOVP                                                                       |
| 8       | F1PEAKIFM               | Маска бита F1PEAKIF                                                                        |
| 7       | F1PEAKVFM               | Маска бита F1PEAKVF                                                                        |
| 6       | F1SAGFM                 | Маска бита F1SAGF                                                                          |
| 5       | F1IF_OVRM               | Маска бита F1IF_OVR                                                                        |
| 4       | F1IF_FLLM               | Маска бита F1IF_FLL                                                                        |
| 3       | F1IF_EMPM               | Маска бита F1IF_EMP                                                                        |
| 2       | F1VF_OVRM               | Маска бита F1VF_OVR                                                                        |
| 1       | F1VF_FLLM               | Маска бита F1VF_FLL                                                                        |
| 0       | F1VF_EMPM               | Маска бита F1VF_EMP                                                                        |

### 13.1.48 ADCUI\_F2CTR

Таблица 122 – Регистр ADCUI\_F2CTR

|        |          |        |          |         |         |
|--------|----------|--------|----------|---------|---------|
| Номер  | 31...20  | 19, 18 | 17...10  | 9, 8    | 7, 6    |
| Доступ | R/W      | -      | R/W      | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0        | -      | 00       | 0       | 0       |
|        | F2IRMSOS | -      | F2VPHASE | F2VGAIN | F2IGAIN |

|        |        |        |        |         |   |         |
|--------|--------|--------|--------|---------|---|---------|
| Номер  | 5      | 4      | 3      | 2       | 1 | 0       |
| Доступ | WO     | WO     | WO     | R/W     | - | R/W     |
| Сброс  | 0      | 0      | 0      | 0       | - | 0       |
|        | F2RVRS | F2RRRS | F2RARS | F2VASEL | - | F2INTEN |

Таблица 123 – Описание бит регистра ADCUI\_F2CTR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...20 | F2IRMSOS                | Калибровка вычислителя среднеквадратического значения тока. Представлено в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2, при применении в вычислителе сдвигается на 4 бита влево. Пример:<br>007: IRMSOS = $7 \cdot 16 = 112$ ;<br>FF9: IRMSOS = $-7 \cdot 16 = -112$ |
| 19, 18  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17..10  | F2VPHASE                | Фазовый сдвиг канала напряжения относительно канала тока, записанный в дополнительном коде. От -126d (-123мкс) до +127d(+124мкс). «0» соответствует синфазному сигналу с током.                                                                                                   |
| 9, 8    | F2VGAIN                 | Предусилитель в канале напряжения:<br>00 – 0dB;<br>01 – 6dB;<br>10 – 12dB;<br>11 – 18dB                                                                                                                                                                                           |
| 7, 6    | F2IGAIN                 | Предусилитель в канале тока:<br>00 – 0dB;<br>01 – 6dB;<br>10 – 12dB;<br>11 – 18dB                                                                                                                                                                                                 |
| 5       | F2RVRS                  | Запись единицы в этот бит сбрасывает счетчик переданной полной энергии                                                                                                                                                                                                            |
| 4       | F2RRRS                  | Запись в этот бит сбрасывает счетчик переданной реактивной энергии                                                                                                                                                                                                                |
| 3       | F2RARS                  | Запись в этот бит сбрасывает счетчик переданной активной энергии                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | F2VASEL                 | Выбор источника сигнала для сохранения в регистре полной энергии:<br>0 – полная энергия;<br>1 – среднеквадратическое значение тока                                                                                                                                                |
| 1       | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений  |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | F2INTEN                 | Отключение интегратора в канале тока:<br>0 – интегратор включен;<br>1 – интегратор отключен |

### 13.1.49 ADCUI\_F2WC

Таблица 124 – Регистр ADCUI\_F2WC

|        |         |         |          |
|--------|---------|---------|----------|
| Номер  | 31...28 | 27...16 | 15...0   |
| Доступ | -       | R/W     | R/W      |
| Сброс  | -       | 000h    | 0000h    |
|        | -       | F2WGAIN | F2WATTOS |

Таблица 125 – Описание бит регистра ADCUI\_F2WC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 27...16 | F2WGAIN                 | Калибровка усиления сигнала в ветви активной мощности для блока F2                         |
| 15...0  | F2WATTOS                | Калибровка смещения сигнала в ветви активной мощности для блока F2                         |

### 13.1.50 ADCUI\_F2WATTP

Таблица 126 – Регистр ADCUI\_F2WATTP

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | RO        |
| Сброс  |           |
|        | F2WATTHRP |

Таблица 127 – Описание бит регистра ADCUI\_F2WATTP

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2WATTHRP               | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора положительной активной энергии         |

### 13.1.51 ADCUI\_F2WATTN

Таблица 128 – Регистр ADCUI\_F2WATTN

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | RO        |
| Сброс  |           |
|        | F2WATTHRN |



Таблица 129 – Описание бит регистра ADCUI\_F2WATTN

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2WATTNRN               | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной активной энергии         |

### 13.1.52 ADCUI\_F2VC

Таблица 130 – Регистр ADCUI\_F2VC

| Номер  | 31...28 | 27...16   | 15...0  |
|--------|---------|-----------|---------|
| Доступ | -       | R/W       | R/W     |
| Сброс  | -       | 000h      | 0000h   |
|        | -       | F2VARGAIN | F2VAROS |

Таблица 131 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VC

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 27...16 | F2VARGAIN               | Калибровка усиления сигнала в ветви реактивной мощности для блока F2                       |
| 15...0  | F2VAROS                 | Калибровка смещения сигнала в ветви реактивной мощности для блока F2                       |

### 13.1.53 ADCUI\_F2VARP

Таблица 132 – Регистр ADCUI\_F2VARP

| Номер  | 31...0   |
|--------|----------|
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F2VARHRP |

Таблица 133 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VARP

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2VARHRP                | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора положительной реактивной энергии       |

### 13.1.54 ADCUI\_F2VARN

Таблица 134 – Регистр ADCUI\_F2VARN

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 31...0   |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F2VARHRN |

Таблица 135 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VARN

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2VARHRN                | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной реактивной энергии       |

### 13.1.55 ADCUI\_F2AC

Таблица 136 – Регистр ADCUI\_F2AC

|        |         |          |         |          |
|--------|---------|----------|---------|----------|
| Номер  | 31...28 | 27...16  | 15...12 | 11...0   |
| Доступ | -       | R/W      | -       | R/W      |
| Сброс  | -       | 000h     | -       | 000h     |
|        | -       | F2VAGAIN | -       | F2VRMSOS |

Таблица 137 – Описание бит регистра ADCUI\_F2AC

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27...16 | F2VAGAIN                | Калибровка усиления сигнала в ветви полной мощности для блока F2                                                                                                                                                                                                                        |
| 15...12 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11...0  | F2VRMSOS                | Калибровка вычислителя среднеквадратического значения напряжения. Представлено в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2, при применении в вычислителе сдвигается на 4 бита влево. Пример:<br>007: VRMSOS = $7 \cdot 16 = 112$ ;<br>FF9: VRMSOS = $-7 \cdot 16 = -112$ |

### 13.1.56 ADCUI\_F2VR

Таблица 138 – Регистр ADCUI\_F2VR

|        |        |
|--------|--------|
| Номер  | 31...0 |
| Доступ | R      |
| Сброс  |        |
|        | F2VAHR |

Таблица 139 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VR

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2VAHR                  | Старшие 32 бита внутреннего 57-битного аккумулятора полной энергии                         |

### 13.1.57 ADCUI\_F2MD0

Таблица 140 – Регистр ADCUI\_F2MD0

| Номер  | 31..29 | 28..8      | 7      | 6      | 5        | 4      | 3, 2   | 1, 0   |
|--------|--------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Доступ | -      | RO         | R/W    | R/W    | R        | R      | R/W    | R/W    |
| Сброс  | -      | -          | 0      | 0      | 0        | 0      | 00     | 00     |
|        | -      | F2PER_FREQ | V2GAIN | I2GAIN | F2REACTS | F2ACTS | F2ISEL | F2VSEL |

Таблица 141 – Описание бит регистра ADCUI\_F2MD0

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...29 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28...8  | F2PER_FREQ              | Длительность такта в канале напряжения                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | V2GAIN                  | Усиление в канале V2:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 6       | I2GAIN                  | Усиление в канале I2:<br>0 – нет усиления;<br>1 – +6 дБ усиление                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | F2REACTS                | Знак реактивной энергии в последний период:<br>0 – минус;<br>1 – плюс                                                                                                                                                                                               |
| 4       | F2ACTS                  | Знак активной энергии в последний период:<br>0 – минус;<br>1 – плюс                                                                                                                                                                                                 |
| 3, 2    | F2ISEL                  | Выбор источника сигнала для FIFO канала тока I2 (регистр ADCUI_F2IDAT):<br>00 – отсчеты тока;<br>01 – отсчеты активной мощности;<br>10 – отсчеты реактивной мощности;<br>11 – отсчеты полной мощности                                                               |
| 1, 0    | F2VSEL                  | Выбор источника сигнала для FIFO канала напряжения V2 (регистр ADCUI_F2VDAT):<br>00 – отсчеты напряжения до фильтра высоких частот;<br>01 – отсчеты активной мощности;<br>10 – отсчеты реактивной мощности;<br>11 – отсчеты напряжения после фильтра высоких частот |

### 13.1.58 ADCUI\_F2MD1

Таблица 142 – Регистр ADCUI\_F2MD1

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| Номер  | 31...16   | 15...0    |
| Доступ | R/W       | R/W       |
| Сброс  | 0000h     | 0000h     |
|        | F2VPKLV L | F2IPKLV L |

Таблица 143 – Описание бит регистра ADCUI\_F2MD1

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | F2VPKLV L               | Предельный разрешенный уровень напряжения                                                  |
| 15...0  | F2IPKLV L               | Предельный разрешенный уровень тока                                                        |

### 13.1.59 ADCUI\_F2MD2

Таблица 144 – Регистр ADCUI\_F2MD2

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...17 | 16...0  |
| Доступ | -       | RO      |
| Сброс  | -       | 00000h  |
|        | -       | F2PHASE |

Таблица 145 – Описание бит регистра ADCUI\_F2MD2

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 16...0  | F2PHASE                 | Фазовый сдвиг канала напряжения V2 по отношению к V0                                       |

### 13.1.60 ADCUI\_F2VPEAK

Таблица 146 – Регистр ADCUI\_F2VPEAK

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F2VPEAK |

Таблица 147 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VPEAK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F2VPEAK                 | Пиковое значение напряжения. Обнуляется чтением из регистра.                               |

### 13.1.61 ADCUI\_F2IPEAK

Таблица 148 – Регистр ADCUI\_F2IPEAK

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F2IPEAK |

Таблица 149 – Описание бит регистра ADCUI\_F2IPEAK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F2IPEAK                 | Пиковое значение тока. Обнуляется чтением из регистра                                      |

### 13.1.62 ADCUI\_F2VDAT

Таблица 150 – Регистр ADCUI\_F2VDAT

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | 00h     | F2VDAT  |

Таблица 151 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VDAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                           |
| 23...0  | F2VDAT                  | FIFO отсчетов напряжения (или одной из мощностей). FIFO включается при установке любого из бит V2EN, I2EN |

### 13.1.63 ADCUI\_F2IDAT

Таблица 152 – Регистр ADCUI\_F2IDAT

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | 00h     | F2IDAT  |

Таблица 153 – Описание бит регистра ADCUI\_F2IDAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений          |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                                     |
| 23...0  | F2IDAT                  | FIFO отсчетов тока (или одной из мощностей). FIFO включается при установке любого из бит V2EN, I2EN |

### 13.1.64 ADCUI\_F2VRMS

Таблица 154 – Регистр ADCUI\_F2VRMS

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F2VRMS  |

Таблица 155 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VRMS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F2VRMS                  | Среднеквадратическое значение напряжения                                                   |

### 13.1.65 ADCUI\_F2VRMS2

Таблица 156 – Регистр ADCUI\_F2VRMS2

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | RO      |
| Сброс  |         |
|        | F2VRMS2 |

Таблица 157 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VRMS2

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2VRMS2                 | Квадрат среднеквадратического значения напряжения                                          |

### 13.1.66 ADCUI\_F2IRMS

Таблица 158 – Регистр ADCUI\_F2IRMS

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...0  |
| Доступ |         | R/W     |
| Сброс  |         | 000000h |
|        | -       | F2IRMS  |

Таблица 159 – Описание бит регистра ADCUI\_F2IRMS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F2IRMS                  | Среднеквадратическое значение тока                                                         |

### 13.1.67 ADCUI\_F2IRMS2

Таблица 160 – Регистр ADCUI\_F2IRMS2

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | RO      |
| Сброс  |         |
|        | F2IRMS2 |

Таблица 161 – Описание бит регистра ADCUI\_F2IRMS2

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | F2IRMS2                 | Квадрат среднеквадратического значения тока                                                |

### 13.1.68 ADCUI\_F2STAT

Таблица 162 – Регистр ADCUI\_F2STAT

|        |        |          |          |          |          |          |          |
|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Номер  | 6      | 5        | 4        | 3        | 2        | 1        | 0        |
| Доступ | R/W    | R/W      | RO       | RO       | R/W      | RO       | RO       |
| Сброс  | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | F2SAGF | F2IF_OVR | F2IF_FLL | F2IF_EMP | F2VF_OVR | F2VF_FLL | F2VF_EMP |

|        |              |        |             |            |              |               |              |              |
|--------|--------------|--------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Номер  | 15           | 14, 13 | 12          | 11         | 10           | 9             | 8            | 7            |
| Доступ | R/W          | -      | R/W         | R/W        | R/W          | R/W           | R/W          | R/W          |
| Сброс  | 0            | -      | 0           | 0          | 0            | 0             | 0            | 0            |
|        | F2AP<br>SIGN | -      | F2ZX<br>TOF | F2VA<br>OV | F2VA<br>ROVP | F2WAT<br>TOVP | F2PEA<br>KIF | F2PEA<br>KVF |

|        |        |              |               |         |               |               |    |                |               |               |
|--------|--------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|----|----------------|---------------|---------------|
| Номер  | 31..27 | 26           | 25            | 24...22 | 21            | 20            | 19 | 18             | 17            | 16            |
| Доступ | -      | R/W          | R/W           | -       | R/W           | RO            | -  | RO             | R/W           | RO            |
| Сброс  | -      |              | 0             | -       | 0             | 0             | -  | 0              | 0             | 0             |
|        | -      | F2VA<br>ROVN | F2WAT<br>TOVN | -       | F2ZER<br>OCRS | F2VAN<br>LDFL | -  | F2VAR<br>NLDFL | F2VAR<br>SIGN | F2APN<br>LDFL |

Таблица 163 – Описание бит регистра ADCUI\_F2STAT

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                     |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 26      | F2VAROVN                | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с отрицательной реактивной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг |
| 25      | F2WATTOVN               | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с отрицательной активной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг   |
| 24...22 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 21      | F2ZEROCRS               | Флаг, что произошло пересечение «0» в канале напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                    |

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                     |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20     | F2VANLDFL               | Полная мощность ниже уровня сравнения                                                                                          |
| 19     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                |
| 18     | F2VARNLDFL              | Реактивная мощность ниже уровня сравнения.                                                                                     |
| 17     | F2VARSIGN               | Смена знака реактивной мощности.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                            |
| 16     | F2APNLDFL               | Активная мощность ниже уровня сравнения.                                                                                       |
| 15     | F2APSIGN                | Смена знака активной мощности.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                              |
| 14, 13 | -                       | Зарезервировано.                                                                                                               |
| 12     | F2ZXTOF                 | Флаг, что в течении TimeOut не было пересечения напряжением значения «0».<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                   |
| 11     | F2VAOV                  | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с полной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                   |
| 10     | F2VAROVP                | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с положительной реактивной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг |
| 9      | F2WATTOVP               | Флаг, что произошло переполнение регистра аккумулятора с положительной активной энергией.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг   |
| 8      | F2PEAKIF                | Флаг, что произошло превышение порогового значения тока.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                    |
| 7      | F2PEAKVF                | Флаг, что произошло превышение порогового значения напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                              |
| 6      | F2SAGF                  | Флаг, что произошла просадка напряжения.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                                    |
| 5      | F2IF_OVR                | Флаг, что произошло переполнение FIFO F2IDAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                               |
| 4      | F2IF_FLL                | Флаг, что FIFO F2IDAT заполнено                                                                                                |
| 3      | F2IF_EMP                | Флаг, что FIFO F2IDAT пусто                                                                                                    |
| 2      | F2VF_OVR                | Флаг, что произошло переполнение FIFO F2VDAT.<br>Запись «1» сбрасывает этот флаг                                               |
| 1      | F2VF_FLL                | Флаг, что FIFO F2VDAT заполнено                                                                                                |
| 0      | F2VF_EMP                | Флаг, что FIFO F2VDAT пусто                                                                                                    |



### 13.1.69 ADCUI\_F2MASK

Таблица 164 – Регистр ADCUI\_F2MASK

| Номер  | 31..27 | 26        | 25         | 24...22 | 21         | 20         | 19 | 18          | 17         | 16         |
|--------|--------|-----------|------------|---------|------------|------------|----|-------------|------------|------------|
| Доступ | -      | R/W       | R/W        | -       | R/W        | R/W        | -  | R/W         | R/W        | R/W        |
| Сброс  | -      |           | 0          | -       | 0          | 0          | -  | 0           | 0          | 0          |
|        | -      | F2VAROVNM | F2WATTOVNM | -       | F2ZEROCRSM | F2VANLDFLM | -  | F2VARNLDFLM | F2VARSIGNM | F2APNLDFLM |

| Номер  | 15        | 14, 13 | 12       | 11      | 10        | 9          | 8         | 7         |
|--------|-----------|--------|----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Доступ | R/W       | -      | R/W      | R/W     | R/W       | R/W        | R/W       | R/W       |
| Сброс  | 0         | -      | 0        | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         |
|        | F2APSIGNM | -      | F2ZXTOFM | F2VAOVM | F2VAROVPM | F2WATTOVPM | F2PEAKIFM | F2PEAKVFM |

| Номер  | 6       | 5         | 4         | 3         | 2         | 1         | 0         |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Доступ | R/W     | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       |
| Сброс  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | F2SAGFM | F2IF_OVRM | F2IF_FLLM | F2IF_EMPM | F2VF_OVRM | F2VF_FLLM | F2VF_EMPM |

Таблица 165 – Описание бит регистра ADCUI\_F2MASK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 26      | F2VAROVNM               | Маска бита F2VAROVN                                                                        |
| 25      | F2WATTOVNM              | Маска бита F2WATTOVN                                                                       |
| 24...22 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 21      | F2ZEROCRSM              | Маска бита F2ZEROCRS                                                                       |
| 20      | F2VANLDFLM              | Маска бита F2VANLDFL                                                                       |
| 19      | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 18      | F2VARNLDFLM             | Маска бита F2VARNLDFL                                                                      |
| 17      | F2VARSIGNM              | Маска бита F2VARSIGN                                                                       |
| 16      | F2APNLDFLM              | Маска бита F2APNLDFL                                                                       |
| 15      | F2APSIGNM               | Маска бита F2APSIGNM                                                                       |
| 14, 13  | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 12      | F2ZXTOFM                | Маска бита F2ZXTOF                                                                         |
| 11      | F2VAOVM                 | Маска бита F2VAOV                                                                          |
| 10      | F2VAROVPM               | Маска бита F2VAROVP                                                                        |
| 9       | F2WATTOVPM              | Маска бита F2WATTOVP                                                                       |
| 8       | F2PEAKIFM               | Маска бита F2PEAKIF                                                                        |
| 7       | F2PEAKVFM               | Маска бита F2PEAKVF                                                                        |
| 6       | F2SAGFM                 | Маска бита F2SAGF                                                                          |
| 5       | F2IF_OVRM               | Маска бита F2IF_OVR                                                                        |
| 4       | F2IF_FLLM               | Маска бита F2IF_FLL                                                                        |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | F2IF_EMPM               | Маска бита F2IF_EMP                                                                        |
| 2    | F2VF_OVRM               | Маска бита F2VF_OVR                                                                        |
| 1    | F2VF_FLLM               | Маска бита F2VF_FLL                                                                        |
| 0    | F2VF_EMPM               | Маска бита F2VF_EMP                                                                        |

### 13.1.70 ADCUI\_CCAL1 (в ревизии 1)

Таблица 166 – Регистр ADCUI\_CCAL1

| Номер  | 31...24 | 23...12 | 11...0  |
|--------|---------|---------|---------|
| Доступ |         |         |         |
| Сброс  |         |         |         |
|        | -       | I0BGAIN | V0BGAIN |

Таблица 167 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL1

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...12 | I0BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I0                                                        |
| 11...0  | V0BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала V0                                                        |

### 13.1.71 ADCUI\_CCAL1 (доступно с ревизии 2)

Таблица 168 – Регистр ADCUI\_CCAL1

| Номер  | 31...16 | 15...0  |
|--------|---------|---------|
| Доступ | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0       | 0       |
|        | I0BGAIN | V0BGAIN |

Таблица 169 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL1

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | I0BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I0                                                        |
| 15...0  | V0BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала V0                                                        |

### 13.1.72 ADCUI\_CCAL2 (в ревизии 1)

Таблица 170 – Регистр ADCUI\_CCAL2

| Номер  | 31...24 | 23...12 | 11...0  |
|--------|---------|---------|---------|
| Доступ |         |         |         |
| Сброс  |         |         |         |
|        | -       | I1BGAIN | V1BGAIN |

Таблица 171 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL2

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...12 | I1BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I1                                                        |
| 11...0  | V1BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала V1                                                        |

### 13.1.73 ADCUI\_CCAL2 (доступно с ревизии 2)

Таблица 172 – Регистр ADCUI\_CCAL2

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...16 | 15...0  |
| Доступ | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0       | 0       |
|        | I1BGAIN | V1BGAIN |

Таблица 173 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL2

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | I1BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I1                                                        |
| 15...0  | V1BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала V1                                                        |

### 13.1.74 ADCUI\_CCAL3 (в ревизии 1)

Таблица 174 – Регистр ADCUI\_CCAL3

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Номер  | 31...24 | 23...12 | 11...0  |
| Доступ |         |         |         |
| Сброс  |         |         |         |
|        | -       | I2BGAIN | V2BGAIN |

Таблица 175 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL3

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...12 | I2BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I2                                                        |
| 11...0  | V2BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала V2                                                        |

### 13.1.75 ADCUI\_CCAL3 (доступно с ревизии 2)

Таблица 176 – Регистр ADCUI\_CCAL3

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...16 | 15...0  |
| Доступ | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0       | 0       |
|        | I2BGAIN | V2BGAIN |

Таблица 177 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL3

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | I2BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I2                                                        |
| 15...0  | V2BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала V2                                                        |

### 13.1.76 ADCUI\_CCAL4 (в ревизии 1)

Таблица 178 – Регистр ADCUI\_CCAL4

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...12 | 11...0  |
| Доступ |         |         |
| Сброс  |         |         |
|        | -       | I3BGAIN |

Таблица 179 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL4

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...12 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 11...0  | I3BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I3                                                        |

### 13.1.77 ADCUI\_CCAL4 (доступно с ревизии 2)

Таблица 180 – Регистр ADCUI\_CCAL4

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Номер  | 31...16 | 15...0  |
| Доступ | U       | R/W     |
| Сброс  | -       | 0       |
|        | -       | I3BGAIN |

Таблица 181 – Описание бит регистра ADCUI\_CCAL4

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 15...0  | I3BGAIN                 | Калибровочный коэффициент канала I3                                                        |

### 13.1.78 ADCUI\_F0IRMS\_INACTIVE

Таблица 182 – Регистр ADCUI\_F0IRMS\_INACTIVE

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| Номер  | 31...24 | 23...0          |
| Доступ |         | RO              |
| Сброс  |         | 000000h         |
|        | -       | F0IRMS_INACTIVE |

Таблица 183 – Описание бит регистра ADCUI\_F0IRMS\_INACTIVE

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...0  | F0IRMS_INACTIVE         | Среднеквадратическое значение тока неактивного канала                                      |

### 13.1.79 ADCUI\_F0WATTP\_L

Таблица 184 – Регистр ADCUI\_F0WATTP\_L

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 24...0      |
| Доступ | RO          |
| Сброс  |             |
|        | F0WATTHRP_L |

Таблица 185 – Описание бит регистра ADCUI\_F0WATTP\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                   |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F0WATTHRP_L             | Младшие 25 бит внутреннего 57 битного аккумулятора положительной активной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части. |

### 13.1.80 ADCUI\_F0WATTN\_L

Таблица 186 – Регистр ADCUI\_F0WATTN\_L

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 24...0      |
| Доступ | RO          |
| Сброс  |             |
|        | F0WATTHRN_L |

Таблица 187 – Описание бит регистра ADCUI\_F0WATTN\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                  |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F0WATTHRN_L             | Младшие 25 бит внутреннего 57 битного аккумулятора отрицательной активной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.81 ADCUI\_F0VARP\_L

Таблица 188 – Регистр ADCUI\_F0VARP\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24..0      |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F0VARHRP_L |

Таблица 189 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VARP\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F0VARHRP_L              | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора положительной реактивной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.82 ADCUI\_F0VARN\_L

Таблица 190 – Регистр ADCUI\_F0VARN\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24..0      |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F0VARHRN_L |

Таблица 191 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VARN\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                     |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F0VARHRN_L              | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной реактивной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части. |

### 13.1.83 ADCUI\_F0VR\_L

Таблица 192 – Регистр ADCUI\_F0VR\_L

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 24...0   |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F0VAHR_L |

Таблица 193 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VR\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                  |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F0VAHR_L                | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора полной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.84 ADCUI\_F1WATTP\_L

Таблица 194 – Регистр ADCUI\_F1WATTP\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24...0     |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F1WATTTP_L |

Таблица 195 – Описание бит регистра ADCUI\_F1WATTP\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                  |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F1WATTNRP_L             | Младшие 25 бит внутреннего 57 битного аккумулятора положительной активной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.85 ADCUI\_F1WATTN\_L

Таблица 196 – Регистр ADCUI\_F1WATTN\_L

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 24...0      |
| Доступ | RO          |
| Сброс  |             |
|        | F1WATTNRN_L |

Таблица 197 – Описание бит регистра ADCUI\_F1WATTN\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                  |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F1WATTNRN_L             | Младшие 25 бит внутреннего 57 битного аккумулятора отрицательной активной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.86 ADCUI\_F1VARP\_L

Таблица 198 – Регистр ADCUI\_F1VARP\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24..0      |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F1VARHRP_L |

Таблица 199 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VARP\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F1VARHRP_L              | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора положительной реактивной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.87 ADCUI\_F1VARN\_L

Таблица 200 – Регистр ADCUI\_F1VARN\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24..0      |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F1VARHRN_L |

Таблица 201 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VARN\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F1VARHRN_L              | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной реактивной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.88 ADCUI\_F1VR\_L

Таблица 202 – Регистр ADCUI\_F1VR\_L

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 24...0   |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F1VAHR_L |

Таблица 203 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VR\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                  |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F1VAHR_L                | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора полной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.89 ADCUI\_F2WATTP\_L

Таблица 204 – Регистр ADCUI\_F2WATTP\_L

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 24...0      |
| Доступ | RO          |
| Сброс  |             |
|        | F2WATTHRP_L |

Таблица 205 – Описание бит регистра ADCUI\_F2WATTP\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                  |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F2WATTHRP_L             | Младшие 25 бит внутреннего 57 битного аккумулятора положительной активной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.90 ADCUI\_F2WATTN\_L

Таблица 206 – Регистр ADCUI\_F2WATTN\_L

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 24...0      |
| Доступ | RO          |
| Сброс  |             |
|        | F2WATTHRN_L |



Таблица 207 – Описание бит регистра ADCUI\_F2WATTN\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                  |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F2WATTNRN_L             | Младшие 25 бит внутреннего 57 битного аккумулятора отрицательной активной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.91 ADCUI\_F2VARP\_L

Таблица 208 – Регистр ADCUI\_F2VARP\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24..0      |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F2VARHRP_L |

Таблица 209 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VARP\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F2VARHRP_L              | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора положительной реактивной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.92 ADCUI\_F2VARN\_L

Таблица 210 – Регистр ADCUI\_F2VARN\_L

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 24..0      |
| Доступ | RO         |
| Сброс  |            |
|        | F2VARHRN_L |

Таблица 211 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VARN\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F2VARHRN_L              | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора отрицательной реактивной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.93 ADCUI\_F2VR\_L

Таблица 212 – Регистр ADCUI\_F2VR\_L

|        |          |
|--------|----------|
| Номер  | 24...0   |
| Доступ | RO       |
| Сброс  |          |
|        | F2VAHR_L |

Таблица 213 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VR\_L

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                  |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24...0 | F2VAHR_L                | Младшие 25 бит внутреннего 57-битного аккумулятора полной энергии. Необходимо производить чтение только после старшей части |

### 13.1.94 ADCUI\_LOAD (доступно с ревизии 2)

Таблица 214 – Регистр ADCUI\_LOAD

| Номер  | 31...18 | 17...12  | 11...6    | 5...0    |
|--------|---------|----------|-----------|----------|
| Доступ | U       | R/W      | R/W       | R/W      |
| Сброс  | -       | 00       | 0         | 0        |
|        |         | VANOLOAD | VARNOLOAD | APNOLOAD |

Таблица 215 – Описание бит регистра ADCUI\_LOAD

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...18 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17...12 | VANOLOAD                | Режим «без нагрузки» при вычислении полной энергии:<br>000000 – при вычислении используются биты 18, 17 регистра ADCUI_CTRL1;<br>000001 – не учитывается энергия ниже 0,00156 % от полной шкалы;<br>000010 – не учитывается энергия ниже 0,00312 % от полной шкалы;<br>...<br>111111 – не учитывается энергия ниже 0,1 % от полной шкалы      |
| 11...6  | VARNOLOAD               | Режим «без нагрузки» при вычислении реактивной энергии:<br>000000 – при вычислении используются биты 16, 15 регистра ADCUI_CTRL1;<br>000001 – не учитывается энергия ниже 0,00078 % от полной шкалы;<br>000010 – не учитывается энергия ниже 0,00156 % от полной шкалы;<br>...<br>111111 – не учитывается энергия ниже 0,05 % от полной шкалы |
| 5...0   | APNOLOAD                | Режим «без нагрузки» при вычислении активной энергии:<br>000000 – при вычислении используются биты 13...12 регистра ADCUI_CTRL1;<br>000001 – не учитывается энергия ниже 0,00078 % от полной шкалы;<br>000010 – не учитывается энергия ниже 0,00156 % от полной шкалы;<br>...<br>111111 – не учитывается энергия ниже 0,05 % от полной шкалы  |

### 13.1.95 ADCUI\_F0VRMS\_TRUE (доступно с ревизии 2)

Таблица 216 – Регистр ADCUI\_F0VRMS\_TRUE

|        |         |                   |
|--------|---------|-------------------|
| Номер  | 31...29 | 28...0            |
| Доступ | U       | R/W               |
| Сброс  | -       | 0                 |
|        | -       | ADCUI_F0VRMS_TRUE |

Таблица 217 – Описание бит регистра ADCUI\_F0VRMS\_TRUE

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...29 | -                       | Зарезервировано                                                                                           |
| 28...0  | ADCUI_F0VRMS_TRUE       | Действующее значение напряжения на периоде канала F0. Обновляется при пересечении сигнала напряжения «0». |

### 13.1.96 ADCUI\_F1VRMS\_TRUE (доступно с ревизии 2)

Таблица 218 – Регистр ADCUI\_F0VRMS\_TRUE

|        |         |                   |
|--------|---------|-------------------|
| Номер  | 31...29 | 28...0            |
| Доступ | U       | R/W               |
| Сброс  | -       | 0                 |
|        | -       | ADCUI_F1VRMS_TRUE |

Таблица 219 – Описание бит регистра ADCUI\_F1VRMS\_TRUE

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...29 | -                       | Зарезервировано                                                                                           |
| 28...0  | ADCUI_F1VRMS_TRUE       | Действующее значение напряжения на периоде канала F1. Обновляется при пересечении сигнала напряжения «0». |

### 13.1.97 ADCUI\_F2VRMS\_TRUE (доступно с ревизии 2)

Таблица 220 – Регистр ADCUI\_F0VRMS\_TRUE

|        |         |                   |
|--------|---------|-------------------|
| Номер  | 31...29 | 28...0            |
| Доступ | U       | R/W               |
| Сброс  | -       | 0                 |
|        | -       | ADCUI_F2VRMS_TRUE |

Таблица 221 – Описание бит регистра ADCUI\_F2VRMS\_TRUE

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...29 | -                       | Зарезервировано                                                                            |

|        |                   |                                                                                                              |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28...0 | ADCUI_F2VRMS_TRUE | Действующее значение напряжения на периоде канала F2.<br>Обновляется при пересечении сигнала напряжения «0». |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14 Алгоритмы вычисления окончательных результатов и их соответствия внешним сигналам

Все параметры вычисленных значений зависят от схемы включения микросхемы, а также от формата выходных данных. На рисунках 19, 20 приведены два вида включения АЦП: полностью дифференциальное и недифференциальное включение.

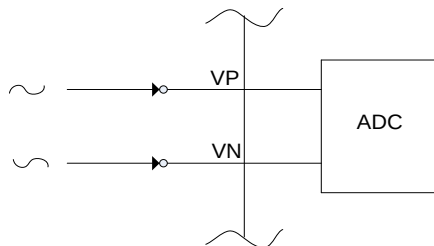


Рисунок 19 – Дифференциальное включение

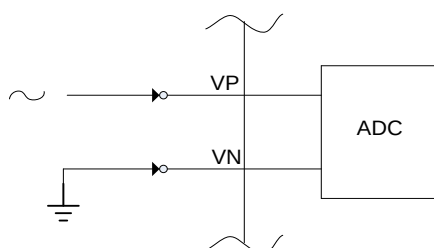


Рисунок 20 – Недифференциальное включение

Необходимо иметь в виду, что значения напряжения и токов после АЦП в случае недифференциального включения в два раза меньше дифференциального, а мощностные характеристики в четыре раза меньше.

Для коррекции фазового сдвига в канале тока относительно канала напряжения в системе присутствует конфигурируемая линия задержки как показано на рисунке 21.

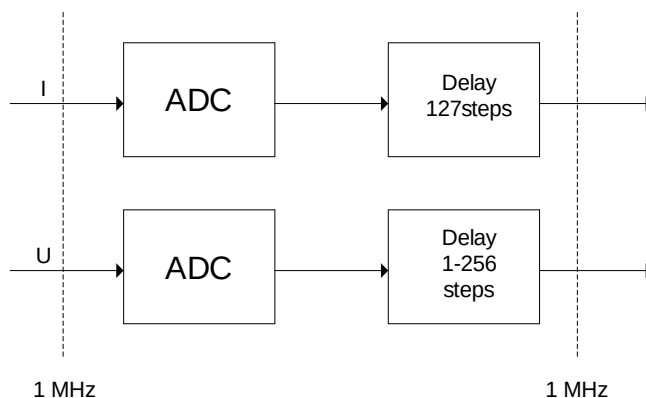


Рисунок 21 – Контролируемый фазовый сдвиг в канале напряжения

Изменяя линию задержки в канале напряжения можно регулировать временной сдвиг одного канала относительно другого. Так как частота отсчетов после АЦП равна 1,024 МГц, то один шаг равен 1/20480 периода сигнала с частотой 50 Гц или 0,018°. Необходимо иметь в виду, что в этой системе сдвиг осуществляется во временной области, поэтому фазовый сдвиг в градусах зависит от частоты.

В качестве децимирующего фильтра используется фильтр со структурой  $\sin^3$ , его характеристики приведены на рисунках 22, 23.

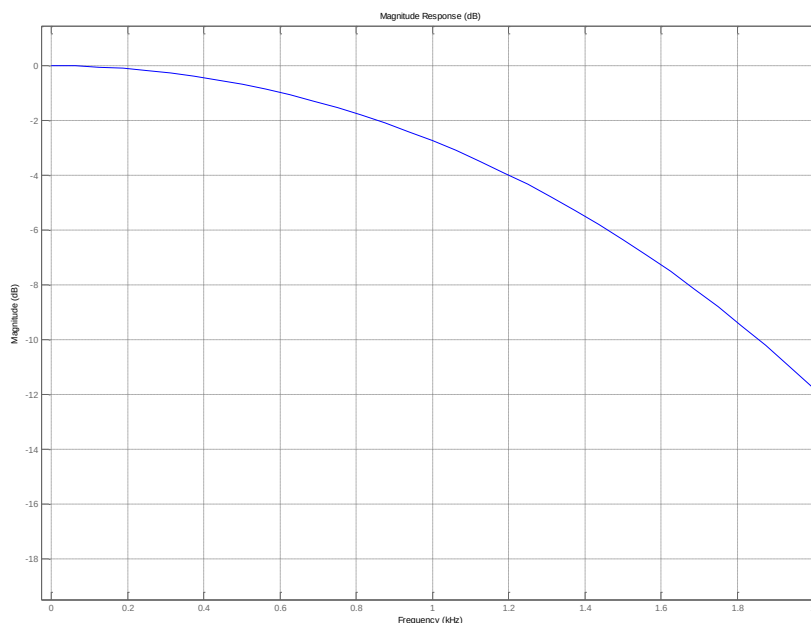


Рисунок 22 – Характеристика децимирующего фильтра в полосе 2 кГц

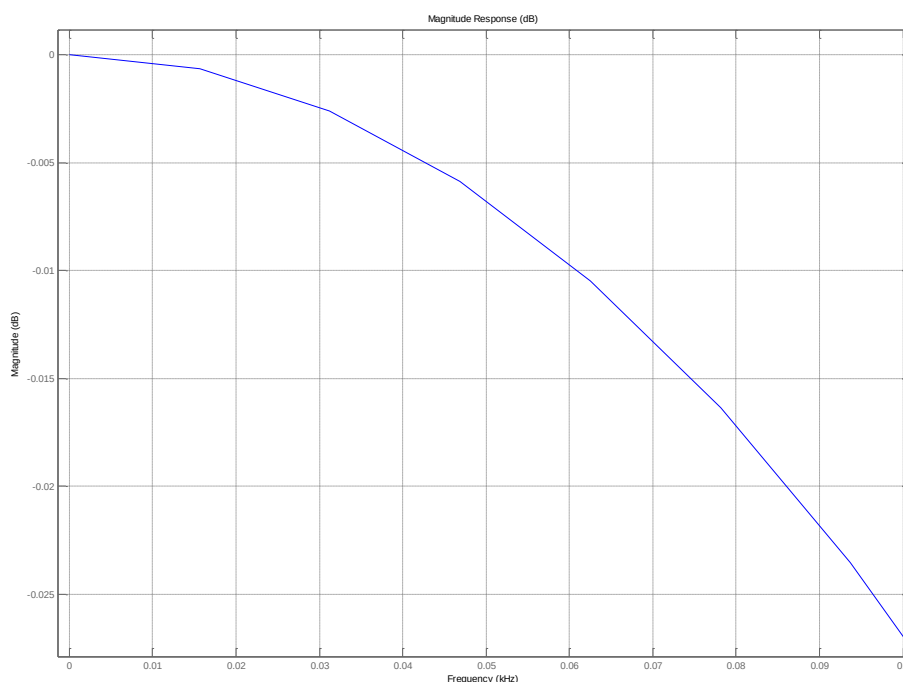


Рисунок 23 – Характеристика децимирующего фильтра в полосе 100 Гц

Как видно из вышеприведенных характеристик фильтр подавляет частоты близкие к 2 кГц до величин 12 дБ, что следует учитывать при измерении гармоник основного тона. В полосе до 100 Гц подавление незначительно (на частоте 50 Гц подавление 0,008 дБ).

Для коррекции влияния смещения в каналах тока и напряжения на вычисленную мощность после децимирующего фильтра в канале тока стоит высокочастотный фильтр. Он убирает постоянную составляющую сигнала. Частота среза фильтра равна 1 Гц.

Каждый канал АЦП имеет буфер FIFO размером восемь отсчетов, предназначенный для хранения отсчетов тока или напряжения, а также отсчетов активной мощности, реактивной мощности и полной мощности (только для каналов I0-I3). Выбор

источника отсчетов для буфера FIFO осуществляется в поле F0I3SEL регистра ADCUI\_F0AC для канала тока I3, и в полях FxISEL, FxVSEL регистра ADCUI\_FxMD0 для остальных каналов. Запись выбранных отсчетов в буфер FIFO выполняется с частотой передискретизации, заданной в поле OSR\_CONF регистра ADCUI\_CTRL1.

Если FIFO каналов сконфигурированы на прием отсчетов тока и напряжения (FxISEL = 00, FxVSEL = 00), то значения отсчетов FIFO можно перевести в напряжения на входе по формулам, приведенным в таблице 222. Значения приведены для усиления PGA равного 0 дБ. Отсчеты, записанные в FIFO, представлены в двоичном формате с дополнением до 2.

Таблица 222 – Формулы расчета входного напряжения

| Режим                                       | Входное напряжение АЦП, В                           |                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Дифференциальное включение, 24 бит. режим   | $\frac{FxV\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{23}}$ , | $\frac{FxI\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{23}}$ |
| Дифференциальное включение, 16 бит. режим   | $\frac{FxV\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{15}}$ , | $\frac{FxI\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{15}}$ |
| Недифференциальное включение, 24 бит. режим | $\frac{FxV\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{23}}$ , | $\frac{FxI\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{23}}$ |
| Недифференциальное включение, 16 бит. режим | $\frac{FxV\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{15}}$ , | $\frac{FxI\text{DAT} \cdot U\text{REFO}}{2^{15}}$ |

Каждый из каналов тока может быть скорректирован с помощью коэффициентов FxIyGAIN, IxGAIN и IxBGAIN в соответствии с формулой (1). Значение IxBGAIN записывается в двоичном формате с дополнением до 2.

$$I_{cor} = I_{ADC} \cdot 2^{FxIyGAIN} \cdot 2^{IxGAIN} \cdot \left(1 + \frac{IxBGAIN}{2^{11}}\right) \text{ (для микросхем до ревизии 2);} \quad (1)$$

$$I_{cor} = I_{ADC} \cdot 2^{FxIyGAIN} \cdot 2^{IxGAIN} \cdot \left(1 + \frac{IxBGAIN}{2^{15}}\right) \text{ (для микросхем с ревизии 2),}$$

Если для третьего канала тока источник сигнала выбран до фильтра высоких частот (F0I3SEL = 1), то в значении, хранящемся в регистре ADCUI\_F0I3DAT, не учитывается коэффициент IxBGAIN.

Каждый из каналов напряжений может быть скорректирован с помощью коэффициентов FxVGAIN, VxGAIN и VxBGAIN в соответствии с формулой (2). Значение VxBGAIN записывается в двоичном формате с дополнением до 2.

$$V_{cor} = V_{ADC} \cdot 2^{FxVGAIN} \cdot 2^{VxGAIN} \cdot \left(1 + \frac{VxBGAIN}{2^{11}}\right) \text{ (для микросхем до ревизии 2);} \quad (2)$$

$$V_{cor} = V_{ADC} \cdot 2^{FxVGAIN} \cdot 2^{VxGAIN} \cdot \left(1 + \frac{VxBGAIN}{2^{15}}\right) \text{ (для микросхем с ревизии 2).}$$

В регистрах FxVRMS и FxIRMS хранится вычисленная величина среднеквадратического значения тока и напряжения в соответствующей фазе. В таблице приведены значения среднеквадратических величин.

Таблица 223 – Значения среднеквадратических величин напряжения

| Режим                        | Напряжение, В                          |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Дифференциальное включение   | $\frac{FxVRMS \cdot U_{REFO}}{2^{23}}$ | $\frac{FxIRMS \cdot U_{REFO}}{2^{23}}$ |
| Недифференциальное включение | $\frac{FxVRMS \cdot U_{REFO}}{2^{22}}$ | $\frac{FxIRMS \cdot U_{REFO}}{2^{22}}$ |

Для вычисления среднеквадратического значения используется алгоритм, приведенный ниже (для примера выбран канал напряжения, для канала тока алгоритм идентичный).

Входной сигнал представлен в виде

$$V(t) = \sqrt{2} \cdot V_{rms} \cdot \sin(\omega t). \quad (3)$$

Отсчеты напряжения поступают с частотой 4 кГц. Далее каждый отсчет возводится в квадрат, что дает следующий результат

$$V^2(t) = 2 \cdot V_{rms}^2 \cdot \sin^2(\omega t) = V_{rms}^2 - V_{rms}^2 \cdot \cos(2\omega t). \quad (4)$$

Таким образом, мы имеем сигнал с постоянной составляющей равной среднеквадратическому значению напряжения и пульсацией с удвоенной частотой по сравнению с входным сигналом. Для фильтрации пульсации полученный сигнал пропускается через фильтр с частотой среза 2 Гц. Этот фильтр подавляет пульсации на частоте 100 Гц ( $50 \text{ Гц} \cdot 2$ ) с коэффициентом 35 дБ. Отфильтрованный сигнал поступает на блок извлечения квадратного корня. Результирующий сигнал имеет также пульсации, но ослабленные фильтром. Поэтому рекомендуется использовать режим синхронизации записи среднеквадратического значения с моментом перехода напряжения через 0 (ZXRMS=1).

После извлечения квадратного корня величину смещения среднеквадратического значения можно скорректировать с помощью 12-битных значений FxVRMSOS и FxIRMSOS по формуле (5). Перед корректировкой значение сдвигается на 8 бит вправо, что дает шаг корректировки в 256 меньше. Эта корректировка нужна для того, чтобы избавиться от ошибки, вызванной шумами на входе АЦП, которые после возведения в квадрат и накопления будут давать отклонения среднего уровня величины  $V^2(t)$ .

$$FxVRMS = FxVRMS + FxVRMSOS \cdot 16. \quad (5)$$

Значения FxVRMSOS и FxIRMSOS представлены в виде знаковых величин в двоичном коде с дополнением до 2. Значение RMS, полученное в ходе калибровки при помощи FxVRMSOS и FxIRMSOS со знаком «-», должно контролироваться и не опускаться за пределы нуля.



В регистрах FxVRMS2 и FxIRMS2 хранятся значения среднеквадратического значения напряжения и тока до извлечения квадратного корня. В таблице 224 приведены значения квадратов среднеквадратических величин.

Таблица 224 – Значения квадратов среднеквадратических величин

| Режим                        | Напряжение, В <sup>2</sup>           |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дифференциальное включение   | $\frac{FxVRMS2 \cdot UREFO}{2^{30}}$ | $\frac{FxIRMS2 \cdot UREFO}{2^{30}}$ |
| Недифференциальное включение | $\frac{FxVRMS2 \cdot UREFO}{2^{28}}$ | $\frac{FxIRMS2 \cdot UREFO}{2^{28}}$ |

Для вычисления реактивной мощности необходимо сдвинуть сигнал в канале тока на 90 °. Это осуществляется с помощью фильтров, которые в достаточно широком диапазоне сохраняют сдвиг равный 90 ° для обоих каналов. На рисунке 24 приведена его фазовая характеристика.

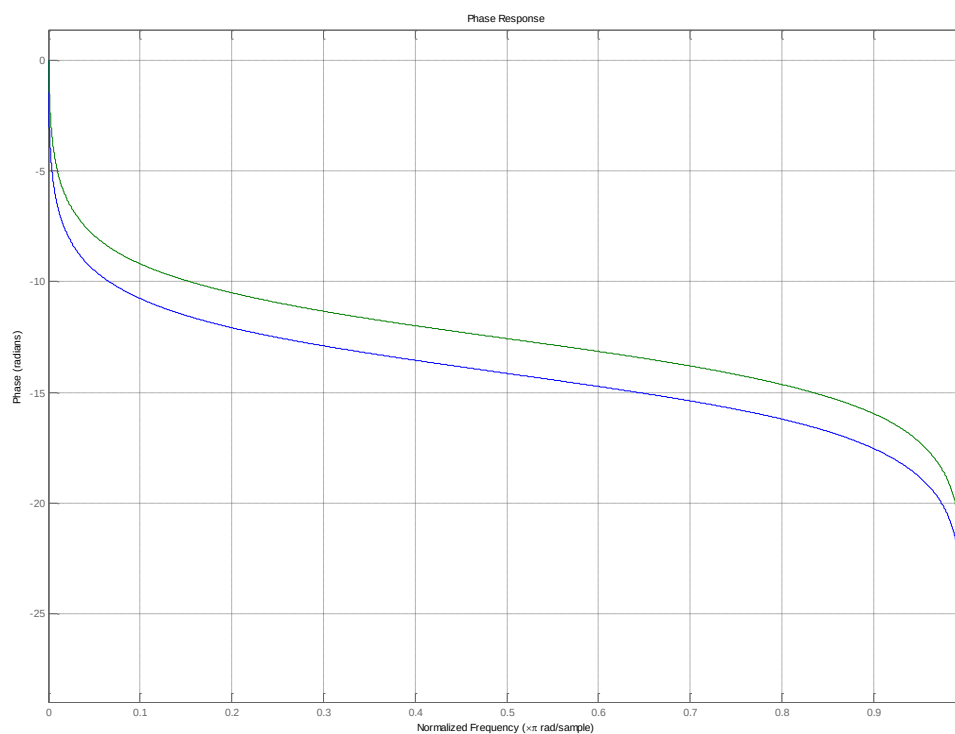


Рисунок 24 – Фильтр для сдвига сигнала на 90 °

Для вычисления активной и реактивной энергии используется подход, похожий на вычисление среднеквадратичного значения, только без извлечения квадратного корня

$$V(t) = \sqrt{2} \cdot V_{rms} \cdot \sin(\omega t) , \quad (6)$$

$$I(t) = \sqrt{2} \cdot I_{rms} \cdot \sin(\omega t) . \quad (7)$$

Тогда мгновенное значение мощности равно произведению тока на напряжение

$$P(t) = V(t) \cdot I(t) = V_{rms} \cdot I_{rms} - V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(2\omega t) . \quad (8)$$

Среднее значение мощности за целое количество тактов равно

$$P = \frac{1}{nT} \int_0^{nT} P(t) dt = V_{rms} \cdot I_{rms} . \quad (9)$$

Таким образом, мгновенное значение мощности равно постоянно составляющей произведения тока на напряжение. Для выделения постоянной составляющей используется низкочастотный фильтр с частотой среза 7 Гц. Значение мгновенной мощности можно получить из FIFO  $FxV DAT$  и  $FxIDAT$ .

Если FIFO каналов сконфигурированы на прием отсчетов мощностей ( $FxISEL=01/10/11$ ,  $FxVSEL=01/10$ ), то значения отсчетов FIFO можно перевести в значения мощностей по следующим простейшим формулам. Значение приведены для усиления PGA, равного 0 дБ. Отсчеты, записанные в FIFO, представлены в двоичном формате с дополнением до 2.

Таблица 225 – Перевод значений отсчетов FIFO в значения мощностей

| Режим                                       | Мощность, В·А                          |                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Дифференциальное включение, 24 бит. режим   | $\frac{FxV DAT \cdot UREFO}{2^{23}}$ , | $\frac{FxIDAT \cdot UREFO}{2^{23}}$ |
| Дифференциальное включение, 16 бит. режим   | $\frac{FxV DAT \cdot UREFO}{2^{15}}$ , | $\frac{FxIDAT \cdot UREFO}{2^{15}}$ |
| Недифференциальное включение, 24 бит. режим | $\frac{FxV DAT \cdot UREFO}{2^{21}}$ , | $\frac{FxIDAT \cdot UREFO}{2^{21}}$ |
| Недифференциальное включение, 16 бит. режим | $\frac{FxV DAT \cdot UREFO}{2^{13}}$ , | $\frac{FxIDAT \cdot UREFO}{2^{13}}$ |

Каждый из каналов мощности имеет независимую калибровку смещения (16 бит), а также усиления (12 бит). Перед корректировкой смещение сдвигается на 8 бит вправо, что уменьшает шаг корректировки в 256 раз. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой

$$P_{cor} = \left( P + \frac{P_{os}}{2^{23}} \right) \cdot \left( 1 + \frac{P_{gain}}{2^{11}} \right) \text{ (для микросхем до ревизии 2);} \quad (10)$$

$$P_{cor} = \left( P + \frac{P_{os}}{2^{23}} \right) \cdot \left( 1 + \frac{P_{gain}}{2^{15}} \right) \text{ (для микросхем с ревизии 2).}$$

Вычисленная мощность после калибровки накапливается в регистре аккумулятора. Для каждой из трех мощностей есть свой аккумулятор. Значение в них определяет потребленную энергию. В таблице 226 приведена формула перевода значения в Вт·с.

Таблица 226 – Формула перевода значения в Вт·с

| Режим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Энергия, Вт·с                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Дифференциальное включение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{FxWATTHRP}{512 \cdot 4000}$ , | $\frac{FxWATTHRN}{512 \cdot 4000}$ |
| Недифференциальное включение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{FxWATTHRP}{512 \cdot 1000}$ , | $\frac{FxWATTHRN}{512 \cdot 1000}$ |
| <p>Примечание – Значение 4000 в формуле для дифференциального включения соответствует частоте дискретизации блока <math>\Delta\Sigma</math>АЦП, которая задается полем OSR_CONF регистра ADCUI_CTRL1. В недифференциальном включении в знаменателе приводится значение 1000, то есть мощностные характеристики отличаются в четыре раза</p> |                                      |                                    |

## 14.1 Типовая схема включения для учета электроэнергии по трем фазам

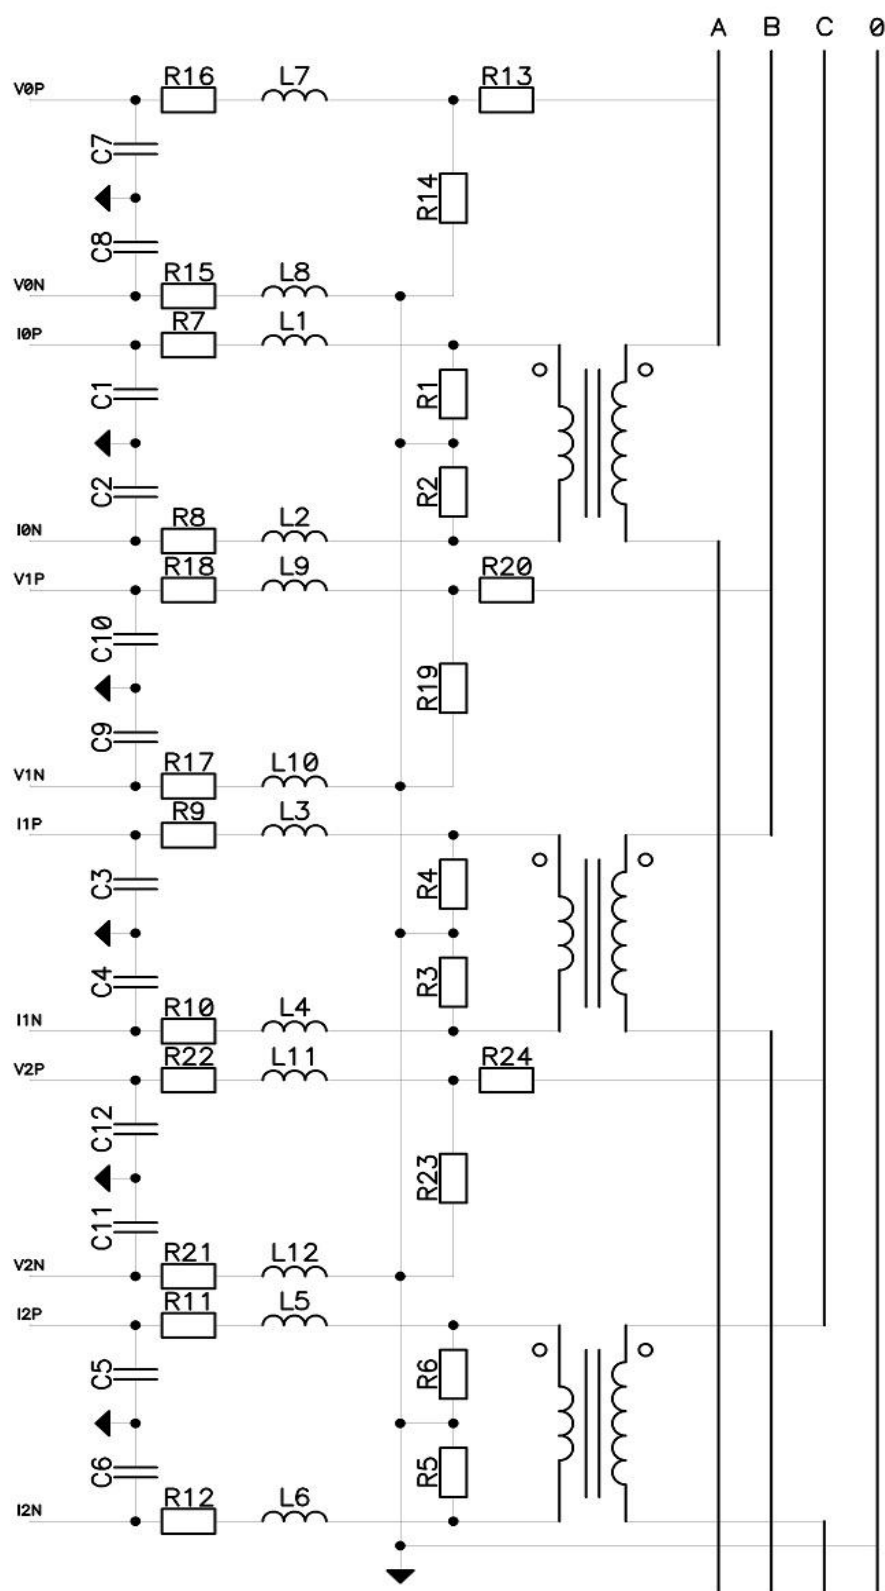


Рисунок 25 – Типовая схема включения для учета электроэнергии по трем фазам

Данная схема включения может быть использована как пример для конструирования трехфазных счетчиков электроэнергии. По каждой из трех фаз установлен трансформатор тока. Выход трансформаторов нагружен на резисторный

делитель. Сумма сопротивлений этих резисторов, например,  $R1+R2$ , должна соответствовать требуемой нагрузке выхода трансформатора. Оба резистора имеют одинаковое сопротивление и создают среднюю точку, относительно которой измеряется ток. В данной схеме включения средней точкой является аналоговая земля. С этой средней точкой соединена нейтраль трехфазной сети, если она используется. Для подачи сигнала на канал напряжения используется резисторный делитель. При выборе трансформатора и расчете резисторного делителя, стоит помнить, что амплитуда сигнала на входе АЦП не должна выходить за рамки  $\pm 500$  мВ относительно аналоговой земли микросхемы. Непосредственно перед входом каналов АЦП должен быть установлен фильтр для устранения эффектов наложения спектров, рассчитанный на частоту срезу примерно в полтора раза большую, чем частота дискретизации АЦП. В данном примере это простой RC-фильтр низких частот первого порядка. Перед RC-фильтром необходимо также установить индуктивности, фильтрующие радиочастотные помехи. Эти индуктивности не относятся функционально к фильтру для устранения эффектов наложения спектров и выбираются для наиболее широкополосного подавления радиочастот. Вы можете использовать свои варианты фильтров в зависимости от требований к конечному изделию.

## 14.2 Типовая схема включения для учета электроэнергии по одной фазе

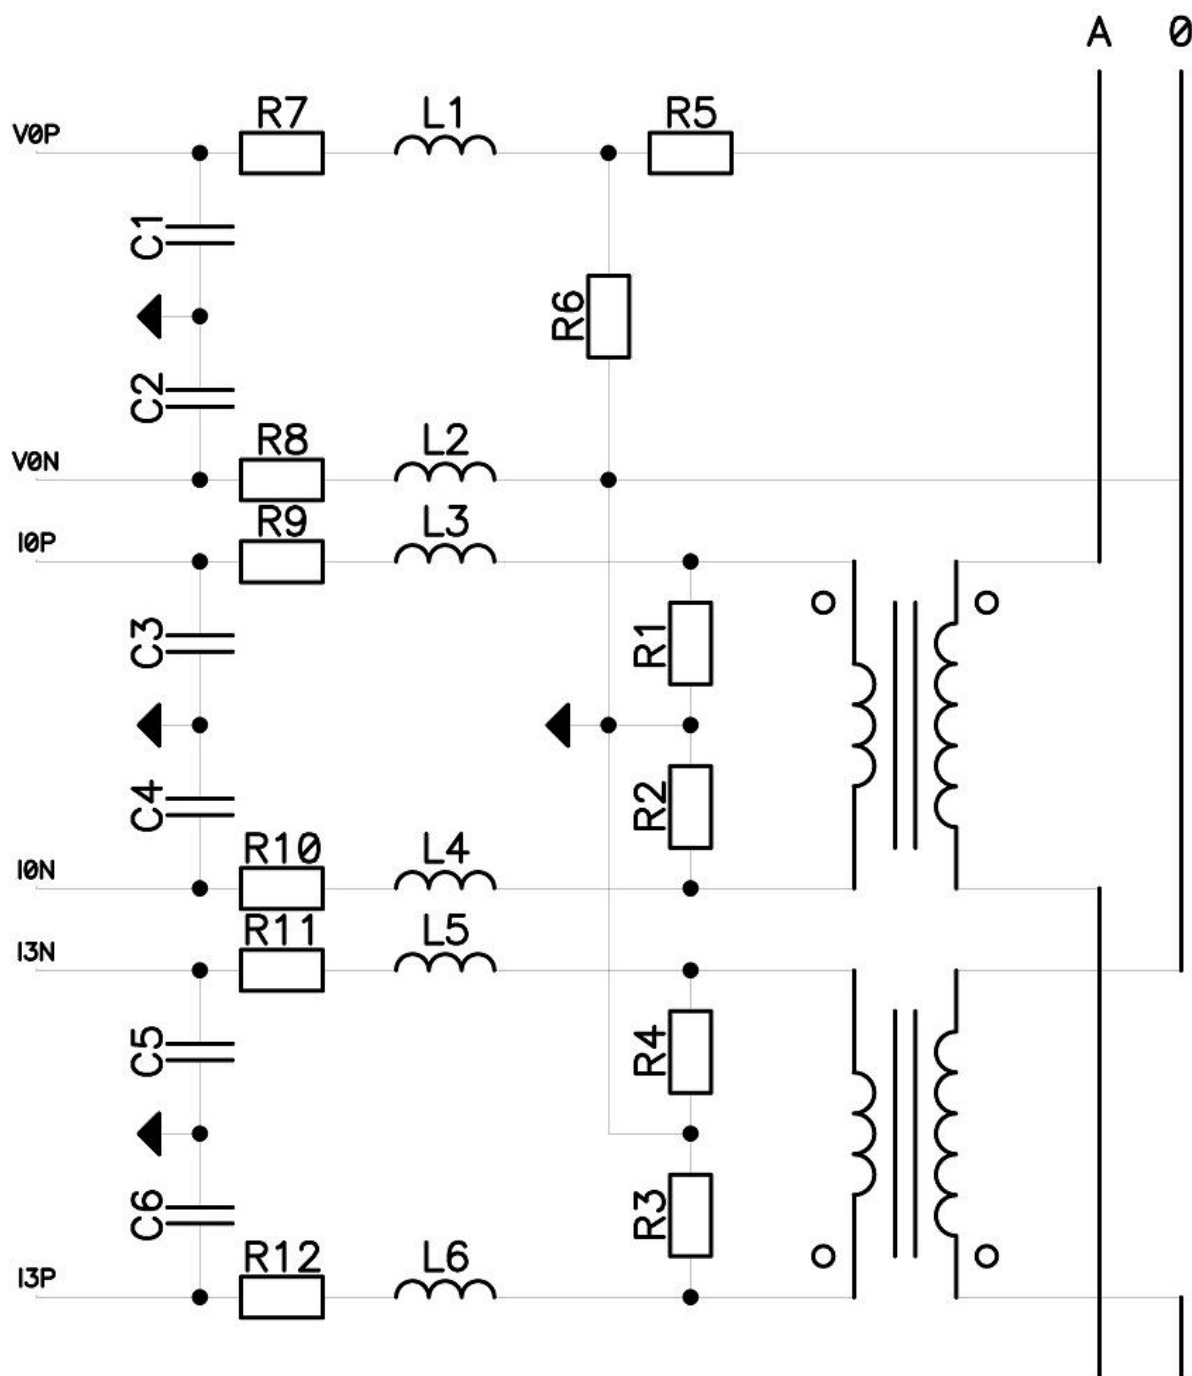


Рисунок 26 – Типовая схема включения для учета электроэнергии по одной фазе

В случае, когда необходимо построить однофазный счетчик электроэнергии на базе данной микросхемы, можно взять за основу схему, приведенную выше. В данной схеме предусмотрено измерение тока в обоих проводах однофазной сети. Микросхема позволяет в автоматическом режиме учитывать то значение тока из каналов I0 и I3, которое будет больше. Если учета тока по «нулю» не требуется, то часть схемы, относящуюся к каналу I3 можно убрать. В остальном, назначение элементов данной схемы аналогично схеме для учета электроэнергии по трем фазам.

### 14.3 Типовая схема включения для учета электроэнергии по одной фазе с использованием шунта

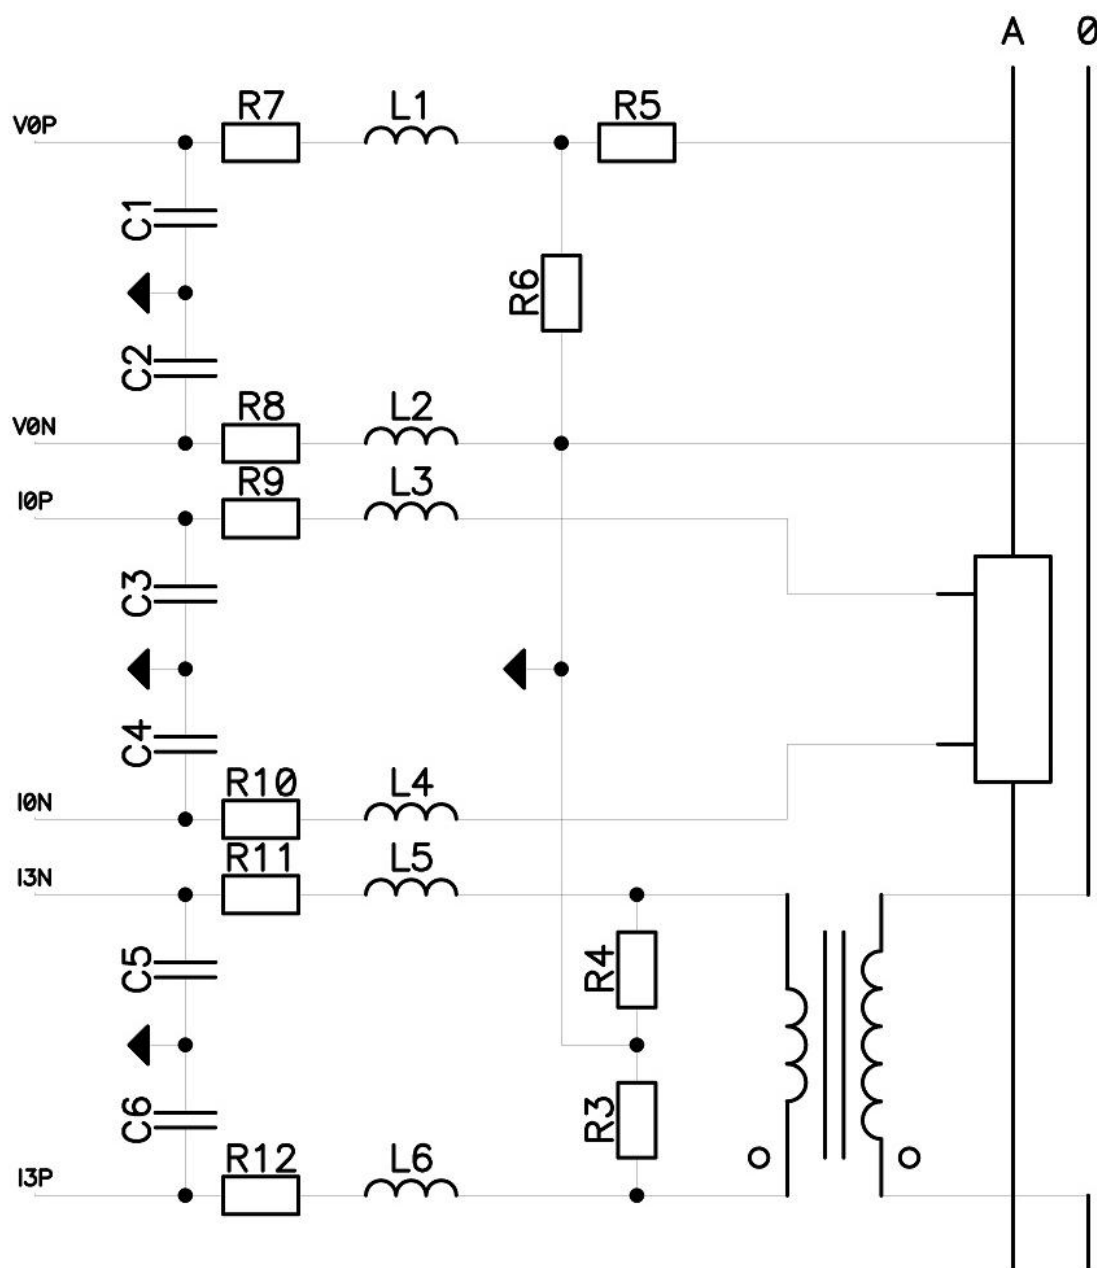


Рисунок 27 – Типовая схема включения для учета электроэнергии по одной фазе с использованием шунта

Также для измерения тока может быть использован шунт. В этом случае следует использовать схему на рисунке выше. Аналогично предыдущей схеме на трансформаторах, здесь можно исключить часть схемы, относящуюся к каналу тока I3, если контроля тока в нулевом проводе не требуется.

## 15 Аппаратный блок вычисления CRC

Микросхема имеет в своем составе блок для вычисления 16-битного CRC с произвольным полиномом. Контроллер принимает 32-битные слова и может их обрабатывать как в прямом порядке (начиная с младшего бита), так и в обратном (начиная со старшего бита). Скорость подсчета составляет два бита / PCLK (частота APB шины). Контроллер имеет FIFO на четыре отчета, а также DMA канал для загрузки новых слов. Запрос для DMA формируется, если в FIFO пусто. Контроллер начинает обрабатывать новые слова, как только они появляются в FIFO и обрабатывает до последнего слова. После обработки каждого слова выставляется флаг. Регистр CRC имеет доступ как на чтение (считать рассчитанное значение), так и на запись (установить начальное значение).

### 15.1 Описание регистров управления блока CRC

Таблица 227 – Описание регистров управления блока CRC

| Базовый Адрес | Название  | Описание                             |
|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 0x4009_8000   | CRC       | Контроллер CRC                       |
| Смещение      |           |                                      |
| 0x00          | CRC_CTRL  | Общее управление для контроллера CRC |
| 0x04          | CRC_STAT  | Статус CRC блока                     |
| 0x08          | CRC_DATAI | Регистр FIFO входных данных          |
| 0x0C          | CRC_VAL   | Регистр подсчитанного CRC            |
| 0x10          | CRC_POL   | Полином для расчета CRC              |

#### 15.1.1 CRC\_CTRL

Таблица 228 – Регистр CRC\_CTRL

| Номер  | 31...7 | 6, 5   | 4, 3   | 2     | 1       | 0     |
|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| Доступ |        | R/W    | R/W    | R/W   | R/W     | R/W   |
| Сброс  |        | 00     | 00     | 0     | 0       | 0     |
|        | -      | DCSize | DLSize | DMAEN | DATAINV | CRCEN |

Таблица 229 – Описание бит регистра CRC\_CTRL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...7  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6, 5    | DCSize                  | Размер данных при расчете CRC:<br>00 – вычисление для байта (8 бит), при этом DLSize может быть 00, 01, 10;<br>01 – вычисление для полуслов (16 бит), при этом DLSize может быть 01, 10;<br>10 – вычисление для слов (32 бит), при этом DLSize может быть только 10 |



| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4, 3    | DLSize                  | Размер загружаемых данных:<br>00 – байт (8 бит), при этом загружаемый байт записывается в CRC_DATAI[7:0];<br>01 – полуслово (16 бит), при этом загружаемое полуслово записывается в CRC_DATAI[15:0];<br>10 – слово (32 бита), при этом загружаемое слово записывается в CRC_DATAI[31:0] |
| 2       | DMAEN                   | Разрешение формирования запроса для DMA:<br>0 – запрос не формируется;<br>1 – запрос формируется                                                                                                                                                                                        |
| 1       | DATAINV                 | Порядок вычисления CRC:<br>0 – начиная с младшего разряда;<br>1 – начиная со старшего разряда                                                                                                                                                                                           |
| 0       | CRCEN                   | Разрешение работы блока:<br>0 – блок выключен;<br>1 – блок включен                                                                                                                                                                                                                      |

### 15.1.2 CRC\_STAT

Таблица 230 – Регистр CRC\_STAT

| Номер  | 31:4 | 3        | 2         | 1        | 0        |
|--------|------|----------|-----------|----------|----------|
| Доступ |      | R/W      | R         | R        | R        |
| Сброс  |      | 0        | 0         | 0        | 0        |
|        | -    | FIFOOVER | FIFOEMPTY | FIFOFULL | CONVCOMP |

Таблица 231 – Описание бит регистра CRC\_STAT

| Разряды                                          | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...4                                           | -                       | Зарезервировано                                                                                               |
| 3                                                | FIFOOVER*               | Переполнение FIFO:<br>0 – корректная работа;<br>1 – была запись в полное FIFO, что привело к потере данных    |
| 2                                                | FIFOEMPTY               | FIFO пусто:<br>0 – FIFO имеет по крайней мере одну заполненную ячейку;<br>1 – FIFO пусто                      |
| 1                                                | FIFOFULL                | FIFO заполнено:<br>0 – FIFO имеет по крайней мере одну свободную ячейку;<br>1 – FIFO не имеет свободных ячеек |
| 0                                                | CONVCOMP                | Завершение расчета CRC:<br>0 – расчет идет;<br>1 – расчет слова данных завершен или блок отключен             |
| * Сброс бита происходит записью «1» в разряд [3] |                         |                                                                                                               |

### 15.1.3 CRC\_DATAI

Таблица 232 – Регистр CRC\_DATAI

|        |         |
|--------|---------|
| Номер  | 31...0  |
| Доступ | W       |
| Сброс  |         |
|        | DATA_IN |

Таблица 233 – Описание бит регистра CRC\_DATAI

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | DATA_IN                 | Регистр для записи нового отчета в FIFO                                                    |

### 15.1.4 CRC\_VAL

Таблица 234 – Регистр CRC\_VAL

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| Номер  | 31...16 | 15...0           |
| Доступ |         | R/W              |
| Сброс  |         | 0000000000000000 |
|        | -       | CRCOUT           |

Таблица 235 – Описание бит регистра CRC\_VAL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                             |
| 15...0  | CRCOUT                  | Рассчитанное значение / начальное значение.<br>Начальное значение нужно записывать, когда блок отключен или, когда закончено преобразование |

### 15.1.5 CRC\_POL

Таблица 236 – Регистр CRC\_POL

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| Номер  | 31...17 | 16...0           |
| Доступ |         | R/W              |
| Сброс  |         | 1000000000000001 |
|        | -       | CRCPOL           |

Таблица 237 – Описание бит регистра CRC\_POL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                    |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17 | -                       | Зарезервировано                                                                                               |
| 16...0  | CRC_POL                 | Полином для расчета CRC. Так как это 16-битное CRC, то младший и старший биты всегда «1» и их нельзя изменить |

Ниже приведен результирующий полином:

$$f(x) = x^{16} + x^{CRC\_POL[15]} + x^{CRC\_POL[14]} + \dots + x^{CRC\_POL[2]} + x^{CRC\_POL[1]} + 1.$$

## 16 Сигналы тактовой частоты

Микросхема имеет два встроенных генератора, два внешних осциллятора, а также специализированный блок формирования тактовой синхронизации микросхемы.

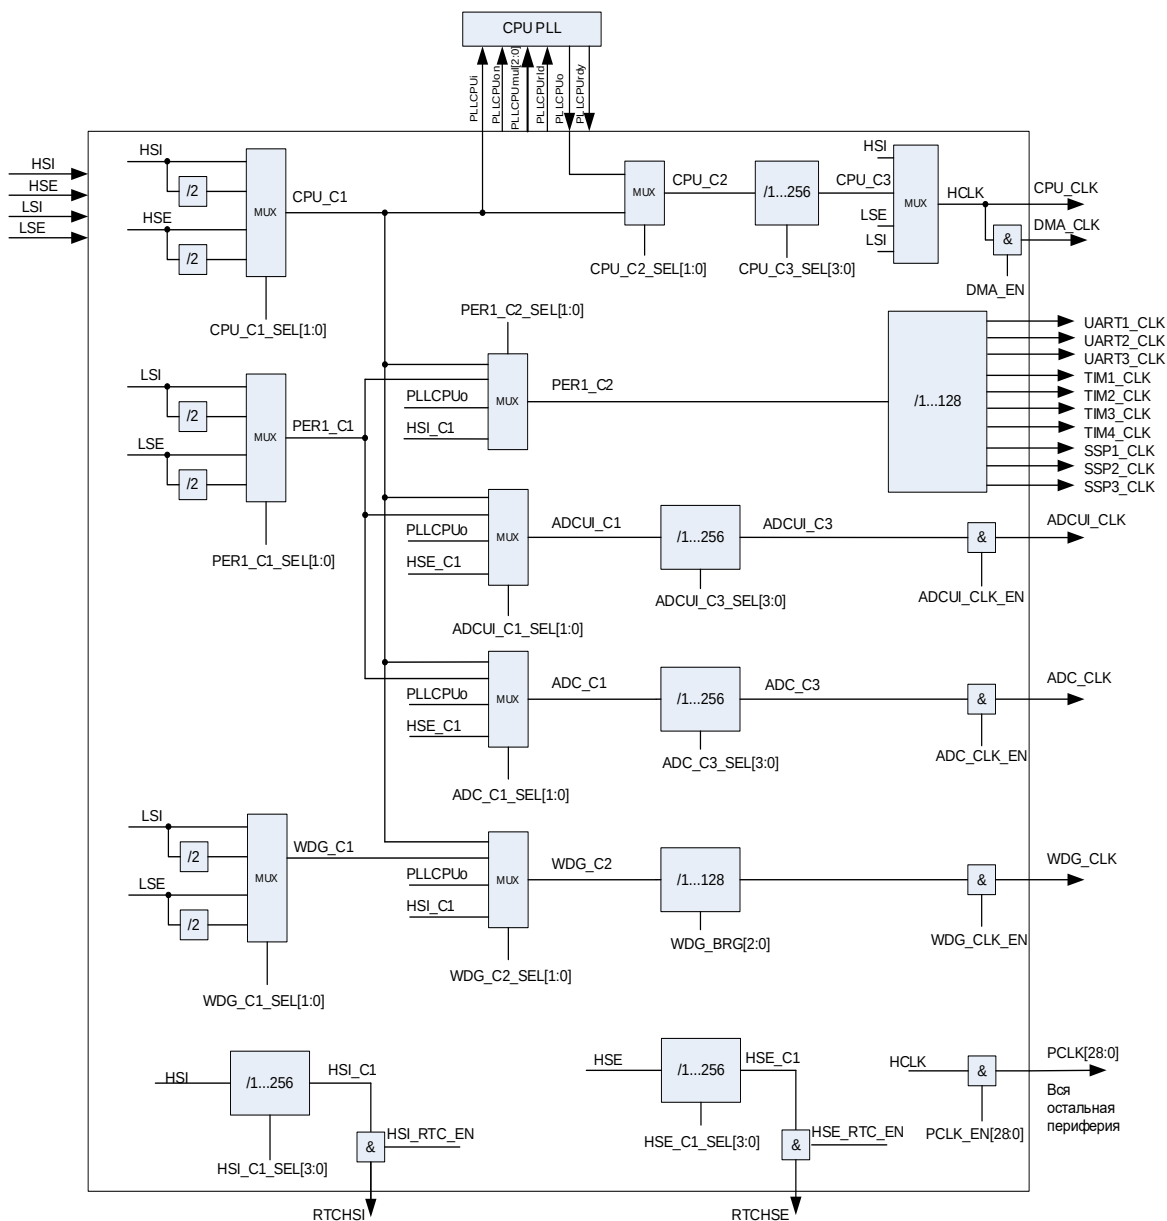


Рисунок 28 – Структурная блок-схема формирования тактовой частоты

Управление тактовыми частотами ведется через периферийный блок RST\_CLK. При включении питания микросхема запускается на частоте генератора HSI. Выдача тактовых сигналов синхронизации для всех периферийных блоков кроме RST\_CLK отключена. Для начала работы с нужным периферийным блоком необходимо включить его тактовую частоту в регистре PER2\_CLOCK. Некоторые контроллеры интерфейсов (UART, SSP, Таймеры) могут работать на частотах отличных от частоты процессорного ядра, поэтому в соответствующих регистрах (PER1\_CLOCK, UART\_CLOCK, SSP\_CLOCK, TIM\_CLOCK) могут быть заданы их скорости работы. Для изменения тактовой частоты ядра можно перейти на другой генератор и/или воспользоваться блоком умножения тактовой частоты. Для корректной смены тактовой частоты сначала должны быть сформированы необходимые тактовые частоты и за тем осуществлено

переключение на них на соответствующих мультиплексорах управляемом регистре CPU\_CLOCK. Регистры блока контроллера тактовой частоты внутренним сигналом сброса ndmreset, сформированным отладчиком, не сбрасываются.

Для переключения с одного источника частоты на другой нужно, чтобы оба источника оставались включенными.

При смене тактовой частоты процессорного ядра следует настроить число тактов паузы для доступа к Flash-памяти, задаваемое полем Delay в регистре FLASH\_CMD контроллера Flash-памяти FLASH\_CNTRL. Если настраиваемая частота процессорного ядра выше текущей, то данную настройку нужно проводить до смены частоты, в противном случае - после её смены.

## 16.1 Встроенный RC-Генератор HSI

Генератор HSI вырабатывает тактовую частоту 8 МГц. Генератор автоматически запускается при появлении питания  $U_{CC}$  и при выходе в нормальный режим работы вырабатывает сигнал HSI\_RDY в регистре батарейного домена BKP\_CLK. Если напряжение питания  $U_{CC}$  находится в диапазоне 2,2 В-2,7 В и HSI\_LSI\_TRIM[5:0]=0, то частота генератора HSI может составлять несколько кГц, что может привести к долгому старту микросхемы, так как первоначально процессорное ядро запускается на тактовой частоте HSI. При дальнейшей работе генератор HSI может быть отключен при помощи сигнала HSI\_ON в регистре BKP\_CLK. Также генератор может быть подстроен при помощи сигнала HSI\_LSI\_TRIM в регистре BKP\_CLK.\*

## 16.2 Встроенный RC-генератор LSI

Генератор LSI вырабатывает тактовую частоту 32 кГц. Генератор включается сигналом LSI\_ON в регистре BKP\_CLK и при выходе в нормальный режим работы вырабатывает сигнал LSI\_RDY в регистре BKP\_CLK. Также генератор может быть подстроен при помощи сигнала HSI\_LSI\_TRIM в регистре BKP\_CLK. Частота генератора LSI равна HSI/256.

## 16.3 Внешний осциллятор HSE

Осциллятор HSE предназначен для выработки тактовой частоты  $f_{C\_HSE}$  в диапазоне 8...16 МГц с помощью внешнего резонатора. Рекомендуемая суммарная нагрузочная емкость на выводе микросхемы (паразитная емкость платы + номинал припаиваемой емкости) – 24 и 16 пФ для резонаторов на 8 и 16 МГц соответственно. Осциллятор запускается при появлении питания  $U_{CC}$  и сигнала разрешения HSEON в регистре HS\_CONTROL. При выходе в нормальный режим работы вырабатывается сигнал HSERDY в регистре CLOCK\_STATUS.

Также осциллятор может работать в режиме HSEBYP, когда входная тактовая частота с входа OSC\_IN проходит напрямую на выход HSE. Выход OSC\_OUT находится в этом режиме в третьем состоянии. Допустимый диапазон частот  $f_{C\_HSE}$  в режиме HSEBYP – от 1 до 60 МГц.

---

\* См. K1986BK025 Errata Notice – ошибка 0008.

## 16.4 Внешний осциллятор LSE

Осциллятор LSE предназначен для выработки тактовой частоты 32 кГц с помощью внешнего резонатора. Рекомендуемая суммарная нагрузочная емкость на выводе микросхемы (паразитная емкость платы + номинал припаиваемой емкости) - от 8 до 12 пФ. Осциллятор запускается при появлении питания  $U_{CCV}$  и сигнала разрешения LSE\_ON в регистре BKP\_CLK. При выходе в нормальный режим работы вырабатывает сигнал LSE\_RDY в регистре BKP\_CLK.

Также осциллятор может работать в режиме LSE\_BYP, когда входная тактовая частота с входа OSC\_IN32 проходит напрямую на выход LSE. Допустимый диапазон частот в режиме LSE\_BYP – от 20 до 40 кГц. Выход OSC\_OUT32 находится в этом режиме в третьем состоянии.

Так как генератор LSE питается от напряжения питания  $U_{CCV}$  и его регистр управления BKP\_CLK расположен в батарейном домене, то генератор может продолжать работать при пропадании основного питания  $U_{CC}$ . Генератор LSE используется для работы часов реального времени и календаря.

## 16.5 Встроенный блок умножения системной тактовой частоты

Блок умножения позволяет провести умножение входной тактовой частоты на коэффициент от 2 до 8, задаваемых на входе PLLCPUMUL[2:0] в регистре PLL\_CONTROL. Входная частота блока умножителя должна быть в диапазоне 8...16 МГц выходная до 60 МГц. При выходе блока умножителя тактовой частоты в расчетный режим вырабатывается сигнал PLLCPURDY в регистре CLOCK\_STATUS. Блок включается с помощью сигнала PLLCPUON в регистре PLL\_CONTROL. Выходная частота может быть использована как основная частота процессора и периферии.

## 16.6 Описание регистров блока контроллера тактовой частоты

Таблица 238 – Описание регистров блока контроллера тактовой частоты

| Базовый Адрес | Название     | Описание                                                                     |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0x4002_0000   | RST_CLK      | Контроллер тактовой частоты                                                  |
| Смещение      |              |                                                                              |
| 0x00          | CLOCK_STATUS | Регистр состояния блока управления тактовой частотой                         |
| 0x04          | PLL_CONTROL  | Регистр управления блоками умножения частоты                                 |
| 0x08          | HS_CONTROL   | Регистр управления высокочастотным генератором и осциллятором                |
| 0x0C          | CPU_CLOCK    | Регистр управления тактовой частотой процессорного ядра                      |
| 0x10          | PER1_CLOCK   | Регистр управления тактовой частотой периферийных блоков                     |
| 0x14          | ADC_CLOCK    | Регистр управления тактовой частотой АЦП и $\Delta\Sigma$ АЦП                |
| 0x18          | RTC_CLOCK    | Регистр управления формированием высокочастотных тактовых сигналов блока RTC |

|      |                |                                                                                     |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1C | PER2_CLOCK     | Регистр управления тактовой частотой периферийных блоков                            |
| 0x20 | DMA_DONE_STICK | Регистр фиксации сигналов окончания работы DMA (доступно с ревизии 2).              |
| 0x24 | TIM_CLOCK      | Регистр управления тактовой частотой TIMER                                          |
| 0x28 | UART_CLOCK     | Регистр управления тактовой частотой UART                                           |
| 0x2C | SSP_CLOCK      | Регистр управления тактовой частотой SSP                                            |
| 0x30 | DIV_SYS_TIM    | Регистр выбора делителя частоты для системного таймера ядра (доступно с ревизии 2). |

### 16.6.1 CLOCK\_STATUS

Таблица 239 – Регистр CLOCK\_STATUS

|        |        |            |                   |   |
|--------|--------|------------|-------------------|---|
| Номер  | 31...3 | 2          | 1                 | 0 |
| Доступ | U      | RO         | RO                | U |
| Сброс  | 0      | 0          | 0                 | 0 |
|        | -      | HSE<br>RDY | PLL<br>CPU<br>RDY |   |

Таблица 240 – Описание бит регистра CLOCK\_STATUS

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                      |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...3 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                 |
| 2      | HSE<br>RDY              | Флаг выхода в рабочий режим осциллятора HSE:<br>0 – осциллятор не запущен или не стабилен;<br>1 – осциллятор запущен и стабилен |
| 1      | PLL<br>CPU<br>RDY       | Флаг выхода в рабочий режим CPU PLL:<br>0 – PLL не запущена или не стабильна;<br>1 – PLL запущена и стабильна                   |
| 0      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                 |

### 16.6.2 PLL\_CONTROL

Таблица 241 – Регистр PLL\_CONTROL

|        |         |                        |       |                   |                  |      |
|--------|---------|------------------------|-------|-------------------|------------------|------|
| Номер  | 31...11 | 10...8                 | 7...4 | 3                 | 2                | 1, 0 |
| Доступ | U       | R/W                    | U     | R/W               | R/W              | U    |
| Сброс  | 0       | 000                    | 0000  | 0                 | 0                | 0    |
|        | -       | PLL<br>CPU<br>MUL[2:0] | -     | PLL<br>CPU<br>SEL | PLL<br>CPU<br>ON | -    |

Таблица 242 – Описание бит регистра PLL\_CONTROL

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                            |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...11 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                       |
| 10...8  | PLL<br>CPU<br>MUL[2:0]  | Коэффициент умножения для CPU PLL:<br>$PLL_{CPU0} = PLL_{CPUi} \cdot (PLL_{CPUMUL} + 1)$                                                              |
| 7...4   | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                       |
| 3       | PLL<br>CPU<br>SEL       | Бит перезапуска выбора входной частоты PLL.<br>0 – частота с генератора HSE<br>1 – частота задается с помощью бит CPU_C1_SEL[1:0] регистра CPU_CLOCK. |
| 2       | PLL<br>CPU<br>ON        | Бит включения PLL:<br>0 – PLL выключена;<br>1 – PLL включена                                                                                          |
| 1, 0    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                       |

### 16.6.3 HS\_CONTROL

Таблица 243 – Регистр HS\_CONTROL

| Номер  | 31...2 | 1      | 0     |
|--------|--------|--------|-------|
| Доступ | U      | R/W    | R/W   |
| Сброс  |        | 0      | 0     |
|        | -      | HSEBYP | HSEON |

Таблица 244 – Описание битов регистра HS\_CONTROL

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений  |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...2 | -                       | Зарезервировано                                                                             |
| 1      | HSEBYP                  | Бит управления HSE осциллятором:<br>0 – режим осциллятора;<br>1 – режим внешнего генератора |
| 0      | HSEON                   | Бит управления HSE осциллятором:<br>0 – выключен;<br>1 – включен                            |

### 16.6.4 CPU\_CLOCK

Таблица 245 – Регистр CPU\_CLOCK

| Номер  | 31...10 | 9, 8             | 7...4                 | 3 | 2                | 1, 0                  |
|--------|---------|------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|
| Доступ | U       | R/W              | R/W                   | U | R/W              | R/W                   |
| Сброс  | 0       | 00               | 0000                  | 0 | 0                | 00                    |
|        | -       | HCLK<br>SEL[1:0] | CPU<br>C3<br>SEL[3:0] | - | CPU<br>C2<br>SEL | CPU<br>C1<br>SEL[1:0] |

Таблица 246 – Описание бит регистра CPU\_CLOCK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...10 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9, 8    | HCLK<br>SEL[1:0]        | Биты выбора источника для HCLK:<br>00 – HSI;<br>01 – CPU_C3;<br>10 – LSE;<br>11 – LSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7...4   | CPU<br>C3<br>SEL[3:0]   | Биты выбора делителя для CPU_C3:<br>0xxx – CPU_C3 = CPU_C2;<br>1000 – CPU_C3 = CPU_C2 / 2;<br>1001 – CPU_C3 = CPU_C2 / 4;<br>1010 – CPU_C3 = CPU_C2 / 8;<br>...<br>1111 – CPU_C3 = CPU_C2 / 256.<br>Увеличение коэффициента деления можно осуществлять с любым шагом. Уменьшение коэффициента деления возможно только с шагом 1 и с временным интервалом не менее Т (где Т – длительность двух периодов выходной частоты делителя до изменения коэффициента деления). Иначе возможно прекращение формирования тактового сигнала |
| 3       | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2       | CPU<br>C2<br>SEL        | Биты выбора источника для CPU_C2:<br>0 – CPU_C1;<br>1 – PLLCPUo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1, 0    | CPU<br>C1<br>SEL[1:0]   | Биты выбора источника для CPU_C1:<br>00 – HSI;<br>01 – HSI/2;<br>10 – HSE;<br>11 – HSE/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 16.6.5 PER1\_CLOCK

Таблица 247 – Регистр PER1\_CLOCK

| Номер  | 31..14 | 13               | 12...10             | 9, 8                  |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Доступ | U      | R/W              | R/W                 | R/W                   |
| Сброс  | 0      | 0                | 000                 | 00                    |
|        | -      | WDG<br>CLK<br>EN | WDG<br>BRG<br>[2:0] | WDG<br>C2<br>SEL[1:0] |



|        |                       |        |              |                   |                        |
|--------|-----------------------|--------|--------------|-------------------|------------------------|
| Номер  | 7, 6                  | 5      | 4            | 3, 2              | 1, 0                   |
| Доступ | R/W                   | R/W    | R/W          | R/W               | R/W                    |
| Сброс  | 00                    | 1      | 0            | 00                | 00                     |
|        | WDG<br>C1<br>SEL[1:0] | DMA_EN | KeyResetProg | PER1<br>C2<br>SEL | PER1<br>C1<br>SEL[1:0] |

Таблица 248 – Описание бит регистра PER1\_CLOCK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                   |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                              |
| 13      | WDG<br>CLK<br>EN        | Разрешение тактовой частоты на WDG:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                  |
| 12...10 | WDG<br>BRG<br>[2:0]     | Делитель тактовой частоты WDG:<br>000 – WDG_CLK == WDG_C2;<br>001 – WDG_CLK == WDG_C2/2;<br>010 – WDG_CLK == WDG_C2/4;<br>...<br>111 – WDG_CLK == WDG_C2/128 |
| 9, 8    | WDG<br>C2<br>SEL        | Биты выбора источника для WDG_C2:<br>00 – CPU_C1;<br>01 – WDG_C1;<br>10 – PLLCPUo;<br>11 – HSI_C1                                                            |
| 7, 6    | WDG<br>C1<br>SEL[1:0]   | Биты выбора источника для WDG_C1:<br>00 – LSI;<br>01 – LSI/2;<br>10 – LSE;<br>11 – LSE/2                                                                     |
| 5       | DMA_EN                  | Бит разрешения тактирования DMA контроллера                                                                                                                  |
| 4       | KeyResetProg            | Бит сброса памяти криптографических ключей                                                                                                                   |
| 3, 2    | PER1<br>C2<br>SEL       | Биты выбора источника для PER1_C2:<br>00 – CPU_C1;<br>01 – PER1_C1;<br>10 – PLLCPUo;<br>11 – HSI_C1                                                          |
| 1, 0    | PER1<br>C1<br>SEL[1:0]  | Биты выбора источника для PER1_C1:<br>00 – LSI;<br>01 – LSI/2;<br>10 – LSE;<br>11 – LSE/2                                                                    |

### 16.6.6 ADC\_CLOCK

Таблица 249 – Регистр ADC\_CLOCK

|        |         |                  |                |                       |                         |                         |                       |
|--------|---------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Номер  | 31...14 | 13               | 12             | 11...8                | 7...4                   | 3, 2                    | 1, 0                  |
| Доступ | U       | R/W              | R/W            | R/W                   | R/W                     | R/W                     | R/W                   |
| Сброс  | 0       | 0                | 0              | 0000                  | 0000                    | 00                      | 00                    |
|        | -       | ADC<br>CLK<br>EN | ADCUICLK<br>EN | ADC<br>C3<br>SEL[3:0] | ADCUI<br>C3<br>SEL[3:0] | ADCUI<br>C1<br>SEL[1:0] | ADC<br>C1<br>SEL[1:0] |

Таблица 250 – Описание бит регистра ADC\_CLOCK

| Биты    | Функциональное<br>имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание<br>назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14 | -                          | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13      | ADC<br>CLK<br>EN           | Бит разрешения выдачи тактовой частоты ADC CLK:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12      | ADCUI<br>CLK<br>EN         | Бит разрешения выдачи тактовой частоты ADCUI CLK:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11...8  | ADC<br>C3<br>SEL[3:0]      | Биты выбора делителя для ADC_C3:<br>0xxx – ADC_C3 = ADC_C1;<br>1000 – ADC_C3 = ADC_C1 / 2;<br>1001 – ADC_C3 = ADC_C1 / 4;<br>1010 – ADC_C3 = ADC_C1 / 8;<br>...<br>1111 – ADC_C3 = ADC_C1 / 256<br>Увеличение коэффициента деления можно осуществлять с<br>любым шагом. Уменьшение коэффициента деления возможно<br>только с шагом 1 и с временным интервалом не менее T<br>(где T – длительность двух периодов выходной частоты<br>делителя до изменения коэффициента деления). Иначе<br>возможно прекращение формирования тактового сигнала                       |
| 7...4   | ADCUI<br>C3<br>SEL[3:0]    | Биты выбора делителя для ADCUI_C3:<br>0xxx – ADCUI_C3 = ADCUI_C1;<br>1000 – ADCUI_C3 = ADCUI_C1 / 2;<br>1001 – ADCUI_C3 = ADCUI_C1 / 4;<br>1010 – ADCUI_C3 = ADCUI_C1 / 8;<br>...<br>1111 – ADCUI_C3 = ADCUI_C1 / 256<br>Увеличение коэффициента деления можно осуществлять с<br>любым шагом. Уменьшение коэффициента деления возможно<br>только с шагом 1 и с временным интервалом не менее T<br>(где T – длительность двух периодов выходной частоты<br>делителя до изменения коэффициента деления). Иначе<br>возможно прекращение формирования тактового сигнала |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 2 | ADCUI<br>C1<br>SEL[1:0] | Биты выбора источника для ADCUI_C1:<br>00 – CPU_C1;<br>01 – PER1_C1;<br>10 – PLLCPUo;<br>11 – HSE_C1<br>В качестве частоты синхронизации блока ADCUI необходимо <i>всегда</i> выбирать источник HSE = 8,192 МГц без дополнительных делителей |
| 1, 0 | ADC<br>C1<br>SEL[1:0]   | Биты выбора источника для ADC_C1:<br>00 – CPU_C1;<br>01 – PER1_C1;<br>10 – PLLCPUo;<br>11 – HSE_C1                                                                                                                                           |

### 16.6.7 RTC\_CLOCK

Таблица 251 – Регистр RTC\_CLOCK

| Номер  | 31...10 | 9                | 8                | 7...4              | 3...0              |
|--------|---------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Доступ | U       | R/W              | R/W              | R/W                | R/W                |
| Сброс  | 0       | 0                | 0                | 0000               | 0000               |
|        | -       | HSI<br>RTC<br>EN | HSE<br>RTC<br>EN | HSI_C1<br>SEL[3:0] | HSE_C1<br>SEL[3:0] |

Таблица 252 – Описание бит регистра RTC\_CLOCK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...10 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 9       | HSI<br>RTC<br>EN        | Бит разрешения выдачи тактовой частоты HSI_RTC:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен           |
| 8       | HSE<br>RTC<br>EN        | Бит разрешения выдачи тактовой частоты HSE_RTC:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен           |

| Биты  | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7...4 | HSI_C1<br>SEL[3:0]      | <p>Биты выбора делителя для HSI_C1:</p> <p>0xxx – HSI_C1 = HSI;<br/> 1000 – HSI_C1 = HSI / 2;<br/> 1001 – HSI_C1 = HSI / 4;<br/> 1010 – HSI_C1 = HSI / 8;<br/> ...<br/> 1111 – HSI_C1 = HSI / 256</p> <p>Увеличение коэффициента деления можно осуществлять с любым шагом. Уменьшение коэффициента деления возможно только с шагом 1 и с временным интервалом не менее Т (где Т – длительность двух периодов выходной частоты делителя до изменения коэффициента деления). Иначе возможно прекращение формирования тактового сигнала</p> |
| 3...0 | HSE_C1<br>SEL[3:0]      | <p>Биты выбора делителя для HSE_C1:</p> <p>0xxx – HSE_C1 = HSE;<br/> 1000 – HSE_C1 = HSE / 2;<br/> 1001 – HSE_C1 = HSE / 4;<br/> 1010 – HSE_C1 = HSE / 8;<br/> ...<br/> 1111 – HSE_C1 = HSE / 256</p> <p>Увеличение коэффициента деления можно осуществлять с любым шагом. Уменьшение коэффициента деления возможно только с шагом 1 и с временным интервалом не менее Т (где Т – длительность двух периодов выходной частоты делителя до изменения коэффициента деления). Иначе возможно прекращение формирования тактового сигнала</p> |

### 16.6.8 PER2\_CLOCK

Таблица 253 – Регистр PER2\_CLOCK

|        |               |
|--------|---------------|
| Номер  | 30...0        |
| Доступ | R/W           |
| Сброс  | 0x00000010    |
|        | PCLK_EN[30:0] |

Таблица 254 – Описание бит регистра PER2\_CLOCK

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30...0 | PCLK<br>EN[29:0]        | Биты разрешения тактирования периферийных блоков:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено.<br>PCLK[0] – SSP1;<br>PCLK[1] – UART1;<br>PCLK[2] – UART2;<br>PCLK[3] – FLASH;<br>PCLK[4] – RST_CLK;<br>PCLK[5] – DMA;<br>PCLK[6] – I2C;<br>PCLK[7] – UART3;<br>PCLK[8] – ADC;<br>PCLK[9] – WWDG;<br>PCLK[10] – IWDG;<br>PCLK[11] – POWER;<br>PCLK[12] – BKP;<br>PCLK[13] – ADCUI;<br>PCLK[14] – TIMER1;<br>PCLK[15] – TIMER2;<br>PCLK[16] – PORTA;<br>PCLK[17] – PORTB;<br>PCLK[18] – PORTC;<br>PCLK[19] – CRC;<br>PCLK[20] – зарезервировано;<br>PCLK[21] – SENSORS;<br>PCLK[22] – CLK_MEASURE;<br>PCLK[23] – RANDOM;<br>PCLK[24] – ISO7816;<br>PCLK[25] – SSP2;<br>PCLK[26] – SSP3;<br>PCLK[27] – TIMER3;<br>PCLK[28] – TIMER4;<br>PCLK[29] – UART4;<br>PCLK[30] – PORTD |

### 16.6.9 DMA\_DONE\_STICK (доступно с ревизии 2)

Таблица 255 – Регистр DMA\_DONE\_STICK

|        |                |
|--------|----------------|
| Номер  | 31..0          |
| Доступ | R/C            |
| Сброс  | 0              |
|        | DMA_DONE_STICK |

Таблица 256 – Описание бит регистра DMA\_DONE\_STICK

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                              |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | DMA_DONE_STICK          | Биты регистра устанавливаются в единицу при окончании работы соответствующего номера 0 – 31 канала DMA (dma_done[C]).<br>Биты регистра сбрасываются только записью нуля |

#### 16.6.10 TIM\_CLOCK

Таблица 257 – Регистр TIM\_CLOCK

| Номер  | 27                | 26                | 25                | 24                | 23...19              | 18...16              | 15...8               | 7...0                |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Доступ | R/W               | R/W               | R/W               | R/W               | R/W                  | R/W                  | R/W                  | R/W                  |
| Сброс  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 00000                | 000                  | 00000000             | 00000000             |
|        | TIM4<br>CLK<br>EN | TIM3<br>CLK<br>EN | TIM2<br>CLK<br>EN | TIM1<br>CLK<br>EN | TIM4<br>BRG<br>[4:0] | TIM3<br>BRG<br>[2:0] | TIM2<br>BRG<br>[7:0] | TIM1<br>BRG<br>[7:0] |

Таблица 258 – Описание бит регистра TIM\_CLOCK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                    |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                               |
| 27      | TIM4<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на TIM4:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                  |
| 26      | TIM3<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на TIM3:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                  |
| 25      | TIM2<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на TIM2:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                  |
| 24      | TIM1<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на TIM1:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                  |
| 23...19 | TIM4<br>BRG<br>[4:0]    | Делитель тактовой частоты TIM4:<br>xx000 – TIM4_CLK == PER1_C2;<br>xx001 – TIM4_CLK == PER1_C2/2;<br>xx010 – TIM4_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xx111 – TIM4_CLK == PER1_C2/128 |
| 18...16 | TIM3<br>BRG<br>[2:0]    | Делитель тактовой частоты TIM3:<br>000 – TIM3_CLK == PER1_C2;<br>001 – TIM3_CLK == PER1_C2/2;<br>010 – TIM3_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>111 – TIM3_CLK == PER1_C2/128         |

| Биты                                                                                                  | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...8                                                                                                | TIM2<br>BRG<br>[7:0]    | Делитель тактовой частоты TIM2:<br>xxxxx000 – TIM2_CLK == PER1_C2;<br>xxxxx001 – TIM2_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxx010 – TIM2_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxx111 – TIM2_CLK == PER1_C2/128 |
| 7...0                                                                                                 | TIM1<br>BRG<br>[7:0]    | Делитель тактовой частоты TIM1:<br>xxxxx000 – TIM1_CLK == PER1_C2;<br>xxxxx001 – TIM1_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxx010 – TIM1_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxx111 – TIM1_CLK == PER1_C2/128 |
| Примечание – Частота тактирования таймера TIMx_CLK должна не больше частоты тактирования ядра CPU_CLK |                         |                                                                                                                                                                                           |

### 16.6.11 UART\_CLOCK

Таблица 259 – Регистр UART\_CLOCK

|        |                    |                   |                    |                    |                    |                       |                       |                       |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Номер  | 30                 | 29..27            | 26                 | 25                 | 24                 | 23...16               | 15...8                | 7...0                 |
| Доступ | R/W                | R/W               | R/W                | R/W                | R/W                | R/W                   | R/W                   | R/W                   |
| Сброс  | 0                  | 000               | 0                  | 0                  | 0                  | 00000000              | 00000000              | 00000000              |
|        | UART4<br>CLK<br>EN | UART4BRG<br>[2:0] | UART3<br>CLK<br>EN | UART2<br>CLK<br>EN | UART1<br>CLK<br>EN | UART3<br>BRG<br>[7:0] | UART2<br>BRG<br>[7:0] | UART1<br>BRG<br>[7:0] |

Таблица 260 – Описание бит регистра UART\_CLOCK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                      |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                 |
| 30      | UART4<br>CLK<br>EN      | Разрешение тактовой частоты на UART4:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                   |
| 29...27 | UART4<br>BRG<br>[2:0]   | Делитель тактовой частоты UART 3:<br>000 – UART 4_CLK == PER1_C2;<br>001 – UART 4_CLK == PER1_C2/2;<br>010 – UART 4_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>111 – UART 4_CLK == PER1_C2/128 |
| 26      | UART3<br>CLK<br>EN      | Разрешение тактовой частоты на UART3:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                   |

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                          |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25      | UART2<br>CLK<br>EN      | Разрешение тактовой частоты на UART2:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                                       |
| 24      | UART1<br>CLK<br>EN      | Разрешение тактовой частоты на UART 1:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                                      |
| 23...16 | UART3<br>BRG<br>[7:0]   | Делитель тактовой частоты UART 3:<br>xxxxx000 – UART 3_CLK == PER1_C2;<br>xxxxx001 – UART 3_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxx010 – UART 3_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxx111 – UART 3_CLK == PER1_C2/128 |
| 15...8  | UART2<br>BRG<br>[7:0]   | Делитель тактовой частоты UART 2:<br>xxxxx000 – UART 2_CLK == PER1_C2;<br>xxxxx001 – UART 2_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxx010 – UART 2_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxx111 – UART 2_CLK == PER1_C2/128 |
| 7...0   | UART1<br>BRG<br>[7:0]   | Делитель тактовой частоты UART:<br>xxxxx000 – UART 1_CLK == PER1_C2;<br>xxxxx001 – UART 1_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxx010 – UART 1_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxx111 – UART 1_CLK == PER1_C2/128   |

### 16.6.12 SSP\_CLOCK

Таблица 261 – Регистр SSP\_CLOCK

| Номер  | 26                | 25                | 24                 | 23...16               | 15...8                | 7...0                 |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Доступ | R/W               | R/W               | R/W                | R/W                   | R/W                   | R/W                   |
| Сброс  | 0                 | 0                 | 0                  | 00000000              | 00000000              | 00000000              |
|        | SSP3<br>CLK<br>EN | SSP2<br>CLK<br>EN | SSP 1<br>CLK<br>EN | SSP 3<br>BRG<br>[7:0] | SSP 2<br>BRG<br>[7:0] | SSP 1<br>BRG<br>[7:0] |

Таблица 262 – Описание бит регистра SSP\_CLOCK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 26      | SSP3<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на SSP3:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота               |



| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                        |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25      | SSP2<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на SSP2:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                                      |
| 24      | SSP1<br>CLK<br>EN       | Разрешение тактовой частоты на SSP1:<br>0 – нет частоты;<br>1 – есть частота                                                                                                                      |
| 23...16 | SSP3<br>BRG<br>[7:0]    | Делитель тактовой частоты SSP3:<br>xxxxxx000 – SSP 3_CLK == PER1_C2;<br>xxxxxx001 – SSP 3_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxxx010 – SSP 3_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxxx111 – SSP 3_CLK == PER1_C2/128 |
| 15...8  | SSP2<br>BRG<br>[7:0]    | Делитель тактовой частоты SSP2:<br>xxxxxx000 – SSP 2_CLK == PER1_C2;<br>xxxxxx001 – SSP 2_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxxx010 – SSP 2_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxxx111 – SSP 2_CLK == PER1_C2/128 |
| 7...0   | SSP1<br>BRG<br>[7:0]    | Делитель тактовой частоты SSP1:<br>xxxxxx000 – SSP 1_CLK == PER1_C2;<br>xxxxxx001 – SSP 1_CLK == PER1_C2/2;<br>xxxxxx010 – SSP 1_CLK == PER1_C2/4;<br>...<br>xxxxxx111 – SSP 1_CLK == PER1_C2/128 |

### 16.6.13 DIV\_SYS\_TIM (доступно с ревизии 2)

Таблица 263 – Регистр DIV\_SYS\_TIM

|        |             |
|--------|-------------|
| Номер  | 7..0        |
| Доступ | R/W         |
| Сброс  | 0           |
|        | DIV_SYS_TIM |

Таблица 264 – Описание бит регистра DIV\_SYS\_TIM

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений               |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..8   | -                       | Зарезервировано                                                                                          |
| 7...0   | DIV_SYS_TIM             | Делитель тактовой частоты для системного таймера ядра:<br>$CLK\_TIMER\_PULSE = HCLK/(DIV\_SYS\_TIM + 2)$ |



цифрового ядра, формируемого встроенным регулятором напряжения. Частота LSI может быть выбрана при наличии питания  $U_{CC}$ , LSE – при наличии  $U_{CCB}$ . Выбор между источниками осуществляется битами RTCSEL. При возможном отключении основного источника питания  $U_{CC}$  в качестве источника тактовой частоты RTC\_CLK должен использоваться осциллятор LSE, так как он также имеет питание  $U_{CCB}$ . Биты управления осциллятором LSE расположены в батарейном домене и, таким образом, при отключении основного питания они не сбрасываются.

Для отсчета секунд в часах реального времени применяется 20-битный предварительный делитель входной тактовой частоты RTC\_CLK, на выходе которого формируется тактовый сигнал SEC\_CLK. Регистр BKP\_RTC\_PREDIV\_S выступает в качестве счетчика предварительного делителя, который тактируется на частоте RTC\_CLK. Регистр BKP\_RTC\_PRL задает коэффициент деления предварительного делителя, при этом счетчик BKP\_RTC\_PREDIV\_S инкрементируется в интервале от 0 до BKP\_RTC\_PRL. Коэффициент деления в регистре BKP\_RTC\_PRL должен быть задан таким образом, чтобы частота SEC\_CLK составляла 1 Гц. Счетчик BKP\_RTC\_PREDIV\_S после достижения значения BKP\_RTC\_PRL устанавливается в 0, при этом установка флага SECF в регистре BKP\_RTC\_CS и изменение регистров BKP\_RTC\_TR, BKP\_RTC\_DR и BKP\_RTC\_WUTR (при тактировании таймера BKP\_RTC\_WUT от SEC\_CLK) выполняются через 1 такт частоты RTC\_CLK.

Для калибровки тактовой частоты RTC\_CLK используются биты RTC\_CAL[7:0] (см. описание ошибки 0021 в документе K1986BK025 Errata Notice). Значение RTC\_CAL[7:0] определяет, какое число тактов RTC\_CLK из  $2^{20}$  будет замаскировано с помощью дополнительного счетчика BKP\_RTC\_PREDIV\_A. Данный способ калибровки заключается в том, что один период BKP\_RTC\_PREDIV\_S, который приходится на начало интервала  $2^{20}$ , удлиняется на RTC\_CAL[7:0] тактов частоты RTC\_CLK, или на RTC\_CAL[7:0]/RTC\_CLK секунд. Таким образом, с помощью бит RTC\_CAL[7:0] производится замедление хода часов, при этом единица замедления равна  $1/2^{20}$ , или  $\sim 0,95$  ppm. Для ускорения хода часов необходимо задать меньшее, чем требуется, значение регистра BKP\_RTC\_PRL, а затем произвести замедление с помощью бит RTC\_CAL[7:0]. Изменение значения бит RTC\_CAL[7:0] может быть осуществлено в ходе работы часов реального времени.

Основу модуля часов реального времени составляет двоично-десятичный таймер/счетчик. Результат счета отображается в двух 32-разрядных регистрах. Первый из них BKP\_RTC\_TR содержит информацию о времени, второй – BKP\_RTC\_DR представляет собой календарь, включающий год, месяц, день недели и дату. Все данные представлены в формате BCD, что позволяет их сразу же использовать для отображения на различных индикаторах. Модуль календаря поддерживает автоматическое определение високосных лет, а также количества дней в текущем месяце. Запись в регистры BKP\_RTC\_TR и BKP\_RTC\_DR выполняется, только когда часы реального времени выключены (RTC\_EN = 0).

Среди функций модуля RTC следует отметить два отдельных регистра событий (BKP\_RTC\_ALRMAR и BKP\_RTC\_ALRMBR), с помощью которых можно реализовать

будильники. Формат регистров событий аналогичен счетным регистрам, что несколько упрощает их программирование.

Сторожевой таймер BKP\_RTC\_WUT может работать либо на частоте SEC\_CLK, которая используется для работы счетчика/календаря, либо на независимой частоте, задаваемой с помощью бит WUCK\_SEL[2:0]. Регистр BKP\_RTC\_ALRM предназначен для задания времени сторожевого таймера, при превышении которого устанавливается флаг прерывания WUTF.

Процесс выполнения записи регистров BKP\_RTC\_WUTR, BKP\_RTC\_PREDIV\_S, BKP\_RTC\_DR и BKP\_RTC\_TR отображается с помощью флага WEC в регистре BKP\_RTC\_CS. На время выполнения записи флаг WEC устанавливается в «1», по окончании записи флаг WEC сбрасывается в «0». Запись в один из данных регистров может быть выполнена только когда флаг WEC равен «0». Пока флаг WEC установлен в «1», новая запись в данные регистры выполнена не будет.

Запись в регистры BKP\_RTC\_PRL, BKP\_RTC\_ALRM и поле RTC\_CAL[7:0] регистра BKP\_RTC\_CR выполняется за 2 такта частоты RTC\_CLK. Если после записи данных регистров выполняется запись регистра BKP\_RTC\_WUTR, BKP\_RTC\_PREDIV\_S, BKP\_RTC\_DR или BKP\_RTC\_TR, то окончание записи всех регистров можно отследить по флагу WEC в регистре BKP\_RTC\_CS.

Еще одной полезной функцией может оказаться функция TIMESTAMP, предназначенная для определения точного времени наступления внешнего события, детектированного на входах WAKEUP1-WAKEUP3. Активный фронт сигнала на входах WAKEUP1-WAKEUP3, по которому фиксируется внешнее событие, устанавливается в регистре BKP\_RTC\_TAFCR. При детектировании заданного фронта на входах WAKEUP1-WAKEUP3 значения счетных регистров сохраняются в соответствующих регистрах BKP\_RTC\_TSTR и BKP\_RTC\_TSDR.

В батарейном домене реализована возможность мониторинга входных сигналов WAKEUP1-WAKEUP3 с помощью функции TAMPER (регистр BKP\_RTC\_TAFCR). В регистре BKP\_RTC\_TAFCR записывается контролируемый активный уровень события (передний фронт и высокий уровень или задний фронт и низкий уровень). С ревизии 2 добавлена возможность устанавливать фиксацию события только по уровню или только по фронту. Если сигнал на входе станет идентичным записанному, то это событие регистрируется в управляющих битах TAMP\_IN\_SEL[2:0] и TAMPF.

Для организации аварийного питания микросхемы от батареи в батарейном домене реализован вывод SW, позволяющий управлять внешним ключом, который осуществляет замыкание питания батареи на основное питание микросхемы. Вывод SW всегда работает на выход. Бит SW\_CNTRL регистра BKP\_LDO разрешает управление выводом SW с помощью внутреннего сигнала SW\_PWR. Если SW\_CNTRL = 0, то на вывод SW выводится состояние низкого логического уровня (внешний ключ разомкнут). Если SW\_CNTRL = 1, то выходное состояние вывода SW определяется сигналом SW\_PWR:

- SW\_PWR = 0 (внешний ключ разомкнут): на вывод SW выводится низкий логический уровень;
- SW\_PWR = 1 (внешний ключ замкнут): на вывод SW выводится высокий логический уровень.

Сигнал SW\_PWR управляется функцией TAMPER, осуществляющей мониторинг входов WAKEUP1-WAKEUP3, и сторожевым таймером BKP\_RTC\_WUT, выполняющим сброс сигнала SW\_PWR. Начиная с ревизии 2 сторожевой таймер BKP\_RTC\_WUT также может устанавливать сигнал SW\_PWR. Установка сигнала SW\_PWR в «1» (замыкание внешнего ключа) осуществляется по следующим событиям:

- обнаружение события TAMPER на любом из входов WAKEUP1-WAKEUP3 при отсутствии основного питания микросхемы;
- обнаружение низкого логического уровня на любом из входов WAKEUP1-WAKEUP3 при выключенной функции TAMPER и отсутствии основного питания микросхемы (только для ревизии 1);
- срабатывание сторожевого таймера BKP\_RTC\_WUT (WUTF = 1) при WAKE\_SLEEP = 1 в регистре BKP\_RTC\_TAFCR и отсутствии основного питания микросхемы (начиная с ревизии 2).

Сброс сигнала SW\_PWR в «0» (размыкание внешнего ключа) осуществляется по следующим событиям:

- запись «1» в бит SW\_OFF регистра BKP\_LDO;
- срабатывание сторожевого таймера BKP\_RTC\_WUT (WUTF = 1) при WAKE\_SLEEP = 0 в регистре BKP\_RTC\_TAFCR.

## 17.2 Память регистров и криптографический ключей

Батарейный домен имеет 16 встроенных 32-разрядных регистров для хранения бит управления батарейным доменом и RTC. Для разработчика программ предусмотрено ОЗУ криптографических ключей емкостью 512 байт.

## 17.3 Описание регистров блока батарейного домена

Таблица 265 – Описание регистров блока батарейного домена

| Базовый Адрес | Название         | Описание                                                                                                       |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x4006_0000   | ВКР              | Контроллер батарейного домена и часов реального времени                                                        |
| Смещение      |                  |                                                                                                                |
| 0x00          | BKP_WPR          | Регистр ключа для разрешения работы с регистрами блока.                                                        |
| 0x04          | BKP_LDO          | Регистр управления блоком LDO                                                                                  |
| 0x08          | BKP_CLK          | Регистр управления блоками HSI, LSI и LSE                                                                      |
| 0x0C          | BKP_RTC_CR       | Регистр управления блоком RTC                                                                                  |
| 0x10          | BKP_RTC_WUTR     | Регистр счетчика сторожевого таймера                                                                           |
| 0x14          | BKP_RTC_PREDIV_S | Регистр счетчика предварительного делителя счетчика/календаря                                                  |
| 0x18          | BKP_RTC_PRL      | Регистр коэффициента деления предварительного делителя счетчика/календаря                                      |
| 0x1C          | BKP_RTC_ALRM     | Регистр значения для сравнения со значением счетчика сторожевого таймера BKP_RTC_WUTR и выработки сигнала WUTF |

| Базовый Адрес | Название       | Описание                                                      |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 0x4006_0000   | ВКР            | Контроллер батарейного домена и часов реального времени       |
| Смещение      |                |                                                               |
| 0x20          | ВКР_RTC_CS     | Регистр управления и состояния флагов часов реального времени |
| 0x24          | ВКР_RTC_TR     | Регистр времени счетчика/календаря в BCD формате              |
| 0x28          | ВКР_RTC_DR     | Регистр даты счетчика/календаря в BCD формате                 |
| 0x2C          | ВКР_RTC_ALRMAR | Регистр задания события А – будильника с календарным временем |
| 0x30          | ВКР_RTC_ALRMBR | Регистр задания события В – будильника с календарным временем |
| 0x34          | ВКР_RTC_TSTR1  | Регистр времени внешнего события входа 1                      |
| 0x38          | ВКР_RTC_TSTR2  | Регистр времени внешнего события входа 2                      |
| 0x3C          | ВКР_RTC_TSTR3  | Регистр времени внешнего события входа 3                      |
| 0x40          | ВКР_RTC_TSDR1  | Регистр даты внешнего события входа 1                         |
| 0x44          | ВКР_RTC_TSDR2  | Регистр даты внешнего события входа 2                         |
| 0x48          | ВКР_RTC_TSDR3  | Регистр даты внешнего события входа 3                         |
| 0x4C          | ВКР_RTC_TAFCR  | Регистр управления обнаружением событий                       |
| 0x1000-0x11FC | ВКР_MEM        | Память ОЗУ 512 байт                                           |

### 17.3.1 ВКР\_MEM (128x32)

Таблица 266 – Память ВКР\_MEM

|        |               |
|--------|---------------|
| Номер  | 31...0        |
| Доступ | R/W           |
| Сброс  | X             |
|        | ВКР_MEM[31:0] |

Таблица 267 – Описание бит регистра ВКР\_MEM

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | ВКР_MEM[31:0]           | Ячейка памяти ОЗУ                                                                          |

### 17.3.2 ВКР\_WPR

Таблица 268 – Память ВКР\_WPR

|        |               |
|--------|---------------|
| Номер  | 31...0        |
| Доступ | R/W           |
| Сброс  | 0             |
|        | ВКР_WPR[31:0] |

Таблица 269 – Описание бит регистра BKP\_WPR

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                         |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | BKP_WPR[31:0]           | При записи в регистр значения 0x8555AAA1 открывается возможность записи в другие регистры блока батарейного домена |

### 17.3.3 BKP\_LDO

Таблица 270 – Регистр BKP\_LDO

| Номер  | 31, 30 | 29     | 28, 27    | 26    | 25   | 15...10 | 9...7     |
|--------|--------|--------|-----------|-------|------|---------|-----------|
| Доступ | U      | R/C1   | R/W       | R/C1  | R/W  | U       | R         |
| Сброс  | 0      | 0      | 00        | 0     | 0    | 0       | 000       |
|        | -      | SW_OFF | MODE[1:0] | TAMPF | FPOR | -       | WAKEUP3-1 |

| Номер  | 6       | 5        | 4, 3           | 2          | 1, 0           |
|--------|---------|----------|----------------|------------|----------------|
| Доступ | R/W     | R/W      | R/W            | R/W        | R/W            |
| Сброс  | 1       | 0        | 00             | 0          | 00             |
|        | JTAG_ON | SW_CNTRL | LDO_BOOST[1:0] | BLDO_BOOST | BLDO_TRIM[1:0] |

Таблица 271 – Описание бит регистра BKP\_LDO

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31, 30 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29     | SW_OFF                  | Выключение аварийного питания микросхемы от батареи. Для выключения записывать 1.<br>По чтению содержит состояние сигнала SW_PWR (при SW_CNTRL = 1 это состояние вывода SW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28, 27 | MODE[1:0]               | Режим запуска микросхемы, полученный с входов MODE, при использовании загрузочной программы, описанной в подразделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы». При использовании загрузочной программы, отличной от описанной в подразделе 9.2, данное поле может применяться по усмотрению пользователя                                                                                                                                                                                                                 |
| 26     | TAMPF                   | Признак детектирования схемой TAMPER несанкционированного вскрытия устройства по входам WAKEUP3-WAKEUP1 (лог. ИЛИ бит TAMP_IN_SEL[2:0]):<br>0 – вскрытия не было;<br>1 – осуществлялось вскрытие.<br>В ревизии 1:<br>Для сброса факта вскрытия необходимо выключить TAMPER с помощью TAMP_EN = 0. Выдержать паузу 100 мкс. Осуществить запись TAMPF = 1. Выдержать паузу 100 мкс. При сбросе флага TAMPF также сбрасываются флаги TAMP_IN_SEL[2:0]. Проверить сброс факта вскрытия чтением бита TAMPF = 0 или чтением бит TAMP_IN_SEL[2:0] = 0. |

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                         | С ревизии 2:<br>Осуществить запись TAMPF = 1. При сбросе флага TAMPF также сбрасываются флаги TAMP_IN_SEL[2:0]. Проверить сброс факта вскрытия чтением бита TAMPF = 0 или чтением бит TAMP_IN_SEL[2:0] = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25      | FPOR                    | При использовании загрузочной программы, описанной в подразделе 9.2 «Пример одного из возможных вариантов загрузочной программы»: флаг срабатывания POR. При сбросе по питанию устанавливается в 0.<br>Может использоваться расположенной в BOOT OTP загрузочной программой, описанной в подразделе 9.2, как программный флаг для определения типа сброса. Пример алгоритма анализа бита FPOR:<br>– FPOR = 0: идет выполнение программы после сброса по питанию, установить FPOR в 1;<br>– FPOR = 1: идет выполнение программы после системного сброса, не изменять состояние FPOR.<br>При использовании загрузочной программы, отличной от описанной в подразделе 9.2, данное поле может применяться по усмотрению пользователя |
| 24...10 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9...7   | WAKEUP3-1               | Состояние входов WAKEUP3-WAKEUP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6       | JTAG_ON                 | Разрешение работы порта JTAG:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | SW_CNTRL                | Бит разрешения управления выводом SW для обеспечения аварийного питания микросхемы от батареи:<br>1 – разрешено;<br>0 – запрещено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4, 3    | LDO_BOOST[1:0]          | Вход активации boost режима работы основного регулятора:<br>00 – типовое значение выхода регулятора;<br>01...11 – увеличение выходного значения регулятора напряжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2       | BLDO_BOOST              | Вход активации boost режима работы регулятора батарейного домена:<br>0 – типовое значение выхода регулятора;<br>1 – увеличение выходного значения регулятора напряжения с помощью BLDO_TRIM[1:0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1, 0    | BLDO_TRIM[1:0]          | Подстройка регулятора питания батарейного домена:<br>00 – типовое значение;<br>01...11 – увеличение опорного напряжения.<br>Шаг подстройки 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### 17.3.4 BKP\_CLK

Таблица 272 – Регистр BKP\_CLK

|        |        |                   |         |        |         |
|--------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| Номер  | 31..21 | 20..15            | 14      | 13     | 12      |
| Доступ | U      | R/W               | RO      | R/W    | RO      |
| Сброс  | 0      | 000000            | 1       | 1      | 0       |
|        | -      | HSI_LSI_TRIM[5:0] | HSI_RDY | HSI_ON | LSI_RDY |

|        |        |        |               |         |         |        |
|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|--------|
| Номер  | 11...6 | 5      | 4, 3          | 2       | 1       | 0      |
| Доступ | U      | R/W    | R/W           | RO      | R/W     | R/W    |
| Сброс  | 0      | 0      | 00            | 0       | 0       | 0      |
|        | -      | LSI_ON | LSE_CONF[1:0] | LSE_RDY | LSE_BYP | LSE_ON |

Таблица 273 – Описание бит регистра BKP\_CLK

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..21  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20...15 | HSI_LSI_TRIM[5:0]       | Коэффициент подстройки частот генераторов HSI и LSI. Уточняется по результатам исследования                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14      | HSI_RDY                 | Флаг выхода генератора HSI в рабочий режим:<br>0 – генератор не запущен или не вышел в режим;<br>1 – генератор работает в рабочем режиме                                                                                                                                                                                      |
| 13      | HSI_ON                  | Бит управления генератором HSI:<br>1 – генератор включен;<br>0 – генератор выключен.<br>Аппаратно устанавливается в 1 только при сбросе по включению батарейного питания                                                                                                                                                      |
| 12      | LSI_RDY                 | Флаг выхода генератора LSI в рабочий режим:<br>0 – генератор не запущен или не вышел в режим;<br>1 – генератор работает в рабочем режиме                                                                                                                                                                                      |
| 11...6  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5       | LSI_ON                  | Бит управления генератором LSI:<br>0 – генератор выключен;<br>1 – генератор включен                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4, 3    | LSE_CONF[1:0]           | Биты конфигурации LSE генератора. В случае возникновения проблем с запуском при дефолтном значении конфигурации LSE_CONF[1:0] = 00, следует запускать генератор при других трех конфигурациях. Остальные конфигурации менее чувствительны к помехам, но имеют больший ток потребления. Уточняется по результатам исследования |
| 2       | LSE_RDY                 | Флаг выхода генератора LSE в рабочий режим:<br>0 – генератор не запущен или не вышел в режим;<br>1 – генератор работает в рабочем режиме                                                                                                                                                                                      |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                  |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | LSE_BYP                 | Бит управления генератором LSE:<br>0 – режим осциллятора;<br>1 – режим работы на проход (внешний генератор) |
| 0    | LSE_ON                  | Бит управления генератором LSE:<br>0 – генератор выключен;<br>1 – генератор включен                         |

### 17.3.5 BKP\_RTC\_CR

Таблица 274 – Регистр BKP\_RTC\_CR

| Номер  | 31...26 | 25  | 24...15 | 14...12       | 11        |
|--------|---------|-----|---------|---------------|-----------|
| Доступ | U       | R/W | U       | R/W           | R/W       |
| Сброс  | 0       | 0   | 0       | 000           | 0         |
|        | -       | FMT | -       | WUCK_SEL[2:0] | RTC_RESET |

| Номер  | 10...3       | 2      | 1, 0         |
|--------|--------------|--------|--------------|
| Доступ | R/W          | R/W    | R/W          |
| Сброс  | 0000000      | 0      | 00           |
|        | RTC_CAL[7:0] | RTC_EN | RTC_SEL[1:0] |

Таблица 275 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_CR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...26 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                               |
| 25      | FMT                     | Формат времени:<br>0 – 24 часа в сутках;<br>1 – формат времени AM/PM                                                                                                                                          |
| 24...15 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                               |
| 14      | WUCK_SEL[2]             | Биты выбора независимой синхронизации для сторожевого таймера:<br>WUCK_SEL[2] = 1 – общее тактирование с счетчиком/календарем<br>WUCK_SEL[2] = 0 – независимое тактирование с выбранного делителя             |
| 13, 12  | WUCK_SEL[1:0]           | Биты выбора делителя частоты для сторожевого таймера:<br>WUCK_SEL[1:0] = 3 – делитель на 2;<br>WUCK_SEL[1:0] = 2 – делитель на 4;<br>WUCK_SEL[1:0] = 1 – делитель на 8;<br>WUCK_SEL[1:0] = 0 – делитель на 16 |

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11     | RTC_RESET               | Сброс часов реального времени:<br>0 – часы не сбрасываются;<br>1 – часы сбрасываются.<br>Выполняет сброс RTC, WUT, TAMPER и TIMESTAMP, а также сброс регистров BKP_RTC_WUTR, BKP_RTC_PREDIV_S, BKP_RTC_DR, BKP_RTC_TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10...3 | RTC_CAL[7:0]            | Коэффициент подстройки тактовой частоты RTC_CLK. Из каждых $2^{20}$ тактов RTC_CLK будет замаскировано RTC_CAL тактов:<br>00000000 – 0 тактов;<br>00000001 – 1 такт;<br>....<br>11111111 – 255 тактов.<br>Таким образом, если исходная частота RTC_CLK равна 32768,00000 Гц, то после подстройки средняя частота тактирования составляет:<br>RTC_CLK_C = 32768,00000 Гц при RTC_CAL = 0;<br>RTC_CLK_C = 32767,96875 Гц при RTC_CAL = 1;<br>...<br>RTC_CLK_C = 32760,03125 Гц при RTC_CAL = 255.<br>В общем случае средняя частота тактирования RTC_CLK после подстройки составляет:<br>$RTC\_CLK\_C = RTC\_CLK \cdot (1 - RTC\_CAL[7:0] / 2^{20})$<br>Единица подстройки (замедления) равна $1/2^{20}$ , или ~0,95 ppm.<br>Подстроенная частота RTC_CLK_C используется только для формирования частоты SEC_CLK |
| 2      | RTC_EN                  | Бит разрешения работы часов реального времени:<br>0 – работа запрещена;<br>1 – работа разрешена.<br>Разрешает работу RTC, WUT и TIMESTAMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 0 | RTC_SEL[1:0]            | <p>Биты выбора источника тактовой синхронизации часов реального времени:</p> <p>00 – LSI;<br/> 01 – LSE;<br/> 10 – HSI_RTC;<br/> 11 – HSE_RTC</p> <p>Для переключения частоты RTC_CLK с одного источника на другой необходимо, чтобы оба источника частоты были включены и находились в рабочем режиме. Исключением является первое переключение с LSI на другой источник после сброса по питанию – в этом случае включение частоты LSI не нужно.</p> <p>Валидная частота RTC_CLK формируется после 3 периодов частоты, с которой происходит переключение, плюс 3 периода частоты, на которую происходит переключение. Использование частоты RTC_CLK возможно только после появления валидной частоты.</p> <p>До формирования валидной частоты RTC_CLK работа RTC должна быть запрещена или же RTC должен находиться в сбросе</p> |

### 17.3.6 BKP\_RTC\_WUTR

Таблица 276 – Регистр BKP\_RTC\_WUTR

|        |                |
|--------|----------------|
| Номер  | 31             |
| Доступ | R/W            |
| Сброс  | 0              |
|        | RTC_WUTR[31:0] |

Таблица 277 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_WUTR

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | RTC_WUTR[31:0]          | Значение счетчика сторожевого таймера                                                      |

### 17.3.7 BKP\_RTC\_PREDIV\_S

Таблица 278 – Регистр BKP\_RTC\_PREDIV\_S

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| Номер  | 31...20 | 19...0        |
| Доступ | U       | R/W           |
| Сброс  | 0       | 0             |
|        | -       | RTC_DIV[19:0] |

Таблица 279 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_PREDIV\_S

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |               |                                                                |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 31...20 | -             | Зарезервировано                                                |
| 19...0  | RTC_DIV[19:0] | Значение счетчика предварительного делителя счетчика/календаря |

### 17.3.8 BKP\_RTC\_PRL

Таблица 280 – Регистр BKP\_RTC\_PRL

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| Номер  | 31...20 | 19...0        |
| Доступ | U       | R/W           |
| Сброс  | 0       | 0x7FFB        |
|        | -       | RTC_PRL[19:0] |

Таблица 281 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_PRL

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                     |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...20 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                |
| 19...0  | RTC_PRL[19:0]           | Коэффициент деления для формирования частоты SEC_CLK:<br>$SEC\_CLK = RTC\_CLK / (RTC\_PRL[19:0] + 1)$ ,<br>где RTC_CLK – частота тактирования с учетом подстройки RTC_CAL[7:0] |

### 17.3.9 BKP\_RTC\_ALRM

Таблица 282 – Регистр BKP\_RTC\_ALRM

|        |                |
|--------|----------------|
| Номер  | 31...0         |
| Доступ | R/W            |
| Сброс  | 0              |
|        | RTC_ALRM[31:0] |

Таблица 283 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_ALRM

| Биты   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0 | RTC_ALRM[31:0]          | Значения для сравнения со счетчиком сторожевого таймера BKP_RTC_WUTR и выработки сигнала WUTF.<br>Сигнал WUTF вырабатывается в момент превышения счетчиком BKP_RTC_WUTR значения в регистре BKP_RTC_ALRM:<br>$RTC\_WUTR[31:0] == RTC\_ALRM[31:0] + 1$ |

### 17.3.10 BKP\_RTC\_CS

Таблица 284 – Регистр BKP\_RTC\_CS

|        |         |      |     |     |      |      |     |
|--------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|
| Номер  | 31...14 | 13   | 12  | 11  | 10   | 9    | 8   |
| Доступ | U       | R/C1 | R/W | R/W | R/C1 | R/C1 | R/W |

|       |   |     |          |          |       |       |         |
|-------|---|-----|----------|----------|-------|-------|---------|
| Сброс | 0 | 0   | 0        | 0        | 0     | 0     | 0       |
|       | - | TSF | ALRBF_IE | ALRAF_IE | ALRBF | ALRAF | ALRB_EN |

|        |         |     |         |         |        |      |      |      |
|--------|---------|-----|---------|---------|--------|------|------|------|
| Номер  | 7       | 6   | 5       | 4       | 3      | 2    | 1    | 0    |
| Доступ | R/W     | RO  | R/W     | R/W     | R/W    | R/C1 | R/C1 | R/C1 |
| Сброс  | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
|        | ALRA_EN | WEC | WUTF_IE | SECF_IE | OWF_IE | WUTF | SECF | OWF  |

Таблица 285 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_CS

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13      | TSF                     | Флаг внешнего события, детектированного схемой TIMESTAMP на входах WAKEUP1-WAKEUP3 (лог. ИЛИ бит TS_IN_SEL[2:0]).<br>Сброс флага осуществляется записью единицы. При сбросе флага TSF также сбрасываются флаги TS_IN_SEL[2:0]                                                                                                                                                                            |
| 12      | ALRBF_IE                | Разрешение прерывания по событию ALRBF:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11      | ALRAF_IE                | Разрешение прерывания по событию ALRAF:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10      | ALRBF                   | Флаг установки времени события В.<br>Сброс флага осуществляется записью единицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9       | ALRAF                   | Флаг установки времени события А.<br>Сброс флага осуществляется записью единицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8       | ALRB_EN                 | Разрешение события В. Совпадение BKP_RTC_ALRMBR и текущего календарного времени:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7       | ALRA_EN                 | Разрешение события А. Совпадение BKP_RTC_ALRMAR и текущего календарного времени:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6       | WEC                     | Флаг выполнения записи в регистры RTC:<br>0 – можно записывать в один из регистров BKP_RTC_WUTR, BKP_RTC_PREDIV_S, BKP_RTC_DR, BKP_RTC_TR;<br>1 – идет запись в один из регистров BKP_RTC_WUTR, BKP_RTC_PREDIV_S, BKP_RTC_DR, BKP_RTC_TR, запись в регистры запрещена.<br>После записи каждого из регистров BKP_RTC_WUTR, BKP_RTC_PREDIV_S, BKP_RTC_DR, BKP_RTC_TR необходимо дождаться окончания записи |

| Биты | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | WUTF_IE                 | Разрешение прерывания по событию WUTF:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | SECF_IE                 | Разрешение прерывания по событию SECF:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | OWF_IE                  | Разрешение прерывания по событию OWF:<br>0 – запрет прерывания по переполнению;<br>1 – разрешение прерывания по переполнению                                                                                                                                                                                                      |
| 2    | WUTF                    | Флаг превышения счетчиком сторожевого таймера BKP_RTC_WUTR значения BKP_RTC_ALARM:<br>0 – нет события превышения;<br>1 – было событие превышения.<br>Флаг устанавливается при<br>RTC_WUTR[31:0] == RTC_ALARM[31:0] + 1<br>Сброс флага осуществляется записью единицы                                                              |
| 1    | SECF                    | Флаг совпадения значений регистров BKP_RTC_PREDIV_S и BKP_RTC_PRL:<br>0 – не было совпадения;<br>1 – было совпадение<br>По событиям совпадения BKP_RTC_PREDIV_S и BKP_RTC_PRL формируется частота SEC_CLK. Таким образом флаг SECF устанавливается на каждом такте частоты SEC_CLK.<br>Сброс флага осуществляется записью единицы |
| 0    | OWF                     | Флаг переполнения сторожевого таймера BKP_RTC_WUT:<br>0 – нет переполнения;<br>1 – было переполнение<br>Сброс флага осуществляется записью единицы                                                                                                                                                                                |

### 17.3.11 BKP\_RTC\_TR

Таблица 286 – Регистр BKP\_RTC\_TR

|        |         |     |         |         |    |
|--------|---------|-----|---------|---------|----|
| Номер  | 31...23 | 22  | 21, 20  | 19..16  | 15 |
| Доступ | U       | R/W | R/W     | R/W     | U  |
| Сброс  | 0       | 0   | 00      | 0000    | 0  |
|        | -       | PM  | HT[1:0] | HU[3:0] | -  |

|        |          |          |   |         |         |
|--------|----------|----------|---|---------|---------|
| Номер  | 14...12  | 11...8   | 7 | 6...4   | 3...0   |
| Доступ | R/W      | R/W      | U | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 000      | 0000     | 0 | 000     | 0000    |
|        | MNT[2:0] | MNU[3:0] | - | ST[2:0] | SU[3:0] |

Таблица 287 – Описание бит регистра ВКР\_RTC\_TR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...23 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 22      | PM                      | АМ/PM значение:<br>0 – АМ или 24-часовой формат;<br>1 – PM                                 |
| 21, 20  | HT[1:0]                 | Десятки часов в формате BCD                                                                |
| 19..16  | HU[3:0]                 | Единицы часов в формате BCD                                                                |
| 15      | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 14..12  | MNT[2:0]                | Десятки минут в формате BCD                                                                |
| 11..8   | MNU[3:0]                | Единицы минут в формате BCD                                                                |
| 7       | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 6..4    | ST[2:0]                 | Десятки секунд в формате BCD                                                               |
| 3..0    | SU[3:0]                 | Единицы секунд в формате BCD                                                               |

### 17.3.12 ВКР\_RTC\_DR

Таблица 288 – Регистр ВКР\_RTC\_DR

| Номер  | 31...24 | 23...20 | 19...16 | 15...13  |
|--------|---------|---------|---------|----------|
| Доступ | U       | R/W     | R/W     | R/W      |
| Сброс  | 0       | 0001    | 1001    | 010      |
|        | -       | YT[3:0] | YU[3:0] | WDU[2:0] |

| Номер  | 12  | 11..8   | 7, 6 | 5, 4    | 3...0   |
|--------|-----|---------|------|---------|---------|
| Доступ | R/W | R/W     | U    | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0   | 0001    | 0    | 00      | 0001    |
|        | MT  | MU[3:0] | -    | DT[1:0] | DU[3:0] |

Таблица 289 – Описание бит регистра ВКР\_RTC\_DR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...24 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 23...20 | YT[3:0]                 | Десятки лет в формате BCD                                                                  |
| 19...16 | YU[3:0]                 | Единицы лет в формате BCD                                                                  |
| 15...13 | WDU[2:0]                | День недели:<br>000 – не используется;<br>001 – понедельник;<br>...<br>111 – воскресенье   |
| 12      | MT                      | Десятки месяца в формате BCD                                                               |
| 11...8  | MU[3:0]                 | Единицы месяца в формате BCD                                                               |
| 7, 6    | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 5, 4    | DT[1:0]                 | Десятки даты в формате BCD                                                                 |
| 3...0   | DU[3:0]                 | Единицы даты в формате BCD                                                                 |



### 17.3.13 BKP\_RTC\_ALRMAR, BKP\_RTC\_ALRMBR

Таблица 290 – Регистры BKP\_RTC\_ALRMAR, BKP\_RTC\_ALRMBR

|        |      |       |         |         |      |     |         |
|--------|------|-------|---------|---------|------|-----|---------|
| Номер  | 31   | 30    | 29, 28  | 27...24 | 23   | 22  | 21, 20  |
| Доступ | R/W  | R/W   | R/W     | R/W     | R/W  | R/W | R/W     |
| Сброс  | 0    | 0     | 00      | 0000    | 0    | 0   | 00      |
|        | MSK4 | WDSEL | DT[1:0] | DU[3:0] | MSK3 | PM  | HT[1:0] |

|        |         |      |          |          |      |         |         |
|--------|---------|------|----------|----------|------|---------|---------|
| Номер  | 19...16 | 15   | 14...12  | 11...8   | 7    | 6...4   | 3...0   |
| Доступ | R/W     | R/W  | R/W      | R/W      | R/W  | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0000    | 0    | 000      | 0000     | 0    | 000     | 0000    |
|        | HU[3:0] | MSK2 | MNT[2:0] | MNU[3:0] | MSK1 | ST[2:0] | SU[3:0] |

Таблица 291 – Описание бит регистров BKP\_RTC\_ALRMAR, BKP\_RTC\_ALRMBR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                  |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31      | MSK4                    | Маска даты:<br>0 – дата учитывается;<br>1 – дата не учитывается                                                             |
| 30      | WDSEL                   | Выбор дня недели:<br>0 – используется дата DU[3:0], DT[1:0];<br>1 – DU[3:0] определяет день недели, DT[1:0] не используется |
| 29, 28  | DT[1:0]                 | Десятки даты в BCD формате                                                                                                  |
| 27...24 | DU[3:0]                 | Единицы даты в BCD формате                                                                                                  |
| 23      | MSK3                    | Маска часов:<br>0 – часы учитываются;<br>1 – часы не учитываются                                                            |
| 22      | PM                      | АМ/PM значение:<br>0 – АМ или 24-часовой формат;<br>1 – PM                                                                  |
| 21, 20  | HT[1:0]                 | Десятки часов в BCD формате                                                                                                 |
| 19...16 | HU[3:0]                 | Единицы часов в BCD формате                                                                                                 |
| 15      | MSK2                    | Маска минут:<br>0 – минуты учитываются;<br>1 – минуты не учитываются                                                        |
| 14...12 | MNT[2:0]                | Десятки минут в BCD формате                                                                                                 |
| 11...8  | MNU[3:0]                | Единицы минут в BCD формате                                                                                                 |
| 7       | MSK1                    | Маска секунд:<br>0 – секунды учитываются;<br>1 – секунды не учитываются                                                     |
| 6...4   | ST[2:0]                 | Десятки секунд в BCD формате                                                                                                |
| 3...0   | SU[3:0]                 | Единицы секунд в BCD формате                                                                                                |

### 17.3.14 BKP\_RTC\_TSTR1-BKP\_RTC\_TSTR3, BKP\_RTC\_TSDR1-BKP\_RTC\_TSDR3

Пара регистров, доступных только для чтения, в которых сохраняется дата наступления внешних событий. Формат полностью аналогичен соответствующим счетным регистрам BKP\_RTC\_TR, BKP\_RTC\_DR.

### 17.3.15 BKP\_RTC\_TAFRCR

Таблица 292 – Регистр BKP\_RTC\_TAFRCR

|        |                   |                  |
|--------|-------------------|------------------|
| Номер  | 31..29            | 28..26           |
| Доступ | R/W               | R/W              |
| Сброс  | 000               | 000              |
|        | TAMP_LEVEL_W[2:0] | TAMP_EDGE_W[2:0] |

|        |                |            |                |                  |
|--------|----------------|------------|----------------|------------------|
| Номер  | 25...23        | 22         | 21...19        | 18...16          |
| Доступ | R/W            | R/W        | R/C1           | R/C1             |
| Сброс  | 000            | 0          | 000            | 000              |
|        | TAMP_EN_W[2:0] | WAKE_SLEEP | TS_IN_SEL[2:0] | TAMP_IN_SEL[2:0] |

|        |         |       |              |       |         |               |         |
|--------|---------|-------|--------------|-------|---------|---------------|---------|
| Номер  | 15...10 | 9     | 8...6        | 5     | 4       | 3...1         | 0       |
| Доступ | U       | R/W   | R/W          | R/W   | R/W     | R/W           | R/W     |
| Сброс  |         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0             | 0       |
|        | -       | TS_IE | TS_EDGE[2:0] | TS_EN | TAMP_IE | TAMP_TRG[2:0] | TAMP_EN |

Таблица 293 – Описание бит регистра BKP\_RTC\_TAFRCR

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...29 | TAMP_LEVEL_W[2:0]       | Отключение фиксации уровня на входах WAKEUP1-WAKEUP3 (доступно с ревизии 2):<br>0 – фиксация уровня длительностью более двух тактов частоты синхронизации часов реального времени включена;<br>1 – фиксация уровня отключена. Фронт импульса фиксируется в зависимости от бит TAMP_EDGE_W[2:0].<br>Каждый разряд TAMP_LEVEL_W[2:0] отвечает за конфигурацию фиксации сигнала на соответствующем входе WAKEUP3– WAKEUP1                                                     |
| 28...26 | TAMP_EDGE_W[2:0]        | Отключение фиксации фронта на входах WAKEUP1-WAKEUP3 (доступно с ревизии 2):<br>0 – фиксация фронта включена;<br>1 – фиксация фронта отключена, импульс длительностью менее двух тактов частоты синхронизации часов реального времени зафиксирован не будет. Импульс длительностью более двух тактов фиксируется в зависимости от бит TAMP_LEVEL_W.<br>Каждый разряд TAMP_EDGE_W[2:0] отвечает за конфигурацию фиксации сигнала на соответствующем входе WAKEUP3 – WAKEUP1 |

| Биты    | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25...23 | TAMP_EN_W[2:0]          | Индивидуальное разрешение обнаружения события TAMPER на входах WAKEUP1-WAKEUP3 при TAMP_EN=0 (доступно с ревизии 2):<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено.<br>Каждый разряд TAMP_EN_W[2:0] отвечает за разрешение обнаружения события TAMPER на соответствующем входе WAKEUP3 – WAKEUP1                                                                                |
| 22      | WAKE_SLEEP              | Бит выбора включения/выключения ключа SW по событию сторожевого таймера BKP_RTC_WUT (WUTF=1) (доступно с ревизии 2):<br>0 – осуществляется размыкание ключа SW (SW_PWR = 0) при срабатывании сторожевого таймера BKP_RTC_WUT (WUTF=1);<br>1 – осуществляется замыкание ключа SW (SW_PWR = 1) при срабатывании сторожевого таймера BKP_RTC_WUT (WUTF=1)               |
| 21...19 | TS_IN_SEL[2:0]          | Входы, детектированные схемой TIMESTAMP:<br>0 – вход не срабатывал;<br>1 – вход сработал.<br>Каждый разряд TS_IN_SEL[2:0] отвечает за срабатывание соответствующего входа WAKEUP3 - WAKEUP1.<br>Возможна установка нескольких разрядов одновременно при срабатывании нескольких входов.<br>Сбрасывается записью единицы в соответствующий бит (доступно с ревизии 2) |
| 18...16 | TAMP_IN_SEL[2:0]        | Входы, детектированные схемой TAMPER:<br>0 – вход не срабатывал;<br>1 – вход сработал.<br>Каждый разряд TAMP_IN_SEL[2:0] отвечает за срабатывание соответствующего входа WAKEUP3 – WAKEUP1.<br>Возможна установка нескольких разрядов одновременно при срабатывании нескольких входов.<br>Сбрасывается записью единицы в соответствующий бит (доступно с ревизии 2)  |
| 15...10 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9       | TS_IE                   | Разрешение прерывания по внешнему событию TIMESTAMP (флаг TSF):<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Биты  | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8...6 | TS_EDGE[2:0]            | Установка фронта срабатывания для внешнего события TIMESTAMP:<br>0 – передний фронт;<br>1 – задний фронт<br>Каждый разряд TS_EDGE[2:0] отвечает за конфигурацию фронта срабатывания сигнала на соответствующем входе WAKEUP3 - WAKEUP1                                                      |
| 5     | TS_EN                   | Разрешение сохранения времени по внешнему событию TIMESTAMP, зафиксированному на входах WAKEUP1 – WAKEUP3:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено<br>После изменения состояния бита, задержка включения/выключения TIMESTAMP составляет два такта частоты синхронизации часов реального времени |
| 4     | TAMP_IE                 | Разрешение прерывания по событию TAMPER (флаг TAMPF):<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено.                                                                                                                                                                                                   |
| 3...1 | TAMP_TRG[2:0]           | Активный уровень события TAMPER:<br>0 – передний фронт или высокий уровень;<br>1 – задний фронт или низкий уровень<br>Каждый разряд TAMP_TRG[2:0] отвечает за конфигурацию фиксации сигнала на соответствующем входе WAKEUP3 – WAKEUP1                                                      |
| 0     | TAMP_EN                 | Разрешение обнаружения события TAMPER на входах WAKEUP1 – WAKEUP3:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено<br>После изменения состояния бита, задержка включения/выключения TAMPER составляет два такта частоты синхронизации часов реального времени                                            |

## 18 Порты ввода-вывода

Микросхема имеет четыре порта ввода-вывода. Порт А – 16-разрядный, порт В – 15-разрядный, порт С – 8-разрядный, порт D – 16-разрядный и их выходы мультиплексируются между различными функциональными блоками, управление для каждого вывода порта отдельное. Для того, чтобы выходы порта перешли под управление того или иного периферийного блока, необходимо задать для нужных выводов выполняемую функцию и настройки.

Таблица 294 – Порты ввода-вывода

| Вывод  | Аналоговая<br>функция<br>MODE=00<br>ANALOG_EN=0<br>OE=0 |   | Цифровая функция                              |                                              |   |                                                    |    |                                                      |    |           |
|--------|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|-----------|
|        |                                                         |   | Порт IO<br>MODE=00<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=0/1 | Основная<br>MODE=01<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X |   | Альтернативная<br>MODE=10<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X |    | Переопределенная<br>MODE=11<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X |    |           |
| Порт А |                                                         |   |                                               |                                              |   |                                                    |    |                                                      |    |           |
| PA0    | -                                                       |   | PA0                                           | TMR1_CH1                                     | 1 | SSP2_FSS                                           | 9  | -                                                    |    |           |
| PA1    | -                                                       |   | PA1                                           | TMR1_CH1N                                    |   | SSP2_CLK                                           |    | -                                                    |    |           |
| PA2    | -                                                       |   | PA2                                           | TMR1_CH2                                     |   | SSP2_RXD                                           |    | -                                                    |    |           |
| PA3    | -                                                       |   | PA3                                           | TMR1_CH2N                                    |   | SSP2_TXD                                           |    | -                                                    |    |           |
| PA4    | -                                                       |   | PA4                                           | TMR1_CH3                                     |   | -                                                  |    | -                                                    |    |           |
| PA5    | -                                                       |   | PA5                                           | TMR1_CH3N                                    |   | -                                                  |    | -                                                    |    |           |
| PA6    | -                                                       |   | PA6/TCK                                       | TMR1_CH4                                     |   | -                                                  |    | -                                                    |    |           |
| PA7    | -                                                       |   | PA7/TDO                                       | TMR1_CH4N                                    |   | -                                                  |    | -                                                    |    |           |
| PA8    | -                                                       |   | PA8/TMS                                       | TMR1_ETR                                     |   | -                                                  |    | -                                                    |    |           |
| PA9    | -                                                       |   | PA9/TDI                                       | TMR1_BRK                                     |   | -                                                  |    | -                                                    |    |           |
| PA10   | -                                                       |   | PA10                                          | EXT_INT1                                     |   | UART3_RXD                                          | 10 | TMR4_CH1                                             | 16 |           |
| PA11   | -                                                       |   | PA11                                          | TMR2_CH4N                                    | 2 | UART3_TXD                                          |    | TMR4_CH1N                                            |    |           |
| PA12   | -                                                       |   | PA12                                          | SSP1_FSS                                     | 3 | -                                                  |    | TMR4_CH2                                             |    |           |
| PA13   | -                                                       |   | PA13                                          | SSP1_CLK                                     |   | -                                                  |    | TMR4_CH2N                                            |    |           |
| PA14   | -                                                       |   | PA14                                          | SSP1_RXD                                     |   | -                                                  |    | TMR4_CH3                                             |    |           |
| PA15   | -                                                       |   | PA15                                          | SSP1_TXD                                     |   | -                                                  |    | TMR4_CH3N                                            |    |           |
| Порт В |                                                         |   |                                               |                                              |   |                                                    |    |                                                      |    |           |
| PB0    | -                                                       |   | PB0                                           | UART1_TXD                                    | 4 | UART7816_TXD                                       | 11 | TMR3_CH1                                             | 17 |           |
| PB1    | -                                                       |   | PB1                                           | UART1_RXD                                    |   | UART7816_RXD                                       |    |                                                      |    | TMR3_CH1N |
| PB2    | -                                                       |   | PB2                                           | nSIROUT1                                     |   | UART7816_CLK                                       |    |                                                      |    | TMR3_CH2  |
| PB3    | -                                                       |   | PB3                                           | nSIRIN1                                      |   | UART7816_CTS                                       |    |                                                      |    | TMR3_CH2N |
| PB4    | -                                                       | 1 | PB4                                           | nUART1DTR                                    |   | -                                                  |    | TMR3_CH3                                             |    |           |
| PB5    | -                                                       |   | PB5                                           | nUART1RTS                                    |   | UART7816_RTS                                       | 12 | TMR3_CH3N                                            |    |           |
| PB6    | -                                                       | 2 | PB6                                           | nUART1RI                                     |   | EXT_INT2                                           |    | TMR3_CH4                                             |    |           |
| PB7    | -                                                       |   | PB7                                           | nUART1DCD                                    |   | EXT_INT3                                           |    | TMR3_CH4N                                            |    |           |
| PB8    | -                                                       |   | PB8                                           | nUART1DSR                                    |   | TMR2_ETR                                           | 13 | TMR3_ETR                                             |    |           |
| PB9    | -                                                       |   | PB9                                           | nUART1CTS                                    |   | TMR2_BRK                                           |    |                                                      |    | TMR3_BRK  |

| Вывод                                                                                                                                                                                                                                                                    | Аналоговая<br>функция<br>MODE=00<br>ANALOG_EN=0<br>OE=0 |     | Цифровая функция                              |                                              |                                                    |           |                                                      |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |     | Порт IO<br>MODE=00<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=0/1 | Основная<br>MODE=01<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X | Альтернативная<br>MODE=10<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X |           | Переопределенная<br>MODE=11<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X |           |    |
| PB10                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PB10                                          | TMR2_CH2                                     | 5                                                  | UART4_RXD | 20                                                   | -         |    |
| PB11                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PB11                                          | TMR2_CH2N                                    |                                                    | UART4_TXD |                                                      | -         |    |
| PB12                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PB12                                          | TMR2_CH3                                     |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PB13                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PB13                                          | TMR2_CH3N                                    |                                                    | UART2_TXD | 6                                                    | -         |    |
| PB14                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PB14                                          | TMR2_CH4                                     |                                                    | UART2_RXD |                                                      | -         |    |
| Порт C                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |     |                                               |                                              |                                                    |           |                                                      |           |    |
| PC0                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       | 3   | PC0/MODE0*                                    | TMR4_ETR                                     | 19                                                 | -         |                                                      | TMR4_CH4  | 18 |
| PC1                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PC1/MODE1*                                    | TMR4_BRK                                     |                                                    | -         |                                                      | TMR4_CH4N |    |
| PC2                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PC2                                           | TMR2_CH1                                     | 7                                                  | SSP3_FSS  | 14                                                   | SCL       | 15 |
| PC3                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PC3                                           | TMR2_CH1N                                    |                                                    | SSP3_CLK  |                                                      | SDA       |    |
| PC4                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PC4                                           | EXT_INT2                                     |                                                    | SSP3_RXD  |                                                      | -         |    |
| PC5                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       | PC5 | EXT_INT3                                      |                                              | SSP3_TXD                                           | -         |                                                      |           |    |
| PC6                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PC6                                           | TMR2_ETR                                     | 8                                                  | SCL       | 15                                                   | -         |    |
| PC7                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PC7                                           | TMR2_BRK                                     |                                                    | SDA       |                                                      | -         |    |
| Порт D                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |     |                                               |                                              |                                                    |           |                                                      |           |    |
| PD0                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD0                                           | SSP2_FSS                                     | 9                                                  |           |                                                      |           |    |
| PD1                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD1                                           | SSP2_CLK                                     |                                                    |           |                                                      |           |    |
| PD2                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD2                                           | SSP2_RXD                                     |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD3                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD3                                           | SSP2_TXD                                     |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD4                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD4                                           | UART2_TXD                                    | 6                                                  | -         |                                                      | -         |    |
| PD5                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD5                                           | UART2_RXD                                    |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD6                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD6                                           | UART3_RXD                                    | 10                                                 | -         |                                                      | -         |    |
| PD7                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD7                                           | UART3_TXD                                    |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD8                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD8                                           | UART4_RXD                                    | 20                                                 | -         |                                                      | -         |    |
| PD9                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                       |     | PD9                                           | UART4_TXD                                    |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD10                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PD10                                          | UART7816_TXD                                 | 11                                                 | -         |                                                      | -         |    |
| PD11                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PD11                                          | UART7816_RXD                                 |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD12                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PD12                                          | UART7816_CLK                                 |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD13                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PD13                                          | UART7816_CTS                                 |                                                    | -         |                                                      | -         |    |
| PD14                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PD14                                          | UART7816_RTS                                 | 12                                                 | -         |                                                      | -         |    |
| PD15                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       |     | PD15                                          | EXT_INT1                                     |                                                    | LSE_OUT   |                                                      | -         |    |
| <div>* См. описание выводов PC0 и PC1 в таблице 1.</div> <div>Примечания</div> <div>1 Обозначения:</div> <div>1 – Таймер 1;</div> <div>2, 5, 7, 8, 13 – Таймер 2;</div> <div>3 – Последовательный интерфейс SSP1;</div> <div>4 – Последовательный интерфейс UART1;</div> |                                                         |     |                                               |                                              |                                                    |           |                                                      |           |    |

| Вывод      | Аналоговая функция<br>MODE=00<br>ANALOG_EN=0<br>OE=0 | Цифровая функция                              |                                              |                                                    |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                                                      | Порт IO<br>MODE=00<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=0/1 | Основная<br>MODE=01<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X | Альтернативная<br>MODE=10<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X | Переопределенная<br>MODE=11<br>ANALOG_EN=0/1<br>OE=X |
| 6          |                                                      | – Последовательный интерфейс UART2;           |                                              |                                                    |                                                      |
| 9          |                                                      | – Последовательный интерфейс SSP2;            |                                              |                                                    |                                                      |
| 10         |                                                      | – Последовательный интерфейс UART3;           |                                              |                                                    |                                                      |
| 11, 12     |                                                      | – Последовательный интерфейс UART ISO7816;    |                                              |                                                    |                                                      |
| 14         |                                                      | – Последовательный интерфейс SSP3;            |                                              |                                                    |                                                      |
| 15         |                                                      | – Последовательный интерфейс I2C;             |                                              |                                                    |                                                      |
| 16, 18, 19 |                                                      | – Таймер 4;                                   |                                              |                                                    |                                                      |
| 17         |                                                      | – Таймер 3;                                   |                                              |                                                    |                                                      |
| 20         |                                                      | – Последовательный интерфейс UART4;           |                                              |                                                    |                                                      |

2 Для микросхем до ревизии 2.

**Внимание!** Применяя JTAG на выводах PA6 – PA9 при работе с портом A рекомендуется использовать только прямую запись в регистр PORT\_RXTX и не допускать записи логической «1» в бит 7. Для битовых манипуляций необходимо использовать регистры PORT\_SETTX для установки и регистры PORT\_CLRTX для сброса, при этом также не допускать установки в логическую «1» бита 7 этих регистров.

Порты PA6, PA8, PA9 должны быть настроены на вход и не должны настраиваться на выход регистром PORT\_OE.

Если вышеописанные меры не помогают, то не использовать операции с портом A в своей программе при применении на нем функции JTAG

Для работы вывода в аналоговой функции необходимо установить соответствующие поля регистров в значения:  $MODEx[1:0] = 00$ ,  $ANALOG\_EN[x] = 0$ ,  $OE[x] = 0$ . Для работы вывода в цифровой функции порта IO необходимо задать режим работы приемника в регистре PORT\_ANALOG, режим работы передатчика – в регистре PORT\_OE. Для работы вывода в цифровой функции, кроме порта IO, необходимо задать режим работы приемника в регистре PORT\_ANALOG, режим работы передатчика задается автоматически в соответствии с заданной функцией.





### 18.1.1 PORT\_RXTX

Таблица 296 – Регистр PORT\_RXTX

|        |        |            |
|--------|--------|------------|
| Номер  | 31..16 | 15...0     |
| Доступ | U      | R/W        |
| Сброс  | 0      | 0          |
|        | -      | RXTX[15:0] |

Таблица 297 – Описание бит регистра PORT\_RXTX

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                |
| 15...0  | RXTX[15:0]              | Регистр прямого доступа к данным порта.<br>При чтении отображаются данные приемника порта:<br>– ANALOG_EN=0: «0»;<br>– ANALOG_EN=1: состояние на выводе порта.<br>При записи осуществляется запись в регистр выходных данных передатчика порта |

### 18.1.2 PORT\_OE

Таблица 298 – Регистр PORT\_OE

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| Номер  | 31...16 | 15...0   |
| Доступ | U       | R/W      |
| Сброс  | 0       | 0        |
|        | -       | OE[15:0] |

Таблица 299 – Описание бит регистра PORT\_OE

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                          |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                     |
| 15...0  | OE[15:0]                | Режим работы передатчика порта:<br>0 – передатчик выключен (аналоговый режим);<br>1 – передатчик работает на выход (цифровой режим) |

### 18.1.3 PORT\_FUNC

Таблица 300 – Регистр PORT\_FUNC

|        |             |     |            |            |
|--------|-------------|-----|------------|------------|
| Номер  | 31, 30      | ... | 3, 2       | 1, 0       |
| Доступ | R/W         | ... | R/W        | R/W        |
| Сброс  | 0           | ... | 0          | 0          |
|        | MODE15[1:0] | ... | MODE1[1:0] | MODE0[1:0] |

Таблица 301 – Описание бит регистра PORT\_FUNC

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...2  | MODEx[1:0]              | Аналогично MODE0[1:0] для остальных битов порта                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1...0   | MODE0[1:0]              | Функция, выполняемая выводом порта:<br>00 – порт ИО;<br>01 – основная функция;<br>10 – альтернативная функция<br>11 – переопределенная функция<br>При выборе функции MODEx[1:0] != 00 управление передатчиком (режим работы и выходное значение) задается автоматически в соответствии с выбранной функцией |

#### 18.1.4 PORT\_ANALOG

Таблица 302 – Регистр PORT\_ANALOG

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| Номер  | 31...16 | 15...0          |
| Доступ | U       | R/W             |
| Сброс  | 0       | 0               |
|        | -       | ANALOG_EN[15:0] |

Таблица 303 – Описание бит регистра PORT\_ANALOG

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15...0  | ANALOG_EN[15:0]         | Режим работы приемника порта:<br>– 0 – приемник выключен (аналоговый режим), приемник всегда выдает значение «0». В данном режиме допускается подача на вывод порта произвольного напряжения (от 0 до $U_{CC}$ ), потребление микросхемы при этом не увеличивается. Управление передатчиком в данном режиме остается активным;<br>– 1 – приемник включен (цифровой режим), приемник выдает состояние на выводе порта в соответствии с входными уровнями $U_{IL}$ и $U_{IH}$ (Таблица 592) |

#### 18.1.5 PORT\_PULL

Таблица 304 – Регистр PORT\_PULL

|        |               |                 |
|--------|---------------|-----------------|
| Номер  | 31...16       | 15...0          |
| Доступ | R/W           | R/W             |
| Сброс  | 0             | 0               |
|        | PULL_UP[15:0] | PULL_DOWN[15:0] |

Таблица 305 – Описание бит регистра PORT\_PULL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                   |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | PULL_UP[15:0]           | Разрешение подтяжки к питанию вывода порта (доступно с ревизии 2):<br>0 – подтяжка к питанию $U_{CC}$ выключена;<br>1 – подтяжка к питанию $U_{CC}$ включена |
| 15...0  | PULL_DOWN[15:0]         | Разрешение подтяжки к земле вывода порта:<br>0 – подтяжка к земле выключена;<br>1 – подтяжка к земле включена                                                |

### 18.1.6 PORT\_PWR

Таблица 306 – Регистр PORT\_PWR

| Номер  | 31 | 30    | ... | 3 | 2    | 1 | 0    |
|--------|----|-------|-----|---|------|---|------|
| Доступ | U  | R/W   | ... | U | R/W  | U | R/W  |
| Сброс  | -  | 0     | ... | - | 0    | - | 0    |
|        |    | PWR15 |     |   | PWR1 |   | PWR0 |

Таблица 307 – Описание бит регистра PORT\_PWR

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                 |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...2  | PWRx                    | Аналогично PWR0 для остальных бит порта                                                                                    |
| 1       | -                       | Зарезервировано                                                                                                            |
| 0       | PWR0                    | Мощность передатчика порта:<br>0 – номинальная мощность (нагрузка до 2 мА);<br>1 – увеличенная мощность (нагрузка до 4 мА) |

### 18.1.7 PORT\_SETTX

Таблица 308 – Регистр PORT\_SETTX

| Номер  | 31...16 | 15...0      |
|--------|---------|-------------|
| Доступ | U       | R/W         |
| Сброс  | 0       | 0           |
|        | -       | SETTX[15:0] |

Таблица 309 – Описание бит регистра PORT\_SETTX

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..16  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15...0  | SETTX[15:0]             | <p>Регистр установки выходных данных передатчика порта.</p> <p>При записи «1» производится установка в «1» соответствующего бита регистра выходных данных порта, при записи «0» значение регистра выходных данных порта не изменяется.</p> <p>При чтении возвращается значение, записанное в регистр выходных данных порта.</p> <p><b>Внимание!</b> Считанное из регистра значение может отличаться от реального значения на соответствующем выводе порта, например, если передатчик выключен</p> |

### 18.1.8 PORT\_CLRTX

Таблица 310 – Регистр PORT\_CLRTX

|        |         |             |
|--------|---------|-------------|
| Номер  | 31...16 | 15...0      |
| Доступ | U       | R/W         |
| Сброс  | 0       | 0           |
|        | -       | CLRTX[15:0] |

Таблица 311 – Описание бит регистра PORT\_CLRTX

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..16  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15...0  | CLRTX[15:0]             | <p>Регистр сброса выходных данных передатчика порта.</p> <p>При записи «1» производится сброс в «0» соответствующего бита регистра выходных данных порта, при записи «0» значение регистра выходных данных порта не изменяется.</p> <p>При чтении возвращается значение, записанное в регистр выходных данных порта.</p> <p><b>Внимание!</b> Считанное из регистра значение может отличаться от реального значения на соответствующем выводе порта, например, если передатчик выключен</p> |

### 18.1.9 PORT\_RDTX

Таблица 312 – Регистр PORT\_RDTX

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| Номер  | 31...16 | 15...0     |
| Доступ | U       | RO         |
| Сброс  | 0       | 0          |
|        | -       | RDTX[15:0] |

Таблица 313 – Описание бит регистра PORT\_RDTX

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                       |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..16  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                  |
| 15...0  | RDTX[15:0]              | Выходные данные передатчика порта.<br><b>Внимание!</b> Считанное из регистра значение может отличаться от реального значения на соответствующем выводе порта, например, если передатчик выключен |

## 19 Детектор напряжения питания

Блок детектора напряжения питания (далее – блок PVD) предназначен для контроля двух напряжений питания при работе микросхемы: основного питания  $U_{CC}$  и батарейного питания  $U_{CCB}$ . Блок PVD позволяет сравнивать внешние уровни напряжения с внутренними опорными уровнями и в случае превышения или снижения ниже опорного уровня выработать сигнал или прерывание для последующей программной обработки.

Уровень опорного напряжения для сравнения с напряжением основного питания задается битами PLS[2:0] в регистре PVDCS, для сравнения с батарейным питанием задается битами PLSB[2:0] в регистре PVDBS. В соответствии с уровнями напряжения формируются флаги PVD и PVDB. Данные флаги выставляются при возникновении события и сбрасываются программно.

Таблица 314 – Параметры формирования флагов PVD и PVDB

| Параметр                                       | Не менее | Типовое | Не более |
|------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| Входное основное напряжение, В                 | 2,3      | -       | 3,6      |
| Входное напряжение батареи, В                  | 1,8      | -       | 3,6      |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «000», В   |          | 2,3     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «000», В |          | 1,8     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «001», В   |          | 2,4     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «001», В |          | 2,0     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «010», В   |          | 2,5     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «010», В |          | 2,2     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «011», В   |          | 2,6     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «011», В |          | 2,4     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «100», В   |          | 2,7     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «100», В |          | 2,6     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «101», В   |          | 2,8     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «101», В |          | 2,8     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «110», В   |          | 2,9     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «110», В |          | 3,0     |          |
| Уровень срабатывания PVD, при PLS = «111», В   |          | 3,0     |          |
| Уровень срабатывания PVDB, при PLSB = «111», В |          | 3,2     |          |

### 19.1 Описание регистров блока PVD

Таблица 315 – Описание регистров блока PVD

| Базовый Адрес | Название     | Описание                                       |
|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 0x4005_8000   | POWER        | Датчик подсистемы питания                      |
| Смещение      |              |                                                |
| 0x00          | PVDCS [26:0] | Регистр управления и состояния датчика питания |

### 19.1.1 PVDCS

Таблица 316 – Регистр PVDCS

|        |      |    |     |    |       |        |     |    |
|--------|------|----|-----|----|-------|--------|-----|----|
| Номер  | 26   | 25 | 24  | 23 | 22    | 21     | 20  | 19 |
| Доступ | R/W  | U  | R/W | U  | R/W   | R/W    | R/W | U  |
| Сброс  | 0    | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 1   | 0  |
|        | INVB | -  | INV | -  | IEPVD | IEPVDB | PVD | -  |

|        |      |         |        |       |       |   |        |
|--------|------|---------|--------|-------|-------|---|--------|
| Номер  | 18   | 15...13 | 12...6 | 5...3 | 2     | 1 | 0      |
| Доступ | R/W  | R/W     | U      | R/W   | R/W   | U | R/W    |
| Сброс  | 1    | 000     | 00000  | 000   | 0     | 0 | 0      |
|        | PVDB | PLS     | -      | PLSB  | PVDEN | - | PVDBEN |

Таблица 317 – Описание бит регистра PVDCS

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...27 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26      | INVB                    | Флаг инверсии выхода от датчика PVDB:<br>0 – нет инверсии;<br>1 – есть инверсия.<br>Если флаг не инвертируется, то он выставляется при превышении заданного уровня. Если инвертируется - то при снижении ниже заданного уровня                                                              |
| 25      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24      | INV                     | Флаг инверсии выхода от датчика PVD:<br>0 – нет инверсии;<br>1 – есть инверсия.<br>Если флаг не инвертируется, то он выставляется при превышении заданного уровня. Если инвертируется - то при снижении ниже заданного уровня                                                               |
| 23      | -                       | Всегда записывать ноль                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22      | IEPVD                   | Флаг разрешения прерывания от датчика PVD:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                                                                                                                                                         |
| 21      | IEPVDB                  | Флаг разрешения прерывания от датчика PVDB:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                                                                                                                                                        |
| 20      | PVD                     | Результат сравнения напряжения основного питания:<br>0 – напряжение питания меньше, чем уровень, задаваемый PLS;<br>1 – напряжение питания больше, чем уровень, задаваемый PLS.<br>Очищается двойной записью 0. Если при очистке датчик продолжает выдавать сигнал, то флаг не будет очищен |
| 19      | -                       | Всегда записывать ноль                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | PVDB                    | Результат сравнения напряжения батарейного питания:<br>0 – напряжение питания меньше, чем уровень, задаваемый PLSB;<br>1 – напряжение питания больше, чем уровень, задаваемый PLSB<br>Очищается двойной записью 0. Если при очистке датчик продолжает выдавать сигнал, то флаг не будет очищен |
| 17, 16  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15...13 | PLS[2:0]                | Уровень напряжения для сравнения с напряжением основного питания:<br>000 – более 2,3 В<br>001 – более 2,4 В<br>...<br>110 – более 2,9 В<br>111 – более 3,0 В<br>Шаг уровня напряжения 100 мВ                                                                                                   |
| 12...6  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5...3   | PLSB[2:0]               | Уровень напряжения для сравнения с напряжением батарейного питания:<br>000 – более 1,8 В;<br>001 – более 2,0 В;<br>...<br>110 – более 3,0 В;<br>111 – более 3,2 В.<br>Шаг уровня напряжения 200 мВ                                                                                             |
| 2       | PVDEN                   | Бит разрешения работы блока датчика напряжения основного питания и блока OverVoltage детектора:<br>0 – датчик отключен;<br>1 – датчик включен.<br>Сбрасывается только схемой POR. Записывается только в единицу                                                                                |
| 1       | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0       | PVDBEN                  | Бит разрешения работы блока датчика напряжения батарейного питания:<br>0 – датчик отключен;<br>1 – датчик включен                                                                                                                                                                              |



## 20 Таймеры общего назначения

В микросхеме реализовано четыре блока таймеров общего назначения, каждый из которых может быть использован для широкого спектра применений, включая:

- подсчет циклов частоты TIM\_CLK или каких-либо внешних событий;
- формирование прерываний и запросов DMA по заданным событиям;
- захват входных сигналов, в том числе измерение длительности импульсов входных сигналов;
- генерацию различных форм выходных сигналов.

Основу таймеров составляет 32-битный перезагружаемый счетчик. Счет может быть прямой, обратный или двунаправленный. В качестве источника синхросигнала может выступать внутренняя тактовая частота TIM\_CLK, внешние сигналы или другие таймеры.

В каждый блок таймера входит четыре канала, которые имеют в своем составе схему захвата и блок ШИМ с функциями формирования «мертвой зоны» и аппаратной блокировки.

Каждый из таймеров позволяет генерировать прерывания и запросы DMA.

### 20.1 Основные характеристики

Основные характеристики блока таймера:

- 32-битный счетчик: счет прямой, обратный или двунаправленный;
- 32-разрядный предварительный делитель частоты TIM\_CLK;
- схема выбора источника тактирования основного счетчика от внешних сигналов или от других таймеров;
- четыре независимых канала, каждый канал может работать в одном из режимов:
  - режим захвата: позволяет захватить (сохранить) текущее значение счетчика при изменении некоторого входного сигнала;
  - режим ШИМ: позволяет осуществлять непрерывное сравнение заданных значений со значением счетчика для формирования выходных сигналов;
  - формирование выходных сигналов в режиме ШИМ:
    - сброс в НИЗКИЙ уровень при совпадении;
    - установка в ВЫСОКИЙ уровень при совпадении;
    - переключение (инвертирование) при совпадении;
    - переключение при некотором условии;
  - формирование прерываний и запросов DMA по событиям:
    - обновление счетчика;
    - захват;
    - сравнение;
    - внешние события по входам ETR и BRK.

### 20.1.1 Структурная схема

Структурная схема блока «Таймер» представлена на рисунке 31.

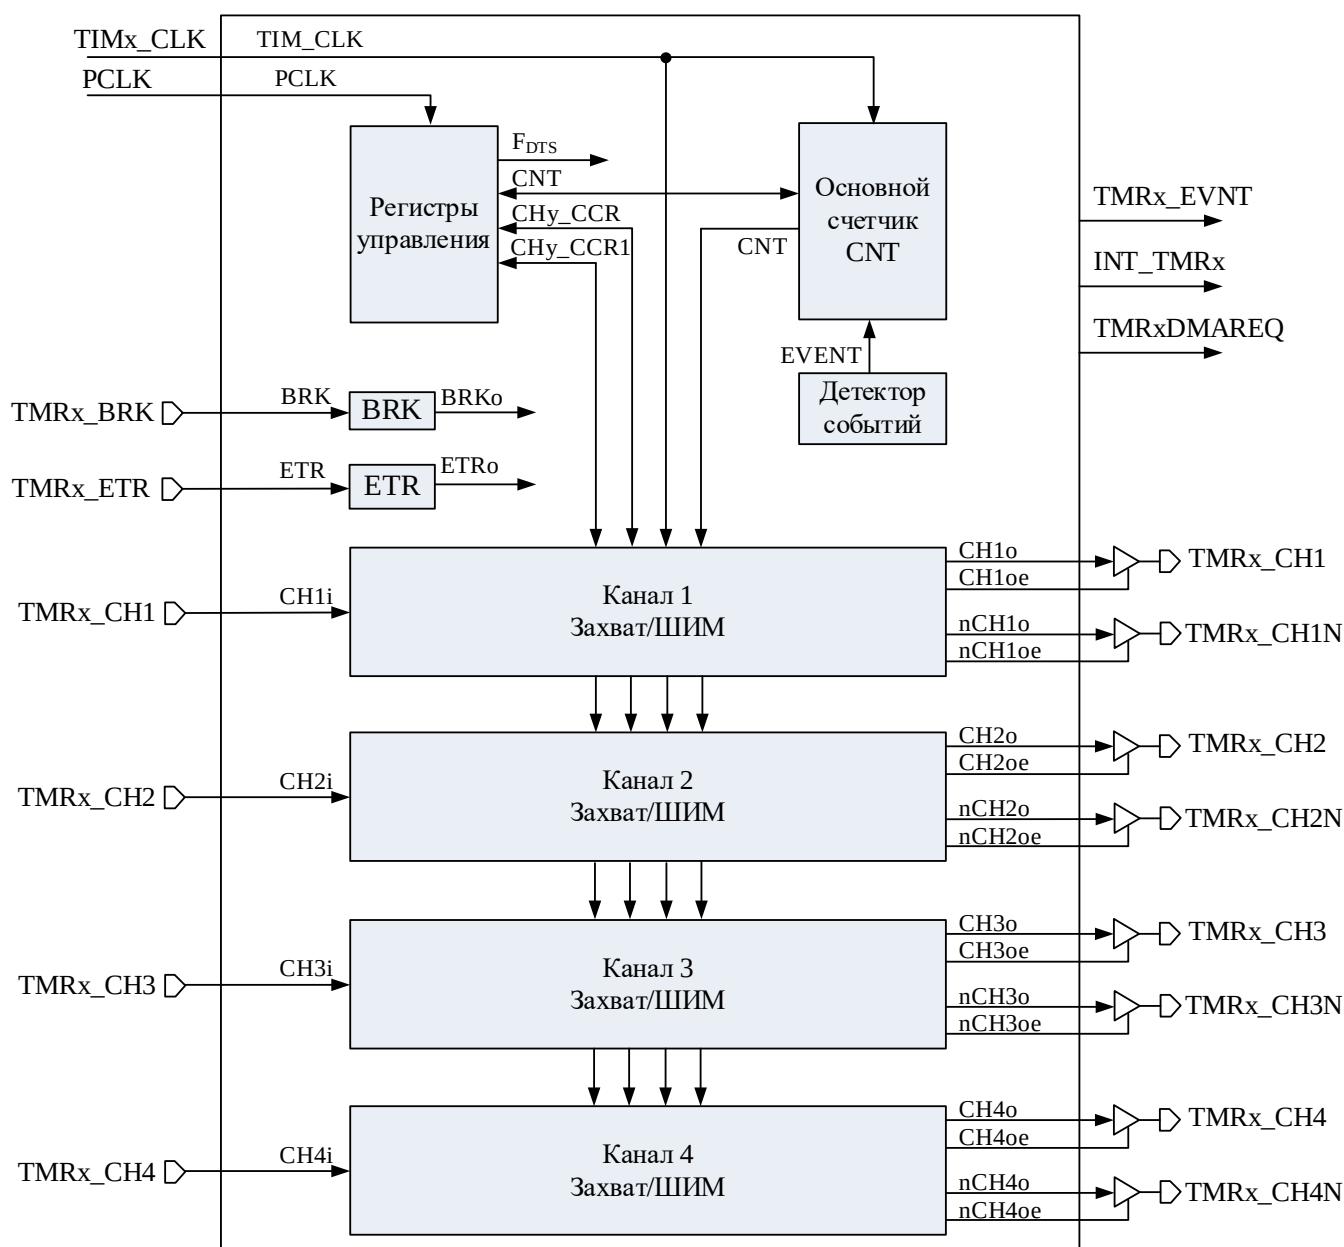


Рисунок 31 – Структурная схема блока «Таймер»

Таймер содержит основной 32-битный счетчик CNT, блок регистров управления и четыре канала схем захвата/ШИМ.

Таймер позволяет работать в режимах:

- таймер;
- расширенный таймер, с объединением нескольких таймеров;
- схема захвата;
- схема ШИМ.

### 20.2 Базовый блок таймера

Таймер построен на базе 32-битного счетчика. Базовый блок таймера включает в себя:

- основной счетчик таймера (CNT);
- основание счета (максимальное значение) основного счетчика (ARR);
- делитель частоты TIM\_CLK (PSG), используемый для тактирования основного счетчика;
- регистр управления основным счетчиком (CNTRL).

Сигналом для изменения основного счетчика CNT может служить как внутренняя частота TIM\_CLK, так и события в других счетчиках, либо внешние входные сигналы (см. подраздел 20.3 «Источник событий для счета»).

### 20.2.1 Инициализация тактирования таймера

Перед началом работы с таймером в первую очередь должны быть включены тактовые сигналы. Параметры задаются в блоке «Сигналы тактовой частоты».

Таймер общего назначения тактируется частотами PCLK и TIM\_CLK. Частота PCLK используется для записи/чтения регистров блока по шине APB. Работа блоков таймера осуществляется на частоте TIM\_CLK.

Для разрешения тактовой частоты PCLK необходимо установить бит тактирования блока в регистре PER2\_CLOCK: бит 14 для таймера 1, бит 15 для таймера 2, бит 27 для таймера 3, бит 28 для таймера 4. Задание тактовой частоты TIM\_CLK осуществляется в регистре TIM\_CLOCK: в поле TIMxBRG устанавливается коэффициент деления тактовой частоты PER1\_C2 для формирования частоты TIM\_CLK, разрешение подачи частоты TIM\_CLK на блок таймера управляется битом TIMxCLKEN. Тактовая частота TIM\_CLK должна быть меньше или равна тактовой частоте PCLK (CPU\_CLK).

После подачи тактовых сигналов можно приступить к работе с таймером.

### 20.2.2 Инициализация основного счетчика таймера

Чтобы запустить работу основного счетчика необходимо задать:

- начальное значение основного счетчика таймера в регистре CNT;
- значение основания счета для основного счетчика в регистре ARR;
- режим работы счетчика в регистре CNTRL:
  - выбрать источник события переключения счетчика EVNT\_SEL[3:0];
  - режим счета основного счетчика CNT\_MODE[1:0]:
    - значения 00 и 01 при тактировании внутренней частотой;
    - значения 10 при тактировании внешними сигналами;
  - направление счета основного счетчика DIR;
- при тактировании внутренней частотой установить значение предварительного делителя в регистре PSG, основной счетчик при этом будет считать на частоте  $TIM\_CLKd = TIM\_CLK / (PSG + 1)$ ;
- разрешить работу счетчика CNT\_EN.

Значения регистров CNT, PSG и ARR можно изменять даже во время работы счетчика. Значения регистров CNT и PSG вступят в силу мгновенно после их записи. Значение регистра основания счета (ARR) может вступить в силу сразу после записи, если в регистре CNTRL бит ARRB\_EN = 0.

При установленном бите  $ARRB\_EN = 1$  записанное значение  $ARR$  применяется при  $CNT == ARR$ . Необходимо учитывать, что если установлен прямой счет таймера, то новое значение  $ARR$  будет использоваться в следующем периоде счета. Если установлен обратный счет таймера, то новое значение  $ARR$  будет использовано через один период счета.

Поле  $CNT\_MODE[1:0]$  в регистре  $CNTRL$  определяет режим работы основного счетчика:

- $CNT\_MODE[1:0] = 00$  или  $10$  – направление счета определяется битом  $DIR$ :
  - $DIR = 0$  – счет прямой;
  - $DIR = 1$  – счет обратный;
- $CNT\_MODE[1:0] = 01$  – счет двунаправленный с автоматическим изменением  $DIR$ .

### 20.2.3 Режимы счета

#### 20.2.3.1 Счет прямой: $CNT\_MODE[1:0] = 00, DIR = 0$

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000000$ ; //Режим инициализации таймера

//Настраиваем работу основного счетчика

$TIMERx \rightarrow CNT = 0x00000004$ ; //Начальное значение счетчика

$TIMERx \rightarrow PSG = 0x00000000$ ; //Предделитель частоты  $TIM\_CLK$

$TIMERx \rightarrow ARR = 0x00000013$ ; //Основание счета

//Разрешение работы таймера

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000001$ ; //Счет прямой по  $TIM\_CLK$

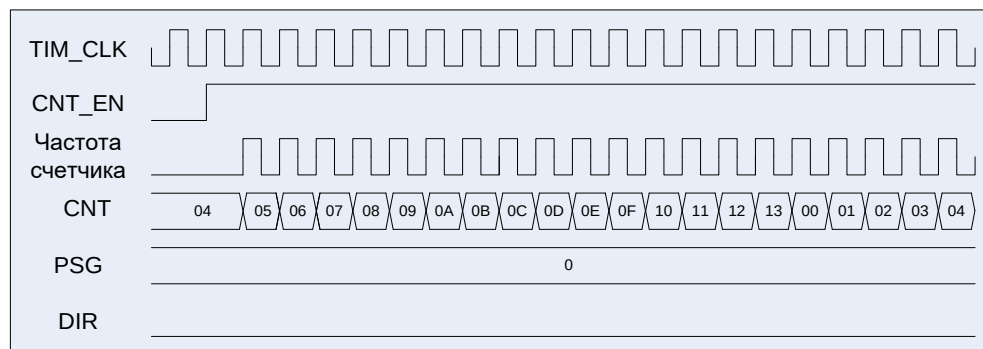


Рисунок 32 – Диаграммы работы таймера, счет прямой от 0 до 0x13, стартовое значение 0x04

#### 20.2.3.2 Счет обратный: $CNT\_MODE[1:0] = 00, DIR = 1$

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000000$ ; //Режим инициализации таймера

//Настраиваем работу основного счетчика

$TIMERx \rightarrow CNT = 0x00000004$ ; //Начальное значение счетчика

$TIMERx \rightarrow PSG = 0x00000000$ ; //Предделитель частоты  $TIM\_CLK$

$TIMERx \rightarrow ARR = 0x00000013$ ; //Основание счета

//Разрешение работы таймера.

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000009$ ; //Счет обратный по  $TIM\_CLK$

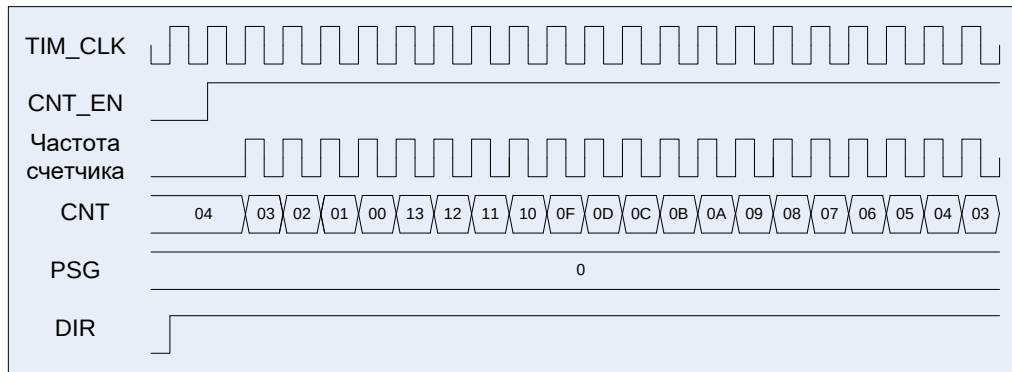


Рисунок 33 – Диаграммы работы таймера, счет обратный от 0x13 до 0, стартовое значение 0x04

### 20.2.3.3 Счет двунаправленный: $CNT\_MODE = 01$ , $DIR = 0$

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000000$ ; //Режим инициализации таймера

//Настраиваем работу основного счетчика

$TIMERx \rightarrow CNT = 0x00000004$ ; //Начальное значение счетчика

$TIMERx \rightarrow PSG = 0x00000000$ ; //Предделитель частоты  $TIM\_CLK$

$TIMERx \rightarrow ARR = 0x00000013$ ; //Основание счета

//Разрешение работы таймера.

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000041$ ; //Счет двунаправленный по  $TIM\_CLK$

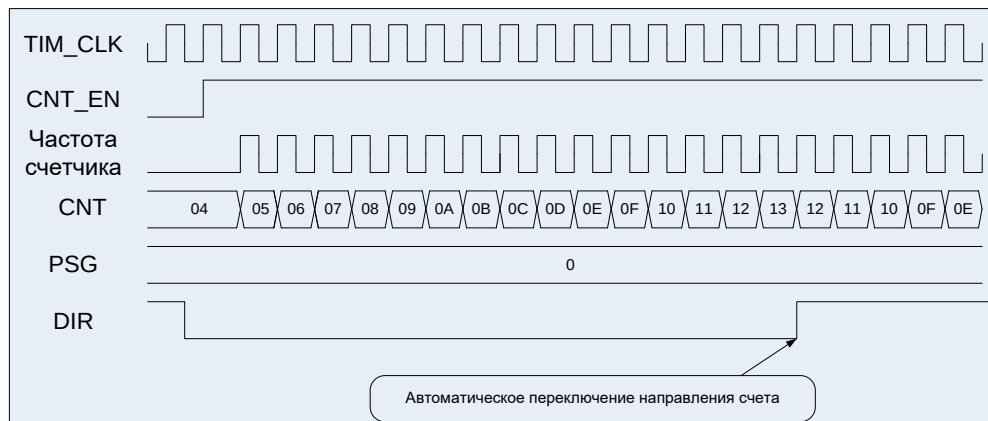


Рисунок 34 – Диаграммы работы таймера, счет двунаправленный, сначала прямой

### 20.2.3.4 Счет двунаправленный: $CNT\_MODE = 01$ , $DIR = 1$

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000000$ ; //Режим инициализации таймера

//Настраиваем работу основного счетчика

$TIMERx \rightarrow CNT = 0x00000004$ ; //Начальное значение счетчика

$TIMERx \rightarrow PSG = 0x00000000$ ; //Предделитель частоты  $TIM\_CLK$

$TIMERx \rightarrow ARR = 0x00000013$ ; //Основание счета

//Разрешение работы таймера.

$TIMERx \rightarrow CNTRL = 0x00000049$ ; //Счет двунаправленный по  $TIM\_CLK$

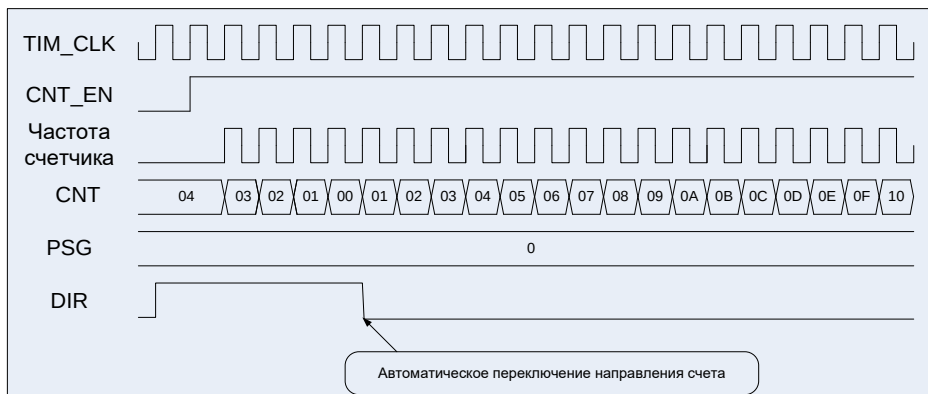


Рисунок 35 – Диаграммы работы таймера, счет двунаправленный, сначала обратный

#### 20.2.4 Тактовая частота $F_{DTS}$

В блоке таймера предусмотрено формирование дополнительной тактовой частоты  $F_{DTS}$ , которая может использоваться для работы генератора «мертвой зоны» и цифровых фильтров на входах ETR и CHy1.

Тактовая частота  $F_{DTS}$  формируется из частоты TIM\_CLK путем прореживания на заданный коэффициент (1, 2, 3 или 4). Настройка частоты  $F_{DTS}$  осуществляется в поле FDTs[1:0] регистра CNTRL.

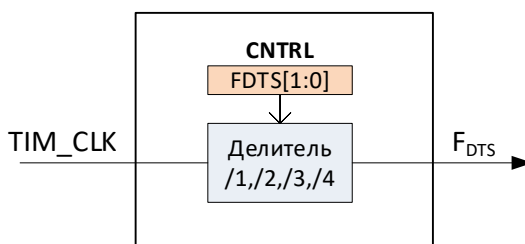


Рисунок 36 – Схема формирования тактовой частоты  $F_{DTS}$

Диаграмма возможных частот  $F_{DTS}$  приведена на рисунке 37.

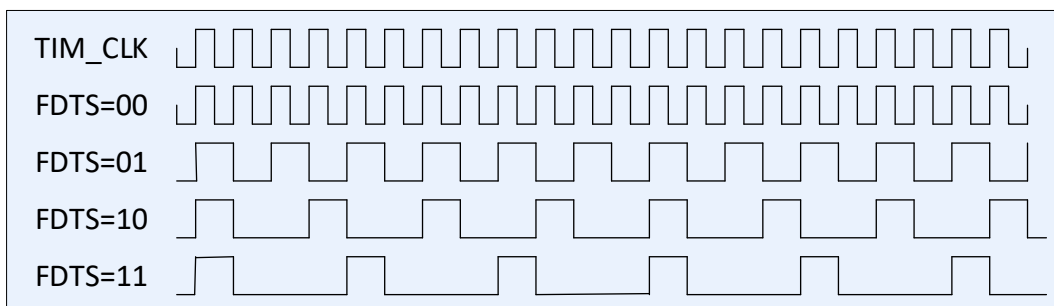


Рисунок 37 – Диаграмма тактовой частоты  $F_{DTS}$  в зависимости от значения FDTs[1:0] в регистре CNTRL

#### 20.3 Источник событий для счета

Тактирование основного счетчика таймера может осуществляться от следующих источников:

- внутренний тактовый сигнал (TIM\_CLKd);
- событие в другом таймере (CNT==ARR);
- внешний тактовый сигнал, «Режим 1»: событие переднего фронта на входе канала CHy1;

– внешний тактовый сигнал, «Режим 2»: событие переднего или заднего фронта на входе ETR.

Выбор источника тактирования основного счетчика осуществляется в регистре CNTRL, поле EVNT\_SEL[3:0]. При выборе любого источника, кроме внутреннего тактового сигнала (EVNT\_SEL[3:0] = 0000), необходимо также установить CNT\_MODE[1:0] = 10 в регистре CNTRL.

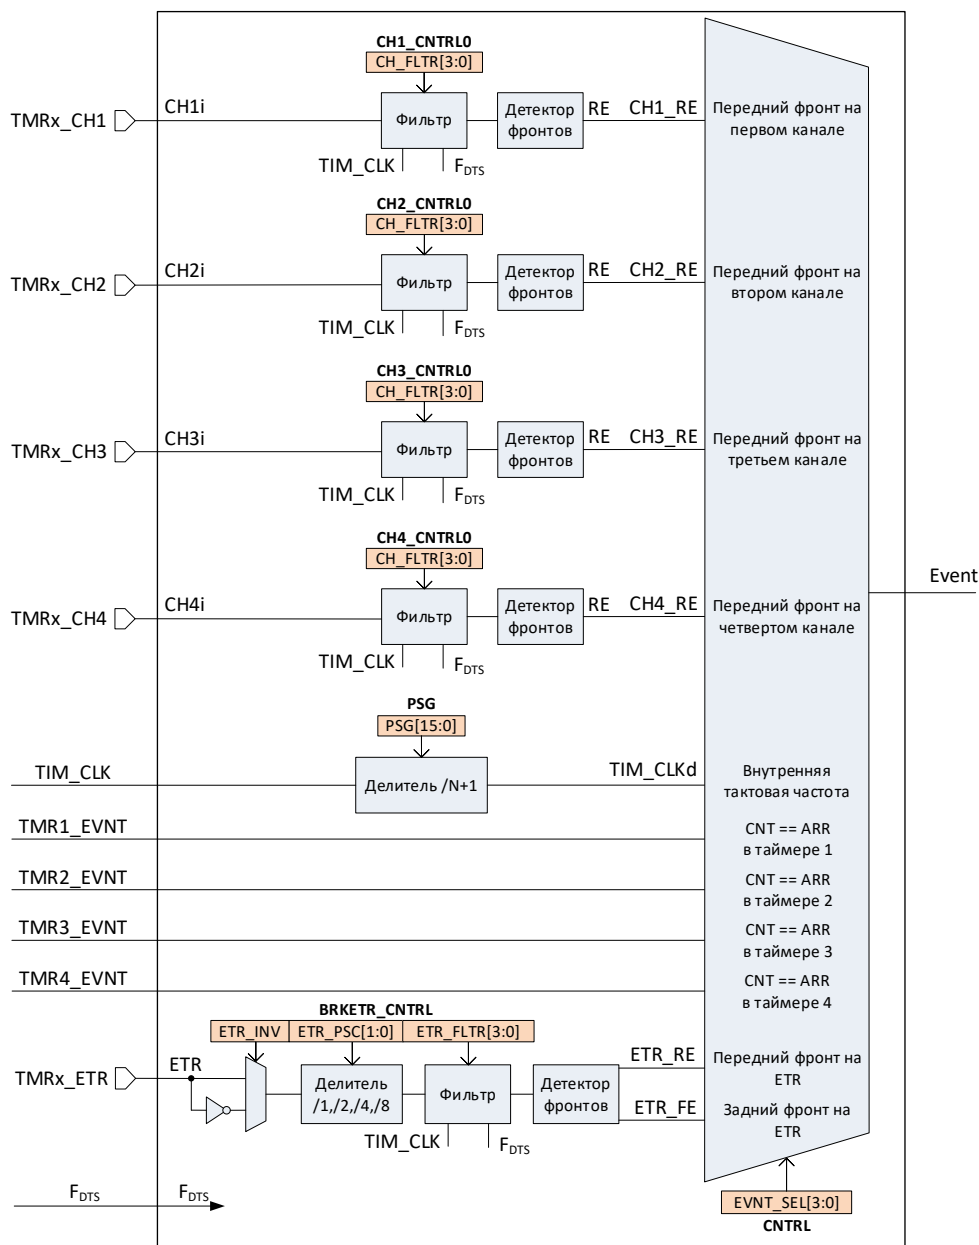


Рисунок 38 – Структурная схема формирования события для счета

### 20.3.1 Внутренний тактовый сигнал (TIM\_CLKd)

Данный режим выбирается, когда EVNT\_SEL[3:0] = 0000 и CNT\_MODE[1:0] = 0x в регистре CNTRL. Основной счетчик таймера тактируется от внутренней частоты TIM\_CLKd, которая формируется путем деления частоты TIM\_CLK в соответствии с коэффициентом деления, записанным в регистре PSG.

Если значение предварительного делителя основного счетчика (PSG) не равно нулю, то счетный регистр делителя будет инкрементироваться по каждому импульсу

сигнала TIM\_CLK до тех пор, пока не достигнет значения, находящегося в регистре делителя. Далее счетный регистр делителя сбрасывается в ноль, содержимое основного счетчика таймера изменяется на 1 и счет начинается заново. Таким образом выходная частота предварительного делителя составляет:

$$TIM\_CLKd = \frac{TIM\_CLK}{PSG + 1} \quad (11)$$

Значение регистра PSG можно изменять даже во время работы счетчика, новое значение предделителя вступит в силу сразу после записи. На рисунках 39 и 40 приведены диаграммы работы счетчика при обновлении значения PSG.

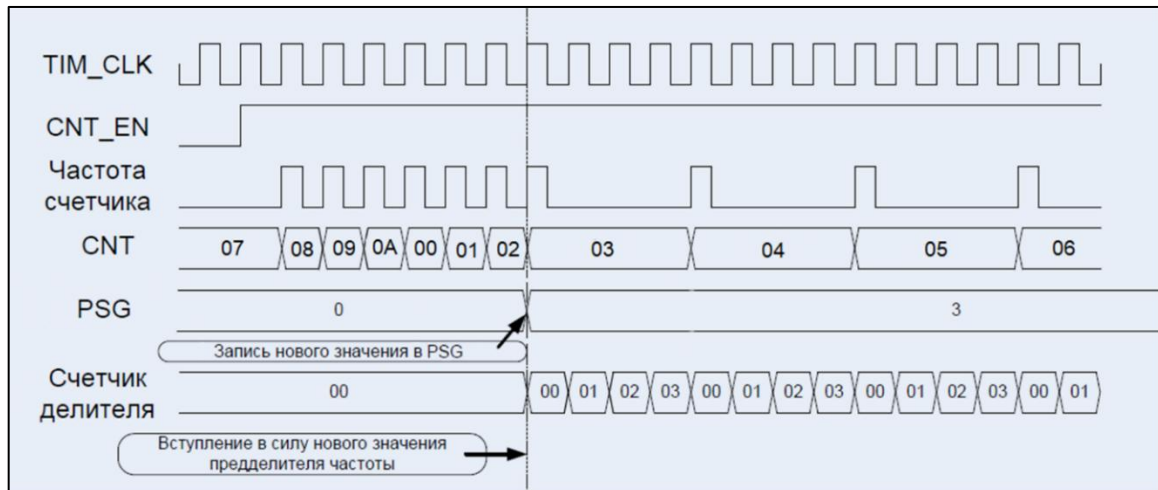


Рисунок 39 – Диаграмма работы счетчика: счет прямой  
(CNT\_MODE[1:0] = 00, EVNT\_SEL[3:0] = 0000, DIR = 0)

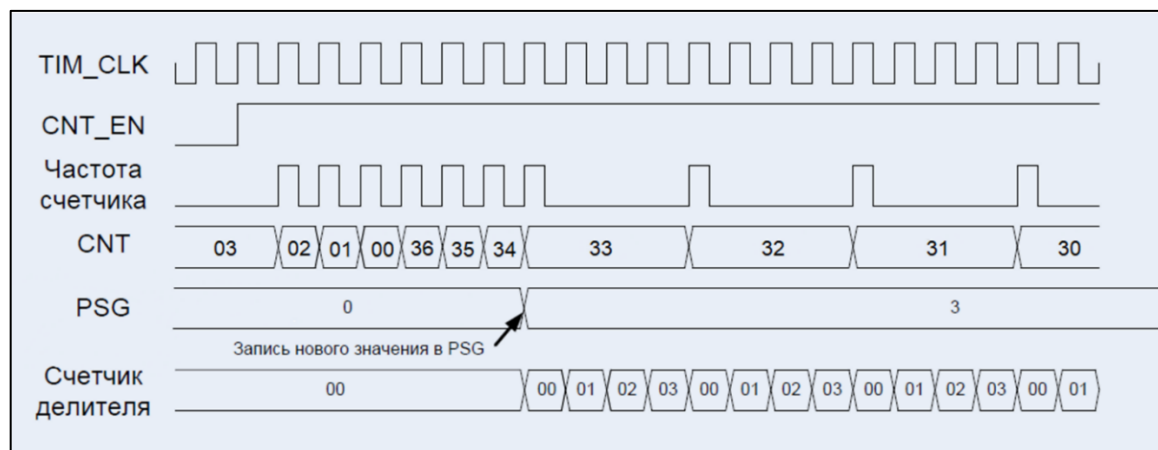


Рисунок 40 – Диаграмма работы счетчика: счет обратный  
(CNT\_MODE[1:0] = 00, EVNT\_SEL[3:0] = 0000, DIR = 1)

### 20.3.2 Событие в другом таймере (CNT==ARR)

Все таймеры полностью независимы друг от друга, но при этом у них предусмотрена возможность синхронизированной работы. Это позволяет создавать более сложные массивы таймеров, которые работают полностью автономно и не требуют написания какого-либо кода программы для выполнения сложных временных функций.



У каждого таймера имеется выход запуска TMRx\_EVNT, который соединен с входами других таймеров. Тактирование от другого таймера выбирается, когда EVNT\_SEL[3:0] = 0001 – 0011 или 1010, а также CNT\_MODE[1:0] = 10 в регистре CNTRL. Основной счетчик таймера тактируется от другого таймера по сигналу TMRx\_EVNT, который устанавливается при CNT == ARR. Пересинхронизация сигнала TMRx\_EVNT (CNT == ARR) с одного таймера на другой происходит с задержкой один такт частоты TIM\_CLK.

Синхронизация таймеров возможна в различных режимах. На рисунке 41 показан пример каскадного соединения таймеров, диаграммы работы данных таймеров приведены на рисунке 42.

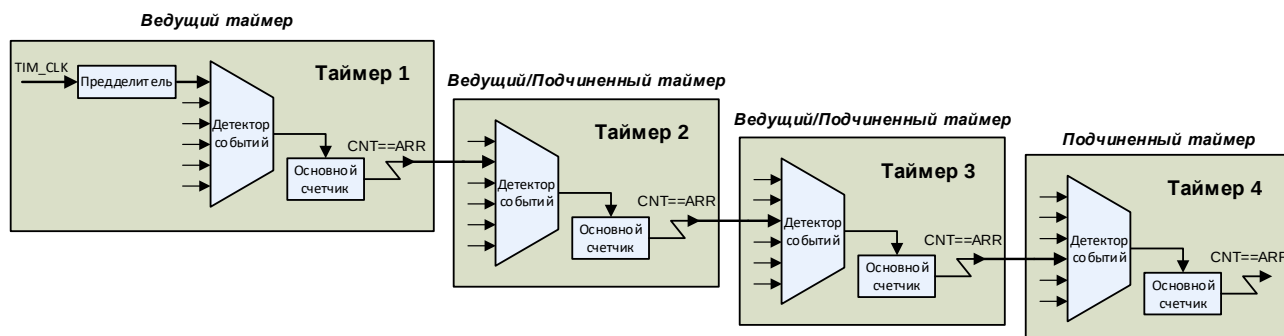


Рисунок 41 – Пример каскадного соединения таймеров

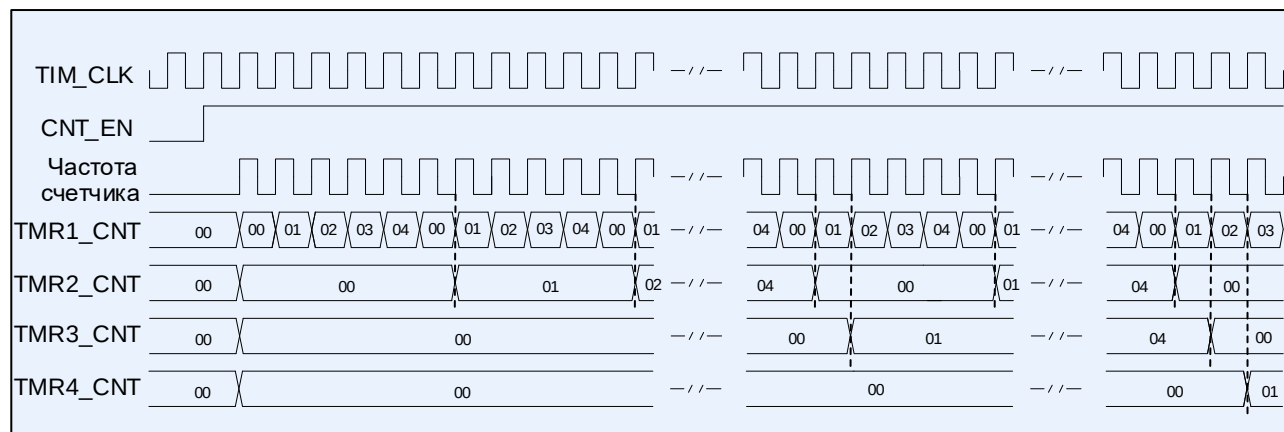


Рисунок 42 – Диаграммы работы четырех таймеров в каскаде

TIMER1: DIR = 0, EVNT\_SEL[3:0] = 0000, CNT\_MODE[1:0] = 00;  
 TIMER2: DIR = 0, EVNT\_SEL[3:0] = 0001, CNT\_MODE[1:0] = 10;  
 TIMER3: DIR = 0, EVNT\_SEL[3:0] = 0010, CNT\_MODE[1:0] = 10;  
 TIMER4: DIR = 0, EVNT\_SEL[3:0] = 0011, CNT\_MODE[1:0] = 10

### 20.3.3 Внешний тактовый сигнал, «Режим 1»: событие переднего фронта на входе канала CHyі

Данный режим выбирается, когда EVNT\_SEL[3:0] = 01xx и CNT\_MODE[1:0] = 10. Основной счетчик таймера считает по переднему фронту внешнего сигнала, поступающего на вход канала CHyі. Биты CH\_SEL[1:0] регистра CHy\_CNTRL0 не оказывают влияния, так как они применяются для работы канала таймера только в режиме захвата.

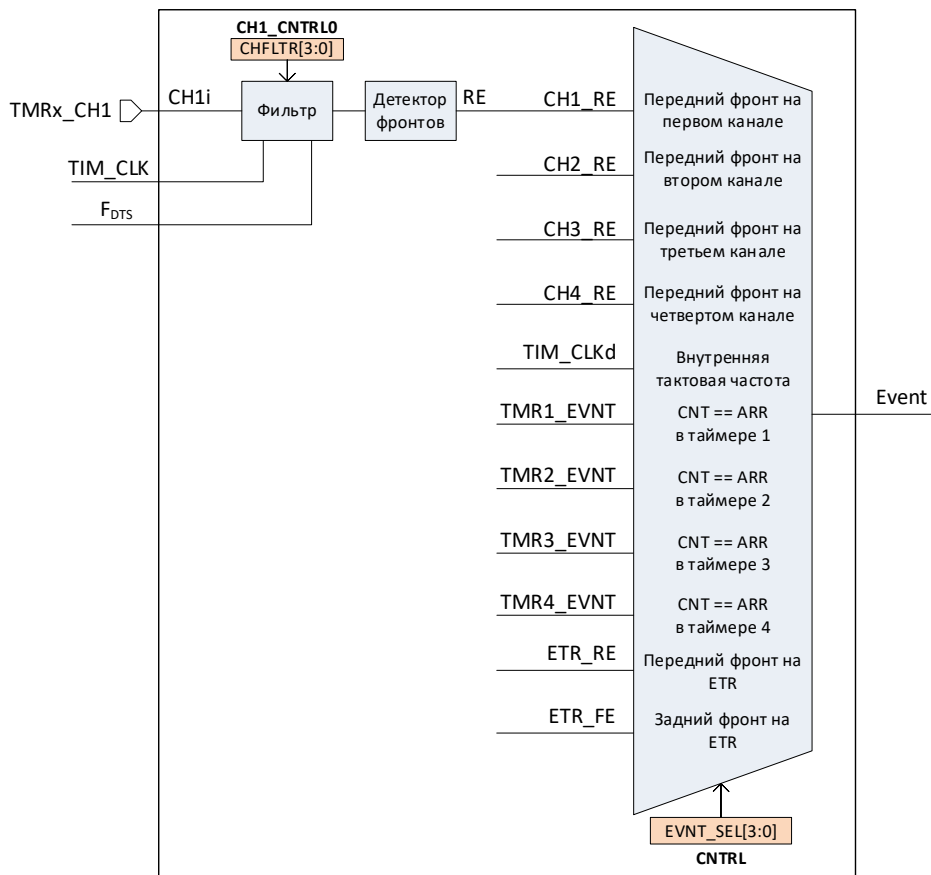


Рисунок 43 – Схема тактирования сигналом со входа первого канала

Со входа  $CH_{Ni}$  внешний тактовый сигнал поступает в блок цифрового фильтра. Данный блок позволяет отфильтровать входной сигнал с целью устранения импульсов, длительность которых меньше заданного порога (см. подраздел 20.6 «Блок цифрового фильтра»). Настройки фильтра задаются в поле  $CH\_FLTR[3:0]$  регистра  $CH_{Nu}CNTRL0$ .

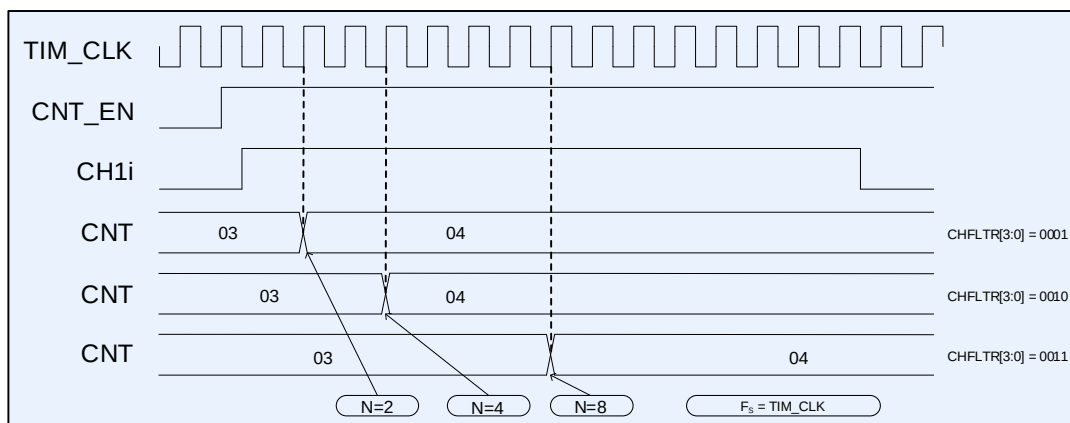


Рисунок 44 – Диаграмма внешнего тактирования с разными вариантами фильтра

### 20.3.4 Внешний тактовый сигнал, «Режим 2»: событие переднего или заднего фронта на входе ETR

Данный режим выбирается, когда  $EVNT\_SEL[3:0] = 100x$  и  $CNT\_MODE[1:0] = 10$  в регистре  $CNTRL$ . Основной счетчик таймера может тактироваться по переднему или по заднему фронту внешнего сигнала, поступающего на вход ETR, в зависимости от значения в поле  $EVNT\_SEL[3:0]$ .

Конфигурация тактового сигнала со входа ETR задается в регистре BRKETR\_CNTRL. Бит ETR\_INV позволяет установить инверсию входного сигнала. Поле ETR\_PSC[1:0] задает коэффициент деления асинхронного предделителя внешней частоты (1, 2, 4 или 8). После предделителя тактовый сигнал поступает в блок цифрового фильтра, где он может быть дополнительно отфильтрован с целью устранения импульсов, длительность которых меньше заданного порога (см. подраздел 20.6 «Блок цифрового фильтра»). Настройки фильтра задаются в поле ETR\_FLTR[3:0].

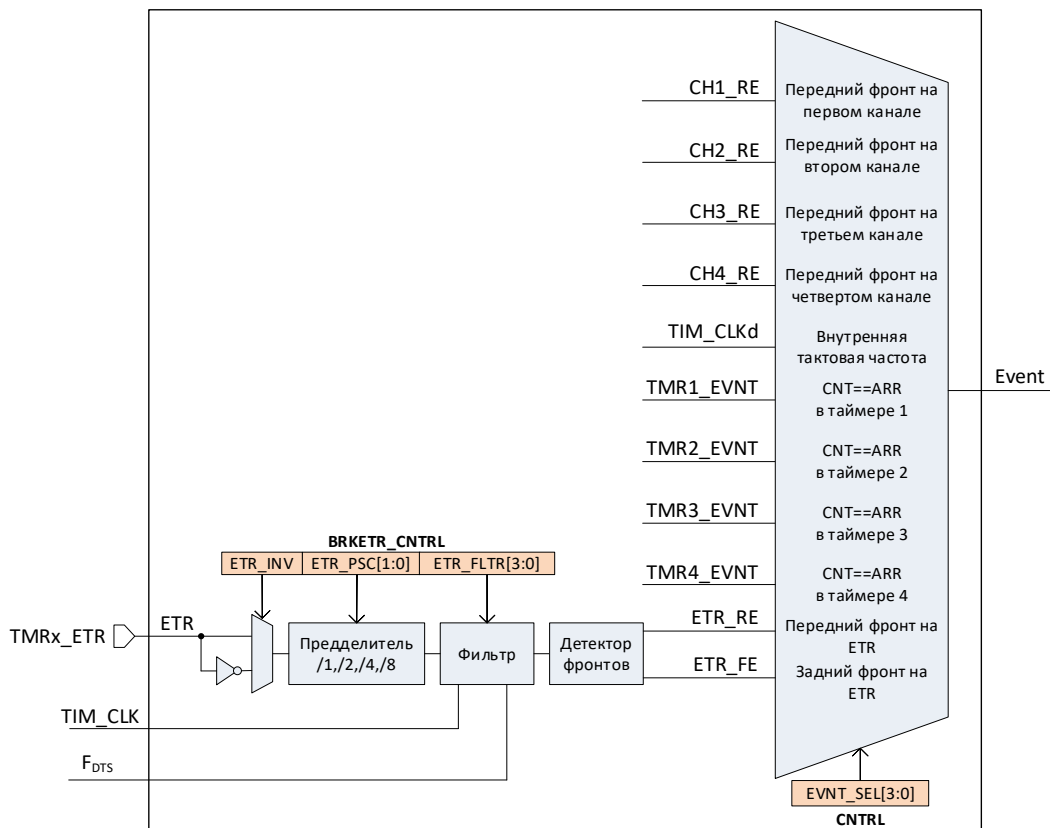


Рисунок 45 – Схема тактирования сигналом со входа ETR

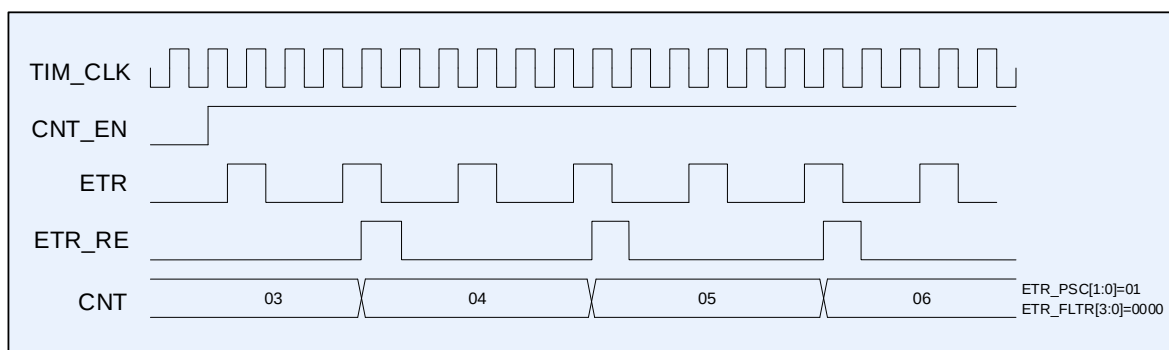


Рисунок 46 – Диаграмма тактирования со входа ETR, EVNT\_SEL[3:0] = 1000

## 20.4 Режим захвата

Каждый канал таймера может быть независимо переведен в режим захвата. В режиме захвата по событию от внешнего входного сигнала происходит фиксация значения основного счетчика CNT в регистры CHy\_CCR и CHy\_CCR1. Регистрация событий осуществляется только по входам CHyi (выводы, настроенные в функцию TMRx\_CHy).

Структурная схема блока захвата представлена на рисунке 47.

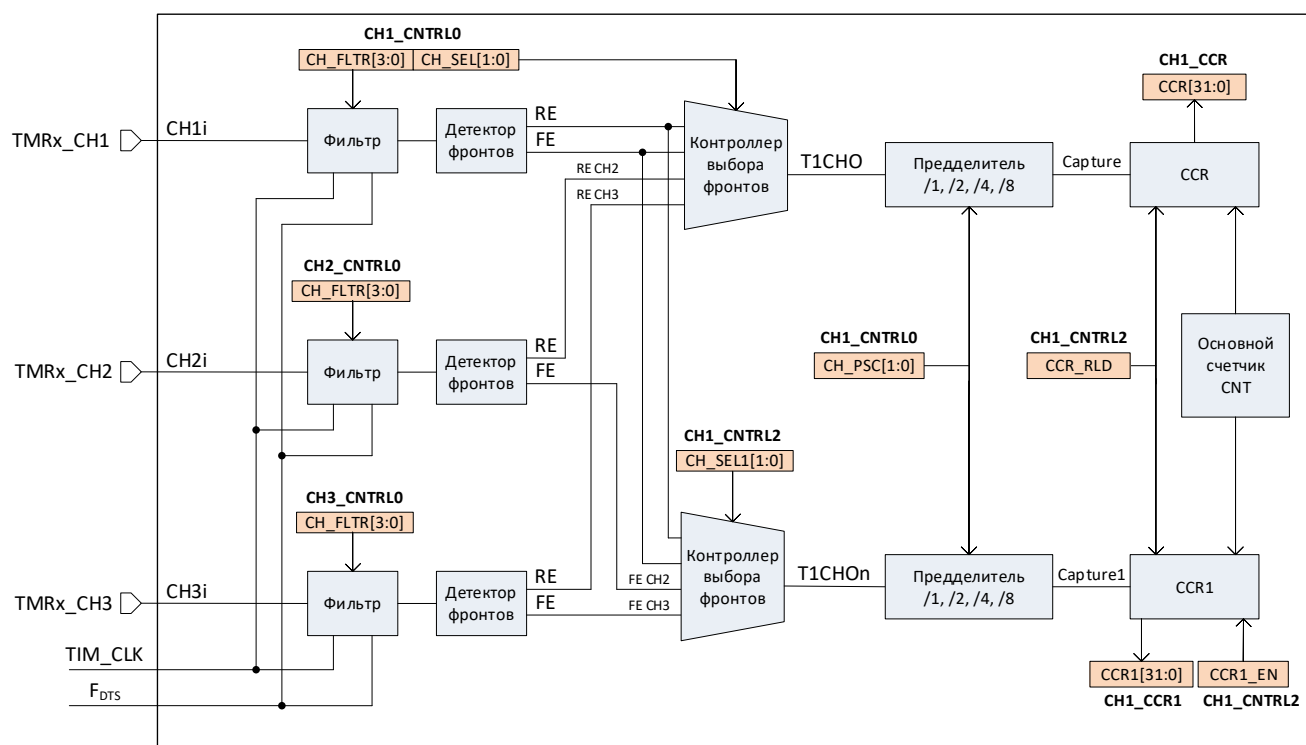


Рисунок 47 – Структурная схема блока захвата на примере канала 1

Для включения режима захвата для определенного канала необходимо записать «1» в бит CAP\_NPWM регистра управления каналом CHy\_CNTRL0. Для использования регистра CHy\_CCR1 необходимо записать «1» в бит CCR1\_EN регистра CHy\_CNTRL2.

Внешний сигнал со входа CHy<sub>i</sub> сначала поступает в блок фильтра. Данный блок позволяет отфильтровать входной сигнал с целью устранения импульсов, длительность которых меньше заданного порога (см. подраздел 20.6 «Блок цифрового фильтра»). Настройки фильтра задаются в поле CH\_FLTR[3:0] регистра CHy\_CNTRL0.

Сигнал с блока фильтра поступает в блок «Детектор фронтов». При обнаружении положительного фронта входного сигнала данный блок вырабатывает сигнал RE, а при обнаружении отрицательного фронта входного сигнала – сигнал FE.

В блоке «Контроллер выбора фронтов» производится выбор используемого для захвата сигнала между положительным фронтом канала, отрицательным фронтом канала и положительными и отрицательными фронтами сигналов от других каналов. Настройка блока «Контроллер выбора фронтов» для регистра CHy\_CCR осуществляется в поле CH\_SEL[1:0] регистра CHy\_CNTRL0, а для регистра CHy\_CCR1 – в поле CH\_SEL[1:0] регистра CHy\_CNTRL2. Выбранный для захвата сигнал поступает в предварительный делитель, который в зависимости от значения в поле CH\_PSC[1:0] регистра CHy\_CNTRL0 позволяет фиксировать все события, либо каждое второе, каждое четвертое или каждое восьмое событие.

Предварительный делитель для регистра CHy\_CCR формирует сигнал Capture, а предварительный делитель для регистра CHy\_CCR1 формирует сигнал Capture1. По сигналам Capture и Capture1 выполняется запись текущего значения основного счетчика CNT в регистры CHy\_CCR и CHy\_CCR1.

На рисунке 48 показан пример захвата значения основного счетчика CNT в регистр CHy\_CCR по положительному фронту на входе канала, а в регистр CHy\_CCR1 – по отрицательному фронту на входе канала.

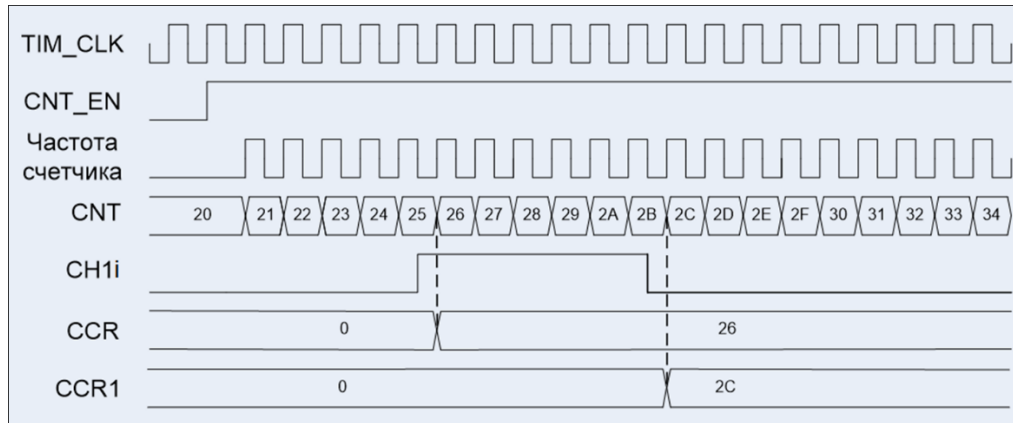


Рисунок 48 – Диаграмма захвата события со входа канала 1

По событию захвата на определенном канале в регистре IE можно разрешить выработку прерываний, а в регистре DMA\_RE можно разрешить формирование запросов DMA.

Между формированием события захвата и записью текущего значения основного счетчика CNT в регистры CHy\_CCR и CHy\_CCR1 может быть установлена задержка с помощью бита EVNT\_DLY в регистре CHy\_CNTRL2. Если бит EVNT\_DLY равен «0», то сначала формируется событие захвата, а затем через один такт сигнала синхронизации TIM\_CLK выполняется запись CNT в регистры CHy\_CCR и CHy\_CCR1. Если бит EVNT\_DLY равен «1», то обновление информации в регистрах CHy\_CCR и CHy\_CCR1 происходит синхронно с событием захвата. При реализации чтения регистров CHy\_CCR и CHy\_CCR1 по событию захвата рекомендуется устанавливать бит EVNT\_DLY в «1».

## 20.5 Режим ШИМ

Каждый канал таймера может быть независимо переведен в режим ШИМ для формирования выходных сигналов с возможностью задания «мертвой зоны». Структурная схема блока формирования ШИМ представлена на рисунке 49.

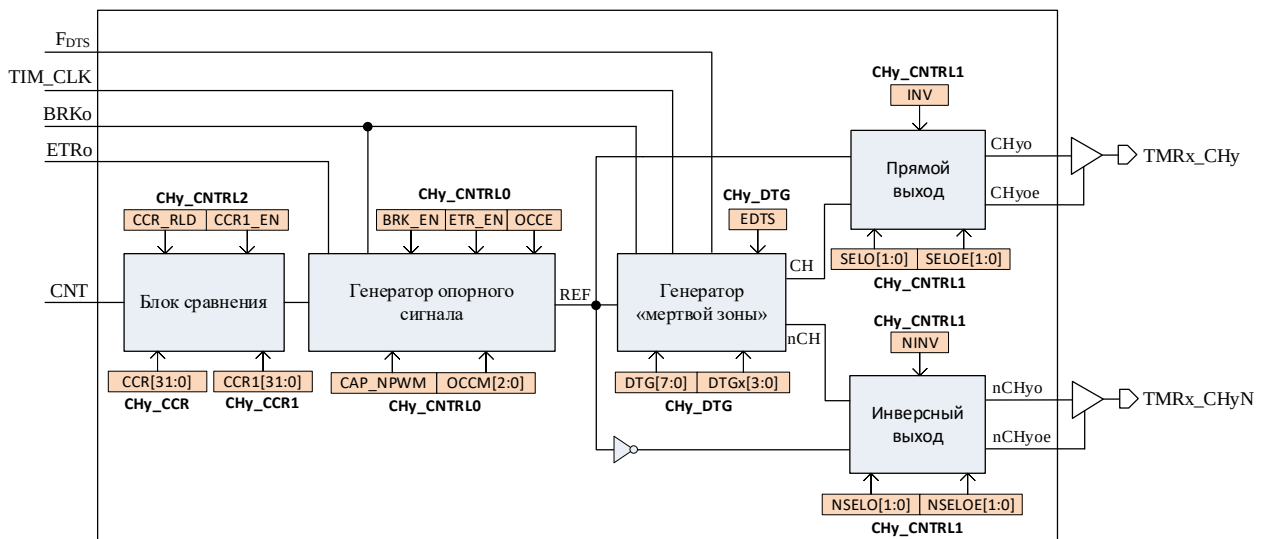


Рисунок 49 – Структурная схема блока формирования ШИМ

Для включения режима ШИМ для определенного канала необходимо в регистре управления каналом CHy\_CNTRL0 записать «0» в бит CAP\_NPWM.

### 20.5.1 Генератор опорного сигнала REF

При работе в режиме ШИМ блок генератора опорного сигнала формирует сигнал REF. Данный сигнал формируется на основании сравнения значения в регистрах CHy\_CCR, CHy\_CCR1 и основного счетчика CNT. Формат выработки сигнала REF устанавливается в поле OCCM[2:0] регистра управления каналом таймера CHy\_CNTRL0.

Если в регистре CHy\_CNTRL2 бит CCR1\_EN = 0, то для формирования сигнала REF используется только результат сравнения значения в регистре CHy\_CCR и основного счетчика CNT.

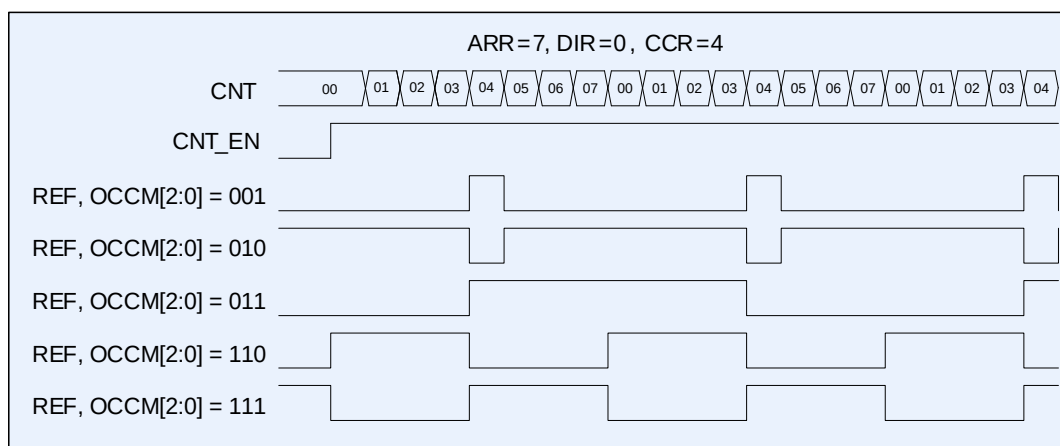


Рисунок 50 – Диаграмма работы в режиме ШИМ, CCR1\_EN=0

Если в регистре CHy\_CNTRL2 бит CCR1\_EN = 1, то для формирования сигнала REF задействуются оба результата сравнения значения в регистрах CHy\_CCR, CHy\_CCR1 и основного счетчика CNT.

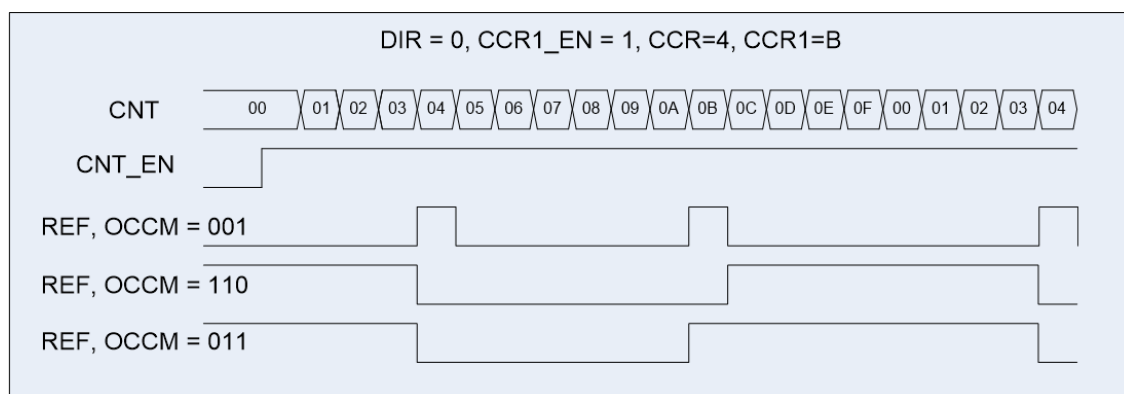


Рисунок 51 – Диаграмма работы в режиме ШИМ, CCR1\_EN = 1

Запись новых значений в регистры CHy\_CCR и CHy\_CCR1 осуществляется немедленно, если в регистре CHy\_CNTRL2 бит CCR\_RLD установлен в «0», иначе регистры CHy\_CCR и CHy\_CCR1 получают новые значения только при CNT == 0. Процесс обновления значений в регистрах CHy\_CCR и CHy\_CCR1 обозначается в регистре CHy\_CNTRL0 с помощью флагов WR\_CMPL и WR\_CMPL1, соответственно. На время

выполнения записи флаг WR\_CMPL/WR\_CMPL1 устанавливается в «1», по окончании записи флаг WR\_CMPL/WR\_CMPL1 сбрасывается в «0».

Сигнал REF может быть принудительно установлен в «0» с использованием внешнего сигнала сброса, поступающего со входа ETR (высокий активный уровень) или со входа BRK (низкий активный уровень). Активный уровень на входах ETR и BRK может быть изменен с помощью инверсии входного сигнала, регистр BRKETR\_CNTRL, биты ETR\_INV и BRK\_INV, соответственно.

Для разрешения сброса сигнала REF по входу ETR необходимо установить бит ETR\_EN и OCCE в регистре CHy\_CNTRL0. Активный уровень на входе ETR сбрасывает сигнал REF в «0». После снятия активного уровня на входе ETR сигнал REF остается в «0» до следующего события установки REF в «1», рисунок 52.

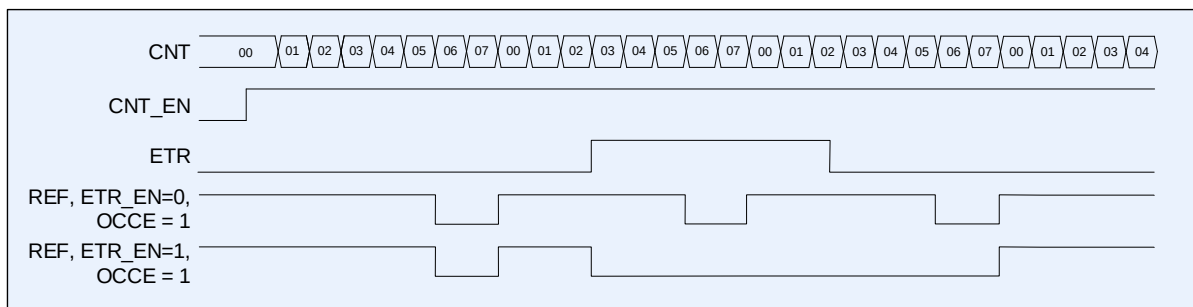


Рисунок 52 – Диаграмма сброса сигнала REF по выводу ETR

Для разрешения сброса сигнала REF по входу BRK необходимо установить бит BRK\_EN в регистре CHy\_CNTRL0. Активный уровень на входе BRK сбрасывает сигнал REF в «0» путем маскирования. После снятия активного уровня на входе BRK генерация сигнала REF сразу же восстанавливается, рисунок 53.

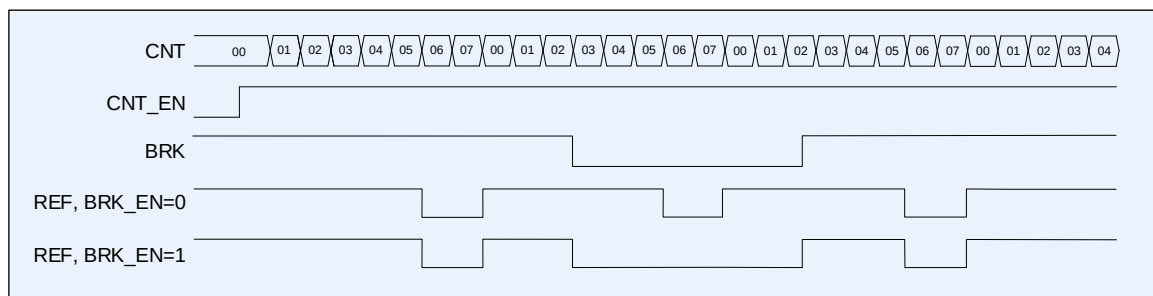


Рисунок 53 – Диаграмма сброса сигнала REF по выводу BRK

## 20.5.2 Генератор «мертвой зоны»

Блок генератора «мертвой зоны» (dead-time generator, DTG) позволяет на основе сигнала REF формировать комплементарную пару сигналов с «мертвой зоной». Выходные сигналы с блока DTG передаются на выходные блоки следующим образом:

- сигнал на прямом выходе (CHyо, CHyое) представляет собой инвертированный сигнал REF, в котором передний фронт задержан на величину DTGdel относительно заднего фронта опорного сигнала REF;
- сигнал на инверсном выходе (nCHyо, nCHyое) представляет собой сигнал REF, в котором передний фронт задержан на величину DTGdel относительно переднего фронта опорного сигнала REF.



Значение «мертвой зоны» между сигналами на прямом и инверсном выходах рассчитывается в тактах частоты TIM\_CLK или F<sub>DTS</sub> по формуле

$$DTG_{del} = DTG \cdot (DTGx + 1), \quad (12)$$

где DTGx – предварительный делитель частоты;

DTG – основной делитель частоты.

Управление блоком DTG осуществляется через регистр CH<sub>y</sub>\_DTG. Выбор источника тактирования для задания «мертвой зоны» задается битом EDTS. Значения делителей DTGx и DTG задаются в полях DTGx[3:0] и DTG[7:0], соответственно. Если задержка DTG<sub>del</sub> больше ширины импульса высокого уровня, то соответствующий импульс не генерируется.

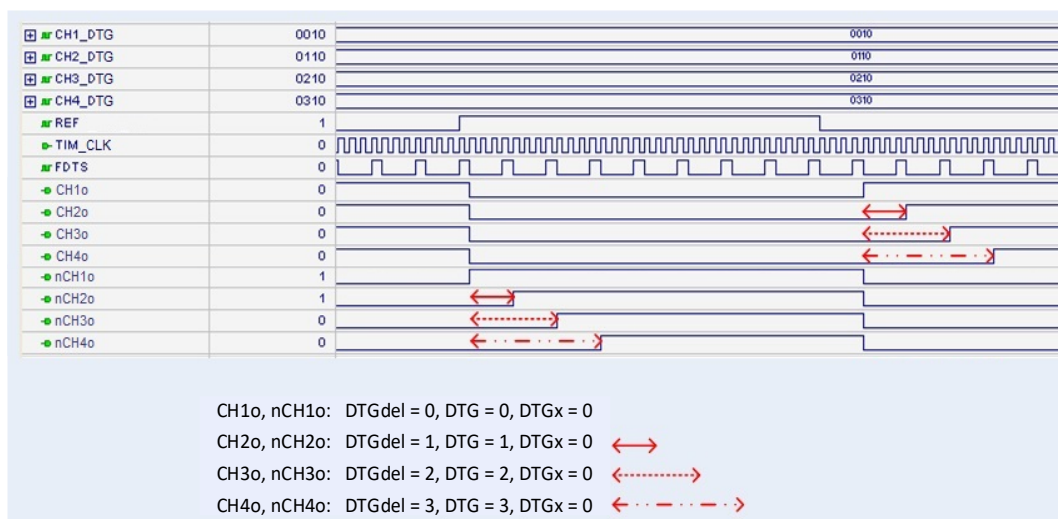


Рисунок 54 – Диаграмма работы блока DTG

Выходные сигналы блока DTG могут быть принудительно установлены в «0» с использованием внешнего сигнала сброса, поступающего со входа BRK (низкий активный уровень). Активный уровень на входе BRK может быть изменен с помощью инверсии входного сигнала, бит BRK\_INV в регистре BRKETR\_CNTRL. Для разрешения сброса выходных сигналов блока DTG по входу BRK необходимо установить бит BRK\_EN в регистре CH<sub>y</sub>\_CNTRL0. Активный уровень на входе BRK сбрасывает выходные сигналы блока DTG в «0» путем их маскирования.

### 20.5.3 Выходные блоки

Каждый канал таймера имеет два выходных блока – прямой и инверсный. Каждый выходной блок формирует как сигнал выдачи (CH<sub>y</sub>o, nCH<sub>y</sub>o), так и сигнал разрешения выдачи (CH<sub>y</sub>ое, nCH<sub>y</sub>ое). В качестве сигналов для прямого (CH<sub>y</sub>o, CH<sub>y</sub>ое) и инверсного (nCH<sub>y</sub>o, nCH<sub>y</sub>ое) выходов в регистре CH<sub>y</sub>\_CNTRL1 могут быть заданы либо постоянные уровни (0 или 1), либо сигналы, формируемые на основе сигнала REF. К таким сигналам относится сам сигнал REF, а также сигналы, формируемые блоком DTG.

Выбор источника сигнала выдачи для прямого (CH<sub>y</sub>o) и инверсного (nCH<sub>y</sub>o) выходов задается в полях SELO[1:0] и NSELO[1:0] регистра CH<sub>y</sub>\_CNTRL1. Дополнительно каждый сигнал выдачи для прямого (CH<sub>y</sub>o) и инверсного (nCH<sub>y</sub>o) выходов может быть инвертирован путем установки битов INV и NINV в



регистре CHy\_CNTRL1. Выбор источника сигнала разрешения выдачи для прямого (CHyое) и инверсного (nCHyое) выходов задается в полях SELOE[1:0] и NSELOE[1:0] регистра CHy\_CNTRL1. При этом, если сигнал разрешения выдачи равен «0», то соответствующий вывод работает в режиме входа, если сигнал разрешения выдачи равен «1» – то в режиме выхода.

## 20.6 Блок цифрового фильтра

В тракте входа ETR и входов каналов таймера CHy<sub>i</sub> предусмотрен блок цифрового фильтра, который позволяет исключить из входного сигнала импульсы высокого и низкого уровня, длительность которых меньше заданного порога.

Конфигурация фильтра для входа ETR выполняется в поле ETR\_FLTR[3:0] регистра BRKETR\_CNTRL, для входов каналов CHy<sub>i</sub> – в поле CH\_FLTR[3:0] регистра CHy\_CNTRL0. Значение в данных полях позволяет настроить два параметра фильтра:

- частота выборки  $F_S$ , на которой входной сигнал захватывается в сдвиговый регистр для накопления. В качестве частоты  $F_S$  может использоваться частота TIM\_CLK или  $F_{DTS}$ ;
- количество выборок (длина фильтра)  $N$ , на протяжении которых входной сигнал должен оставаться стабильным, чтобы не подвергнуться фильтрации.

Если в течение заданного количества выборок  $N$  на частоте  $F_S$  входной сигнал не изменяется, то значение входного сигнала передается на выход фильтра. Иначе внутренний счетчик накопления сбрасывается и захват сигнала начинается заново.

Таким образом, настраивая частоту  $F_S$  и количество выборок  $N$ , задается минимальная длительность импульсов входного сигнала, которые не будут отфильтрованы. Диаграмма работы фильтра при использовании частоты TIM\_CLK приведена на рисунке 55, частота  $F_S = \text{TIM\_CLK}$ , количество выборок  $N = 4$ .

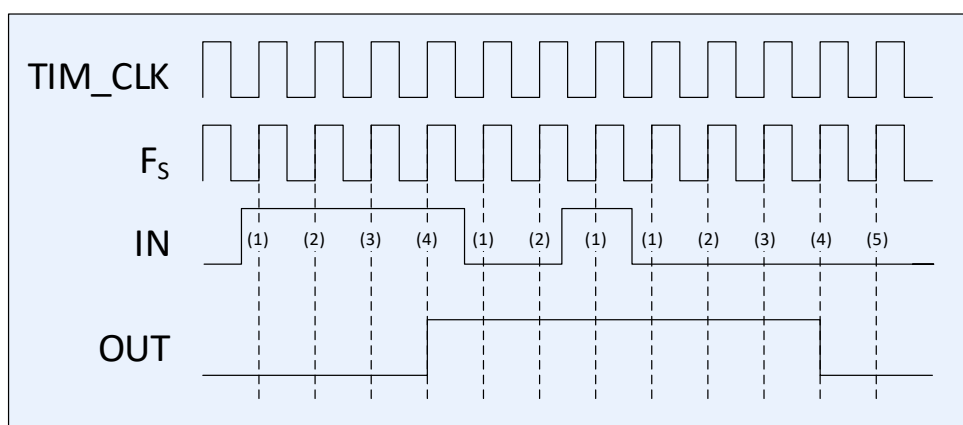


Рисунок 55 – Диаграмма работы фильтра,  $F_S = \text{TIM\_CLK}$ ,  $N = 4$

Для задания длительных интервалов накопления входного сигнала имеется возможность использовать частоту  $F_{DTS}$ , которая формируется из частоты TIM\_CLK путем прореживания на заданный коэффициент (см. пункт 20.2.4 «Тактовая частота  $F_{DTS}$ »).

Диаграмма работы фильтра при использовании частоты  $F_{DTS}$  приведена на рисунке 56, частота выборки  $F_S = F_{DTS}/2$ , количество выборок  $N = 6$ .

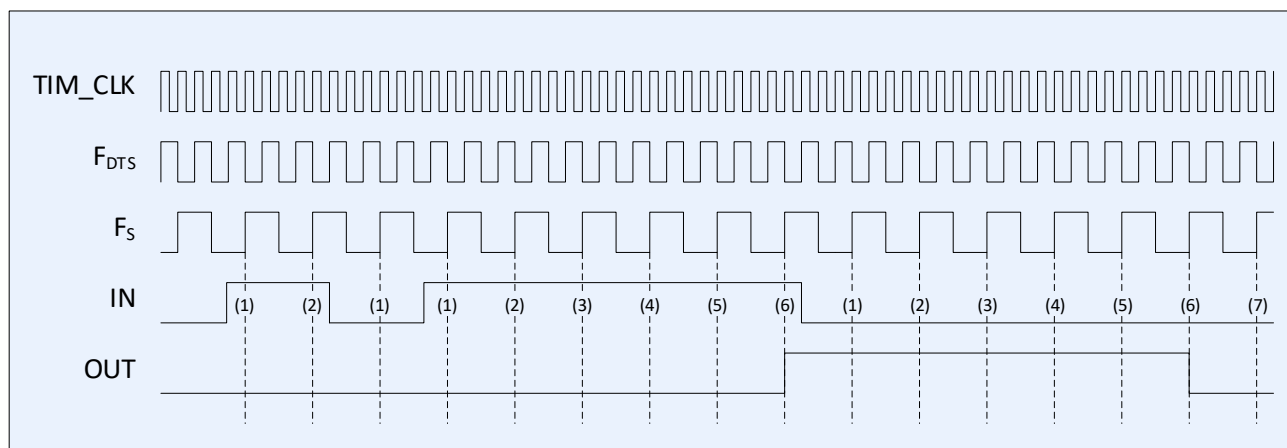


Рисунок 56 – Диаграмма работы фильтра,  $F_S = F_{DTS}/2$ ,  $N = 6$

Возможные варианты настройки блока фильтра приведены в таблице 318.

Таблица 318 – Возможные конфигурации фильтра

| CH_FLTR[3:0],<br>ETR_FLTR[3:0] | Частота<br>выборки $F_S$ | Количество<br>выборок $N$ | Минимальная длительность импульсов,<br>которые не будут отфильтрованы |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0000                           | $F_{DTS}$                | 1                         | -                                                                     |
| 0001                           | $TIM\_CLK$               | 2                         | $2 \times T_{TIM\_CLK}$                                               |
| 0010                           | $TIM\_CLK$               | 4                         | $4 \times T_{TIM\_CLK}$                                               |
| 0011                           | $TIM\_CLK$               | 8                         | $8 \times T_{TIM\_CLK}$                                               |
| 0100                           | $F_{DTS}/2$              | 6                         | $12 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 0101                           | $F_{DTS}/2$              | 8                         | $16 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 0110                           | $F_{DTS}/4$              | 6                         | $24 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 0111                           | $F_{DTS}/4$              | 8                         | $32 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 1000                           | $F_{DTS}/8$              | 6                         | $48 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 1001                           | $F_{DTS}/8$              | 8                         | $64 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 1010                           | $F_{DTS}/16$             | 5                         | $80 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 1011                           | $F_{DTS}/16$             | 6                         | $96 \times T_{F_{DTS}}$                                               |
| 1100                           | $F_{DTS}/16$             | 8                         | $128 \times T_{F_{DTS}}$                                              |
| 1101                           | $F_{DTS}/32$             | 5                         | $160 \times T_{F_{DTS}}$                                              |
| 1110                           | $F_{DTS}/32$             | 6                         | $192 \times T_{F_{DTS}}$                                              |
| 1111                           | $F_{DTS}/32$             | 8                         | $256 \times T_{F_{DTS}}$                                              |

## 20.7 Флаги состояний, прерывания и запросы DMA

В процессе работы блок таймера отслеживает состояние внутренних блоков и формирует 17 событий:

- CNT\_ZERO\_EVNT – совпадение значения счетчика CNT с нулем;
- CNT\_ARR\_EVNT – совпадение значения счетчика CNT со значением в регистре ARR;
- ETR\_RE\_EVNT – фиксация переднего фронта на входе ETR;
- ETR\_FE\_EVNT – фиксация заднего фронта на входе ETR;
- BRK\_EVNT – фиксация высокого уровня на входе BRK;

- CCR\_CAP\_EVNT[3:0] – запись значения счетчика CNT в регистр CHy\_CCR по захвату настроенного фронта на входе канала CHyi, события формируются индивидуально для каждого канала;
- CCR\_REF\_EVNT[3:0] – фиксация переднего фронта на выходе генератора опорного сигнала REF, события формируются индивидуально для каждого канала;
- CCR\_CAP1\_EVNT[3:0] – запись значения счетчика CNT в регистр CHy\_CCR1 по захвату настроенного фронта на входе канала CHyi, события формируются индивидуально для каждого канала.

### 20.7.1 Флаги состояний

При возникновении события устанавливается соответствующий флаг в регистре STATUS. Сброс флагов в регистре STATUS осуществляется записью «0», запись «1» не оказывает влияния. Если запись «0» выполняется одновременно с новым событием, то приоритет у нового события.

Флаги состояний обновляются при включенном блоке таймера.

### 20.7.2 Прерывания

Блок таймера на основе флагов в регистре STATUS формирует один общий сигнал запроса прерывания INT\_TMRx. Выбор флагов, формирующих запрос прерывания, осуществляется через регистр разрешения прерываний IE. При формировании запроса прерывания маскированные состояния флагов из регистра STATUS объединяются по схеме ИЛИ.

### 20.7.3 Запросы DMA

На основе отслеживаемых событий блок таймера формирует сигнал запроса DMA TMRxDMAREQ. Выбор событий, формирующих запрос DMA, осуществляется через регистр DMA\_RE.

Запросы к блоку DMA после конфигурации регистра DMA\_RE формируются в том числе, когда блок выключен (обратить внимание на событие CNT\_ZERO\_EVNT: по умолчанию CNT = 0).

## 20.8 Примеры

В данном разделе приведены примеры инициализации таймера 1 в различных режимах работы. Для других таймеров инициализация выполняется аналогично.

### 20.8.1 Обычный счетчик

```
RST_CLK->PER2_CLOCK |= 0x00004000; //Разрешение частоты PCLK для таймера 1
RST_CLK->TIM_CLOCK = 0x01000000; //Настройка и подача частоты TIM_CLK
//для таймера 1 (TIM_CLK = PER1_C2)

TIMER1->CNTRL = 0x00000000; //Режим инициализации таймера
//Настраиваем работу основного счетчика
TIMER1->CNT = 0x00000000; //Начальное значение счетчика
TIMER1->PSG = 0x00000000; //Предделитель частоты TIM_CLK
TIMER1->ARR = 0x0000000F; //Основание счета
```

TIMER1->IE = 0x00000002; //Разрешение генерировать прерывание при CNT = ARR  
 //Разрешение работы таймера  
 TIMER1->CNTRL = 0x00000001; //Счет прямой по TIM\_CLK

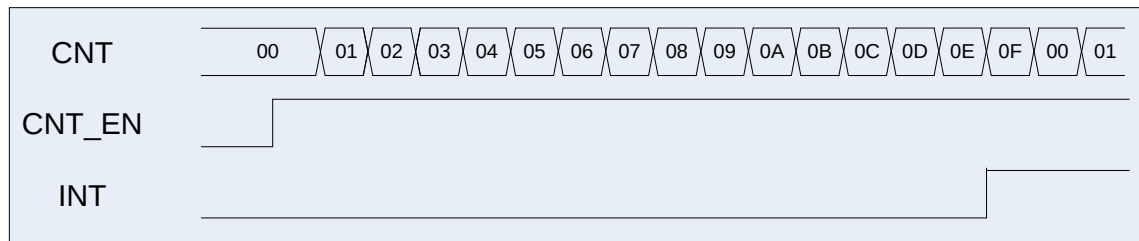


Рисунок 57 – Режим обычного счетчика

## 20.8.2 Режим захвата

RST\_CLK->PER2\_CLOCK |= 0x00004000; //Разрешение частоты PCLK для таймера 1  
 RST\_CLK->TIM\_CLOCK = 0x01000000; //Настройка и подача частоты TIM\_CLK  
 //для таймера 1 (TIM\_CLK = PER1\_C2)  
 TIMER1->CNTRL = 0x00000000; //Режим инициализации таймера  
 //Настраиваем работу основного счетчика  
 TIMER1->CNT = 0x00000000; //Начальное значение счетчика  
 TIMER1->PSG = 0x00000000; //Предделитель частоты TIM\_CLK  
 TIMER1->ARR = 0x000000FF; //Основание счета  
 TIMER1->IE = 0x000001E0; //Разрешение генерировать прерывание по событию  
 //настроенного фронта на входах CH1i-CH4i  
 TIMER1->CH1\_CNTRL0 = 0x00008000; //Захват по положительному фронту сигнала  
 //на входе CH1i, фильтрация отключена  
 TIMER1->CH2\_CNTRL0 = 0x00008010; //Захват по отрицательному фронту сигнала  
 //на входе CH2i, фильтрация отключена  
 TIMER1->CH3\_CNTRL0 = 0x00008001; //Захват по положительному фронту сигнала  
 //на входе CH3i, фильтрация выполняется  
 //по двум выборкам на частоте TIM\_CLK  
 TIMER1->CH4\_CNTRL0 = 0x00008011; //Захват по отрицательному фронту сигнала  
 //на входе CH4i, фильтрация выполняется  
 //по двум выборкам на частоте TIM\_CLK  
 //Режим работы выхода канала – канал работает на вход  
 TIMER1->CH1\_CNTRL1 = 0x00000000;  
 TIMER1->CH2\_CNTRL1 = 0x00000000;  
 TIMER1->CH3\_CNTRL1 = 0x00000000;  
 TIMER1->CH4\_CNTRL1 = 0x00000000;  
 //Разрешение работы таймера  
 TIMER1->CNTRL = 0x00000001; //Счет прямой по TIM\_CLK

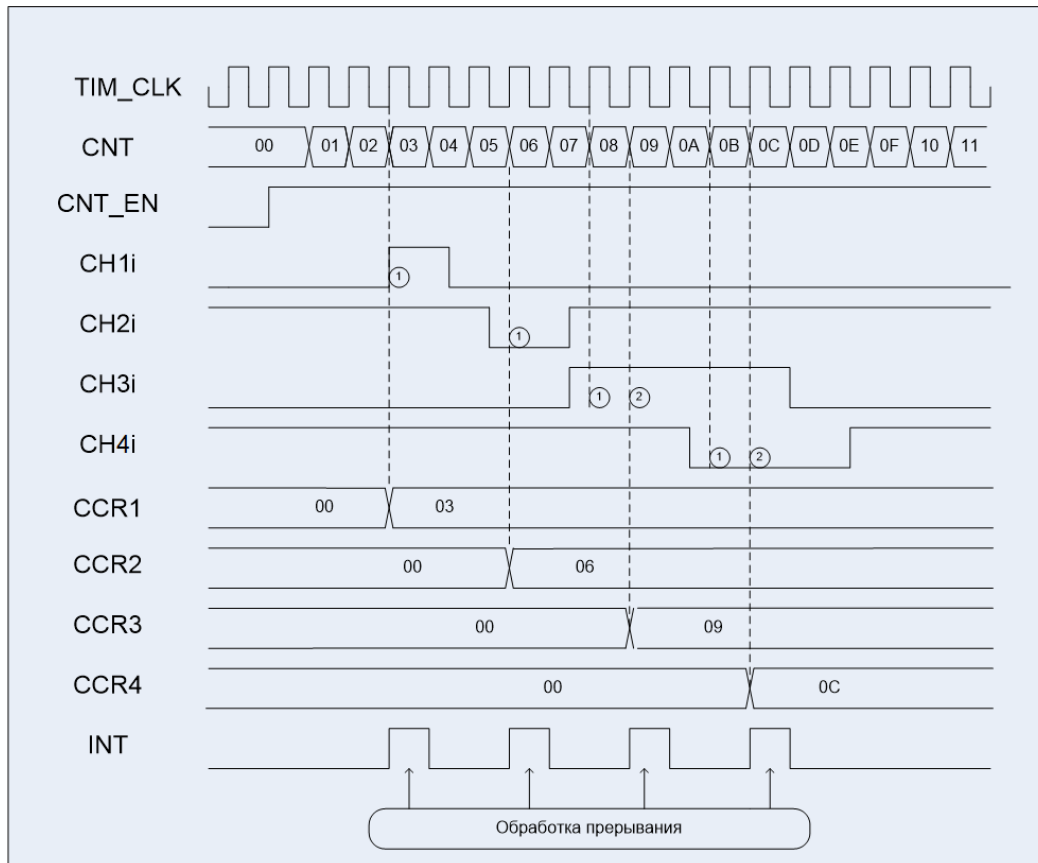


Рисунок 58 – Диаграммы примера работы в режиме захвата

### 20.8.3 Режим ШИМ

```

RST_CLK->PER2_CLOCK |= 0x00004000; //Разрешение частоты PCLK для таймера 1
RST_CLK->TIM_CLOCK = 0x01000000; //Настройка и подача частоты TIM_CLK
//для таймера 1 (TIM_CLK = PER1_C2)

TIMER1->CNTRL = 0x00000000; //Режим инициализации таймера
//Настраиваем работу основного счетчика
TIMER1->CNT = 0x00000000; //Начальное значение счетчика
TIMER1->PSG = 0x00000000; //Предделитель частоты TIM_CLK
TIMER1->ARR = 0x00000010; //Основание счета
TIMER1->IE = 0x00001E00; //Разрешение генерировать прерывание по событию
//переднего фронта на выходе REF для всех каналов

//Режим работы каналов – ШИМ
TIMER1->CH1_CNTRL0 = 0x00000200; //REF = 1, если CNT == CCR
TIMER1->CH2_CNTRL0 = 0x00000200; //REF = 1, если CNT == CCR
TIMER1->CH3_CNTRL0 = 0x00000400; //REF = 0, если CNT == CCR
TIMER1->CH4_CNTRL0 = 0x00000600; //Переключение REF, если CNT == CCR
//Режим работы выхода канала – канал работает на выход,
//на выходы канала выдается сигнал REF
TIMER1->CH1_CNTRL1 = 0x00000909;
TIMER1->CH2_CNTRL1 = 0x00000909;
TIMER1->CH3_CNTRL1 = 0x00000909;
TIMER1->CH4_CNTRL1 = 0x00000909;
//Установка значений CCR, с которыми сравнивается CNT при работе в режиме ШИМ
TIMER1->CH1_CCR = 0x00000003;
    
```

```
TIMER1->CH2_CCR = 0x00000006;
TIMER1->CH3_CCR = 0x00000009;
TIMER1->CH4_CCR = 0x0000000F;
//Разрешение работы таймера
TIMER1->CNTRL = 0x00000001; //Счет прямой по TIM_CLK
```

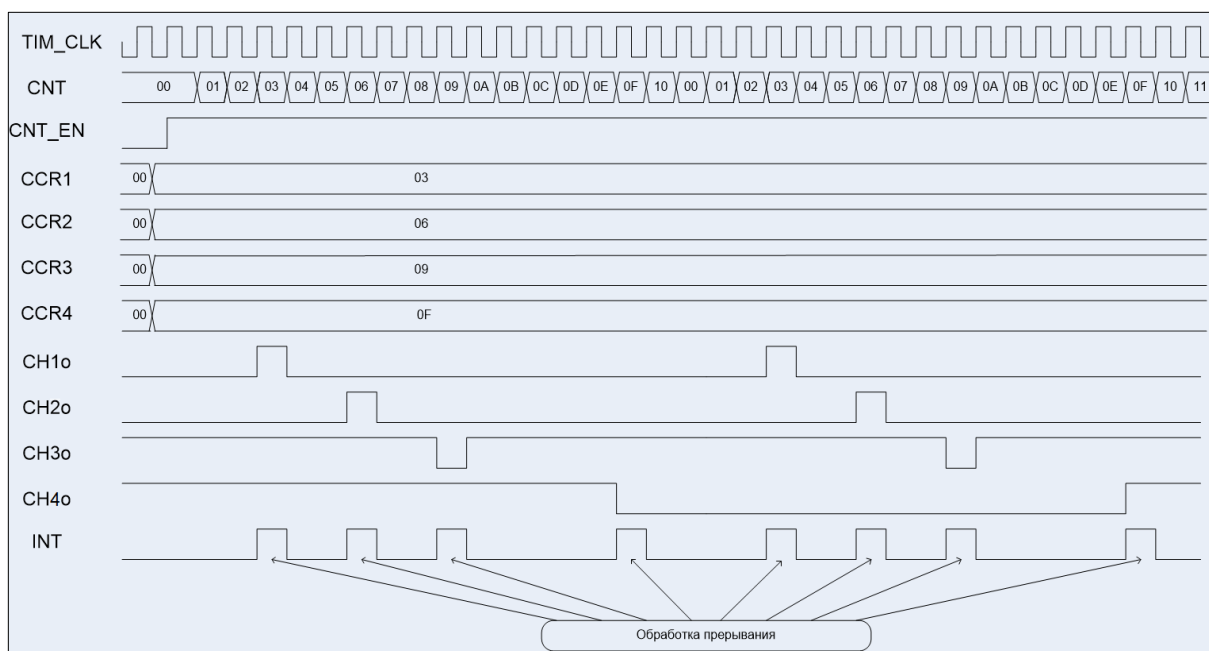


Рисунок 59 – Диаграммы примера работы в режиме ШИМ

## 20.9 Описание регистров блока таймера

Таблица 319 – Базовые адреса и смещения регистров управления таймера

| Адрес       | Название           | Описание                                                     |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0x4007_0000 | TIMER1             | Контроллер TIMER1                                            |
| 0x4007_8000 | TIMER2             | Контроллер TIMER2                                            |
| 0x400D_8000 | TIMER3             | Контроллер TIMER3                                            |
| 0x400E_0000 | TIMER4             | Контроллер TIMER4                                            |
| Смещение    |                    |                                                              |
| 0x00        | CNT[31:0]          | Основной счетчик таймера                                     |
| 0x04        | PSG[31:0]          | Делитель частоты TIM_CLK для тактирования основного счетчика |
| 0x08        | ARR[31:0]          | Основание счета основного счетчика                           |
| 0x0C        | CNTRL[31:0]        | Регистр управления основным счетчиком                        |
| 0x50        | BRKETR_CNTRL[31:0] | Регистр управления входом BRK и ETR                          |
| 0x54        | STATUS[31:0]       | Регистр статуса таймера                                      |
| 0x58        | IE[31:0]           | Регистр разрешения прерываний                                |
| 0x5C        | DMA_RE[31:0]       | Регистр разрешения формирования запроса DMA                  |
| Канал 1     |                    |                                                              |
| 0x10        | CH1_CCR[31:0]      | Регистр сравнения/захвата для 1 канала таймера               |
| 0x20        | CH1_CNTRL0[31:0]   | Регистр управления 0 для 1 канала таймера                    |
| 0x30        | CH1_CNTRL1[31:0]   | Регистр управления 1 для 1 канала таймера                    |
| 0x40        | CH1_DTG[31:0]      | Регистр управления DTG для 1 канала таймера                  |

| Адрес   | Название         | Описание                                         |
|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| 0x60    | CH1_CNTRL2[31:0] | Регистр управления 2 для 1 канала таймера        |
| 0x70    | CH1_CCR1[31:0]   | Регистр сравнения/захвата 1 для 1 канала таймера |
| Канал 2 |                  |                                                  |
| 0x14    | CH2_CCR[31:0]    | Регистр сравнения/захвата для 2 канала таймера   |
| 0x24    | CH2_CNTRL0[31:0] | Регистр управления 0 для 2 канала таймера        |
| 0x34    | CH2_CNTRL1[31:0] | Регистр управления 1 для 2 канала таймера        |
| 0x44    | CH2_DTG[31:0]    | Регистр управления DTG для 2 канала таймера      |
| 0x64    | CH2_CNTRL2[31:0] | Регистр управления 2 для 2 канала таймера        |
| 0x74    | CH2_CCR1[31:0]   | Регистр сравнения/захвата 1 для 2 канала таймера |
| Канал 3 |                  |                                                  |
| 0x18    | CH3_CCR[31:0]    | Регистр сравнения/захвата для 3 канала таймера   |
| 0x28    | CH3_CNTRL[31:0]  | Регистр управления 0 для 3 канала таймера        |
| 0x38    | CH3_CNTRL1[31:0] | Регистр управления 1 для 3 канала таймера        |
| 0x48    | CH3_DTG[31:0]    | Регистр управления DTG для 3 канала таймера      |
| 0x68    | CH3_CNTRL2[31:0] | Регистр управления 2 для 3 канала таймера        |
| 0x78    | CH3_CCR1[31:0]   | Регистр сравнения/захвата 1 для 3 канала таймера |
| Канал 4 |                  |                                                  |
| 0x1C    | CH4_CCR[31:0]    | Регистр сравнения/захвата для 4 канала таймера   |
| 0x2C    | CH4_CNTRL[31:0]  | Регистр управления 0 для 4 канала таймера        |
| 0x3C    | CH4_CNTRL1[31:0] | Регистр управления 1 для 4 канала таймера        |
| 0x4C    | CH4_DTG[31:0]    | Регистр управления DTG для 4 канала таймера      |
| 0x6C    | CH4_CNTRL2[31:0] | Регистр управления 2 для 4 канала таймера        |
| 0x7C    | CH4_CCR1[31:0]   | Регистр сравнения/захвата 1 для 4 канала таймера |

### 20.9.1 CNT

Таблица 320 – Основной счетчик таймера CNT

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | 0         |
|        | CNT[31:0] |

Таблица 321 – Описание бит регистра CNT

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | CNT[31:0]               | Значение основного счетчика таймера                                                        |

### 20.9.2 PSG

Таблица 322 – Делитель частоты TIM\_CLK для счета основного счетчика PSG

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31..0     |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | 0         |
|        | PSG[31:0] |

Таблица 323 – Описание бит регистра PSG

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                             |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | PSG[31:0]               | Значение предварительного делителя счетчика.<br>Основной счетчик считает на частоте:<br>$TIM\_CLKd = TIM\_CLK/(PSG+1)$ |

### 20.9.3 ARR

Таблица 324 – Основание счета основного счетчика ARR

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | 0         |
|        | ARR[31:0] |

Таблица 325 – Описание бит регистра ARR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | ARR[31:0]               | Основание счета для основного счетчика.<br>$CNT = [0...ARR]$                               |

### 20.9.4 CNTRL

Таблица 326 – Регистр управления основным счетчиком CNTRL

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| Номер  | 31...12 | 11...8        |
| Доступ | U       | R/W           |
| Сброс  | 0       | 0             |
|        | -       | EVNT_SEL[3:0] |

|        |               |           |     |         |         |        |
|--------|---------------|-----------|-----|---------|---------|--------|
| Номер  | 7, 6          | 5, 4      | 3   | 2       | 1       | 0      |
| Доступ | R/W           | R/W       | R/W | R/W     | R/W     | R/W    |
| Сброс  | 00            | 00        | 0   | 0       | 0       | 0      |
|        | CNT_MODE[1:0] | FDTs[1:0] | DIR | WR_CMPL | ARRB_EN | CNT_EN |

Таблица 327 – Описание бит регистра CNTRL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений.                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...12    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                               |
| 11...8     | EVNT_SEL[3:0]           | Биты выбора источника событий:<br>0000 – внутренняя тактовая частота $TIM\_CLKd$ (формируется путем деления частоты $TIM\_CLK$ );<br>0001 – $CNT == ARR$ в таймере 1;<br>0010 – $CNT == ARR$ в таймере 2;<br>0011 – $CNT == ARR$ в таймере 3; |



| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | 0100 – событие переднего фронта на канале 1, «Режим 1»;<br>0101 – событие переднего фронта на канале 2, «Режим 1»;<br>0110 – событие переднего фронта на канале 3, «Режим 1»;<br>0111 – событие переднего фронта на канале 4, «Режим 1»;<br>1000 – событие переднего фронта на ETR, «Режим 2»;<br>1001 – событие заднего фронта на ETR, «Режим 2»;<br>1010 – CNT == ARR в таймере 4;<br>1011-1111 – зарезервировано                                                                                          |
| 7, 6       | CNT_MODE[1:0]           | Режим счета основного счетчика:<br>00 – счетчик прямой при DIR = 0;<br>счетчик обратный при DIR = 1;<br>01 – счетчик двунаправленный с автоматическим изменением DIR при CNT == 0 или CNT == ARR;<br>10 – счетчик прямой при DIR = 0;<br>счетчик обратный при DIR = 1;<br>11 – зарезервировано.<br>Режим счета CNT_MODE[1:0] необходимо устанавливать в соответствии со значением в поле EVNT_SEL[3:0]:<br>– EVNT_SEL[3:0] = 0000: CNT_MODE[1:0] = 00 или 01;<br>– EVNT_SEL[3:0] != 0000: CNT_MODE[1:0] = 10 |
| 5, 4       | FDTs[1:0]               | Делитель тактовой частоты FDTs:<br>00 – FDTs = TIM_CLK;<br>01 – FDTs = TIM_CLK/2;<br>10 – FDTs = TIM_CLK/3;<br>11 – FDTs = TIM_CLK/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3          | DIR                     | Направление счета основного счетчика:<br>0 – прямой, от 0 до ARR;<br>1 – обратный, от ARR до 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2          | WR_CMPL                 | Флаг выполнения записи нового значения в регистры CNT, PSG и ARR:<br>0 – новые данные можно записывать;<br>1 – данные не записаны и идет запись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1          | ARRB_EN                 | Режим обновления регистра ARR:<br>0 – ARR будет перезаписан в момент записи в ARR;<br>1 – ARR будет перезаписан при CNT == ARR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | CNT_EN                  | Разрешение работы таймера:<br>0 – таймер отключен;<br>1 – таймер включен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 20.9.5 CHy\_CCR

Таблица 328 – Регистр сравнения/захвата для 'у' канала таймера CHy\_CCR

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31...0    |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | 0         |
|        | CCR[31:0] |

Таблица 329 – Описание бит регистра CHy\_CCR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                      |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | CCR[31:0]               | Режим захвата: значение CNT, при котором произошел факт захвата события.<br>Режим ШИМ: значение CCR, с которым сравнивается CNT |

## 20.9.6 CHy\_CCR1

Таблица 330 – Регистр сравнения/захвата для ‘у’ канала таймера CHy\_CCR1

|        |            |
|--------|------------|
| Номер  | 31...0     |
| Доступ | R/W        |
| Сброс  | 0          |
|        | CCR1[31:0] |

Таблица 331 – Описание бит регистра CHy\_CCR1

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                      |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | CCR1[31:0]              | Режим захвата: значение CNT, при котором произошел факт захвата события<br>Режим ШИМ: значение CCR1, с которым сравнивается CNT |

## 20.9.7 CHy\_CNTRL0

Таблица 332 – Регистр управления для ‘у’ канала таймера CHy\_CNTRL0

|        |         |          |          |         |        |
|--------|---------|----------|----------|---------|--------|
| Номер  | 31...17 | 16       | 15       | 14      | 13     |
| Доступ | U       | RO       | R/W      | RO      | R/W    |
| Сброс  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      |
|        | -       | WR_CMPL1 | CAP_NPWM | WR_CMPL | ETR_EN |

|        |        |           |      |             |             |              |
|--------|--------|-----------|------|-------------|-------------|--------------|
| Номер  | 12     | 11...9    | 8    | 7, 6        | 5, 4        | 3...0        |
| Доступ | R/W    | R/W       | R/W  | R/W         | R/W         | R/W          |
| Сброс  | 0      | 000       | 0    | 00          | 00          | 0000         |
|        | BRK_EN | OCCM[2:0] | OCCE | CH_PSC[1:0] | CH_SEL[1:0] | CH_FLTR[3:0] |

Таблица 333 – Описание бит регистра CHy\_CNTRL0

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                               |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                          |
| 16         | WR_CMPL1                | Флаг выполнения записи нового значения в регистр CHy_CCR1:<br>0 – новые данные можно записывать;<br>1 – данные не записаны и идет запись |
| 15         | CAP_NPWM                | Режим работы канала:<br>0 – канал работает в режиме ШИМ;<br>1 – канал работает в режиме захвата                                          |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14         | WR_CMPL                 | Флаг выполнения записи нового значения в регистр CHy_CCR:<br>0 – новые данные можно записывать;<br>1 – данные не записаны и идет запись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13         | ETR_EN                  | Разрешение сброса сигнала REF в «0» при высоком уровне на входе ETR:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12         | BRK_EN                  | Разрешение сброса сигналов REF и DTG в «0» при низком уровне на входе BRK:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11...9     | OCCM[2:0]               | Формат выработки сигнала REF в режиме ШИМ:<br>Если CCR1_EN=0:<br>000 – всегда 0;<br>001 – 1, если CNT==CCR;<br>010 – 0, если CNT==CCR;<br>011 – переключение REF, если CNT==CCR;<br>100 – всегда 0;<br>101 – всегда 1;<br>110 – 1, если DIR=0 (счет прямой), CNT<CCR, иначе 0;<br>0, если DIR=1 (счет обратный), CNT>CCR, иначе 1;<br>111 – 0, если DIR=0 (счет прямой), CNT<CCR, иначе 1;<br>1, если DIR=1 (счет обратный), CNT>CCR, иначе 0.<br>Если CCR1_EN=1:<br>000 – всегда 0;<br>001 – 1, если CNT==CCR или CNT==CCR1;<br>010 – 0, если CNT==CCR или CNT==CCR1;<br>011 – переключение REF, если CNT==CCR или CNT==CCR1;<br>100 – всегда 0;<br>101 – всегда 1;<br>110 – 0, если DIR=0 (счет прямой), CCR≤CNT≤CCR1, иначе 1;<br>0, если DIR=1 (счет обратный), CCR<CNT<CCR1, иначе 1;<br>111 – 1, если DIR=0 (счет прямой), CCR≤CNT≤CCR1, иначе 0;<br>1, если DIR=1 (счет обратный), CCR<CNT<CCR1, иначе 0;<br>Необходимо соблюдать условие CCR<CCR1 |
| 8          | OCCE                    | Разрешение работы ETR:<br>0 – запрещен;<br>1 – разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7, 6       | CH_PSC[1:0]             | Предварительный делитель входного канала:<br>00 – нет деления;<br>01 – /2;<br>10 – /4;<br>11 – /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5, 4       | CH_SEL[1:0]             | Выбор события по входному каналу CHy <sub>i</sub> для фиксации значения основного счетчика (регистр CNT) в регистр CHy_CCR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | <p>00 – положительный фронт на входном канале <math>CHy_i</math>;</p> <p>01 – отрицательный фронт на входном канале <math>CHy_i</math>;</p> <p>10 – положительный фронт от других каналов:</p> <p>для первого канала от второго канала;</p> <p>для второго канала от третьего канала;</p> <p>для третьего канала от четвертого канала;</p> <p>для четвертого канала от первого канала;</p> <p>11 – положительный фронт от других каналов:</p> <p>для первого канала от третьего канала;</p> <p>для второго канала от четвертого канала;</p> <p>для третьего канала от первого канала;</p> <p>для четвертого канала от второго канала</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3...0      | CH_FLTR[3:0]            | <p>Конфигурация фильтра на входе канала 'у'. Выбор частоты выборки <math>F_S</math> и количества выборок <math>N</math>:</p> <p>0000 – нет фильтрации, <math>F_S = F_{DTS}</math>;</p> <p>0001 – <math>F_S = TIM\_CLK</math>, <math>N = 2</math>;</p> <p>0010 – <math>F_S = TIM\_CLK</math>, <math>N = 4</math>;</p> <p>0011 – <math>F_S = TIM\_CLK</math>, <math>N = 8</math>;</p> <p>0100 – <math>F_S = F_{DTS}/2</math>, <math>N = 6</math>;</p> <p>0101 – <math>F_S = F_{DTS}/2</math>, <math>N = 8</math>;</p> <p>0110 – <math>F_S = F_{DTS}/4</math>, <math>N = 6</math>;</p> <p>0111 – <math>F_S = F_{DTS}/4</math>, <math>N = 8</math>;</p> <p>1000 – <math>F_S = F_{DTS}/8</math>, <math>N = 6</math>;</p> <p>1001 – <math>F_S = F_{DTS}/8</math>, <math>N = 8</math>;</p> <p>1010 – <math>F_S = F_{DTS}/16</math>, <math>N = 5</math>;</p> <p>1011 – <math>F_S = F_{DTS}/16</math>, <math>N = 6</math>;</p> <p>1100 – <math>F_S = F_{DTS}/16</math>, <math>N = 8</math>;</p> <p>1101 – <math>F_S = F_{DTS}/32</math>, <math>N = 5</math>;</p> <p>1110 – <math>F_S = F_{DTS}/32</math>, <math>N = 6</math>;</p> <p>1111 – <math>F_S = F_{DTS}/32</math>, <math>N = 8</math></p> |

## 20.9.8 CHy\_CNTRL1

Таблица 334 – Регистр управления 1 для 'у' канала таймера CHy\_CNTRL1

| Номер  | 31...13 | 12   | 11,10          | 9, 8            | 7...5 | 4   | 3, 2          | 1, 0           |
|--------|---------|------|----------------|-----------------|-------|-----|---------------|----------------|
| Доступ | U       | R/W  | R/W            | R/W             | U     | R/W | R/W           | R/W            |
| Сброс  | 0       | 0    | 00             | 00              | 0     | 0   | 00            | 00             |
|        | -       | NINV | NSELO<br>[1:0] | NSELOE<br>[1:0] | -     | INV | SELO<br>[1:0] | SELOE<br>[1:0] |

Таблица 335 – Описание бит регистра CHy\_CNTRL1

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений.                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...13    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12         | NINV                    | Инверсия инверсного выхода nCHy:<br>0 – выход не инвертируется;<br>1 – выход инвертируется                                                                                                                                                                                                 |
| 11, 10     | NSELO[1:0]              | Выбор источника сигнала для инверсного выхода nCHy:<br>00 – на nCHyо выдается 0;<br>01 – на nCHyо выдается 1;<br>10 – на nCHyо выдается сигнал nREF;<br>11 – на nCHyо выдается сигнал с DTG                                                                                                |
| 9, 8       | NSELOE[1:0]             | Режим работы инверсного выхода nCHy:<br>00 – на nCHyое выдается 0;<br>01 – на nCHyое выдается 1;<br>10 – на nCHyое выдается сигнал nREF;<br>11 – на nCHyое выдается сигнал с DTG.<br>При nCHyое = 0 вывод канала в третьем состоянии, при nCHyое = 1 вывод канала работает в режиме выхода |
| 7...5      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4          | INV                     | Инверсия прямого выхода CHy:<br>0 – выход не инвертируется;<br>1 – выход инвертируется                                                                                                                                                                                                     |
| 3, 2       | SELO[1:0]               | Выбор источника сигнала для прямого выхода CHy:<br>00 – на CHyо выдается 0;<br>01 – на CHyо выдается 1;<br>10 – на CHyо выдается сигнал REF;<br>11 – на CHyо выдается сигнал с DTG                                                                                                         |
| 1, 0       | SELOE[1:0]              | Режим работы прямого выхода CHy:<br>00 – на CHyое выдается 0;<br>01 – на CHyое выдается 1;<br>10 – на CHyое выдается сигнал REF;<br>11 – на CHyое выдается сигнал с DTG.<br>При CHyое = 0 вывод канала работает в режиме входа, при CHyое = 1 вывод канала работает в режиме выхода        |

## 20.9.9 CHy\_CNTRL2

Таблица 336 – Регистр управления 2 для 'у' канала таймера CHy\_CNTRL2

| Номер  | 31...5 | 4        | 3       | 2       | 1, 0         |
|--------|--------|----------|---------|---------|--------------|
| Доступ | U      | R/W      | R/W     | R/W     | R/W          |
| Сброс  | 0      | 0        | 0       | 0       | 00           |
|        | -      | EVNT_DLY | CCR_RLD | CCR1_EN | CH_SEL1[1:0] |

Таблица 337 – Описание бит регистра CHy\_CNTRL2

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...5     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4          | EVNT_DLY                | Задержка события захвата до обновления регистров CHy_CCR и CHy_CCR1:<br>0 – сигнал события захвата устанавливается в момент обнаружения события, при этом обновление регистров CHy_CCR и CHy_CCR1 выполняется через один такт TIM_CLK;<br>1 – сигнал события захвата устанавливается синхронно с обновлением информации в регистрах CHy_CCR и CHy_CCR1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3          | CCR_RLD                 | Режим обновления регистров CHy_CCR и CHy_CCR1:<br>0 – обновление возможно в любой момент времени;<br>1 – обновление будет осуществлено только при CNT == 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2          | CCR1_EN                 | Разрешение работы регистра CHy_CCR1:<br>0 – CHy_CCR1 не используется;<br>1 – CHy_CCR1 используется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, 0       | CH_SEL1[1:0]            | Выбор события по входному каналу CHy <sub>i</sub> для фиксации значения основного счетчика (регистр CNT) в регистр CHy_CCR1:<br>00 – положительный фронт на входном канале CHy <sub>i</sub> ;<br>01 – отрицательный фронт на входном канале CHy <sub>i</sub> ;<br>10 – отрицательный фронт от других каналов:<br>для первого канала от второго канала;<br>для второго канала от третьего канала;<br>для третьего канала от четвертого канала;<br>для четвертого канала от первого канала;<br>11 – отрицательный фронт от других каналов:<br>для первого канала от третьего канала;<br>для второго канала от четвертого канала;<br>для третьего канала от первого канала;<br>для четвертого канала от второго канала |

### 20.9.10 CHy\_DTG

Таблица 338 – Регистр управления генератором «мертвой зоны» CHy\_DTG

| Номер  | 31...16 | 15...8   | 7...5 | 4    | 3...0     |
|--------|---------|----------|-------|------|-----------|
| Доступ | U       | R/W      | U     | R/W  | R/W       |
| Сброс  | 0       | 00000000 | 000   | 0    | 0000      |
|        | -       | DTG[7:0] | -     | EDTS | DTGx[3:0] |

Таблица 339 – Описание бит регистра CHy\_DTG

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16    | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 15...8     | DTG[7:0]                | Основной делитель частоты DTG.<br>Задержка DTGdel = DTG • (DTGx + 1)                       |
| 7...5      | -                       | Зарезервировано.                                                                           |
| 4          | EDTS                    | Частота работы DTG:<br>0 – TIM_CLK;<br>1 – F <sub>DTS</sub>                                |
| 3...0      | DTGx[3:0]               | Предварительный делитель частоты DTG                                                       |

## 20.9.11 BRKETR\_CNTRL

Таблица 340 – Регистр BRKETR\_CNTRL управления входом BRK и ETR

| Номер  | 31...8 | 7...4         | 3, 2         | 1       | 0       |
|--------|--------|---------------|--------------|---------|---------|
| Доступ | U      | R/W           | R/W          | R/W     | R/W     |
| Сброс  | 0      | 0000          | 00           | 0       | 0       |
|        | -      | ETR_FLTR[3:0] | ETR_PSC[1:0] | ETR_INV | BRK_INV |

Таблица 341 – Описание бит регистра BRKETR\_CNTRL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7...4      | ETR_FLTR[3:0]           | Конфигурация фильтра на входе ETR. Выбор частоты выборки F <sub>s</sub> и количества выборок N:<br>0000 – нет фильтрации, F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> ;<br>0001 – F <sub>s</sub> = TIM_CLK, N = 2;<br>0010 – F <sub>s</sub> = TIM_CLK, N = 4;<br>0011 – F <sub>s</sub> = TIM_CLK, N = 8;<br>0100 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /2, N = 6;<br>0101 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /2, N = 8;<br>0110 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /4, N = 6;<br>0111 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /4, N = 8;<br>1000 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /8, N = 6;<br>1001 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /8, N = 8;<br>1010 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /16, N = 5;<br>1011 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /16, N = 6;<br>1100 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /16, N = 8;<br>1101 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /32, N = 5;<br>1110 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /32, N = 6;<br>1111 – F <sub>s</sub> = F <sub>DTS</sub> /32, N = 8 |
| 3, 2       | ETR_PSC[1:0]            | Асинхронный предделитель частоты со входа ETR:<br>00 – без деления;<br>01 – /2;<br>10 – /4;<br>11 – /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ETR_INV                 | Инверсия входа ETR:<br>0 – без инверсии;<br>1 – инверсия                                   |
| 0          | BRK_INV                 | Инверсия входа BRK:<br>0 – без инверсии;<br>1 – инверсия                                   |

## 20.9.12 STATUS

Таблица 342 – Регистр статуса таймера STATUS

| Номер  | 31...17 | 16...13            | 12...9            |
|--------|---------|--------------------|-------------------|
| Доступ | U       | R/W                | R/W               |
| Сброс  | 0       | 0                  | 0                 |
|        | -       | CCR_CAP1_EVNT[3:0] | CCR_REF_EVNT[3:0] |

| Номер  | 8...5             | 4        | 3           |
|--------|-------------------|----------|-------------|
| Доступ | R/W               | R/W      | R/W         |
| Сброс  | 0                 | 0        | 0           |
|        | CCR_CAP_EVNT[3:0] | BRK_EVNT | ETR_FE_EVNT |

| Номер  | 2           | 1            | 0             |
|--------|-------------|--------------|---------------|
| Доступ | R/W         | R/W          | R/W           |
| Сброс  | 0           | 0            | 0             |
|        | ETR_RE_EVNT | CNT_ARR_EVNT | CNT_ZERO_EVNT |

Таблица 343 – Описание бит регистра STATUS

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16...13    | CCR_CAP1_EVNT[3:0]      | Событие записи значения счетчика CNT в регистр СНу_CCR1 по захвату настроенного фронта на входе канала СНуi:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.<br>Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием, приоритет у нового события.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал |
| 12...9     | CCR_REF_EVNT[3:0]       | Событие переднего фронта на выходе генератора опорного сигнала REF:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.                                                                                                                                                                                                             |



| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием, приоритет у нового события.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал                                                                                                                                                                            |
| 8...5      | CCR_CAP_EVNT[3:0]       | Событие записи значения счетчика CNT в регистр СНу_CCR по захвату настроенного фронта на входе канала СНуi:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.<br>Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием, приоритет у нового события.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал                    |
| 4          | BRK_EVNT                | Событие высокого уровня на входе BRK:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.<br>Сбрасывается записью «0», при условии наличия низкого уровня на входе BRK                                                                                                                                                                                |
| 3          | ETR_FE_EVNT             | Событие заднего фронта на входе ETR:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.<br>Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием, приоритет у нового события                                                                                                                                                |
| 2          | ETR_RE_EVNT             | Событие переднего фронта на входе ETR:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.<br>Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием, приоритет у нового события                                                                                                                                              |
| 1          | CNT_ARR_EVNT            | Событие совпадения CNT с ARR:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.<br>Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием совпадения, приоритет у нового события.<br>Если с момента совпадения до момента программного сброса флага регистры CNT и ARR не изменили состояния, то флаг повторно не взводится |
| 0          | CNT_ZERO_EVNT           | Событие совпадения CNT с нулем:<br>0 – нет события;<br>1 – есть событие.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | Сбрасывается записью «0», если запись происходит одновременно с новым событием совпадения, приоритет у нового события.<br>Если с момента совпадения до момента программного сброса флага регистр CNT не изменил состояния, то флаг повторно не взводится |

### 20.9.13 IE

Таблица 344 – Регистр разрешения прерываний таймера IE

| Номер  | 31...17 | 16...13               | 12...9               |
|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| Доступ | U       | R/W                   | R/W                  |
| Сброс  | 0       | 0                     | 0                    |
|        | -       | CCR_CAP1_EVNT_IE[3:0] | CCR_REF_EVNT_IE[3:0] |

| Номер  | 8...5                | 4           | 3              |
|--------|----------------------|-------------|----------------|
| Доступ | R/W                  | R/W         | R/W            |
| Сброс  | 0                    | 0           | 0              |
|        | CCR_CAP_EVNT_IE[3:0] | BRK_EVNT_IE | ETR_FE_EVNT_IE |

| Номер  | 2              | 1               | 0                |
|--------|----------------|-----------------|------------------|
| Доступ | R/W            | R/W             | R/W              |
| Сброс  | 0              | 0               | 0                |
|        | ETR_RE_EVNT_IE | CNT_ARR_EVNT_IE | CNT_ZERO_EVNT_IE |

Таблица 345 – Описание бит регистра IE

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                           |
| 16...13    | CCR_CAP1_EVNT_IE[3:0]   | Флаг разрешения прерывания по событию CCR_CAP1_EVNT[3:0] в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал |
| 12...9     | CCR_REF_EVNT_IE[3:0]    | Флаг разрешения прерывания по событию CCR_REF_EVNT[3:0] в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал  |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                               |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8...5      | CCR_CAP_EVNT_IE[3:0]    | Флаг разрешения прерывания по событию CCR_CAP_EVNT[3:0] в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал |
| 4          | BRK_EVNT_IE             | Флаг разрешения прерывания по событию BRK_EVNT в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                               |
| 3          | ETR_FE_EVNT_IE          | Флаг разрешения прерывания по событию ETR_FE_EVNT в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                            |
| 2          | ETR_RE_EVNT_IE          | Флаг разрешения прерывания по событию ETR_RE_EVNT в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                            |
| 1          | CNT_ARR_EVNT_IE         | Флаг разрешения прерывания по событию CNT_ARR_EVNT в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                           |
| 0          | CNT_ZERO_EVNT_IE        | Флаг разрешения прерывания по событию CNT_ZERO_EVNT в регистре STATUS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание разрешено                                                          |

## 20.9.14 DMA\_RE

Таблица 346 – Регистр DMA\_RE разрешения запроса DMA

| Номер  | 31...17 | 16...13               | 12...9               |
|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| Доступ | U       | R/W                   | R/W                  |
| Сброс  | 0       | 0                     | 0                    |
|        | -       | CCR_CAP1_EVNT_RE[3:0] | CCR_REF_EVNT_RE[3:0] |

| Номер  | 8...5                | 4           | 3              |
|--------|----------------------|-------------|----------------|
| Доступ | R/W                  | R/W         | R/W            |
| Сброс  | 0                    | 0           | 0              |
|        | CCR_CAP_EVNT_RE[3:0] | BRK_EVNT_RE | ETR_FE_EVNT_RE |

| Номер  | 2              | 1               | 0                |
|--------|----------------|-----------------|------------------|
| Доступ | R/W            | R/W             | R/W              |
| Сброс  | 0              | 0               | 0                |
|        | ETR_RE_EVNT_RE | CNT_ARR_EVNT_RE | CNT_ZERO_EVNT_RE |

Таблица 347 – Описание бит регистра DMA\_RE

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                             |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...17    | -                       | Зарезервировано.                                                                                                                                                       |
| 16...13    | CCR_CAP1_EVNT_RE[3:0]   | Флаг разрешения запроса DMA по событию CCR_CAP1_EVNT[3:0]:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал |
| 12...9     | CCR_REF_EVNT_RE[3:0]    | Флаг разрешения запроса DMA по событию CCR_REF_EVNT[3:0]:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал  |
| 8...5      | CCR_CAP_EVNT_RE[3:0]    | Флаг разрешения запроса DMA по событию CCR_CAP_EVNT[3:0]:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен.<br>Бит 0 – первый канал;<br>Бит 3 – четвертый канал  |
| 4          | BRK_EVNT_RE             | Флаг разрешения запроса DMA по событию BRK_EVNT:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен                                                                |
| 3          | ETR_FE_EVNT_RE          | Флаг разрешения запроса DMA по событию ETR_FE_EVNT:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен                                                             |
| 2          | ETR_RE_EVNT_RE          | Флаг разрешения запроса DMA по событию ETR_RE_EVNT:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен                                                             |
| 1          | CNT_ARR_EVNT_RE         | Флаг разрешения запроса DMA по событию CNT_ARR_EVNT:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен                                                            |
| 0          | CNT_ZERO_EVNT_RE        | Флаг разрешения запроса DMA по событию CNT_ZERO_EVNT:<br>0 – запрос DMA запрещен;<br>1 – запрос DMA разрешен                                                           |

## 21 Контроллер АЦП

В микросхеме реализован 10-разрядный АЦП. С помощью АЦП можно оцифровать сигнал с трех внешних аналоговых выводов и двух внутренних каналов, на которые выводится датчик температуры и источник опорного напряжения. Скорость выборки составляет до 500 тысяч преобразований в секунду.

Контроллер АЦП позволяет:

- оцифровать один из трех внешних каналов;
- оцифровать значение встроенного датчика температуры;
- оцифровать значение встроенного источника опорного напряжения;
- оцифровать значение напряжения батарейного домена;
- осуществить автоматический опрос заданных каналов;
- выработать прерывание при выходе оцифрованного значения за заданные пределы.

Для осуществления преобразования требуется не менее 25 тактов синхронизации  $C\_ADCS$ . В качестве синхросигнала может выступать поделенная частота периферийного блока  $PCLKd$  или частота  $ADC\_CLK$ , формируемая в блоке «Сигналы тактовой частоты». Выбор частоты осуществляется с помощью бита  $Cfg\_REG\_CLKS$ . В контроллере АЦП частота может быть поделена с помощью бит  $Cfg\_REG\_DIVCLK[3:0]$ . Максимальная частота  $CLK$  не может превышать 28 МГц.

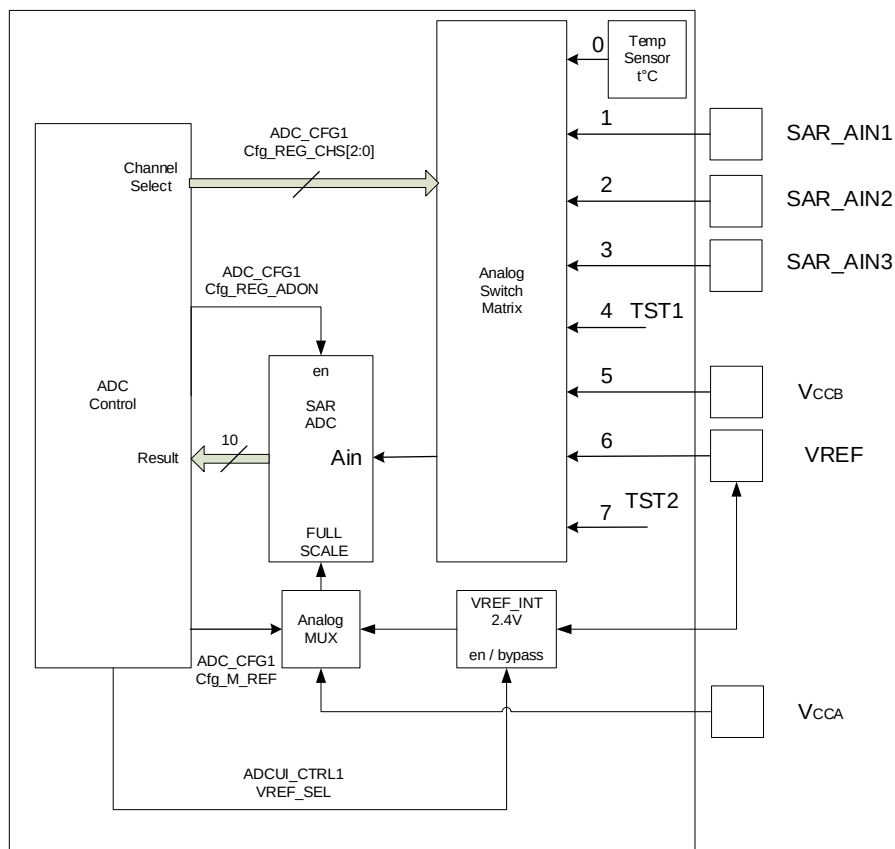


Рисунок 60 – Структурная схема АЦП

Для включения АЦП необходимо установить бит  $Cfg\_REG\_ADON$ .

## 21.1 Преобразование внешнего канала

В регистре ADC1\_CFG в битах Cfg\_REG\_CHS[2:0] необходимо задать соответствующий выводу номер канала. Преобразование может осуществляться при опоре равной U<sub>CCA</sub> (бит Cfg\_M\_REF = 0) и внешней (Cfg\_M\_REF = 1), в этом случае опора берется с вывода VREF. Биты Cfg\_REG\_CHCH, Cfg\_REG\_RNGC, Cfg\_REG\_SAMPLE должны быть сброшены.

Для начала преобразования необходимо записать 1 в бит Cfg\_REG\_GO. После завершения преобразования будет взведен бит Flg\_REG\_EOCIF в регистре ADC1\_STATUS. А в регистре ADC1\_RESULT будет результат преобразования. После считывания результата бит Flg\_REG\_EOCIF сбросится.

Если после первого преобразования результат не был считан и было выполнено второе преобразование, то в регистре результата ADCx\_RESULT будет значение от последнего преобразования, а помимо бита Flg\_REG\_EOCIF будет взведен бит Flg\_REG\_OVERWRITE. Флаг Flg\_REG\_OVERWRITE может быть сброшен только записью в регистр ADC1\_STATUS.

## 21.2 Последовательное преобразование нескольких каналов

Для автоматического последовательного преобразования нескольких каналов или одного канала в регистре ADC1\_CHSEL необходимо установить единицы в битах, соответствующих необходимым для преобразования каналам. Выставление данных бит необходимо обеспечить до установки конфигурации АЦП, то есть до записи в регистр ADCx\_CFG. Преобразование может осуществляться при внутренней опоре (бит Cfg\_M\_REF = 0) и внешней (Cfg\_M\_REF = 1), в этом случае опора берется с выводов VREF. Бит Cfg\_REG\_RNGC должен быть сброшен, а Cfg\_REG\_SAMPLE и Cfg\_REG\_CHCH должны быть установлены. С помощью бит Delay\_GO можно задать паузу между преобразованиями при переборе каналов. При включенном АЦП (Cfg\_REG\_ADON=1) и установленном бите Cfg\_REG\_SAMPLE=1 процесс преобразования запускается автоматически и значение бита Cfg\_REG\_GO контролируется аппаратно.

После завершения преобразования будет взведен бит Flg\_REG\_EOCIF в регистре ADC1\_STATUS. А в регистре ADC1\_RESULT будет результат преобразования. После считывания результата бит Flg\_REG\_EOCIF сбросится.

Если после первого преобразования результат не был считан и было выполнено второе преобразование, то в регистре результата ADC1\_RESULT будет значение от последнего преобразования, а помимо бита Flg\_REG\_EOCIF будет взведен бит Flg\_REG\_OVERWRITE. Флаг Flg\_REG\_OVERWRITE может быть сброшен только записью в регистр ADC1\_STATUS.

Для последовательного преобразования одного и того же канала можно в регистре ADC1\_CHSEL выбрать только один канал и установить бит Cfg\_REG\_CHCH в 1, либо установить номер канала в битах Cfg\_REG\_CHS[2:0] и сбросить бит Cfg\_REG\_CHCH в 0. В этом случае процесс последовательного преобразования будет выполняться только для данного канала. Последовательное преобразование значения

датчика температуры и источника опорного напряжения могут выполняться только в режиме последовательного преобразования одного канала.

### 21.3 Преобразование с контролем границ

При необходимости отслеживать нахождение оцифрованных значений в допустимых пределах можно задать нижнюю и верхнюю допустимые границы в регистрах ADC1\_L\_LEVEL и ADC1\_H\_LEVEL. При этом, если установлен бит Cfg\_REG\_RNGC, то в случае, когда результат преобразования выходит за границы выставляется флаг Flg\_REG\_AWOIFEN. А в регистре результата будет полученное значение.

Результат преобразования вычисляется по формуле

$$\text{Напряжение на входе АЦП} = \frac{\text{напряжение полной шкалы АЦП} \cdot \text{значение регистра } ADC1\_RESULT}{1024} \quad (13)$$

### 21.4 Датчик температуры

С помощью АЦП можно осуществить преобразования датчика температуры. Для выбора датчика температуры в качестве источника для преобразования необходимо в битах Cfg\_REG\_CHS установить значение 0 канала. После чего можно запустить процесс преобразования. Для начала преобразования необходимо записать «1» в бит Cfg\_REG\_GO.

После завершения преобразования будет взведен бит Flg\_REG\_EOCIF в регистре ADC1\_STATUS. А в регистре ADC1\_RESULT будет результат преобразования. После считывания результата бит Flg\_REG\_EOCIF сбросится.

Если после первого преобразования результат не был считан и было выполнено второе преобразование, то в регистре результата ADC1\_RESULT будет значение от последнего преобразования, а помимо бита Flg\_REG\_EOCIF будет взведен бит Flg\_REG\_OVERWRITE. Флаг Flg\_REG\_OVERWRITE может быть сброшен только записью в регистр ADC1\_STATUS.

Для последовательного преобразования только датчика температуры можно в регистре ADC1\_CHSEL выбрать только 0 канал и установить бит Cfg\_REG\_CHCH в «1», либо установить номер 0-го канала в битах Cfg\_REG\_CHS[2:0] и сбросить бит Cfg\_REG\_CHCH в 0. В этом случае процесс последовательного преобразования будет выполняться только для данного канала.

Параметры температурного датчика не регламентируются. В зависимости от необходимой точности может быть достаточно провести градуировку в двух–трех точках. При необходимости более точных измерений необходимо построить градуировочную таблицу.

Градуировка производится индивидуально для каждой микросхемы.

### 21.4.1 Формула расчета температуры

Для определения значения температуры кристалла в градусах Цельсия следует использовать формулу:

$$TEMP = \frac{\text{напряжение полной шкалы АЦП} \cdot \text{значение регистра } ADC1\_RESULT}{1024} - 1,403 \quad (14)$$

$$= 25 - \frac{\phantom{напряжение полной шкалы АЦП} \cdot \phantom{значение регистра } - 1,403}{0,0037}.$$

Например, при опросе 0 канала АЦП выдает код = 625, в качестве полной шкалы при этом выбран внешний источник 2,5 В, подключенный ко входу микросхемы VREF. Тогда температура кристалла равна

$$TEMP = 25 - \frac{2,5 \cdot 625}{1024} - 1,403}{0,0037} = -8,2 \text{ }^{\circ}\text{C}. \quad (15)$$

### 21.5 Время заряда внутренней емкости

Процесс преобразования состоит из двух этапов: сначала происходит заряд внутренней емкости до уровня внешнего сигнала, и затем происходит преобразование уровня заряда внутренней емкости в цифровой вид. Таким образом, для точного преобразования внешнего сигнала в цифровой вид, за время первого этапа внутренняя емкость должна зарядиться до уровня внешнего сигнала. Это время определяется соотношением номинальной внутренней емкости, входным сопротивлением тракта АЦП и выходным сопротивлением источника сигнала. Приведенная ниже формула позволяет определить максимальное выходное сопротивление источника  $R_{AIN}$  для обеспечения качественного преобразования.

$$R_{AIN} < \frac{T_{track}}{C_{ADC} \cdot \ln(2^N)} - R_{ADC}, \quad (16)$$

где  $C_{ADC}$  – внутренняя емкость АЦП (~ 2 – 3 пФ);

$N$  – требуемая точность в разрядах;

$R_{ADC}$  – входное сопротивление тракта АЦП (~1500 Ом);

$T_{track}$  – время заряда внутренней емкости в тактах, определяется по формуле

$$T_{track} = 4 \cdot T_{C\_ADCS} + N_{PCLKd} \cdot T_{PCLKd} = \frac{4}{f_{C\_ADCS}} + \frac{(ConvDelay)}{f_{PCLKd}}, \quad (17)$$

где  $ConvDelay$  – дополнительная задержка перед началом преобразования, определяется битами DelayGo[2:0] исходя из таблиц 348 – 350;

$f_{C\_ADCS}$  – частота следования импульсов тактовых сигналов SAR АЦП;

$f_{PCLKd}$  – определяется формулой

$$f_{PCLKd} = \frac{f_{PCLK}}{2^{Cfgr\_REG\_DIVCLK}}. \quad (18)$$



Если необходимо обеспечить преобразование с точностью 10 разрядов  $\pm 1$  LSB, то  $N = 10$ . Время заряда  $T_{\text{track}}$  определяется битами DelayGo[2:0] и схемой самого АЦП и представлено в таблицах 348 – 350. Время заряда  $T_{\text{track}}$  должно составлять не менее 1 мкс.

## 21.6 Время заряда внутренней емкости АЦП и время преобразования

Таблица 348 – Время заряда внутренней емкости АЦП и время преобразования.  
 $C\_ADCS = ADC\_CLK/PCLKd$  ( $Cfg\_REG\_CLKS = 1/0$ ),  $ADC\_CLK = PCLKd = PCLK$

| DelayGo[2:0] | Дополнительная задержка перед началом преобразования | Общее время $T_{\text{track}}$ заряда емкости АЦП перед началом преобразования | Общее время преобразования АЦП       |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 000          | $1 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 1 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 1 \times PCLKd$ |
| 001          | $3 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 3 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 3 \times PCLKd$ |
| 010          | $3 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 3 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 3 \times PCLKd$ |
| 011          | $5 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 5 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 5 \times PCLKd$ |
| 100          | $5 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 5 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 5 \times PCLKd$ |
| 101          | $7 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 7 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 7 \times PCLKd$ |
| 110          | $7 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 7 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 7 \times PCLKd$ |
| 111          | $9 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 9 \times PCLKd$                                            | $25 \times C\_ADCS + 9 \times PCLKd$ |

Таблица 349 – Время заряда внутренней емкости АЦП и время преобразования.  
 $C\_ADCS = PCLKd$  ( $Cfg\_REG\_CLKS = 0$ )

| DelayGo[2:0] | Дополнительная задержка перед началом преобразования | Общее время $T_{\text{track}}$ заряда емкости АЦП перед началом преобразования | Общее время преобразования АЦП                         |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 000          | $0 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 0 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 0 \times PCLKd$ |
| 001          | $0 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 0 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 0 \times PCLKd$ |
| 010          | $2 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 2 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 2 \times PCLKd$ |
| 011          | $2 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 2 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 2 \times PCLKd$ |
| 100          | $4 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 4 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 4 \times PCLKd$ |
| 101          | $4 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 4 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 4 \times PCLKd$ |
| 110          | $6 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 6 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 6 \times PCLKd$ |
| 111          | $6 \times PCLKd$                                     | $4 \times C\_ADCS + 6 \times PCLKd$                                            | $25,5 \times C\_ADCS + 2 \times PCLK + 6 \times PCLKd$ |

Таблица 350 – Время заряда внутренней емкости АЦП и время преобразования.  
 $C\_ADCS = ADC\_CLK$  ( $Cfg\_REG\_CLKS = 1$ )

| DelayGo<br>[2:0] | Дополнительная<br>задержка перед<br>началом<br>преобразования | Общее время Ttrack<br>заряда емкости АЦП<br>перед началом<br>преобразования | Общее время преобразования АЦП |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 000              | 1×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+1×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+1×PCLKd     |
| 001              | 2×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+2×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+2×PCLKd     |
| 010              | 3×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+3×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+3×PCLKd     |
| 011              | 4×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+4×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+4×PCLKd     |
| 100              | 5×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+5×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+5×PCLKd     |
| 101              | 6×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+6×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+6×PCLKd     |
| 110              | 7×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+7×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+7×PCLKd     |
| 111              | 8×PCLKd                                                       | 4×C_ADCS+8×PCLKd                                                            | 25×C_ADCS+1,5×PCLK+8×PCLKd     |

Помимо точности определяемой временем зарядки внутренней емкости АЦП точность преобразования имеет ошибки, связанные с технологическими разбросами схемы и шумами и определяемые параметрами  $E_{DLADC}$ ,  $E_{ILADC}$  и  $E_{OFFADC}$ .

Для корректного задания режимов работы АЦП в регистре ADC1\_CFG необходимо сделать до задания бита Cfg\_REG\_GO, иначе новая конфигурация будет действовать со следующего преобразования.

## 21.7 Описание регистров блока контроллера АЦП

Таблица 351 – Описание регистров блока контроллера АЦП

| Базовый Адрес | Название     | Описание                            |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 0x4004_0000   | ADC          | Контроллер ADC                      |
| Смещение      |              |                                     |
| 0x00          | ADC1_CFG     | Регистр управления ADC              |
| 0x08          | ADC1_H_LEVEL | Регистр верхней границы ADC         |
| 0x10          | ADC1_L_LEVEL | Регистр нижней границы ADC          |
| 0x18          | ADC1_RESULT  | Регистр результата ADC              |
| 0x20          | ADC1_STATUS  | Регистр статуса ADC                 |
| 0x28          | ADC1_CHSEL   | Регистр выбора каналов перебора ADC |
| 0x30          | ADC_TRIM     | Регистр настройки термодатчика      |

### 21.7.1 ADC1\_CFG

Таблица 352 – Регистр ADC1\_CFG

| Номер  | 31...28 | 27...25          | 24...20 | 19           |
|--------|---------|------------------|---------|--------------|
| Доступ | U       | R/W              | U       | R/W          |
| Сброс  | 0       | 0                | 0       | 0            |
|        | -       | Delay<br>Go[2:0] | -       | en_noise_rng |

|        |        |                           |              |                    |                    |
|--------|--------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Номер  | 18..16 | 15...12                   | 11           | 10                 | 9                  |
| Доступ | U      | R/W                       | R/W          | R/W                | R/W                |
| Сброс  | 0      | 0                         | 0            | 0                  | 0                  |
|        | -      | Cfg<br>REG<br>DIVCLK[3:0] | Cfg<br>M_REF | Cfg<br>REG<br>RNGC | Cfg<br>REG<br>CHCH |

|        |      |                        |                      |                    |                  |                    |
|--------|------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Номер  | 8, 7 | 6...4                  | 3                    | 2                  | 1                | 0                  |
| Доступ | U    | R/W                    | R/W                  | R/W                | R/W              | R/W                |
| Сброс  | 0    | 0                      | 0                    | 0                  | 0                | 0                  |
|        | -    | Cfg<br>REG<br>CHS[2:0] | Cfg<br>REG<br>SAMPLE | Cfg<br>REG<br>CLKS | Cfg<br>REG<br>GO | Cfg<br>REG<br>ADON |

Таблица 353 – Описание бит регистра ADC1\_CFG

| Разряды | Функциональное имя бита   | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28 | -                         | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                      |
| 27...25 | Delay<br>Go[2:0]          | Задержка перед началом следующего преобразования после завершения предыдущего при последовательном переборе каналов: см. таблицы 348 – 350                                                                                           |
| 24...20 | -                         | Должны быть в нуле для правильного функционирования                                                                                                                                                                                  |
| 19      | en_noise_rng              | Бит включения генераторов случайных чисел для генерации шума по основному питанию микросхемы<br>1 – включено;<br>0 – выключено                                                                                                       |
| 18..16  | -                         | Должно быть 010 для правильного функционирования                                                                                                                                                                                     |
| 15...12 | Cfg<br>REG<br>DIVCLK[3:0] | Выбор коэффициента деления частоты периферийного блока:<br>0000 – PCLKd = PCLK;<br>0001 – PCLKd = PCLK/2;<br>0010 – PCLKd = PCLK/4;<br>0011 – PCLKd = PCLK/8;<br>...<br>1011 – PCLKd = PCLK/2048<br>Остальные значения: PCLKd = PCLK |
| 11      | Cfg<br>M_REF              | Выбор шкалы АЦП:<br>0 – шкала АЦП от 0 до напряжения U <sub>CCA</sub> ;<br>1 – шкала АЦП от 0 до напряжения VREF                                                                                                                     |
| 10      | Cfg<br>REG<br>RNGC        | Разрешение автоматического контролирования уровней:<br>1 – разрешено: выработка прерывания при выходе за диапазон в регистрах границы обработки;<br>0 – не разрешено                                                                 |

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | Cfg<br>REG<br>CHCH      | Выбор переключения каналов:<br>1 – переключение включено (перебираются каналы, выбранные в регистре выбора канала Sl_Ch_Ch_REF);<br>0 – используется только выбранный канал                                                                                                                                                                                                                      |
| 8, 7    | -                       | Должны быть в нуле для правильного функционирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6...4   | Cfg<br>REG<br>CHS[2:0]  | Выбор аналогового канала, по которому поступает сигнал для преобразования:<br>111 – 0 канал (термодатчик);<br>110 – 1 канал (подключение к SAR_AIN1);<br>101 – 2 канал (подключение к SAR_AIN2);<br>100 – 3 канал (подключение к SAR_AIN3);<br>011 – 4 канал (тестовый режим);<br>010 – 5 канал (подключение к VDD_BD);<br>001 – 6 канал (подключение к VREF);<br>000 – 7 канал (тестовый режим) |
| 3       | Cfg<br>REG<br>SAMPLE    | Выбор способа запуска АЦП:<br>1 – последовательный: автоматический запуск после завершения предыдущего преобразования;<br>0 – одиночный                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | Cfg<br>REG<br>CLKS      | Выбор источника синхросигнала C_ADCS работы ADC:<br>1 – ADC_CLK (формируется от выбранной частоты, подробнее см. раздел 16 «Сигналы тактовой частоты»);<br>0 – PCLKd (формируется от частоты ядра, подробнее см. формулу (18))                                                                                                                                                                   |
| 1       | Cfg<br>REG<br>GO        | Начало преобразования<br>Запись «1» начинает процесс преобразования, сбрасывается автоматически.<br>Запись при Cfg_REG_SAMPLE = 1 не влияет на работу АЦП, бит устанавливается и сбрасывается автоматически                                                                                                                                                                                      |
| 0       | Cfg<br>REG<br>ADON      | Включение АЦП:<br>1 – включено;<br>0 – выключено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 21.7.2 ADC1\_H\_LEVEL

Таблица 354 – Регистр ADC1\_H\_LEVEL

|        |         |                      |
|--------|---------|----------------------|
| Номер  | 31...10 | 9...0                |
| Доступ | U       | R/W                  |
| Сброс  | 0       | 0                    |
|        | -       | REG H<br>LEVEL [9:0] |

Таблица 355 – Описание бит регистра ADC1\_H\_LEVEL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...10 | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 9...0   | REG H<br>LEVEL [9:0]    | Верхняя граница зоны допуска                                                               |

### 21.7.3 ADC1\_L\_LEVEL

Таблица 356 – Регистр ADC1\_L\_LEVEL

|        |         |                      |
|--------|---------|----------------------|
| Номер  | 31...10 | 9...0                |
| Доступ | U       | R/W                  |
| Сброс  | 0       | 0                    |
|        |         | REG L<br>LEVEL [9:0] |

Таблица 357 – Описание бит регистра ADC1\_L\_LEVEL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31..10  | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 9...0   | REG L<br>LEVEL [9:0]    | Нижняя граница зоны допуска                                                                |

### 21.7.4 ADC1\_RESULT

Таблица 358 – Регистр ADC1\_RESULT

|        |         |               |         |             |
|--------|---------|---------------|---------|-------------|
| Номер  | 31...19 | 18...16       | 15...10 | 9...0       |
| Доступ | U       | RO            | U       | RO          |
| Сброс  | 0       | 0             | 0       | 0           |
|        | -       | CHANNEL [2:0] | -       | RESULT[9:0] |

Таблица 359 – Описание бит регистра ADC1\_RESULT

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...19 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18...16 | CHANNEL [2:0]           | Канал результата преобразования:<br>111 – 0 канал (термодатчик);<br>110 – 1 канал (подключение к SAR_AIN1);<br>101 – 2 канал (подключение к SAR_AIN2);<br>100 – 3 канал (подключение к SAR_AIN3);<br>011 – 4 канал (тестовый режим);<br>010 – 5 канал (подключение к VDD_BD);<br>001 – 6 канал (подключение к VREF);<br>000 – 7 канал (тестовый режим) |
| 15...10 | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9...0   | RESULT[9:0]             | Значение результата преобразования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 21.7.5 ADC1\_STATUS

Таблица 360 – Регистр ADC1\_STATUS

|        |        |          |          |                     |                       |                         |
|--------|--------|----------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Номер  | 31...5 | 4        | 3        | 2                   | 1                     | 0                       |
| Доступ | U      | R/W      | R/W      | R/W                 | R/W                   | R/W                     |
| Сброс  | 0      | 0        | 0        | 0                   | 0                     | 0                       |
|        | -      | ECOIF_IE | AWOIF_IE | Flg<br>REG<br>EOCIF | Flg<br>REG<br>AWOIFEN | Flg<br>REG<br>OVERWRITE |

Таблица 361 – Описание бит регистра ADC1\_STATUS

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...5  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                           |
| 4       | ECOIF_IE                | Флаг разрешения генерирования прерывания по событию Flg_REG_ECOIF:<br>0 – прерывание не генерируется;<br>1 – прерывание генерируется                                                                                                      |
| 3       | AWOIF_IE                | Флаг разрешения генерирования прерывания по событию Flg_REG_AWOIFEN:<br>0 – прерывание не генерируется;<br>1 – прерывание генерируется                                                                                                    |
| 2       | Flg<br>REG<br>EOCIF     | Флаг выставляется, когда закончено преобразование и данные еще не считаны. Очищается считыванием результата из регистра ADCx_RESULT:<br>1 – есть готовый результат преобразования;<br>0 – нет результата                                  |
| 1       | Flg<br>REG<br>AWOIFEN   | Флаг выставляется, когда результат преобразования выше верхней или ниже нижней границы автоматического контроля уровней. Сбрасывается только при записи нуля в данный бит.<br>0 – результат в допустимой зоне;<br>1 – вне допустимой зоны |
| 0       | Flg<br>REG<br>OVERWRITE | Данные в регистре результата были перезаписаны. Сбрасывается только при записи нуля в данный бит.<br>0 – не было события перезаписи не считанного результата;<br>1 – был результат преобразования, который не был считан                  |

## 21.7.6 ADC1\_CHSEL

Таблица 362 – Регистр ADC1\_CHSEL

|        |        |                   |
|--------|--------|-------------------|
| Номер  | 31...8 | 7...0             |
| Доступ | U      | R/W               |
| Сброс  | 0      | 0                 |
|        | -      | Sl_Ch_Ch_REF[7:0] |

Таблица 363 – Описание бит регистра ADC1\_CHSEL

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8  | -                       | Должны быть в нуле для правильного функционирования                                                                                                                                                                                                          |
| 7...0   | SI_Ch_Ch_REF[7:0]       | Выбор каналов автоматического перебора:<br>0 – в соответствующем бите канал не участвует в переборе;<br>1 – в соответствующем бите канал участвует в переборе.<br>Номера каналов, участвующих в переборе, соответствует номерам установленных бит в регистре |

### 21.7.7 ADC\_TRIM

Таблица 364 – Регистр ADC\_TRIM

|        |       |              |   |
|--------|-------|--------------|---|
| Номер  | 31..6 | 5...1        | 0 |
| Доступ | U     | R/W          | U |
| Сброс  | 0     | 10000        | 0 |
|        | -     | BG_TRIM[4:0] | - |

Таблица 365 – Описание бит регистра ADC\_TRIM

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                              |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...6  | -                       | Зарезервировано                                                                                                         |
| 5...1   | BG_TRIM[4:0]            | Подстройка опорного напряжения bandgap.<br>Рекомендуется не изменять значение бит установленных по умолчанию при сбросе |
| 0       | -                       | Зарезервировано                                                                                                         |

## 22 Контроллер интерфейса I2C

Интерфейс I2C является двухпроводным, двунаправленным последовательным каналом связи с простым и эффективным методом обмена данными между устройствами.

Контроллер интерфейса I2C работает только в режиме ведущего устройства («мастера»). Реализована совместимость с многомастерными системами: предусмотрены механизмы детектирования коллизий и арбитража шины, предотвращающие потерю данных при обмене, когда два или более мастера пытаются осуществить передачу одновременно. Поддерживается работа с ведомыми устройствами, применяющими растяжение тактовой частоты SCL (clock stretching) для замедления скорости обмена данными.

### 22.1 Конфигурация контроллера I2C

Контроллер I2C формирует тактовый сигнал обмена данными SCL с использованием внутреннего делителя частоты DIV, коэффициент деления которого задается в регистрах PRL (младшая часть) и PRH (старшая часть). Минимальное значение DIV равно 1. Если рассчитанное значение DIV не использует старшую часть, то регистр PRH должен быть установлен в 0. Настройка DIV должна выполняться только при выключенном контроллере I2C (EN\_I2C=0).

Расчетная скорость обмена данными по интерфейсу I2C определяется по формуле:

$$F_{SCL} = \frac{HCLK}{5 \cdot (DIV + 1)} \quad (19)$$

Необходимо учитывать, что контроллер I2C отслеживает фактическое состояние линии SCL. Если после завершения формирования низкого уровня контроллер отпускает линию SCL, но она остаётся в состоянии логического нуля (например, из-за растяжения SCL ведомым устройством или медленного фронта нарастания сигнала SCL), то начало следующего тактового цикла откладывается до перехода SCL в высокий уровень. Таким образом фактическая скорость обмена может оказаться ниже расчётной, определяемой формулой (19).

Разрешение работы контроллера I2C осуществляется установкой бита EN\_I2C в регистре CMD. Выключение контроллера I2C (сброс бита EN\_I2C) допустимо только после завершения обмена на шине, то есть после окончания передачи сигнала STOP. Нарушение данного требования может привести к блокировке шины I2C.

Запись в регистр управления CMD возможна только при разрешенной работе контроллера I2C (EN\_I2C=1). Попытка записи в регистр CMD при неактивном состоянии контроллера I2C (EN\_I2C=0) игнорируется.

### 22.2 Конфигурация системы

I2C-системы используют последовательную линию данных SDA и линию тактового сигнала SCL. Все устройства, подсоединенные к этим двум линиям, должны



работать в режиме открытого стока, обеспечивая тем самым создание на линии «проводного И» за счет внешних резисторов подтяжки обеих линий к питанию.

Передача данных между мастером и ведомым осуществляется по линии SDA и синхронизируется по линии SCL. После завершения передачи информации осуществляется передача в обратную сторону одного бита подтверждения. Каждый принимаемый бит фиксируется принимающей стороной при высоком уровне SCL и может изменяться передатчиком при низком уровне. Изменение линии SDA при высоком уровне SCL является командным состоянием (см. «Сигнал START» и «Сигнал STOP»).

## 22.3 Протокол I2C

Типовая передача по интерфейсу I2C содержит четыре фазы:

- сигнал START;
- передача адреса;
- передача данных;
- сигнал STOP.

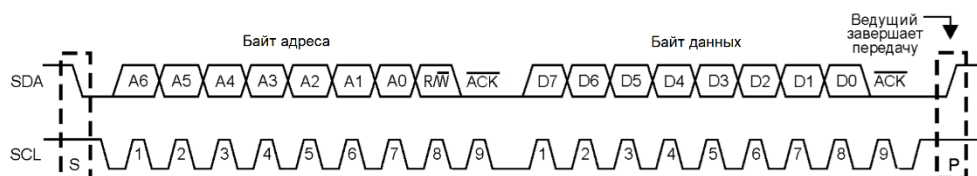


Рисунок 61 – Прием/передача по I2C в 7-битном режиме

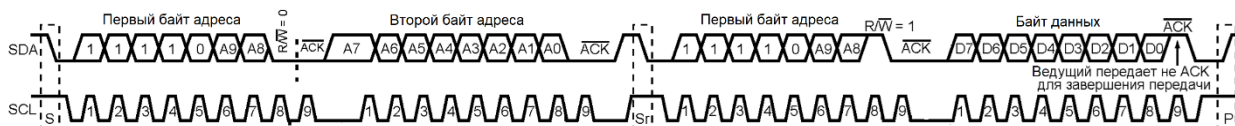


Рисунок 62 – Прием по I2C в 10-битном режиме

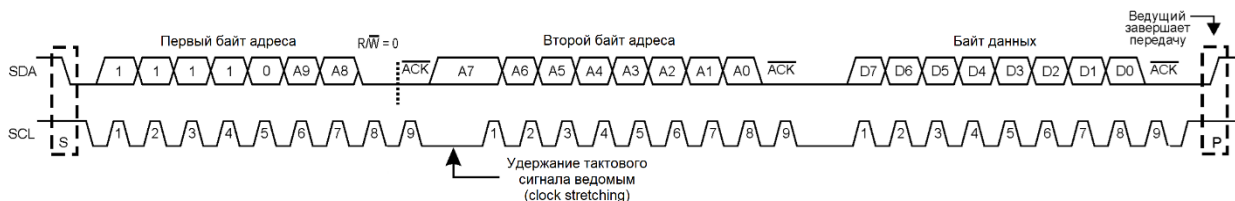


Рисунок 63 – Передача по I2C в 10-битном режиме

### 22.3.1 Сигнал START

Когда шина находится в свободном состоянии, т.е. ни одно из устройств не осуществляет передачи (на линиях SCL и SDA высокий уровень), мастер может инициализировать процесс передачи через создание сигнала START на линии. Сигнал START или S-бит задается, когда уровень на линии SDA переходит из высокого в низкий при высоком уровне на линии SCL. Появление сигнала START не означает начала передачи данных.

Повторный сигнал START является обычным сигналом START, но без предварительно сгенерированного до этого сигнала STOP. Мастер может использовать метод для начала соединения с другим ведомым или с тем же ведомым, но с изменением режима работы (например, чтение после записи, или, наоборот) без перевода шины в свободное состояние.

Контроллер интерфейса генерирует сигнал START при записи единицы в бит START регистра CMD при установленных битах WR или RD. Для начала стандартного обмена необходимо установить биты START и WR в регистре CMD, что приведет к последовательной выдаче на линию сигнала START, а также адреса ведомого устройства и бита RW, которые записаны в регистр TXD. В зависимости от состояния линии SCL генерируется либо сигнал START, либо повторный сигнал START.

### 22.3.2 Передача адреса

Первым байтом данных, передаваемым мастером сразу после сигнала START, является адрес ведомого. Это 7-битный адрес и следующий за ним бит RW. Бит RW определяет дальнейшее направление передачи данных: 0 – запись данных в ведомое устройство, 1 – чтение данных из ведомого устройства. В системе на одной шине не может быть несколько ведомых устройств с одним адресом. Ведомое устройство, у которого совпадает адрес с адресом в сообщении, подтверждает прием, выставляя ACK и опуская линию SDA в низкий уровень на 9-й тактовый импульс SCL.

Процесс выдачи 7-битного адреса выполняется совместно с выдачей сигнала START. Необходимо записать адрес ведомого и бит RW в регистр TXD, после чего установить биты START и WR в регистре CMD. Контроллер осуществит передачу сигнала START и адреса в линию.

Контроллер также поддерживает передачу 10-битного адреса ведомого путем генерации нескольких циклов передачи адреса (см. рисунки и ). Сначала необходимо выполнить передачу сигнала START и первого байта адреса ведомого с битом RW равным 0 (запись в ведомое устройство), как указано выше. После завершения передачи необходимо записать второй байт адреса ведомого в регистр TXD, после чего установить бит WR в регистре CMD. Если требуется смена направления передачи на  $RW = 1$  (чтение из ведомого устройства), то после завершения передачи второго байта адреса необходимо выполнить повторную передачу сигнала START и первого байта адреса ведомого с битом RW равным 1.

### 22.3.3 Передача данных

После успешного подтверждения приема адреса одним ведомым устройством может быть начата передача данных в направлении, задаваемым битом RW в посылке мастера. Каждый передаваемый бит подтверждается ACK на 9-й тактовый импульс SCL. Если ведомое устройство выдало NACK (нет подтверждения), то мастер может сгенерировать либо сигнал STOP для прекращения передачи, либо повторный сигнал START для начала нового цикла передачи.

Если мастер является принимающим устройством и выдает NACK, то ведомое устройство отпускает линию SDA и мастер может сгенерировать сигнал STOP или повторный сигнал START.

Для записи данных в ведомое устройство нужно записать данные в регистр TXD и установить бит WR в регистре CMD. Для чтения данных из устройства нужно установить бит RD в регистре CMD, при этом одновременно записав нужное значение в бит ACK. На время выполнения передачи контроллер интерфейса выставляет флаг TR\_PROG в регистре STA. Когда передача завершена, этот флаг снимается и устанавливается флаг INT. Если при этом установлен бит разрешения EN\_INT в регистре CTR, то генерируется прерывание контроллеру прерываний. Регистр RXD содержит корректные принятые данные после сброса флага TR\_PROG или установки флага INT. Новый цикл чтения или записи можно начать только тогда, когда флаг TR\_PROG сброшен.

#### 22.3.4 Сигнал STOP

Мастер может завершить соединение путем создания сигнала STOP. Сигнал STOP или P-бит определяется переходом линии SDA из низкого состояния в высокое, когда SCL находится в высоком состоянии.

Сигнал STOP генерируется при записи единицы в бит STOP регистра CMD.

### 22.4 Описание регистров контроллера I2C

Таблица 366 – Описание регистров контроллера I2C

| Базовый Адрес | Название | Описание                           |
|---------------|----------|------------------------------------|
| 0x4003_0000   | I2C      | Контроллер I2C                     |
| Смещение      |          |                                    |
| 0x00          | PRL      | Младшая часть предделителя частоты |
| 0x04          | PRH      | Старшая часть предделителя частоты |
| 0x08          | CTR      | Управление контроллером I2C        |
| 0x0C          | RXD      | Принятые данные по I2C             |
| 0x10          | STA      | Статус I2C                         |
| 0x14          | TXD      | Передаваемые данные по I2C         |
| 0x18          | CMD      | Управление I2C                     |

#### 22.4.1 PRL

Таблица 367 – Регистр PRL

| Номер  | 31...8 | 7...0   |
|--------|--------|---------|
| Доступ | U      | R/W     |
| Сброс  | 0      | 0xFF    |
|        | -      | PR[7:0] |

Таблица 368 – Описание бит регистра PRL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 7...0      | PR[7:0]                 | Младшая часть предделителя                                                                 |

## 22.4.2 PRH

Таблица 369 – Регистр PRH

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| Номер  | 31...8 | 7...0    |
| Доступ | U      | R/W      |
| Сброс  | 0      | 0xFF     |
|        | -      | PR[15:8] |

Таблица 370 – Описание бит регистра PRH

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 7...0      | PR[15:8]                | Старшая часть предделителя                                                                 |

## 22.4.3 CTR

Таблица 371 – Регистр CTR

|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| Номер  | 31...8 | 7      | 6      | 5...0 |
| Доступ | U      | R/W    | R/W    | U     |
| Сброс  | 0      | 0      | 0      | 0     |
|        | -      | EN_I2C | EN_INT | -     |

Таблица 372 – Описание бит регистра CTR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 7          | EN_I2C                  | Разрешение работы контроллера I2C:<br>0 – выключен;<br>1 – включен                         |
| 6          | EN_INT                  | Разрешение прерывания от I2C:<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                           |
| 5...0      | -                       | Зарезервировано                                                                            |

## 22.4.4 RXD

Таблица 373 – Регистр RXD

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| Номер  | 31...8 | 7...0    |
| Доступ | U      | R/O      |
| Сброс  | 0      | 0        |
|        | -      | RXD[7:0] |

Таблица 374 – Описание бит регистра RXD

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                            |
| 7...0      | RXD[7:0]                | Последний полученный по I2C байт                                                           |

## 22.4.5 STA

Таблица 375 – Регистр STA

| Номер  | 31...8 | 7      | 6    | 5        | 4...2 | 1       | 0   |
|--------|--------|--------|------|----------|-------|---------|-----|
| Доступ | U      | R/O    | R/O  | R/O      | U     | R/O     | R/O |
| Сброс  | 0      | 0      | 0    | 0        | 0     | 0       | 0   |
|        | -      | RX_ACK | BUSY | LOST_ARB | -     | TR_PROG | INT |

Таблица 376 – Описание бит регистра STA

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7          | RX_ACK                  | Полученный от ведомого ACK/NACK:<br>0 – получен ACK;<br>1 – получен NACK.<br>Бит устанавливается в 0 при потере арбитража                                                                                                                                                                                                                   |
| 6          | BUSY                    | Состояние шины I2C:<br>0 – после получения сигнала STOP;<br>1 – после получения сигнала START                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5          | LOST_ARB                | Потеря арбитража:<br>0 – нет потери арбитража;<br>1 – потерян арбитраж.<br>Этот бит выставляется, если:<br>– получен сигнал STOP, но он не был инициирован этим контроллером;<br>– контроллер пытается выставить SDA в высокий уровень, но SDA остается в низком уровне.<br>Бит устанавливается в 0 после получения состояния сигнала START |
| 4...2      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | TR_PROG                 | Процесс передачи:<br>0 – передача завершена;<br>1 – передаются данные.<br>Бит является объединением битов RD и WR регистра CMD                                                                                                                                                                                                              |
| 0          | INT                     | Флаг прерывания.<br>0 – нет прерывания;<br>1 – есть прерывание.<br>Флаг выставляется, если:<br>– завершена передача байта;<br>– был потерян арбитраж.<br>– Прерывание для процессора выставляется, если установлен бит EN_INT                                                                                                               |

## 22.4.6 TXD

Таблица 377 – Регистр TXD

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| Номер  | 31...8 | 7...0    |
| Доступ | U      | R/W      |
| Сброс  | 0      | 0        |
|        | -      | TXD[7:0] |

Таблица 378 – Описание бит регистра TXD

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                     |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                |
| 7...0      | TXD[7:0]                | Байт для отправки по I2C.<br>При передаче первого байта адреса нулевой бит определяет режим передачи:<br>0 – запись в ведомое устройство;<br>1 – чтение из ведомого устройства |

## 22.4.7 CMD

Таблица 379 – Регистр CMD

|        |        |       |      |     |     |     |      |         |
|--------|--------|-------|------|-----|-----|-----|------|---------|
| Номер  | 31...8 | 7     | 6    | 5   | 4   | 3   | 2, 1 | 0       |
| Доступ | U      | R/W   | R/W  | R/W | R/W | R/W | U    | R/W     |
| Сброс  | 0      | 0     | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0       |
|        | -      | START | STOP | RD  | WR  | ACK | -    | CLR_INT |

Таблица 380 – Описание бит регистра CMD

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                           |
| 7          | START                   | Отправить сигнал START:<br>0 – нет действия;<br>1 – начать отставку сигнала START.<br>Передача START выполняется только при установленных битах WR или RD.<br>Сбрасывается автоматически при потере арбитража и после завершения передачи |
| 6          | STOP                    | Отправить сигнал STOP.<br>0 – нет действия;<br>1 – начать отставку сигнала STOP.<br>Сбрасывается автоматически при потере арбитража и после завершения передачи                                                                           |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | RD                      | Чтение из ведомого устройства:<br>0 – нет действия;<br>1 – начать чтение.<br>Сбрасывается автоматически при потере арбитража и после завершения передачи  |
| 4          | WR                      | Запись в ведомое устройство;<br>0 – нет действия;<br>1 – начать запись.<br>Сбрасывается автоматически при потере арбитража и после завершения передачи.   |
| 3          | ACK                     | Отправить ACK:<br>0 – отправить ACK;<br>1 – отправить NACK.<br>После завершения отправки NACK автоматически в 0 не сбрасывается, а очищается записью нуля |
| 2, 1       | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                           |
| 0          | CLR<br>INT              | Очистить прерывание INT.<br>Запись 1 очищает прерывание                                                                                                   |

## 23 Контроллер SSP

Модуль порта синхронной последовательной связи (SSP – Synchronous Serial Port) выполняет функции интерфейса последовательной синхронной связи в режиме ведущего и ведомого устройства и обеспечивает обмен данными с подключенным ведомым или ведущим периферийным устройством в соответствии с одним из протоколов:

- интерфейс SPI фирмы Motorola;
- интерфейс SSI фирмы Texas Instruments;
- интерфейс Microwire фирмы National Semiconductor.

Как в ведущем, так и в ведомом режиме работы модуль SSP обеспечивает:

- преобразование данных, размещенных во внутреннем буфере FIFO передатчика (восемь 16-разрядных ячеек данных (с ревизии 2 – восемь 32-разрядных ячеек данных)), из параллельного в последовательный формат;
- преобразование данных из последовательного в параллельный формат и их запись в аналогичный буфер FIFO приемника (восемь 16-разрядных ячеек данных (с ревизии 2 – восемь 32-разрядных ячеек данных)).

Модуль формирует сигналы прерываний по следующим событиям:

- необходимость обслуживания буферов FIFO приемника или передатчика;
- переполнение буфера FIFO приемника;
- наличие данных в буфере FIFO приемника по истечении времени таймаута;
- наличие данных в FIFO приемника (доступно с ревизии 2);
- отсутствие данных в FIFO передатчика (доступно с ревизии 2);
- отсутствие данных в сдвиговом регистре передатчика (доступно с ревизии 2).

Основные сведения о модуле представлены в следующих подразделах:

- Характеристики интерфейса SPI;
- Характеристики интерфейса Microwire;
- Характеристики интерфейса SSI.

### 23.1 Основные характеристики модуля SSP

- Функционирует как в ведущем, так и в ведомом режиме;
- Программное управление скоростью обмена;
- Состоит из независимых буферов приема и передачи (восемь ячеек по 16 бит (с ревизии 2 – по 32 бита)) с организацией доступа типа FIFO (First In First Out – первый вошел, первый вышел);
- Программный выбор одного из интерфейсов обмена: SPI, Microwire, SSI;
- Программируемая длительность информационного кадра от 4 до 16 бит (с ревизии 2 – по 32 бита);
- Независимое маскирование прерываний от буфера FIFO передатчика, буфера FIFO приемника, а также по переполнению буфера приемника (в ревизии 1);



- Структурная схема модуля представлена на рисунке 64.

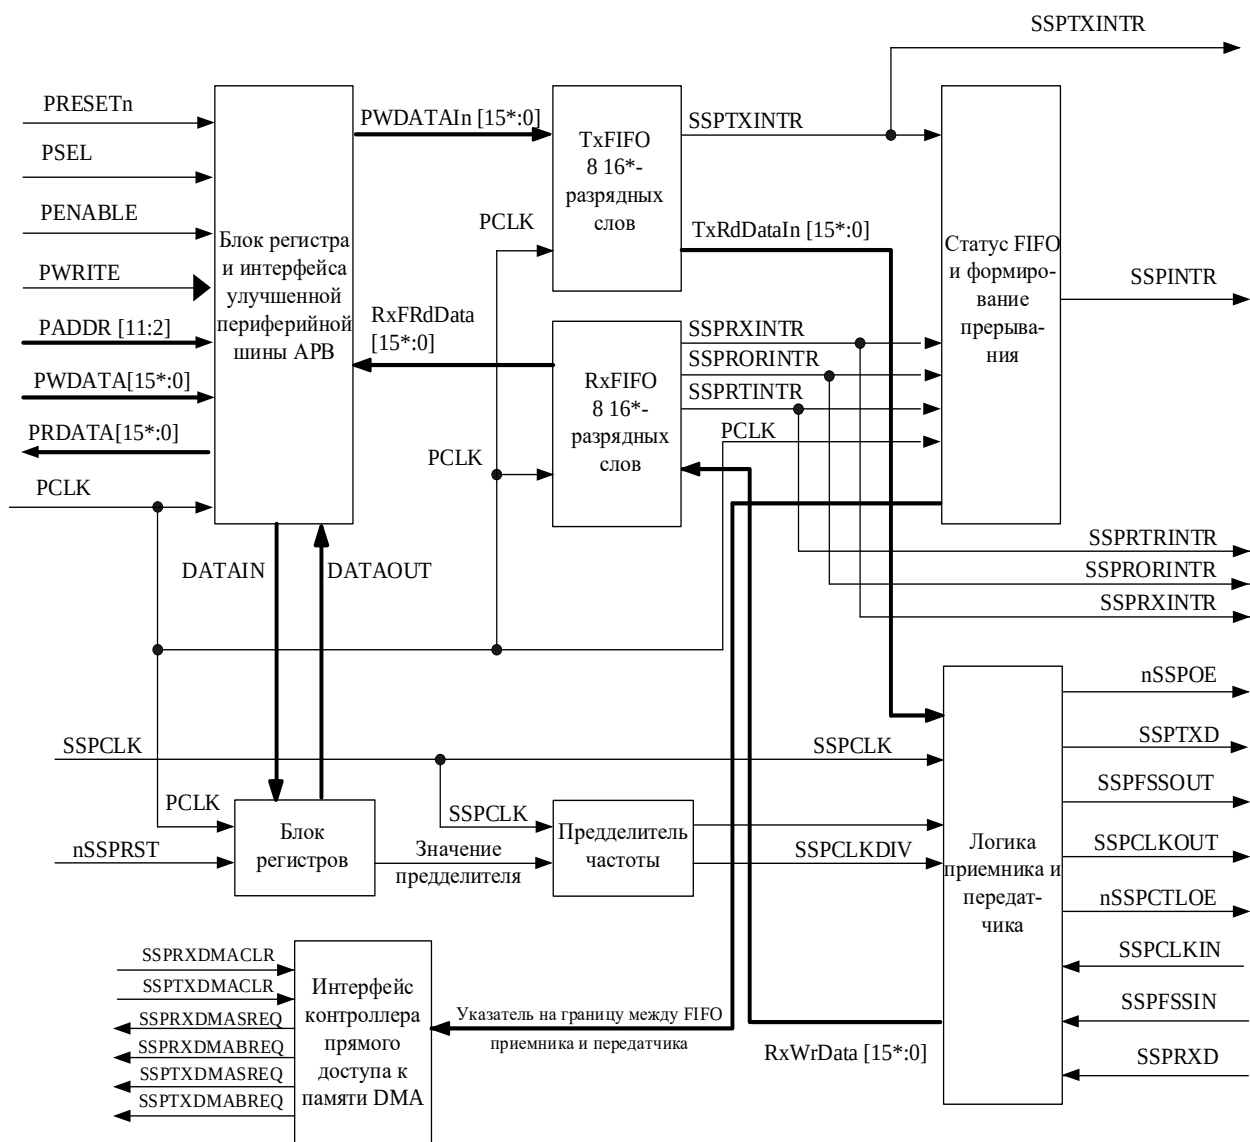


Рисунок 64 – Структурная схема модуля SSP

- режим функционирования периферийного устройства – ведущее или ведомое;
- разрешение или запрещение функционирования;
- формат информационного кадра;

- скорость передачи данных;
- фаза и полярность тактового сигнала;
- размер блока данных – от 4 до 16 бит (с ревизии 2 – до 32 бит);
- сброс FIFO передатчика (доступно с ревизии 2);
- маскирование прерываний.

### 23.1.2 Характеристики интерфейса SPI

Последовательный синхронный интерфейс SPI фирмы Motorola обеспечивает:

- полнодуплексный обмен данными по четырехпроводной линии;
- программное задание фазы и полярности тактового сигнала.

### 23.1.3 Характеристики интерфейса Microwire

Интерфейс Microwire фирмы National Semiconductor обеспечивает:

- полудуплексный обмен данными с использованием восьмибитных управляющих последовательностей.

### 23.1.4 Характеристики интерфейса SSI

Интерфейс SSI фирмы Texas Instruments обеспечивает:

- полнодуплексный обмен данными по четырехпроводной линии;
- возможность перевода линии передачи данных в третье (высокоимпедансное) состояние.

## 23.2 Общий обзор модуля SSP

Модуль SSP представляет собой интерфейс синхронного последовательного обмена данными способный функционировать в качестве ведущего или ведомого устройства, поддерживающий протоколы передачи данных SPI фирмы Motorola, Microwire фирмы National Semiconductor, а также SSI фирмы Texas Instruments.

Модуль выполняет следующие функции:

- преобразование данных, полученных от периферийного устройства, из последовательной в параллельную форму;
- преобразование данных, передаваемых на периферийное устройство, из параллельной в последовательную форму;
- центральный процессор читает и записывает данные, а также управляющую информацию и информацию о состоянии;
- прием и передача данных буферизуются с помощью буферов FIFO и обеспечивают хранение до 8-ми слов данных шириной до 16 бит (с ревизии 2 – до 32 бит) независимо для режимов приема и передачи.

Последовательные данные передаются по линии SSPTXD и принимаются с линии SSPRXD.

Модуль SSP содержит программируемые делители частоты, формирующие тактовый сигнал обмена данными SSPCLKOUT (сигнал, поступающий на линию SSPCKOUT и предназначенный для синхронизации приема и передачи данных) из сигнала, поступающего на линию SSPCLK (сигнал, который подается на модуль SSP с блока формирования тактовых частот). Скорость передачи данных может быть более 2 МГц, в зависимости от частоты SSPCLK и характеристик подключенного периферийного устройства.

Режим обмена данными, формат информационного кадра и количество бит данных задаются программно с помощью регистров управления CR0 и CR1.

Модуль формирует следующие независимо маскируемые прерывания:

- SSPTXINTR – запрос на обслуживание буфера передатчика;
- SSPRXINTR – запрос на обслуживание буфера приемника;
- SSPRORINTR – переполнение приемного буфера FIFO;
- SSPRTINTR – таймаут ожидания чтения данных из приемного FIFO;
- SSPRNEINTR – наличие данных в буфере FIFO приемника (доступно с ревизии 2);
- SSPTFEINTR – отсутствие данных в буфере FIFO передатчика (доступно с ревизии 2)
- SSPTNBSYINTR – отсутствие данных в сдвиговом регистре передатчика (доступно с ревизии 2).

Кроме того, формируется общий сигнал прерывания SSPINTR, возникающий в случае активности одного из вышеуказанных независимых немаскированных прерываний, который идет на контроллер PLIC.

Модуль также формирует сигналы запроса на прямой доступ к памяти (DMA) для совместной работы с контроллером DMA.

**Важно!** Примечание – по сбросу каждый блок SSP микросхемы направляет запросы к контроллеру DMA, что в том числе приводит к срабатыванию ложного прерывания в блоке PLIC. При работе с DMA для снятия запросов со стороны блоков SSP рекомендуется включить их тактирование в блоке тактовых частот, регистре PER2\_CLOCK.

В зависимости от режима работы модуля, сигнал SSPFSSOUT используется либо для кадровой синхронизации (интерфейс SSI, активное состояние – высокий уровень), либо для выбора ведомого режима (интерфейсы SPI и Microwire, активное состояние – низкий уровень).

### 23.2.1 Блок формирования тактового сигнала

В режиме ведущего устройства модуль формирует тактовый сигнал обмена данными SSPCLK с помощью внутреннего делителя частоты, состоящего из двух последовательно соединенных счетчиков без цепи сброса.

Коэффициент предварительного деления частоты в диапазоне от 2 до 254 с шагом 2 можно задать путем записи значения в регистр CPSR. Так как младший значащий разряд коэффициента деления не используется, то исключается возможность деления частоты на

нечетный коэффициент деления. Это, в свою очередь, гарантирует формирование тактового сигнала симметричной формы (с одинаковой длительностью полупериодов высокого и низкого уровней).

Сформированный описанным образом сигнал далее поступает на второй делитель частоты, с выхода которого и снимается тактовый сигнал обмена данными SSPCLK.

Коэффициент деления второго делителя задается программно в диапазоне от 1 до 256 путем записи соответствующего значения в регистр управления CR0.

### **23.2.2 Буфер FIFO передатчика**

Буфер передатчика имеет ширину 16 бит (с ревизии 2 – 32 бита), глубину – восемь слов, схему организации доступа типа FIFO («первый вошел, первый вышел»). Данные от центрального процессора сохраняются в буфере до тех пор, пока не будут считаны блоком передачи данных.

В случае работы контроллера SPI в режиме SLAVE, чтение пустого FIFO приводит к выдаче некорректных данных.

### **23.2.3 Буфер FIFO приемника**

Буфер приемника имеет ширину 16 бит (с ревизии 2 – 32 бита), глубину – восемь слов, схему организации доступа типа FIFO («первый вошел, первый вышел»). Принятые от периферийного устройства данные сохраняются в этом буфере блоком приема данных до тех пор, пока не будут считаны центральным процессором.

### **23.2.4 Блок приема и передачи данных**

#### **23.2.4.1 Режим ведущего устройства**

В режиме ведущего устройства модуль формирует тактовый сигнал обмена данными SSPCLK для подключенных ведомых устройств. Как было описано ранее, данный сигнал формируется путем деления частоты сигнала SSPCLK.

Блок передатчика последовательно считывает данные из буфера FIFO передатчика и производит их преобразование из параллельной формы в последовательную. Далее поток последовательных данных и элементов кадровой синхронизации, тактированный сигналом SSPCLKOUT, передается по линии SSPTXD к подключенным ведомым устройствам.

Блок приемника выполняет преобразование данных, поступающих синхронно с линии SSPRXD, из последовательной в параллельную форму. После этого загружает их в буфер FIFO приемника, откуда они могут быть считаны процессором.

#### **23.2.4.2 Режим ведомого устройства**

В режиме ведомого устройства тактовый сигнал обмена данными формируется одним из подключенных к модулю периферийных устройств и поступает по линии SSPCLKIN.

При этом блок передатчика, тактируемый этим внешним сигналом, считывает данные из буфера FIFO, преобразует их из параллельной формы в последовательную. После этого выдает поток последовательных данных и элементов кадровой синхронизации в линию SSPTXD.

Аналогично, блок приемника выполняет преобразование данных, поступающих с линии SSPRXD синхронно с сигналом SSPCLKIN, из последовательной в параллельную форму, после чего загружает их в буфер FIFO приемника, откуда они могут быть считаны процессором.

### 23.2.5 Блок формирования прерываний

Модуль SSP генерирует независимые маскируемые прерывания с активным высоким уровнем. Кроме того, формируется комбинированное прерывание путем объединения указанных независимых прерываний по схеме ИЛИ.

Комбинированный сигнал прерывания подается на контроллер прерываний PLIC, при этом появляется дополнительная возможность маскирования устройства в целом, что облегчает построение модульных драйверов устройств.

### 23.3 Интерфейс прямого доступа к памяти

Модуль обеспечивает интерфейс с контроллером DMA согласно схеме взаимодействия приемопередатчика и контроллера DMA.

### 23.4 Конфигурирование приемопередатчика

После сброса работа блоков приемопередатчика запрещается до выполнения процедуры задания конфигурации.

Для этого необходимо выбрать ведущий или ведомый режим работы устройства, а также используемый протокол передачи данных (SPI фирмы Motorola, SSI фирмы Texas Instruments, либо Microware фирмы National Semiconductor), после чего записать необходимую информацию в регистры управления CR0 и CR1.

Кроме того, для установки требуемой скорости передачи данных необходимо выбрать параметры блока формирования тактового сигнала с учетом значения частоты сигнала SSPCLK и записать соответствующую информацию в регистр PSR.

### 23.5 Разрешение работы приемопередатчика

Разрешение осуществляется путем установки бита SSE регистра управления CR1. Буфер FIFO передатчика может быть либо проинициализирован путем записи в него до восьми 16-разрядных (с ревизии 2 – 32-разрядных) слов заблаговременно перед установкой этого бита, либо может заполняться передаваемыми данными в процедуре обслуживания прерывания.

После разрешения работы модуля приемопередатчик начинает обмен данными по линиям SSPTXD и SSPRXD.

### 23.6 Соотношения между тактовыми сигналами

В модуле имеется ограничение на соотношение между частотами тактовых сигналов CPU\_CLK и SSPCLK. Частота SSPCLK должна быть меньше или равна частоте CPU\_CLK.

$$F_{SSPCLK} \leq F_{PCLK} \cdot$$

Выполнение этого требования гарантирует синхронизацию сигналов управления, передаваемых из зоны действия тактового сигнала SSPCLK в зону действия сигнала CPU\_CLK в течение времени, меньшего продолжительности передачи одного информационного кадра.

В режиме ведомого устройства сигнал SSPCLKIN от ведущего внешнего устройства поступает на схемы синхронизации, задержки и обнаружения фронта. Для того чтобы обнаружить фронт сигнала SSPCLKIN, необходимо три такта сигнала SSPCLK. Сигнал SSPTXD имеет меньшее время установки по отношению к заднему фронту SSPCLKIN, по которому и происходит считывание данных из линии. Время установки и удержания сигнала SSPRXD по отношению к сигналу SSPCLKIN должно выбираться с запасом, гарантирующим правильное считывание данных. Для обеспечения корректной работы устройства необходимо, чтобы частота SSPCLK была как минимум в 12 раз больше, чем максимальная предполагаемая частота сигнала SSPCLKIN.

Выбор частоты тактового сигнала SSPCLK должен обеспечивать поддержку требуемого диапазона скоростей обмена данными. Отношение минимальной частоты сигнала SSPCLK к максимальной частоте сигнала SSPCLKOUT в режиме ведомого устройства равно 12, в режиме ведущего – двум.

Так в режиме ведущего устройства для обеспечения максимальной скорости обмена 1,8432 Мбит/с частота сигнала SSPCLK должна составлять не менее 3,6864 МГц. В этом случае в регистр CPSR должно быть записано значение 2, а поле SCR[7:0] регистра CR0 должно быть установлено в 0.

В режиме ведомого устройства для обеспечения той же информационной скорости необходимо использовать тактовый сигнал SSPCLK с частотой не менее 22,12 МГц. При этом в регистр CPSR должно быть записано значение 12, а поле SCR[7:0] регистра CR0 должно быть установлено в 0.

Соотношение между максимальной частотой сигнала SSPCLK и минимальной частотой SSPCLKOUT составляет  $254 \times 256$ .

Минимальная допустимая частота сигнала SSPCLK определяется следующей системой соотношений, которые должны выполняться одновременно:

$$\begin{cases} F_{SSPCLK} (min) \geq 2 \cdot F_{SSPCLKOUT} (max) \text{ [режим ведущего]}, \\ F_{SSPCLK} (min) \geq 12 \cdot F_{SSPCLKIN} (max) \text{ [режим ведомого]}. \end{cases}$$

При активации сигнала SSPFRX (доступно в ревизии 2) в регистре управления CR0 в режиме SPI это соотношение приобретает вид:

$$\begin{cases} F_{SSPCLK} (min) \geq 2 \cdot F_{SSPCLKOUT} (max) \text{ [режим ведущего]}, \\ F_{SSPCLK} (min) \geq 4 \cdot F_{SSPCLKIN} (max) \text{ [режим ведомого]}. \end{cases}$$

Аналогично, максимальная допустимая частота сигнала SSPCLK определяется следующей системой соотношений, которые должны выполняться одновременно:

$$\begin{cases} F_{SSPCLK} (max) \leq 254 \cdot 256 \cdot F_{SSPCLKOUT} (min) \text{ [режим ведущего]}, \\ F_{SSPCLK} (max) \leq 254 \cdot 256 \cdot F_{SSPCLKIN} (min) \text{ [режим ведомого]}. \end{cases}$$

## 23.7 Программирование регистра управления CR0

Регистр CR0 предназначен для:

- установки скорости информационного обмена;
- выбора одного из трех протоколов обмена данными;
- выбора размера слова данных;
- активации быстрого режима работы ведомого устройства SPI (доступно с ревизии 2).

Скорость информационного обмена зависит от частоты внешнего тактового сигнала SSPCLK и коэффициента деления блока формирования тактового сигнала. Последний задается совместно значением поля SCR (Serial Clock Rate – скорость информационного обмена) регистра CR0 и значением поля CPSDVSR (clock prescale divisor value – коэффициент деления тактового сигнала) регистра CPSR.

Формат информационного кадра задается путем установки значения поля FRF, а размер слова данных – путем установки значения поля DSS регистра CR0.

Сигнал SSPFRX (доступно с ревизии 2) используется для активации у ведомого модуля SPI быстрого режима работы и включения синхронизации сигнала SSPRXD.

Для протокола SPI фирмы Motorola также задаются полярность и фаза сигнала (биты SPH и SPO).

## 23.8 Программирование регистра управления CR1

Регистр CR1 предназначен для:

- выбора ведущего или ведомого режима функционирования приемопередатчика;
- включения режима проверки канала по шлейфу;
- разрешения или запрещения работы модуля;
- программного сброса FIFO передатчика (доступно с ревизии 2).


Выбор ведущего режима осуществляется путем записи «0» в поле MS регистра CR1 (это значение устанавливается после сброса автоматически).

Запись «1» в поле MS переводит приемопередатчик в режим ведомого устройства. В этом режиме разрешение или запрещение формирования сигнала передатчика SSPTXD осуществляется путем установки бита SOD (slave mode SSPTXD output disable – запрет линии SSPTXD для ведомого режима) регистра CR1. Указанная функция полезна при подключении к одной линии нескольких подчиненных устройств.

Для того чтобы разрешить функционирование приемопередатчика, необходимо установить в «1» бит SSE (Synchronous Serial Port Enable – разрешение последовательного синхронного порта).

Для программного сброса FIFO передатчика необходимо установить в «1» бит RESTxFIFO (доступно с ревизии 2). После сброса сигнал RESTxFIFO автоматически сбросится в «0».

### 23.8.1 Формат синхронного обмена SSI фирмы Texas Instruments

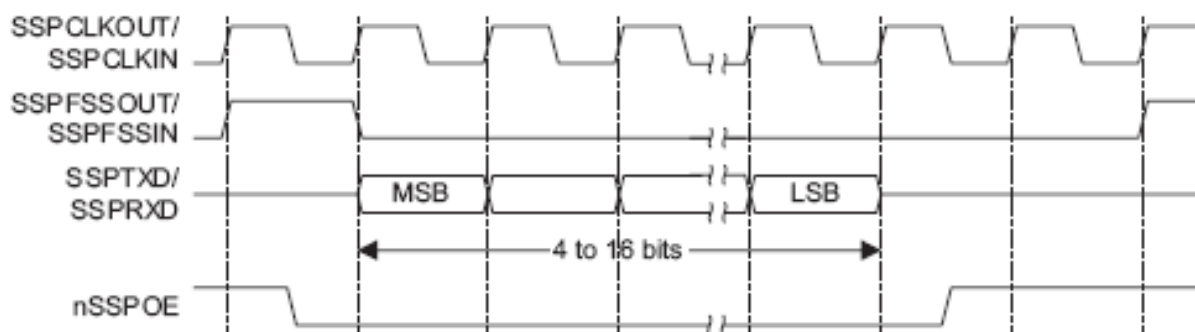

\* До 32 бит с ревизии 2.


Рисунок 65 – Формат синхронного обмена протокола SSI (единичный обмен)

В данном режиме при неактивном приемопередатчике SSP сигналы SSPCLK и SSPFSS переводятся в низкий логический уровень, а линия передачи данных SSPTXD поддерживается в третьем состоянии.

После появления хотя бы одного элемента в буфере FIFO передатчика сигнал SSPFSSOUT переводится в высокий логический уровень на время, соответствующее одному периоду сигнала SSPCLK. Значение из буфера FIFO при этом переносится в сдвиговый регистр блока передатчика. По следующему переднему фронту сигнала SSPCLK старший значащий разряд информационного кадра (4 – 16 бит (с ревизии 2 – 32 бит) данных) выдается на выход линии SSPTXD и т.д.

В режиме приема данных как модуль SSP, так и ведомое внешнее устройство последовательно загружают биты данных в сдвиговый регистр по заднему фронту сигнала SSPCLK. Принятые данные переносятся из сдвигового регистра в буфер FIFO после загрузки в него младшего значащего бита данных по очередному переднему фронту сигнала SSPCLK.

Временные диаграммы последовательного синхронного обмена по протоколу SSI фирмы Texas Instruments показывает рисунок 65 (передача единичного информационно кадра) и рисунок 66 (передача последовательности кадров).

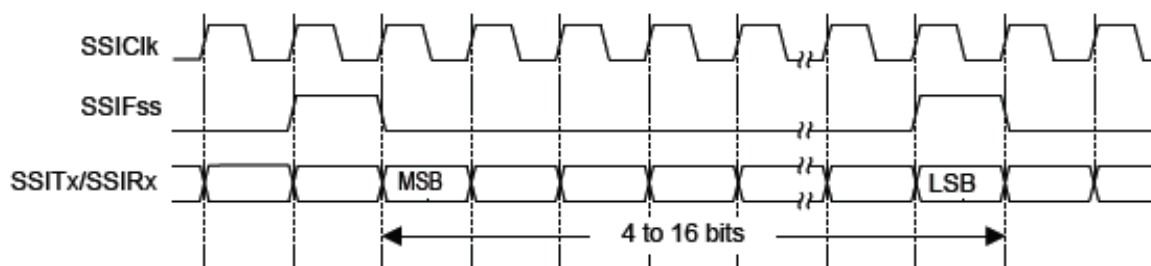

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 66 – Формат синхронного обмена протокола SSI (непрерывный обмен)

### 23.9 Формирование тактового сигнала обмена данными

Тактовый сигнал обмена данными формируется путем деления частоты тактового сигнала SSPCLK. На первом этапе формирования частота этого сигнала делится на четный коэффициент CPSDVSР, лежащий в диапазоне от 2 до 254, доступный для программирования через регистр CPSR. Сформированный сигнал далее поступает на



делитель частоты с коэффициентом  $(1 + SCR)$  от 1 до 256, где значение SCR доступно для программирования через CR0.

Частота выходного тактового сигнала обмена данными SSPCLK определяется следующим соотношением

$$F_{SSPCLKOUT} = \frac{F_{SSPCLK}}{CPSDVR \cdot (1 + SCR)} \quad (20)$$

Например, в случае, если частота сигнала SSPCLK составляет 3,6864 МГц, а значение CPSDVR = 2, частота сигнала SSPCLK лежит в интервале от 7,2 кГц до 1,8432 МГц.

### 23.10 Формат информационного кадра

Каждый информационный кадр содержит в зависимости от запрограммированного значения от 4 до 16 бит (с ревизии 2 – до 32 бит) данных. Передача данных начинается со старшего значащего разряда. Есть возможность выбрать три базовых структуры построения кадра:

- SSI фирмы Texas Instruments;
- SPI фирмы Motorola;
- Microwire фирмы National Semiconductor.

Во всех трех режимах построения кадра тактовый сигнал SSPCLK формируется только тогда, когда приемопередатчик готов к обмену данными. Перевод сигнала SSPCLK в неактивное состояние используется как признак таймаута приемника, то есть наличия в буфере приемника необработанных данных по истечении заданного интервала времени.

В режимах SPI и Microwire выходной сигнал кадровой синхронизации передатчика SSPFSS имеет активный низкий уровень и поддерживается в низком уровне в течение всего периода передачи информационного кадра.

В режиме построения кадра SSI фирмы Texas Instruments перед началом каждого информационного кадра на выходе SSPFSS формируется импульс с длительностью, равной одному тактовому интервалу обмена данными. В этом режиме приемопередатчик SSP, равно как и ведомые периферийные устройства, передает данные в линию по переднему фронту сигнала SSPCLK, а считывает данные из линии по заднему фронту этого сигнала.

В отличие от полнодуплексных режимов передачи данных SSI и SPI, режим Microwire фирмы National Semiconductor использует специальный способ обмена данными между ведущим и ведомым устройством, функционирующий в режиме полудуплекса. В указанном режиме на внешнее ведомое устройство перед началом передачи информационного кадра посылается специальная восьмибитная управляющая последовательность. В течение всего времени передачи этой последовательности приемник не обрабатывает каких-либо входных данных. После того как сигнал передан и декодирован ведомым устройством, оно выдерживает паузу в один тактовый интервал после передачи последнего бита управляющей последовательности, после чего передает в адрес ведущего устройства запрошенные данные. Длительность блока данных от

ведомого устройства может составлять от 4 до 16 бит (с ревизии 2 – до 32 бит), таким образом общая длительность информационного кадра составляет от 13 до 25 бит (с ревизии 2 – до 41 бита).

### 23.10.1 Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola

Интерфейс SPI фирмы Motorola осуществляется по четырем сигнальным линиям, при этом сигнал SSPFSS выполняет функцию выбора ведомого устройства. Главной особенностью протокола SPI является возможность выбора состояния и фазы сигнала SSPCLK в режиме ожидания (неактивном приемопередатчике) путем задания значений бит SPO и SPH регистра управления CR0.

#### 23.10.1.1 Выбор полярности тактового сигнала – бит SPO

Если бит SPO равен 0, то в режиме ожидания линия SSPCLK переводится в низкий логический уровень. В противном случае при отсутствии обмена данными линия SSPCLK переводится в высокий логический уровень.


#### 23.10.1.2 Выбор фазы тактового сигнала – бит SPH

Значение бита SPH определяет фронт тактового сигнала, по которому осуществляется выборка данных и изменение состояния на выходе линии.

В случае если бит SPH установлен в 0, регистрация данных приемником осуществляется по нарастающему фронту тактового сигнала, в противном случае по спадающему фронту.

### 23.10.2 Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=0, SPH=0


Временные диаграммы последовательного синхронного обмена в режиме SPI с SPO = 0, SPH = 0 показывает рисунок 67 (одиночный обмен) и рисунок 68 (непрерывный обмен).

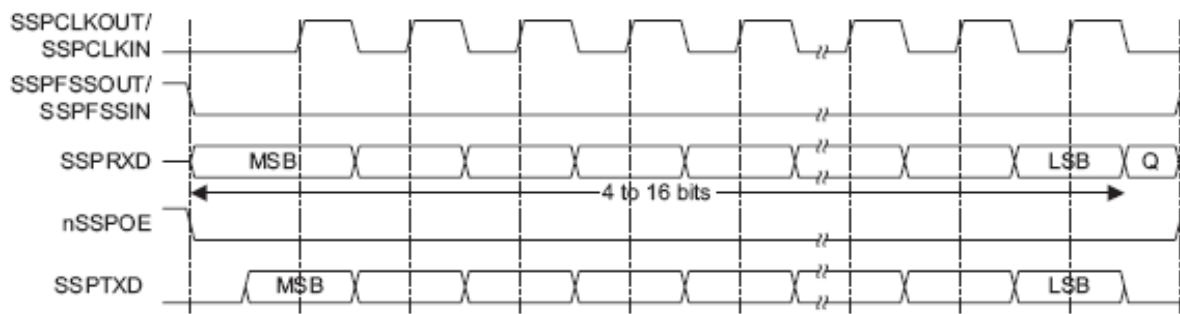

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 67 – Формат синхронного обмена протокола SPI, SPO=0, SPH=0  
(одиночный обмен)

Примечание – На рисунке 67 буквой Q обозначен сигнал с неопределенным уровнем.

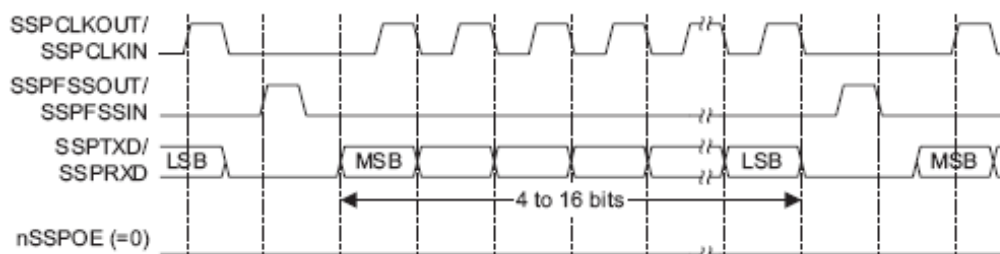

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 68 – Формат синхронного обмена протокола SPI, SPO=0, SPH=0 (непрерывный обмен)

В данном режиме во время ожидания приемопередатчика:

- сигнал SSPCLK имеет низкий логический уровень;
- сигнал SSPFSS имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPTXD переводится в высокоимпедансное состояние.

Если работа модуля разрешена и в буфере FIFO передатчика содержатся корректные данные, сигнал SSPFSS переводится в низкий логический уровень, что указывает на начало обмена данными и разрешает передачу данных от ведомого устройства на входную линию SSPRXD ведущего. При этом линия передатчика SSPTXD переходит из высокоимпедансного в активное состояние.

По истечении полутакта сигнала SSPCLK на линии SSPTXD формируется значение первого бита передаваемых данных. К этому моменту должны быть сформированы данные на линиях обмена, как ведущего, так и ведомого устройства. По истечении следующего полутакта сигнал SSPCLK переводится в высокий логический уровень.


Далее данные регистрируются по переднему фронту и выдаются в линию по заднему фронту сигнала SSPCLK.

В случае передачи одного слова данных после приема его последнего бита линия SSPFSS переводится в высокий логический уровень по истечении одного периода тактового сигнала SSPCLK.

В режиме непрерывной передачи данных на линии SSPFSS должны формироваться импульсы высокого логического уровня между передачами каждого из слов данных. Это связано с тем, что в режиме SPH=0 линия выбора ведомого устройства в низком уровне блокирует запись в сдвиговый регистр. Поэтому ведущее устройство должно переводить линию SSPFSS в высокий уровень по окончании передачи каждого кадра, разрешая запись новых данных. По окончании приема последнего бита блока данных линия SSPFSS переводится в состояние, соответствующее режиму ожидания, по истечении одного такта сигнала SSPCLK.

### 23.10.3 Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=0, SPH=1

Временные диаграммы последовательного синхронного обмена в режиме SPI с SPO=0, SPH=1 показывает рисунок 69 (одиночный и непрерывный обмен).

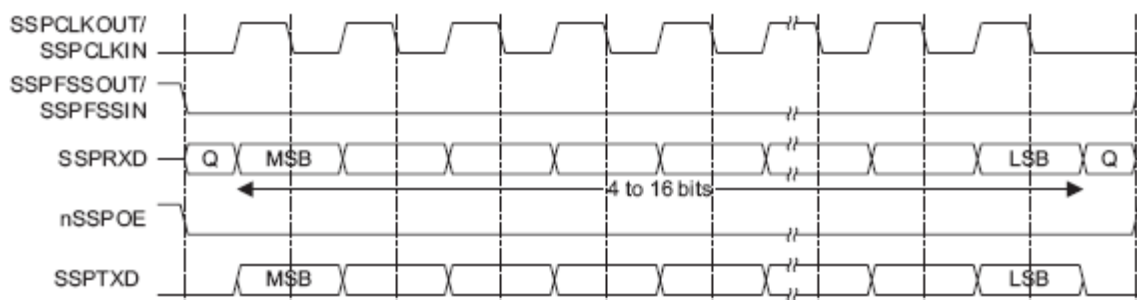

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 69 – Формат синхронного обмена протокола SPI, SPO=0, SPH=1

Примечание – На рисунке 69 буквой Q обозначен сигнал с неопределенным уровнем.

В данном режиме во время ожидания приемопередатчика:

- сигнал SSPCLK имеет низкий логический уровень;
- сигнал SSPFSS имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPTXD переводится в высокоимпедансное состояние.

Если работа модуля разрешена и в буфере FIFO передатчика содержатся корректные данные, сигнал SSPFSS переводится в низкий логический уровень, что указывает на начало обмена данными и разрешает передачу данных от ведомого устройства на входную линию SSPRXD ведущего. Выходной контакт передатчика SSPTXD переходит из высокоимпедансного в активное состояние.

По истечении полутакта сигнала SSPCLK на линиях обмена, как ведущего, так и ведомого устройств будут сформированы значения первых бит передаваемых данных. В это же время включается линия SSPCLK и на ней формируется передний фронт сигнала.


Далее данные регистрируются по заднему фронту и выдаются в линию по переднему фронту сигнала SSPCLK.

В случае передачи одного слова данных после приема его последнего бита линия SSPFSS переводится в высокий логический уровень по истечении одного периода тактового сигнала SSPCLK.

В режиме непрерывной передачи данных линия SSPFSS постоянно находится в низком логическом уровне, и переводится в высокий уровень по окончании приема последнего бита блока данных, как и в режиме передачи одного слова.

#### 23.10.4 Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=1, SPH=0


Временные диаграммы последовательного синхронного обмена в режиме SPI с SPO = 1, SPH = 0 показывает рисунок 70 (одиночный обмен) и рисунок 71 (непрерывный обмен).

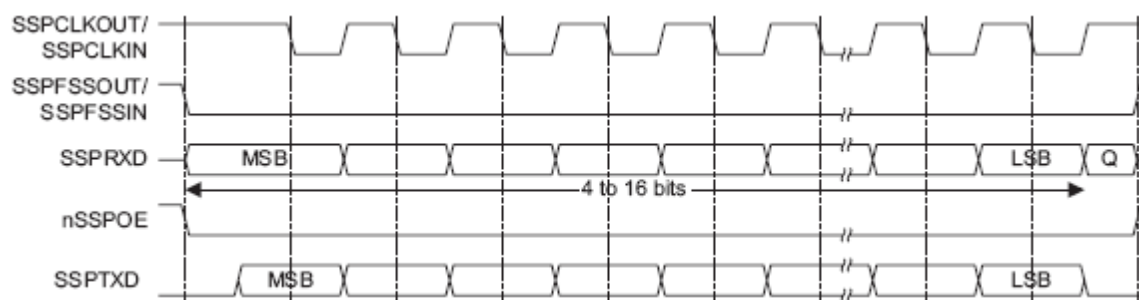

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 70 – Формат синхронного обмена протокола SPI, SPO=1, SPH=0  
(одиночный обмен)

Примечание – На рисунке 70 буквой Q обозначен сигнал с неопределенным уровнем.

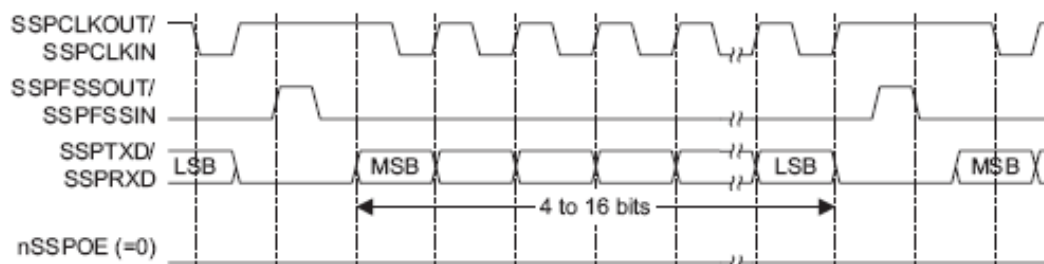

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 71 – Формат синхронного обмена протокола SPI, SPO=1, SPH=0  
(непрерывный обмен)

В данном режиме во время ожидания приемопередатчика:

- сигнал SSPCLK имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPFSS имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPTXD переводится в высокоимпедансное состояние.

Если работа модуля разрешена и в буфере FIFO передатчика содержатся корректные данные, сигнал SSPFSS переводится в низкий логический уровень, что указывает на начало обмена данными и разрешает передачу данных от ведомого устройства на входную линию SSPTXD ведущего. Выходной контакт передатчика SSPTXD переходит из высокоимпедансного в активное состояние.

По истечении полутакта сигнала SSPCLK, на линии SSPTXD формируется значение первого бита передаваемых данных. К этому моменту должны быть сформированы данные на линиях обмена, как ведущего, так и ведомого устройства. По истечении следующего полутакта сигнал SSPCLK переводится в низкий логический уровень.

Далее данные регистрируются по заднему фронту и выдаются в линию по переднему фронту сигнала SSPCLK.


В случае передачи одного слова данных после приема его последнего бита линия SSPFSS переводится в высокий логический уровень по истечении одного периода тактового сигнала SSPCLK.

В режиме непрерывной передачи данных на линии SSPFSS должны формироваться импульсы высокого логического уровня между передачами каждого из

слов данных. Это связано с тем, что в режиме SPH=0 линия выбора ведомого устройства в низком уровне блокирует запись в сдвиговый регистр. Поэтому ведущее устройство должно переводить линию SSPFSS в высокий уровень по окончании передачи каждого кадра, разрешая запись новых данных. По окончании приема последнего бита блока данных линия SSPFSS переводится в состояние, соответствующее режиму ожидания, по истечении одного такта сигнала SSPCLK.

### 23.10.5 Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola, SPO=1, SPH=1

Временные диаграммы последовательного синхронного обмена в режиме SPI с SPO = 1, SPH = 1 показывает рисунок 72 (одиночный и непрерывный обмен).

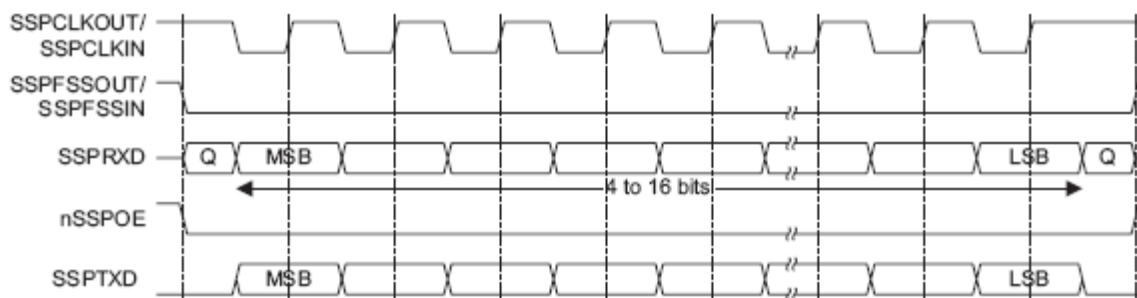

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 72 – Формат синхронного обмена протокола SPI, SPO=1, SPH=1

Примечание – На рисунке 72 буквой Q обозначен сигнал с неопределенным уровнем.

В данном режиме во время ожидания приемопередатчика:

- сигнал SSPCLK имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPFSS имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPTXD переводится в высокоимпедансное состояние.

Если работа модуля разрешена и в буфере FIFO передатчика содержатся корректные данные, сигнал SSPFSS переводится в низкий логический уровень, что указывает на начало обмена данными и разрешает передачу данных от ведомого устройства на входную линию SSPrXD ведущего. Выходной контакт передатчика SSPTXD переходит из высокоимпедансного в активное состояние.

По истечении полутака сигнала SSPCLK на линиях обмена, как ведущего, так и ведомого устройств сформированы значения первых бит передаваемых данных. В это же время включается линия SSPCLK и на ней формируется передний фронт сигнала.

Далее данные регистрируются по переднему фронту и выдаются в линию по заднему фронту сигнала SSPCLK.


В случае передачи одного слова данных после приема его последнего бита линия SSPFSS переводится в высокий логический уровень по истечении одного периода тактового сигнала SSPCLK.

В режиме непрерывной передачи данных линия SSPFSS постоянно находится в низком логическом уровне и переводится в высокий уровень по окончании приема последнего бита блока данных, как и в режиме передачи одного слова.



### 23.10.6 Формат синхронного обмена Microwire фирмы National Semiconductor

Временные диаграммы последовательного синхронного обмена в режиме Microwire показывает рисунок 73 (одиночный обмен) и рисунок 74 (непрерывный обмен).

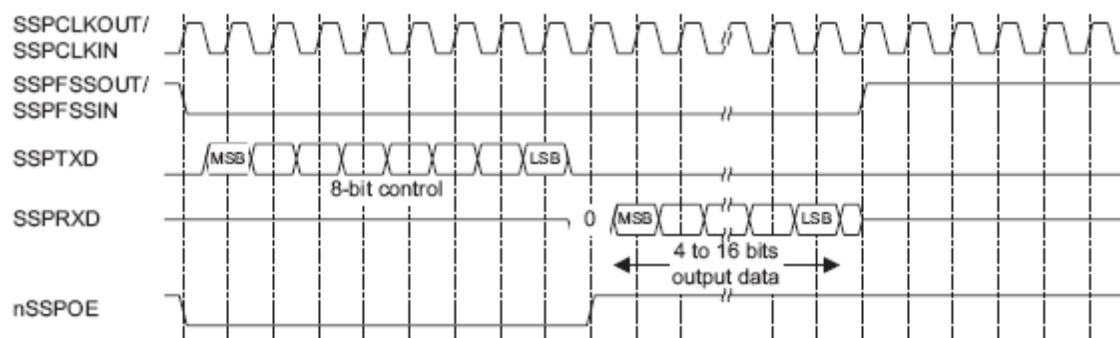

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 73 – Формат синхронного обмена протокола Microwire (одиночный обмен)

Протокол передачи данных Microwire во многом схож с протоколом SPI, за исключением того, что обмен в нем осуществляется в полудуплексном режиме, с использованием служебных последовательностей. Каждая информационный обмен начинается с передачи ведущим устройством специальной восьмибитной управляющей последовательности. В течение всего времени ее передачи приемник не обрабатывает каких-либо входных данных. После того, как сигнал передан и декодирован ведомым устройством, оно выдерживает паузу в один тактовый интервал после передачи последнего бита управляющей последовательности, после чего передает в адрес ведущего устройства запрошенные данные. Длительность блока данных от ведомого устройства может составлять от 4 до 16 бит (с ревизии 2 – до 32 бит), таким образом, общая длительность информационного кадра составляет от 13 до 25 бит (с ревизии 2 – до 41 бита).

В данном режиме во время ожидания приемопередатчика:

- сигнал SSPCLK имеет низкий логический уровень;
- сигнал SSPFSS имеет высокий логический уровень;
- сигнал SSPTXD переводится в высокоимпедансное состояние.


Переход в режим информационного обмена происходит после записи управляющего байта в буфер FIFO передатчика. По заднему фронту сигнала SSPFSS данные из буфера переносятся в регистр сдвига блока передатчика, откуда, начиная со старшего значащего разряда, последовательно выдаются в линию SSPTXD. Линия SSPFSS остается в низком логическом уровне в течение всей передачи кадра. Линия SSPRXD при этом находится в высокоимпедансном состоянии.

Внешнее ведомое устройство осуществляет прием бит данных по переднему фронту сигнала SSPCLK. По окончании приема последнего бита управляющей последовательности она декодируется в течение одного тактового интервала, после чего ведомое устройство передает запрошенные данные в адрес модуля SSP. Биты данных выдаются в линию SSPRXD по заднему фронту сигнала SSPCLK. Ведущее устройство в свою очередь регистрирует их по переднему фронту этого тактового сигнала. В случае

одиночного информационного обмена по окончании приема последнего бита слова данных сигнал SSPFSS переводится в высокий уровень на время, соответствующее одному тактовому интервалу, что служит командой для переноса принятого слова данных из регистра сдвига в буфер FIFO приемника.

Примечание – Внешнее устройство может перевести линию приемника в третье состояние по заднему фронту сигнала SSPCLK после приема последнего бита слова данных, либо после перевода линии SSPFSS в высокий логический уровень.

Непрерывный обмен данными начинается и заканчивается также, как и одиночный обмен. Однако линия SSPFSS удерживается в низком логическом уровне в течение всего сеанса передачи данных. Управляющий байт следующего информационного кадра передается сразу же после приема младшего значащего разряда текущего кадра. Данные из сдвигового регистра передаются в буфер приемника после регистрации младшего разряда очередного слова по заднему фронту сигнала SSPCLK.

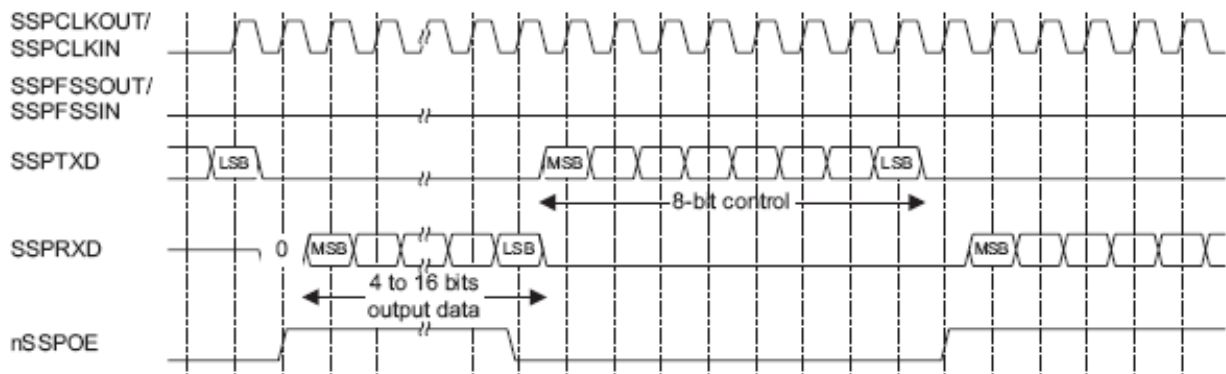

\* До 32 бит с ревизии 2.

Рисунок 74 – Формат синхронного обмена протокола Microwire (непрерывный обмен)

#### 23.10.6.1 Требования к временным параметрам сигнала SSPFSS относительно тактового сигнала SSPCLK в режиме Microwire

Модуль SSP, работающий в режиме Microwire как ведомое устройство, регистрирует данные по переднему фронту сигнала SSPCLK после установки сигнала SSPFSS в низкий логический уровень. Ведущие устройства, формирующие сигнал SSPCLK, должны гарантировать достаточное время установки и удержания сигнала SSPFSS по отношению к переднему фронту сигнала SSPCLK.

Данные требования иллюстрирует рисунок 75. По отношению к переднему фронту сигнала SSPCLK, по которому осуществляется регистрация данных в приемнике ведомого модуля SSP, время установки сигнала SSPFSS должно быть, как минимум в два раза больше периода SSPCLK, на котором работает модуль. По отношению к предыдущему переднему фронту сигнала SSPCLK должно обеспечиваться время удержания не менее одного периода этого тактового сигнала.



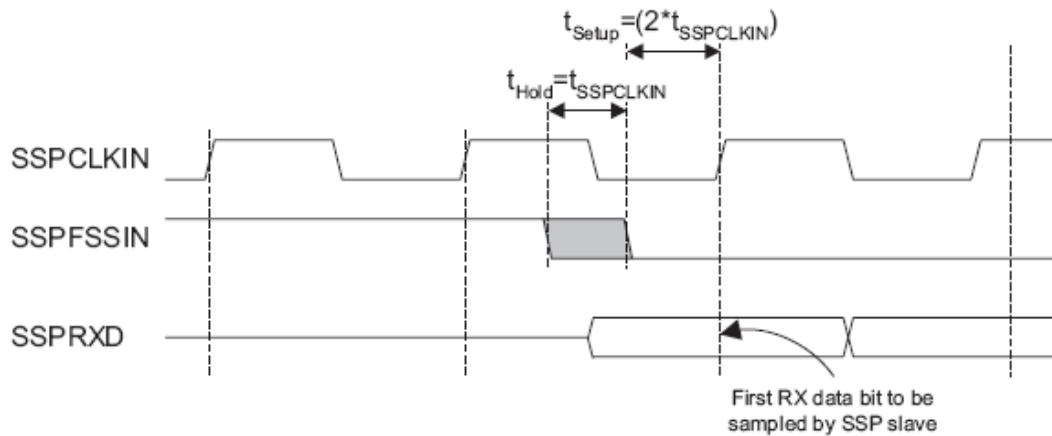


Рисунок 75 – Формат Microwire, требования к времени установки и удержания сигнала SSPFSSIN

### 23.11 Примеры конфигурации модуля в ведущем и ведомом режимах

Рисунки 76 – 78 показывают варианты подключения модуля SSP к периферийным устройствам, работающим в ведущем или ведомом режиме.

Примечание – Модуль SSP не поддерживает динамическое изменение режима ведущий/ведомый. Каждый приемопередатчик должен быть изначально сконфигурирован в одном из этих режимов.

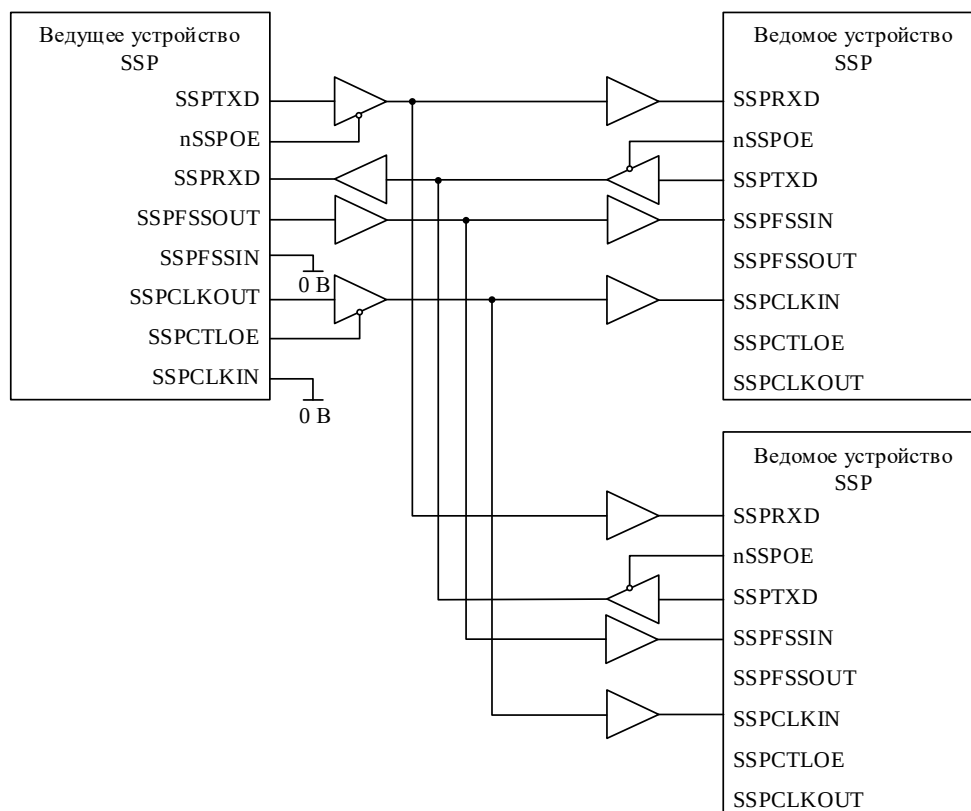


Рисунок 76 – Ведущее устройство SSP подключено к двум ведомым

Рисунок 76 показывает совместную работу трех модулей SSP, один из которых сконфигурирован в качестве ведущего, а два – в качестве ведомых устройств. Ведущее устройство способно передавать данные циркулярно в адрес двух ведомых по линии SSPTXD.

Для ответной передачи данных один из ведомых модулей разрешает прохождение сигнала от своей линии SSPTXD на вход SSPRXD ведущего.


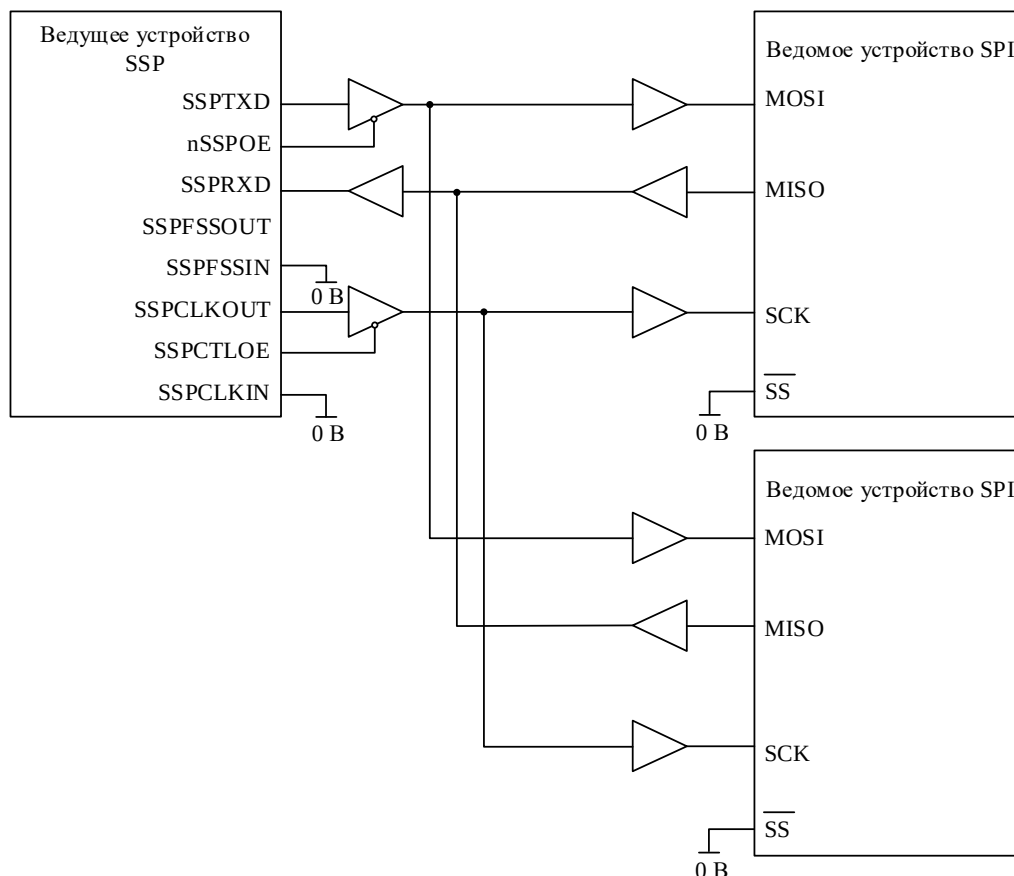


Рисунок 77 – Ведущее устройство SSP подключено к двум ведомым, поддерживающим SPI

Рисунок 77 показывает подключение модуля SSP, сконфигурированного как ведущее устройство, к двум ведомым устройствам, поддерживающим протокол SPI фирмы Motorola. Внешние устройства сконфигурированы как ведомые путем установки в низкий логический уровень сигнала выбора ведомого устройства Slave Select (SS). Как и в предыдущем примере, ведущее устройство способно передавать данные в адрес ведомых циркулярно по линии SSPTXD. Ответная передача данных на входную линию SSPRXD ведущего устройства одновременно осуществляется только одним из ведомых по соответствующей линии MISO.



Для ответной передачи данных один из ведомых модулей переводит линию SSPTXD в активное состояние, разрешая прохождение сигнала от своей линии SSPTXD на вход SSPRXD ведущего.

Модуль SSP предоставляет интерфейс подключения к контроллеру прямого доступа к памяти. Работа в данном режиме контролируется регистром управления DMA DMACR.

— для приема:

- 255

– SSPRXDMACLR – сброс запроса на DMA, инициируется контроллером DMA с целью сброса принятого запроса. В случае если был запрошен блочный обмен данными, сигнал сброса формируется в ходе передачи последнего слова данных в блоке.

– для передачи:

– SSPTXDMASREQ – запрос передачи отдельного слова, инициируется модулем приемопередатчика. Сигнал переводится в активное состояние в случае, если буфер FIFO передатчика содержит, по меньшей мере, одну свободную ячейку;

– SSPTXDMABREQ – запрос блочного обмена данными, инициируется модулем приемопередатчика. Сигнал переводится в активное состояние в случае, если буфер FIFO передатчика содержит четыре или менее слов;

– SSPTXDMACLR – сброс запроса на DMA, инициируется контроллером DMA с целью сброса принятого запроса. В случае если был запрошен блочный обмен данными, сигнал сброса формируется в ходе передачи последнего слова данных в блоке.

Сигналы блочного и одноэлементного обмена данными не являются взаимоисключающими, они могут быть инициированы одновременно. Например, в случае, если заполнение данными буфера приемника превышает пороговое значение четыре, формируются как сигнал запроса одноэлементного обмена, так и сигнал запроса блочного обмена данными. В случае если количество данных в буфере приема меньше порогового значения, формируется только запрос одноэлементного обмена. Это бывает полезно в ситуациях, при которых объем данных меньше размера блока. Пусть, например, нужно принять 19 символов. Тогда контроллер DMA осуществит четыре передачи блоков по четыре символа, а оставшиеся три символа передаст в ходе трех одноэлементных обменов.

Примечание – Для оставшихся трех символов контроллер SSP не инициирует процедуру блочного обмена.

Каждый инициированный приемопередатчиком сигнал запроса DMA остается активным до момента его сброса соответствующим сигналом DMACLR.

После снятия сигнала сброса модуль приемопередатчика вновь получает возможность сформировать запрос на DMA в случае выполнения описанных выше условий. Все запросы DMA снимаются после запрета работы приемопередатчика, а также в случае снятия сигнала разрешения DMA.

Таблица 381 показывает значения порогов заполнения буферов приемника и передатчика, необходимых для срабатывания запросов блочного обмена DMABREQ.

Таблица 381 – Параметры срабатывания запросов блочного обмена данными в режиме DMA

| Пороговый уровень | Длина блока обмена данными                         |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   | Буфер передатчика (количество незаполненных ячеек) | Буфер приемника (количество заполненных ячеек) |
| 1/2               | 4                                                  | 4                                              |

Рисунок 79 показывает временные диаграммы одноэлементного и блочного запросов DMA, в том числе действие сигнала DMACLR. Все сигналы должны быть синхронизированы с PCLK.

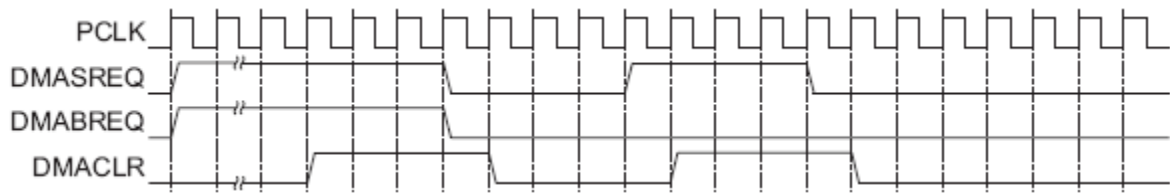


Рисунок 79 – Временные диаграммы обмена в режиме DMA

### 23.13 Прерывания

В модуле предусмотрено семь маскируемых линий запроса на прерывание с выводом на один общий сигнал, представляющий собой комбинацию независимых по схеме ИЛИ.

Сигналы запроса на прерывание:

- SSPRXINTR – запрос на обслуживание буфера FIFO приемника;
- SSPTXINTR – запрос на обслуживание буфера FIFO передатчика;
- SSPRORINTR – переполнение буфера FIFO приемника;
- SSPRTINTR – таймаут приемника;
- SSPRNEINTR – наличие данных в FIFO приемника (доступно с ревизии 2);
- SSPTFEINTR – отсутствие данных в FIFO передатчика (доступно с ревизии 2);
- SSPTNBSYINTR – отсутствие данных в сдвиговом регистре передатчика (доступно с ревизии 2);
- SSPINTR – логическое ИЛИ сигналов SSPRXINTR, SSPTXINTR, SSPRTINTR, SSPRORINTR, SSPRNEINTR, SSPTFEINTR и SSPTNBSYINTR.

Каждый из независимых сигналов запроса на прерывание может быть маскирован путем установки соответствующего бита в регистре маски SSPIMSC. Установка бита в «1» разрешает соответствующее прерывание, а в «0» – запрещает.

Доступность индивидуальных линий, и общей линии запроса, позволяет организовать обслуживание прерываний в системе, как путем применения глобальной процедуры обработки, так и с помощью драйвера устройства, построенного по модульному принципу.

Прерывания от приемника и передатчика SSPRXINTR и SSPTXINTR выведены отдельно от прерываний по изменению состояния устройства. Это позволяет использовать данные сигналы запроса для обеспечения чтения и записи данных согласованно с достижением заданного порога заполнения буферов FIFO приемника и передатчика.

Признаки возникновения каждого из условий прерывания можно считать либо из регистра прерываний SSPRIS, либо из маскированного регистра прерываний SSPMIS.

### 23.13.1 SSPRXINTR

Прерывание по заполнению буфера FIFO приемника. Формируется в случае, если буфер приемника содержит четыре или более несчитанных слов данных.

### 23.13.2 SSPTXINTR

Прерывание по заполнению буфера FIFO передатчика. Формируется в случае, если буфер передатчика содержит четыре или менее корректных слов данных.

Состояние прерывания не зависит от значения сигнала разрешения работы модуля SSP. Это позволяет организовать взаимодействие программного обеспечения с передатчиком одним из двух способов. Во-первых, можно записать данные в буфер заблаговременно, перед активизацией передатчика и разрешения прерываний. Во-вторых, можно предварительно разрешить работу модуля и формирование прерываний и заполнять буфер передатчика в ходе работы процедуры обслуживания прерываний.

### 23.13.3 SSPRORINTR

Прерывание по переполнению буфера FIFO приемника формируется в случае, если буфер уже заполнен и блоком приемника осуществлена попытка записать в него еще одно слово. При этом принятое слово данных регистрируется в регистре сдвига приемника, но в буфер приемника не заносится.

### 23.13.4 SSPRTINTR

Прерывание по таймауту приемника возникает в случае, если буфер FIFO приемника не пуст, и на вход приемника не поступало новых данных в течение времени таймаута, равного 32 тактам частоты SSPCLKOUT (для ведущего и ведомого режимов работы). Данный механизм гарантирует, что пользователь будет знать о наличии в буфере приемника необработанных данных.

Прерывание по таймауту снимается либо после считывания данных из буфера приемника до его опустошения, либо после приема новых слов данных по входной линии SSP\_RXD. Кроме того, оно может быть снято путем записи 1 в бит RTIC регистра сброса прерывания SSPTICR.

### 23.13.5 SSPRNEINTR (доступно с ревизии 2)

Прерывание по наличию данных в FIFO приемника. Сигнал формируется при записи хотя бы одного слова в FIFO приемника и сохраняется до тех пор, пока все данные не будут считаны.

### 23.13.6 SSPTFEINTR (доступно с ревизии 2)

Прерывание по отсутствию данных в FIFO передатчика. Находится в активном уровне до тех пор, пока в FIFO не будет записано хотя бы одно слово. После передачи всех данных возвращается в активный уровень.

### 23.13.7 SSPTNBSYINTR (доступно с ревизии 2)

Прерывание по отсутствию данных в сдвиговом регистре передатчика.

### 23.13.8 SSPINTR

Все описанные сигналы запроса на прерывание скомбинированы в общую линию путем объединения по схеме ИЛИ сигналов SSPRXINTR, SSPTXINTR, SSPRNEINTR, SSPTNBSYINTR, SSPTBSYINTR, SSPRTINTR и SSPRORINTR с учетом маскирования. Общий выход может быть подключен к системному контроллеру прерываний, что позволит ввести дополнительное маскирование запросов на уровне периферийных устройств.

## 23.14 Программное управление модулем

### 23.14.1 Общая информация

Следующие адреса являются резервными и не должны использоваться в нормальном режиме функционирования:

- адреса со смещениями в диапазоне +0x028 ... +0x07C и +0xFD0 ... +0xFDC зарезервированы для перспективных расширений возможностей модуля;
- адреса со смещениями в диапазоне +0x080 ... +0x088 зарезервированы для тестирования.

### 23.14.2 Описание регистров контроллера SSP

Данные о регистрах модуля SSP приведены в таблице 382.

Таблица 382 – Обобщенные данные о регистрах модуля SSP

| Базовый Адрес | Наименование |     |                       |             | Описание                                                          |
|---------------|--------------|-----|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0x4000_0000   | SSP1         |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса SSP1                              |
| 0x400C_8000   | SSP2         |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса SSP2                              |
| 0x400D_0000   | SSP3         |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса SSP3                              |
| Смещение      | Наименование | Тип | Значение после сброса | Размер, бит | Описание                                                          |
| 0x000         | CR0          | RW  | 0x0000                | 16 (18*)    | Регистр управления 0                                              |
| 0x004         | CR1          | RW  | 0x0                   | 4 (5*)      | Регистр управления 1                                              |
| 0x008         | DR           | RW  | 0x----                | 16 (32*)    | Буфера FIFO приемника (чтение)<br>Буфер FIFO передатчика (запись) |
| 0x00C         | SR           | RO  | 0x03                  | 5           | Регистр состояния                                                 |
| 0x010         | CPSR         | RW  | 0x00                  | 8           | Регистр делителя тактовой частоты                                 |
| 0x014         | IMSC         | RW  | 0x0                   | 4           | Регистр маски прерывания                                          |
| 0x018         | RIS          | RO  | 0x8                   | 4 (7*)      | Регистр состояния прерываний без учета маскирования               |

| Базовый Адрес                                                                                                                                                     | Наименование |    |     |        | Описание                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|--------|----------------------------------------------------|
| 0x01C                                                                                                                                                             | MIS          | RO | 0x0 | 4 (7*) | Регистр состояния прерываний с учетом маскирования |
| 0x020                                                                                                                                                             | ICR          | WO | 0x0 | 2 (7*) | Регистр сброса прерывания                          |
| 0x024                                                                                                                                                             | DMA CR       | RW | 0x0 | 2      | Регистр управления прямым доступом к памяти        |
| <p>* С ревизии 2.</p> <p>Примечание – В поле «тип» указан вид доступа к регистру:<br/> RW – чтение и запись;<br/> RO – только чтение;<br/> WO – только запись</p> |              |    |     |        |                                                    |

### 23.14.2.1 Регистр CR0

Регистр управления 0.

Регистр CR0 содержит пять (семь с ревизии 2) битовых полей, предназначенных для управления блоками модуля SSP.

Назначение бит регистра CR0 представлено в таблице 383.

Таблица 383 – Формат регистра CR0

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...18    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17         | SSPFRX                  | Для ведомого модуля включает быстрый режим протокола SPI и активирует синхронизацию сигнала RXD (доступно с ревизии 2).<br>1 – активация быстрого режима работы ведомого<br>0 – нормальный режим работы                                                                                                                                           |
| 16         | DSS[4]                  | Старший разряд размера слова данных (доступно с ревизии 2):<br>0 – DSS[3:0];<br>1 – DSS[3:0] + 16 бит                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15...8     | SCR                     | Скорость последовательного обмена.<br>Значение поля SCR используется при формировании тактового сигнала обмена данными. Информационная скорость удовлетворяет соотношению<br>$\frac{F_{SSPCLK}}{(CPSDVR \cdot (1 + SCR))},$ где CPSDVR – четное число в диапазоне от 2 до 254 (см. подпункт 23.14.2.5 «Регистр CPSR»),<br>SCR – число от 0 до 255 |
| 7          | SPH                     | Фаза сигнала SSPCLKOUT (используется только в режиме обмена SPI фирмы Motorola). См. пункт 23.10.1 «Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola»                                                                                                                                                                                                 |
| 6          | SPO                     | Полярность сигнала SSPCLKOUT (используется только в режиме обмена SPI фирмы Motorola). См. пункт 23.10.1 «Формат синхронного обмена SPI фирмы Motorola»                                                                                                                                                                                           |



| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5...4      | FRF                     | Формат информационного кадра.<br>00 – протокол SPI фирмы Motorola;<br>01 – протокол SSI фирмы Texas Instruments;<br>10 – протокол Microwire фирмы National Semiconductor;<br>11 – резерв                                                                                                                                                                                             |
| 3...0      | DSS[3:0]                | Младшие четыре разряда размера слова данных.<br>При DSS[4] = 0:<br>0000 – резерв<br>0001 – резерв<br>0010 – резерв<br>0011 – 4 бита<br>0100 – 5 бит<br>0101 – 6 бит<br>...<br>1110 – 15 бит<br>1111 – 16 бит<br><br>При DSS[4] = 1:<br>0000 – 17 бит<br>0001 – 18 бит<br>0010 – 19 бит<br>0011 – 20 бит<br>0100 – 21 бит<br>0101 – 22 бита<br>...<br>1110 – 31 бит<br>1111 – 32 бита |

### 23.14.2.2 Регистр CR1

Регистр управления 1.

Регистр CR1 содержит четыре (пять с ревизии 2) битовых поля, предназначенных для управления блоками модуля SSP.

Назначение бит регистра CR1 представлено в таблице 384.

Таблица 384 – Регистр CR1

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                      |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...5     |                         | Резерв, при чтении результат не определен.<br>При записи следует устанавливать в 0                                                                                                                              |
| 4          | RESTxFIFO               | Программный сброс FIFO передатчика (доступно с ревизии 2):<br>0 – нормальный режим работы FIFO передатчика;<br>1 – активация сброса FIFO передатчика.<br>Сбрасывается в ноль автоматически по завершении сброса |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | SOD                     | Запрет выходных линий в режиме ведомого устройства.<br>Бит используется только в режиме ведомого устройства (MS=1). Это позволяет организовать двусторонний обмен данными в системах, содержащих одно ведущее и несколько ведомых устройств.<br>Бит SOD следует установить в случае, если данный ведомый модуль SSP не должен в настоящее время осуществлять передачу данных в линию SSP_TXD. При этом линии обмена данных ведомых устройств можно соединить параллельно.<br>0 – управление линией SSP_TXD в ведомом режиме разрешено;<br>1 – управление линией SSP_TXD в ведомом режиме запрещено |
| 2          | MS                      | Выбор ведущего или ведомого режима работы:<br>0 – ведущий модуль (устанавливается по умолчанию);<br>1 – ведомый модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | SSE                     | Разрешение работы приемопередатчика:<br>0 – работа запрещена;<br>1 – работа разрешена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0          | LBM                     | Тестирование по шлейфу:<br>0 – нормальный режим работы приемопередатчика;<br>1 – выход регистра сдвига передатчика соединен со входом регистра сдвига приемника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 23.14.2.3 Регистр DR

*Регистр данных.*

Регистр SSPDR имеет разрядность 16 бит (32 бита с ревизии 2) и предназначен для чтения принятых, и записи передаваемых данных.

Операция чтения обеспечивает доступ к последней несчитанной ячейке буфера FIFO приемника. Запись данных в этот буфер FIFO осуществляет блок приемника.

Операция записи позволяет занести очередное слово в буфер FIFO передатчика. Извлечение данных из этого буфера осуществляет блок передатчика. При этом извлеченные данные помещаются в регистр сдвига передатчика, откуда последовательно выдаются на линию SSP\_TXD с заданной скоростью информационного обмена.

В случае если выбран размер информационного слова менее 16 бит (32 бит с ревизии 2), перед записью в регистр SSPDR необходимо обеспечить выравнивание данных по правой границе. Блок передатчика игнорирует неиспользуемые биты. Принятые информационные слова автоматически выравниваются по правой границе в блоке приемника.

В режиме обмена данными Microwire фирмы National Semiconductor модуль SSP по умолчанию работает с восьмиразрядными информационными словами (старший значащий байт игнорируется). Размер принимаемых данных задается программно. Буфера FIFO приемника и передатчика автоматически не очищаются даже в случае, если бит SSE установлен в 0. Это позволяет заполнить буфер передатчика необходимой информацией заблаговременно, перед разрешением работы модуля.

Назначение бит регистра DR представлено в таблице 388.

Таблица 385 – Формат регистра DR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | DATA                    | <p>Принимаемые данные 16 бит (в ревизии 1) или 32 бита (доступно с ревизии 2) (чтение).</p> <p>Передаваемые данные 16 бит (в ревизии 1) или 32 бита (доступно с ревизии 2) (запись).</p> <p>В случае, если выбран размер информационного слова менее 16 бит (32 бит с ревизии 2), перед записью в регистр SSPDR необходимо обеспечить выравнивание данных по правой границе. Блок передатчика игнорирует неиспользуемые биты. Принятые информационные слова автоматически выравниваются по правой границе в блоке приемника</p> |

#### 23.14.2.4 Регистр SR

*Регистр состояния.*

Регистр SR доступен только для чтения и содержит информацию о состоянии буферов FIFO приемника и передатчика, и занятости модуля SSP.

Назначение бит регистра SR представлено в таблице 386.

Таблица 386 – Регистр SR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                  |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...5     | -                       | <p>Зарезервировано.</p> <p>При чтении результат не определен.</p> <p>При записи следует заполнить нулями</p>                                                                |
| 4          | BSY                     | <p>Флаг занятости модуля:</p> <p>0 – модуль SSP неактивен;</p> <p>1 – модуль SSP в настоящее время передает и/или принимает данные, либо буфер FIFO передатчика не пуст</p> |
| 3          | RFF                     | <p>Буфер FIFO приемника заполнен:</p> <p>0 – не заполнен;</p> <p>1 – заполнен</p>                                                                                           |
| 2          | RNE                     | <p>Буфер FIFO приемника не пуст:</p> <p>0 – пуст;</p> <p>1 – не пуст</p>                                                                                                    |
| 1          | TNF                     | <p>Буфер FIFO передатчика не заполнен:</p> <p>0 – заполнен;</p> <p>1 – не заполнен</p>                                                                                      |
| 0          | TFE                     | <p>Буфер FIFO передатчика пуст:</p> <p>0 – не пуст;</p> <p>1 – пуст</p>                                                                                                     |

### 23.14.2.5 Регистр CPSR

*Регистр делителя таковой частоты.*

Регистр CPSR используется для установки параметров делителя тактовой частоты. Записываемое значение должно быть целым числом в диапазоне от 2 до 254. Младший значащий разряд регистра принудительно устанавливается в ноль. Если записать в регистр CPSR нечетное число, его последующее чтение даст результатом это число, но с установленным в ноль младшим битом.

Назначение бит регистра CPSR представлено в таблице 387.

Таблица 387 – Регистр CPSR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                          |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...8     | -                       | Зарезервировано.<br>При чтении результат не определен.<br>При записи следует заполнить нулями                                                                                       |
| 7...0      | CPSDVSR                 | Коэффициент деления тактовой частоты. Записываемое значение должно быть целым числом в диапазоне от 2 до 254. Младший значащий разряд регистра принудительно устанавливается в ноль |

### 23.14.2.6 Регистр IMSC

*Регистр установки и сброса маски прерывания.*

При чтении выдается текущее значение маски. При записи производится установка или сброс маски на соответствующее прерывание. При этом запись «1» в разряд разрешает соответствующее прерывание, запись «0» – запрещает.

После сброса все биты регистра маски устанавливаются в нулевое состояние.

Назначение бит регистра IMSC представлено в таблице 388.

Таблица 388 – Регистр IMSC

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                    |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...7     |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                                                            |
| 6          | TNBSYIM                 | Маска прерывания по пустоте сдвигового регистра передатчика (доступно с ревизии 2).<br>1 – не маскирована;<br>0 – маскирована |
| 5          | TFEIM                   | Маска прерывания по пустоте FIFO передатчика (доступно с ревизии 2).<br>1 – не маскирована;<br>0 – маскирована                |
| 4          | RNEIM                   | Маска прерывания по наличию данных в FIFO приемника (доступно с ревизии 2).<br>1 – не маскирована;<br>0 – маскирована         |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | TXIM                    | Маска прерывания по заполнению на 50% и менее буфера FIFO передатчика.<br>1 – не маскирована;<br>0 – маскирована                                                          |
| 2          | RXIM                    | Маска прерывания по заполнению на 50% и менее буфера FIFO приемника.<br>1 – не маскирована;<br>0 – маскирована                                                            |
| 1          | RTIM                    | Маска прерывания по таймауту приемника (буфер FIFO приемника не пуст и не было попутков его чтения в течение времени таймаута).<br>1 – не маскирована;<br>0 – маскирована |
| 0          | RORIM                   | Маска прерывания по переполнению буфера приемника.<br>1 – не маскирован;<br>0 – маскирована                                                                               |

### 23.14.2.7 Регистр RIS

*Регистр состояния прерываний.*

Этот регистр доступен только для чтения и содержит текущее состояние прерываний без учета маскирования. Данные, записываемые в регистр, игнорируются.

Назначение бит регистра RIS представлено в таблице 389.

Таблица 389 – Регистр RIS

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...7     |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули.                                        |
| 6          | TNBSYRIS                | Состояние до маскирования прерывания SSPTNBSYINTR (доступно с ревизии 2)                   |
| 5          | TFERIS                  | Состояние до маскирования прерывания SSPTFEINTR (доступно с ревизии 2)                     |
| 4          | RNERIS                  | Состояние до маскирования прерывания SSPRNEINTR (доступно с ревизии 2)                     |
| 3          | TXRIS                   | Состояние до маскирования прерывания SSPTXINTR                                             |
| 2          | RXRIS                   | Состояние до маскирования прерывания SSPRXINTR                                             |
| 1          | RTRIS                   | Состояние до маскирования прерывания SSPRTINTR                                             |
| 0          | RORRIS                  | Состояние до маскирования прерывания SSPRORINTR                                            |

### 23.14.2.8 Регистр MIS

*Регистр маскированного состояния прерываний.*

Регистр MIS доступен только для чтения и содержит текущее состояние прерываний с учетом маскирования. Данные, записываемые в регистр, игнорируются.

Назначение бит регистра MIS представлено в таблице 390.

Таблица 390 – Регистр MIS

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...7     |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                         |
| 6          | TNBSYMIS                | Состояние маскированного прерывания SSPTNBSYINTR (доступно с ревизии 2)                    |
| 5          | TFEMIS                  | Состояние маскированного прерывания SSPTFEINTR (доступно с ревизии 2)                      |
| 4          | RNEMIS                  | Состояние маскированного прерывания SSPRNEINTR (доступно с ревизии 2)                      |
| 3          | TXMIS                   | Состояние маскированного прерывания SSPTXINTR                                              |
| 2          | RXMIS                   | Состояние маскированного прерывания SSPRXINTR                                              |
| 1          | RTMIS                   | Состояние маскированного прерывания SSPRTINTR                                              |
| 0          | RORMIS                  | Состояние маскированного прерывания SSPRORINTR                                             |

### 23.14.2.9 Регистр ICR

*Регистр сброса прерываний.*

Регистр ICR доступен только для записи и предназначен для сброса признака прерывания по заданному событию путем записи «1» в соответствующий бит. Запись в любой из разрядов регистра «0» игнорируется.

Назначение бит регистра ICR представлено в таблице 391.

Таблица 391 – Регистр ICR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...2     | -                       | Зарезервировано.<br>При записи следует заполнить нулями                                    |
| 1          | RTIC                    | Сброс прерывания SSPRTINTR                                                                 |
| 0          | RORIC                   | Сброс прерывания SSPRORINTR                                                                |

### 23.14.2.10 Регистр DMACR

*Регистр управления прямым доступом.*

Регистр DMACR доступен по чтению и записи. После сброса все биты регистра обнуляются.

Назначение бит регистра DMACR представлено в таблице 392.

Таблица 392 – Регистр DMACR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...2     | -                       | Зарезервировано.<br>При чтении выдаются нули.<br>При записи следует заполнить нулями       |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                               |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | TXDMAE                  | Использование DMA при передаче.<br>1 – разрешено формирование запросов DMA для обслуживания буфера FIFO передатчика;<br>0 – запрещено формирование запросов DMA для обслуживания буфера FIFO передатчика |
| 0          | RXDMAE                  | Использование DMA при приеме.<br>1 – разрешено формирование запросов DMA для обслуживания буфера FIFO приемника;<br>0 – запрещено формирование запросов DMA для обслуживания буфера FIFO приемника       |

## 24 Контроллер UART

Модуль универсального асинхронного приемопередатчика (UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) представляет собой периферийное устройство микросхемы.

В состав контроллера включен кодек (ENDEC – Encoder/Decoder) последовательного интерфейса инфракрасной (ИК) передачи данных в соответствии с протоколом SIR (SIR – Serial Infra Red) ассоциации Infrared Data Association (IrDA).

### 24.1 Основные характеристики модуля UART

Модуль UART может быть запрограммирован для использования, как в качестве универсального асинхронного приемопередатчика, так и для инфракрасного обмена данными (SIR).

Модуль содержит независимые буферы приема (16 слов по 13 бит) и передачи (16 слов по 9 бит) типа FIFO (First In First Out – первый вошел, первый вышел), что позволяет снизить интенсивность прерываний центрального процессора.

Программное отключение FIFO позволяет ограничить размер буфера одним словом.

Есть возможность программно настраивать скорость обмена данными, путем деления тактовой частоты опорного генератора в диапазоне ( $1 \times 16 - 65535 \times 16$ ). Допускается использование нецелых коэффициентов деления частоты, что позволяет использовать любой опорный генератор с частотой более 3,6864 МГц.

Модулем поддерживаются стандартные элементы асинхронного протокола связи – стартового и стопового бит, а также бита контроля четности, которые добавляются перед передачей и удаляются после приема.

Независимо могут быть маскированы прерывания от буфера FIFO передатчика, буфера FIFO приемника, по таймауту приемника, по изменению линий состояния модема, а также в случае обнаружения ошибки.

Модуль UART позволяет использовать DMA-контроллер для организации обмена данными и снижения нагрузки на ядро микросхемы.

Также модуль обеспечивает обнаружение ложных стартовых бит.

Формирование и обнаружения сигнала разрыва линии.

Возможность организации аппаратного управления потоком данных.

Полностью программируемый UART имеет следующие характеристики:

- данные длиной 5, 6, 7, 8 или 9 бит;
- формирование и контроль четности (проверочный бит выставляется по четности, нечетности, имеет фиксированное значение, либо не передается);
- формирование 1 или 2 стоповых бит;
- скорость передачи данных – до  $UART\_CLK/16$  Бод.



Кодек ИК-обмена данными IrDA SIR обеспечивает:

- программный выбор обмена данными по линиям асинхронного приемопередатчика либо кодека ИК связи IrDA SIR;
- поддержку функционирования с информационной скоростью до 115200 бит/с в режиме полудуплекса;
- поддержку длительности бит для нормального режима (3/16) и для режима пониженного энергопотребления (1,41 – 2,23 мкс);
- программируемое деление опорной частоты UART\_CLK для получения заданной длительности бит в режиме пониженного энергопотребления.

## 24.2 Программируемые параметры

Следующие ключевые параметры могут быть заданы программно:

- скорость передачи данных – целая и дробная часть числа;
- количество бит данных;
- количество стоповых бит;
- режим контроля четности;
- разрешение или запрет использования буферов FIFO (глубина очереди данных – 16 элементов или один элемент, соответственно);
- порог срабатывания прерывания по заполнению буферов FIFO (1/8, 1/4, 1/2, 3/4 и 7/8);
- частота внутреннего тактового генератора (номинальное значение – 1,8432 МГц) может быть задана в диапазоне от 1,42 до 2,12 МГц для обеспечения возможности формирования бит данных с укороченной длительностью в режиме пониженного энергопотребления (для ИК-обмена);
- режим аппаратного управления потоком данных.

## 24.3 Отличия от контроллера UART 16C650

Контроллер отличается от промышленного стандарта асинхронного приемопередатчика 16C650 следующими характеристиками:

- пороги срабатывания прерывания по заполнению буфера FIFO приемника – 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 и 7/8;
- пороги срабатывания прерывания по заполнению буфера FIFO передатчика – 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 и 7/8;
- отличается распределение адресов внутренних регистров и назначение бит в регистрах;
- недоступны изменения сигналов состояния модема.

Следующие возможности контроллера 16C650 не поддерживаются:

- полуторная длительность стопового бита (поддерживается только 1 или 2 стоповых бита);
- независимое задание тактовой частоты приемника и передатчика.

## 24.4 Функциональные возможности

Устройство выполняет следующие функции:

- преобразование данных, полученных от периферийного устройства, из последовательной в параллельную форму;
- преобразование данных, передаваемых на периферийное устройство, из параллельной в последовательную форму.

Процессор читает и записывает данные, а также управляющую информацию и информацию о состоянии модуля. Прием и передача данных буферизуются с помощью внутренней памяти FIFO, позволяющей сохранить до 16 слов по 13 бит для режима приема и до 16 слов по 9 бит для режима передачи.

Модуль приемопередатчика:

- содержит программируемый генератор, формирующий тактовый сигнал одновременно для передачи и для приема данных на основе внутреннего тактового сигнала UART\_CLK;
- обеспечивает возможности, сходные с возможностями промышленного стандарта – контроллера UART 16C650.

Режим работы приемопередатчика и скорость обмена данными контролируются регистром управления линией LCR\_N регистрами делителя скорости передачи данных – целой части (IBRD) и дробной части (FBRD).

Устройство может формировать следующие сигналы:

- независимые маскируемые прерывания от приемника (в том числе по таймауту), передатчика, а также по изменению состояния модема и в случае обнаружения ошибки;
- общее прерывание, возникающее в случае, если возникло одно из независимых немаскированных прерываний;
- сигналы запроса на прямой доступ к памяти (DMA) для совместной работы с контроллером DMA.


В случае возникновения ошибки в структуре сигнала, четности данных, а также разрыва линии соответствующий бит ошибки устанавливается и сохраняется в буфере FIFO. В случае переполнения буфера немедленно устанавливается соответствующий бит в регистре переполнения, а доступ к записи в буфер FIFO блокируется.

Существует возможность программно ограничить размер буфера FIFO одним байтом, что позволяет реализовать общепринятый интерфейс асинхронной последовательной связи с двойной буферизацией.

Поддерживаются входные линии состояния модема: «готовность к приему» (Clear To Send, CTS), «обнаружен информационный сигнал» (Data Carrier Detected, DCD), «источник данных готов» (Data Set Ready, DSR) и «индикатор вызова» (Ring Indicator, RI),

Доступна возможность аппаратного управления потоком данных по линиям nUARTCTS и nUARTRTS.

В этом случае устройство переводит линию UARTTXD в пассивное состояние (высокий уровень), и перестает реагировать на изменение состояния модема, а также сигнала на линии UARTRXD. Протокол SIR ENDEC обеспечивает возможность обмена данными исключительно в режиме полудуплекса, то есть он не может передавать во время приема данных и принимать во время передачи данных.

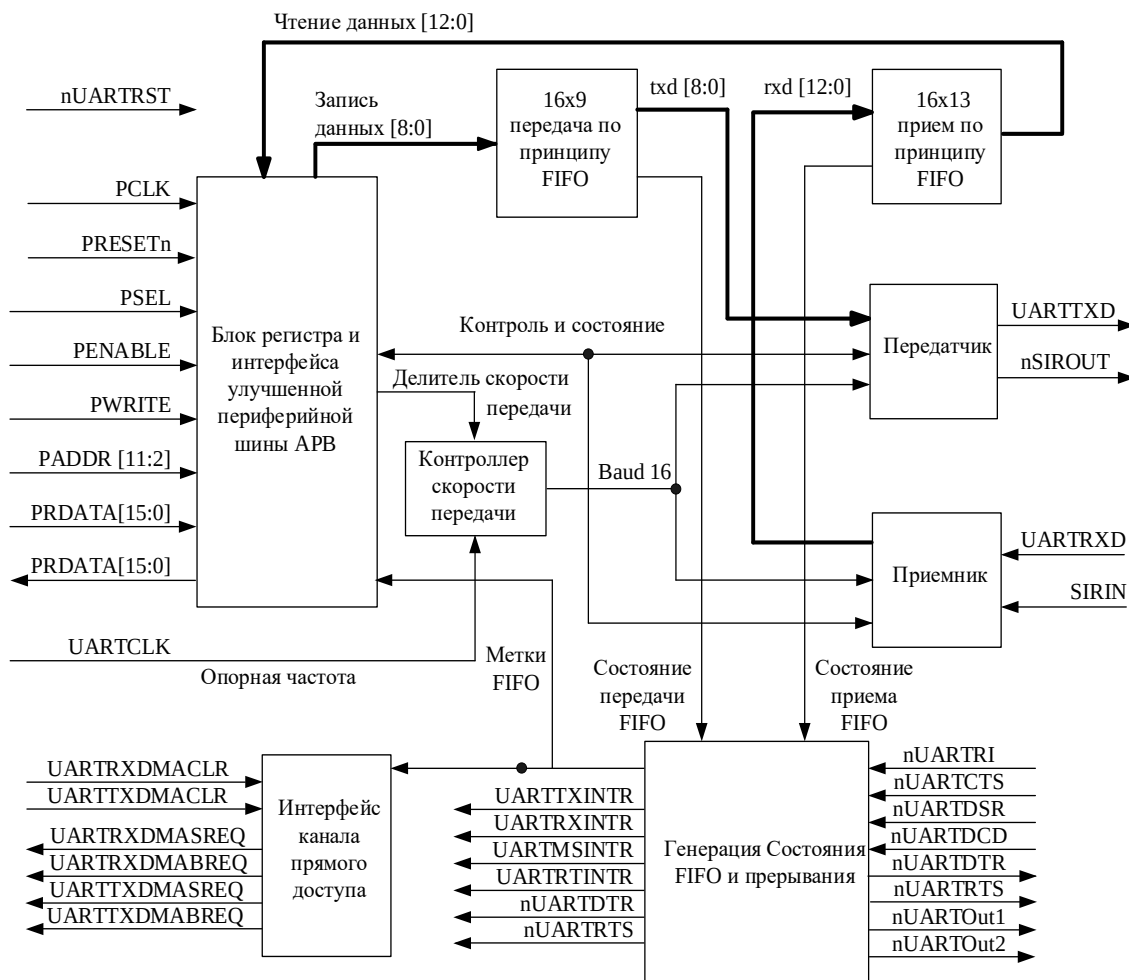

Сигнал Baud16 используется для синхронизации схем управления приемником и передатчиком последовательного обмена данными. Он представляет собой последовательность импульсов с шириной, равной одному периоду сигнала UART\_CLK и частотой, в 16 раз выше скорости передачи данных.

Сигнал IrLPBaud16 предназначен для синхронизации схемы формирования импульсов с длительностью, требуемой для ИК обмена данными в режиме с пониженным энергопотреблением.

#### **24.5.2 Буфер FIFO передатчика**

Буфер передатчика имеет ширину 9 бит, глубину 16 слов, схему организации доступа типа FIFO («первый вошел, первый вышел»). Данные от центрального процессора, записанные через шину APB, сохраняются в буфере до тех пор, пока не будут считаны логической схемой передачи данных. Существует возможность запретить буфер FIFO передатчика, в этом случае он будет функционировать как однобайтовый буферный регистр.

#### **24.5.3 Буфер FIFO приемника**

Буфер приемника имеет ширину 13 бит, глубину 16 слов, схему организации доступа типа FIFO («первый вошел, первый вышел»). Принятые от периферийного устройства данные и соответствующие коды ошибок сохраняются логикой приема данных в нем до тех пор, пока не будут считаны центральным процессором через шину APB. Буфер FIFO приемника может быть запрещен, в этом случае он будет действовать как однобайтовый буферный регистр.

#### **24.5.4 Блок передатчика**

Логические схемы передатчика осуществляют преобразование данных, считанных из буфера передатчика, из параллельной в последовательную форму. Управляющая логика выдает последовательный поток бит в порядке: стартовый бит, биты данных, начиная с младшего значащего разряда, бит проверки на четность, и, наконец, стоповые биты, в соответствии с конфигурацией, записанной в регистре управления.

#### **24.5.5 Блок приемника**

Логические схемы приемника преобразуют данные, полученные от периферийного устройства, из последовательной в параллельную форму после обнаружения корректного стартового импульса. Кроме того, производятся проверки на: переполнение буфера, ошибки контроля четности, ошибки в структуре сигнала и на разрыв линии. Признаки обнаружения этих ошибок также сохраняются в выходном буфере.

#### **24.5.6 Блок формирования прерываний**

Контроллер генерирует независимые маскируемые прерывания с активным высоким уровнем. Кроме того, формируется комбинированное прерывание путем объединения указанных независимых прерываний по схеме ИЛИ.

Комбинированный сигнал прерывания может быть подан на внешний контроллер прерываний системы, при этом появится дополнительная возможность маскирования устройства в целом, что облегчает построение модульных драйверов устройств.

Другой подход состоит в подаче на системный контроллер прерываний независимых сигналов запроса на прерывание от приемопередатчика. В этом случае процедура обработки сможет одновременно считать информацию обо всех источниках прерываний. Данный подход привлекателен в случае, если скорость доступа к регистрам периферийных устройств значительно превышает тактовую частоту центрального процессора в системе реального времени.

Для более подробной информации см. подраздел 24.10 «Прерывания».

### 24.5.7 Интерфейс прямого доступа к памяти

Модуль обеспечивает интерфейс с контроллером DMA согласно схеме взаимодействия приемопередатчика и контроллера DMA.

### 24.5.8 Блок и регистры синхронизации

Контроллер поддерживает как асинхронный, так и синхронный режимы работы тактовых генераторов CPU\_CLK и UART\_CLK. Регистры синхронизации и логика квитирования постоянно находятся в активном состоянии. Это практически не отражается на характеристиках устройства и занимаемой площади. Синхронизация сигналов управления осуществляется в обоих направлениях потока данных, то есть как из области действия CPU\_CLK в область действия UART\_CLK, так и наоборот.

## 24.6 Описание функционирования ИК-кодека IrDA SIR

Структурная схема кодека представлена на рисунке 81.

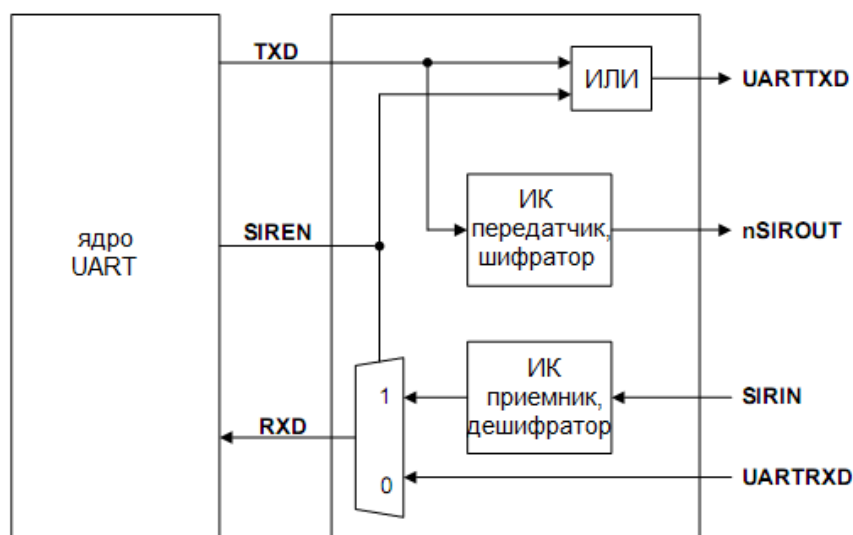


Рисунок 81 – Структурная схема кодека IrDA

### 24.6.1 Кодер ИК-передатчика

Кодер преобразует поток данных с выхода асинхронного передатчика, сформированный по закону модуляции без возврата к нулю (NRZ). Спецификация физического уровня протокола IrDA SIR подразумевает использование модуляции с

возвратом к нулю и инверсией (RZI), в соответствии с которой передача логического нуля соответствует излучению одного светового ИК-импульса. Сформированный выходной поток импульсов подается на усилитель и далее на ИК-светодиод.

Длительность импульса в режиме IrDA составляет, согласно спецификации, 3 периода внутреннего тактового генератора с частотой Baud16, то есть 3/16 периода времени, выделенного на передачу одного бита.

В режиме IrDA с пониженным энергопотреблением ширина импульса задана как 3/16 периода, выделенного на передачу бита, при скорости передачи данных 115200 бит/с. Данное требование реализуется за счет формирования трех периодов тактового сигнала IrLPBaud16 с номинальной частотой 1,8432 МГц, в свою очередь, формируемого путем деления частоты UART\_CLK. Значение частоты IrLPBaud16 задается путем записи соответствующего коэффициента деления частоты в регистр ILPR.

Выход кодера имеет активное низкое состояние. При передаче логической единицы выход кодера остается в низком состоянии, при передаче логического нуля – формируется импульс, при этом выход кратковременно переводится в высокое состояние.

Как в нормальном режиме, так и в режиме пониженного энергопотребления, использование нецелых значений коэффициента деления скорости передачи данных увеличивает джиттер («дребезжание») фронтов импульсов данных. Наличие джиттера в случае использования дробных коэффициентов деления связано с тем, что интервалы между тактовыми импульсами Baud16 будут нерегулярными – период сигнала Baud16 в разное время будет содержать различное количество периодов сигнала UART\_CLK. Можно показать, что в наихудшем случае величина джиттера в потоке ИК-импульсов может достигать трех периодов UART\_CLK. В соответствии со спецификацией стандарта IrDA SIR, джиттер не должен превышать величины 13 %. В случае, если частота сигнала UART\_CLK составляет более 3,6834 МГц, а скорость передачи данных меньше или равна 115200 бит/с, величина джиттера не превышает 9 %. Таким образом, требования стандарта выполняются.

## 24.6.2 Декодер ИК-приемника

Декодер преобразует поток данных, сформированных по закону возврата к нулю, полученного от приемника ИК сигнала, и выдает поток данных без возврата к нулю на вход приемника UART. В неактивном состоянии вход декодера находится в высоком состоянии. Выходной сигнал кодера имеет полярность, противоположную полярности входа декодера.

Обнаружение стартового бита осуществляется при низком уровне сигнала на входе декодера.

Примечание – Для того чтобы исключить ложные срабатывания UART от импульсных помех, на входе SIRIN игнорируются импульсы с длительностью менее, чем:

- 3/16 длительности Baud16 в режиме IrDA;
- 3/16 длительности IrLPBaud16 в режиме IrDA с пониженным энергопотреблением.

## 24.7 Описание работы UART

### 24.7.1 Сброс модуля

Приемопередатчик и кодек могут быть сброшены общим сигналом сброса процессора. Значения регистров после сброса описаны в подразделе 24.11 «Программное управление модулем».

### 24.7.2 Тактовые сигналы

Частота тактового сигнала  $F_{UART\_CLK}$  должна обеспечивать поддержку требуемого диапазона скоростей передачи данных:

$$F_{UART\_CLK}(\min) \geq 16 \cdot \text{baud\_rate\_max};$$

$$F_{UART\_CLK}(\max) \leq 16 \cdot 65535 \cdot \text{baud\_rate\_min}.$$

Например, для поддержки скорости передачи данных в диапазоне от 110 до 460800 Бод частота  $F_{UART\_CLK}$  должна находиться в интервале от 7,3728 до 115,34 МГц.

Частота  $F_{UART\_CLK}$ , кроме того, должна выбираться с учетом возможности установки скорости передачи данных в рамках заданных требований точности.

Также существует ограничение на соотношение между тактовыми частотами  $F_{CPU\_CLK}$  и  $F_{UART\_CLK}$ . Частота  $F_{UART\_CLK}$  должна быть не более чем в 5/3 раз выше частоты  $F_{CPU\_CLK}$ .

$$F_{UART\_CLK} \leq \frac{5}{3} \cdot F_{CPU\_CLK}.$$

Например, при работе в режиме UART с максимальной скоростью передачи данных 921600 бод, при частоте  $F_{UART\_CLK} = 14,7456$  МГц, частота  $F_{CPU\_CLK}$  должна быть не менее 8,85276 МГц. Это гарантирует, что контроллер UART будет иметь достаточно времени для записи принятых данных в буфер FIFO.

### 24.7.3 Работа универсального асинхронного приемопередатчика

Управляющая информация хранится в регистре управления линией LCR. Этот регистр имеет внутреннюю ширину 30 бит, однако внешний доступ по шине APB к нему осуществляется через следующие регистры:

- LCR\_H – определяет:
  - параметры передачи данных;
  - длину слова;
  - режим буферизации;
  - количество передаваемых стоповых бит;
  - режим контроля четности;
  - формирование сигнала разрыва линии;

- IBRD – определяет целую часть коэффициента деления для скорости передачи данных;
- FBRD – определяет дробную часть коэффициента деления для скорости передачи данных.

Примечание – Изменение значений трех регистров можно осуществить корректно двумя способами:

- запись IBRD, запись FBRD, запись LCR\_H;
- запись FBRD, запись IBRD, запись LCR\_H.

Чтобы изменить значение лишь одного из регистров (IBRD или FBRD), необходимо выполнить следующие шаги:

- запись IBRD (или FBRD), запись LCR\_H.

#### 24.7.4 Коэффициент деления частоты

Коэффициент деления для формирования скорости передачи данных состоит из 22 бит, при этом 16 бит выделено для представления его целой части, а 6 бит – дробной части. Возможность задания нецелых коэффициентов деления позволяет осуществлять обмен данными со стандартными информационными скоростями, не превышающими 230400, при этом используя в качестве UART\_CLK тактовый сигнал с произвольной частотой более 3,6864 МГц.

Целая часть коэффициента деления записывается в 16-битный регистр IBRD. Шестиразрядная дробная часть записывается в регистр FBRD. Значение коэффициента деления связано с содержимым указанных регистров следующим образом

$$\text{Коэффициент деления} = \frac{F_{UART\_CLK}}{16 \cdot \text{скорость передачи данных}} = IBRD + FBRD, \quad (21)$$

где *IBRD* – целая часть коэффициента деления;

*FBRD* – дробная часть коэффициента деления.




Рисунок 82 – Коэффициент деления

Шестибитное значение, записываемое в регистр FBRD, вычисляется путем выделения дробной части требуемого коэффициента деления, умножения ее на 64 (то есть на  $2^n$ , где  $n$  – ширина регистра FBRD) и округления до ближайшего целого числа

$$m = \text{integer}(FBRD \cdot 2^n + 0,5), \quad (22)$$

где *integer* – операция отсечения дробной части числа,  $n = 6$ .

В модуле формируется внутренний сигнал Baud16, представляющий собой последовательность импульсов с длительностью, равной периоду сигнала UART\_CLK и средней частотой, в 16 раз большей требуемой скорости обмена данными.



### 24.7.5 Передача и прием данных

Принятые или передаваемые данные заносятся в 16-элементные буферы FIFO, при этом каждый элемент приемного буфера FIFO кроме байта данных хранит также четыре бита информации о состоянии модема.

Данные для передачи заносятся в буфер FIFO передатчика. Если работа приемопередатчика разрешена, начинается передача информационного кадра с параметрами, указанными в регистре управления линией LCR\_H. Передача данных продолжается до опустошения буфера FIFO передатчика. После записи элемента в буфер FIFO передатчика сигнал BUSY переходит в высокое состояние. Это состояние сохраняется в течение всего времени передачи данных. В низкое состояние сигнал BUSY переходит только после того, как буфер FIFO передатчика станет пуст, а последний бит данных (включая стоповые биты) будет передан. Сигнал BUSY может находиться в высоком состоянии даже в случае, если приемопередатчик будет переведен из разрешенного состояния в запрещенное.

Для каждого бита данных (в приемной линии) производится три измерения уровня, решение принимается по мажоритарному принципу.

В случае если приемник находился в неактивном состоянии (на линии входного сигнала UARTRXD постоянно присутствует единица) и произошел переход входного сигнала из высокого в низкий логический уровень (обнаружен стартовый бит), включается счетчик, тактируемый сигналом Baud16, после чего отсчеты сигнала на входе приемника регистрируются каждые восемь тактов (в режиме асинхронного приемопередатчика) или каждые четыре такта (в режиме ИК обмена данными) сигнала Baud16. Более частая выборка данных в режиме ИК обмена связана с необходимостью корректной обработки импульсов данных согласно протоколу SIR IrDA.

Стартовый бит считается достоверным в случае, если сигнал на линии UARTRXD сохраняет низкий логический уровень в течение восьми отсчетов сигнала Baud16 с момента включения счетчика. В противном случае переход в ноль рассматривается как ложный старт и игнорируется.

В случае если обнаружен достоверный стартовый бит, производится регистрация последовательности данных на входе приемника. Очередной бит данных фиксируются каждые 16 отсчетов тактового сигнала Baud16 (что соответствует длительности одного бита символа). Производится регистрация всех бит данных (согласно запрограммированным параметрам) и бита четности (если включен режим контроля четности).

Наконец, производится проверка присутствия корректного стопового бита (высокий логический уровень сигнала UARTRXD). В случае если последнее условие не выполняется, устанавливается признак ошибки формирования кадра. После того, как слово данных принято полностью, оно заносится в буфер FIFO приемника, наряду с четырьмя битами признаков ошибки, связанных с принятым словом.

## 24.7.6 Биты ошибки

Три бита признаков ошибки, ассоциированные с принятым символом данных, заносятся на позиции [11:9] слова данных в буфере FIFO приемника. Также предусмотрен признак ошибки переполнения буфера FIFO, расположенный на позиции 12-го слова данных.

Таблица 393 показывает назначение всех битов слова данных в FIFO буфере приемника.

Таблица 393 – Назначение бит слова данных в FIFO-буфере приемника

| Бит буфера FIFO | Назначение                  |
|-----------------|-----------------------------|
| 12              | Признак переполнения буфера |
| 11              | Ошибка – разрыв линии       |
| 10              | Ошибка проверки на четность |
| 09              | Ошибка формирования кадра   |
| 08...00         | Принятые данные             |

## 24.7.7 Бит переполнения буфера

Бит переполнения непосредственно не связан с конкретным символом в буфере приемника. Признак переполнения фиксируется в случае, если буфер FIFO заполнен к моменту, когда очередной символ данных полностью принят (находится в регистре сдвига). При этом данные из регистра сдвига не попадают в буфер приемника и теряются с началом приема очередного символа. Как только в буфере приемника появляется свободное место, очередной принятый символ данных заносится в буфер FIFO вместе с текущим значением признака переполнения. После успешной записи данных в буфер признак переполнения сбрасывается.

## 24.7.8 Запрет буфера FIFO

Предусмотрена возможность отключения FIFO буферов приемника и передатчика. В этом случае приемная и передающая сторона контроллера UART располагают лишь однобайтными буферными регистрами. Бит переполнения буфера устанавливается при этом тогда, когда очередной символ данных уже принят, однако предыдущий еще не был считан.

В настоящей реализации модуля буферы FIFO физически не отключаются, необходимая функциональность достигается за счет логических манипуляций с флагами. При этом в случае, если буфер FIFO отключен, а сдвиговый регистр передатчика пуст (не используется), запись байта данных происходит непосредственно в регистр сдвига, минуя буферный регистр.

### 24.7.8.1 Проверка по шлейфу

Проверка по шлейфу (замыкание выхода передатчика на вход приемника) выполняется путем установки в 1 бита LBE в регистре управления контроллером CR.

## 24.7.9 Работа кодека ИК обмена данными IrDA SIR

Кодек обеспечивает сопряжение асинхронного потока данных, сформированного приемопередатчиком, с полудуплексным последовательным интерфейсом IrDA SIR.

Какая-либо аналоговая обработка сигнала при этом не выполняется. Назначение кодека – сформировать цифровой поток данных на вход приемника асинхронного сигнала и обработать цифровой поток данных с выхода передатчика.

Предусмотрено два режима работы:

– Режим IrDA – уровень логического нуля передается на линию nSIROUT в виде импульса с высоким логическим уровнем и длительностью 3/16 от выбранного периода следования бит данных. Логическая единица при этом передается в виде постоянного низкого уровня сигнала. Сформированный выходной сигнал далее подается на передатчик ИК-сигнала, обеспечивая излучение светового импульса всякий раз при передаче нулевого бита. На приемной стороне световые импульсы воздействуют на базу фототранзистора ИК приемника, который в результате формирует низкий логический уровень. Это, в свою очередь, обуславливает низкий уровень на входе SIRIN.

– Режим IrDA с пониженным энергопотреблением – длительность передаваемых импульсов ИК излучения устанавливается в три раза больше длительности импульсов внутреннего опорного сигнала IrLPBaud16 (равной 1,63 мкс при номинальной частоте 1,8432 МГц). Данный режим активизируется путем установки бита SIR\_LP в регистре управления CR.

Как в режиме IrDA, так и в режиме IrDA с пониженным энергопотреблением:

- кодирование осуществляется на основе бит данных, сформированных асинхронным передатчиком модуля;
- в ходе приема данных декодированные биты далее обрабатываются блоком асинхронного приема.

В соответствии со спецификацией физического уровня протокола IrDA SIR, обмен данными должен осуществляться в режиме полудуплекса, при этом задержка между передачей и приемом данных должна составлять не менее 10 мс. Эта задержка должна формироваться программно. Необходимость ее введения обусловлена тем, что воздействие передающего ИК светодиода на находящийся рядом ИК приемник может привести к искажению принимаемого сигнала или даже ввести приемный тракт в состояние насыщения. Задержка между окончанием передачи и началом приема данных именуется латентность, или время установки (готовности) приемника.

Сигнал IrLPBaud16 формируется путем деления частоты сигнала UART\_CLK в соответствии с коэффициентом деления, записанным в регистре ILPR.

Коэффициент деления вычисляется по формуле

$$\text{Коэффициент деления} = \frac{F_{UART\_CLK}}{IrLPBaud16}, \quad (23)$$

где номинальное значение IrLPBaud16 составляет 1,8432 МГц. Коэффициент деления должен быть выбран так, чтобы выполнялось соотношение

$$1,42 \text{ МГц} < IrLPBaud16 < 2,12 \text{ МГц}. \quad (24)$$

### 24.7.9.1 Проверка по шлейфу

Проверка по шлейфу выполняется после установки в 1 бита LBE регистра управления контроллером CR с одновременной установкой в 1 бита SIRTEST регистра управления тестированием TCR.

В этом режиме данные, передаваемые на выход nSIROUT, должны подаваться на вход SIRIN.

Примечание – Это единственный случай использования тестового регистра в нормальном режиме функционирования модуля.

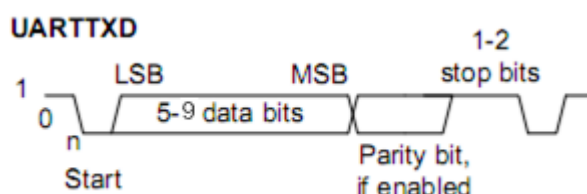


Рисунок 83 – Кадр передачи данных

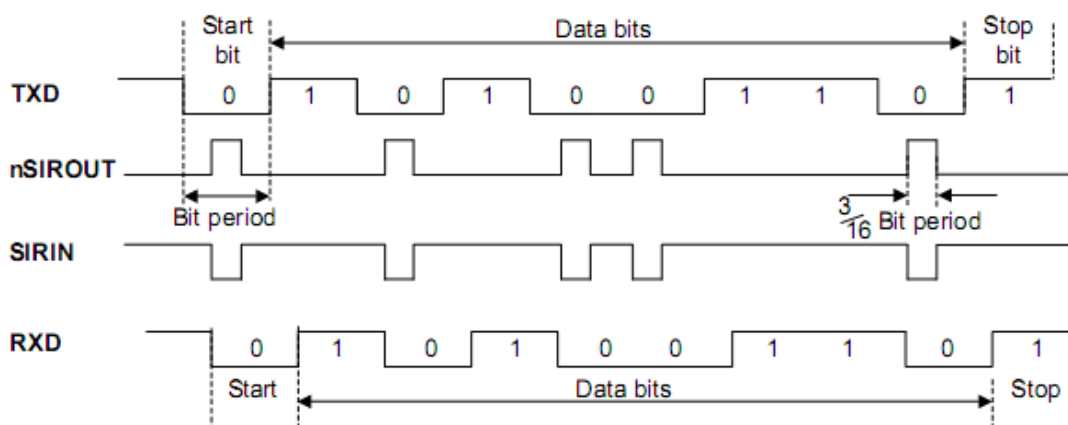


Рисунок 84 – Модуляция данных IrDA

## 24.8 Линии управления модемом

Модуль универсального асинхронного приемопередатчика может использоваться как в режиме оконечного оборудования (DTE), так и в режиме оборудования передачи данных (DCE).

Таблица 394 – Назначение управления модемом в режимах DTE и DCE

| Сигнал    | Назначение                      |                                    |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
|           | Режим оконечного оборудования   | Режим оборудования передачи данных |
| nUARTCTS  | Готов к передаче данных         | Запрос передачи данных             |
| nUARTDSR  | Источник данных готов           | Приемник данных готов              |
| nUARTDCD  | Обнаружен информационный сигнал | -                                  |
| nUARTRI   | Индикатор вызова                | -                                  |
| nUARTRTS  | Запрос передачи данных          | Готов к передаче данных            |
| nUARTDTR  | Приемник данных готов           | Источник данных готов              |
| nUARTOut1 | -                               | Обнаружен информационный сигнал    |
| nUARTOut2 | -                               | Индикатор вызова                   |

### 24.8.1 Аппаратное управление потоком данных

Программно активизируемый режим аппаратного управления потоком данных позволяет контролировать (приостанавливать и возобновлять) информационный обмен с помощью сигналов nUARTRTS и nUARTCTS. Иллюстрация взаимодействия двух устройств последовательной связи с аппаратным управлением потоком данных представлена на рисунке 85.

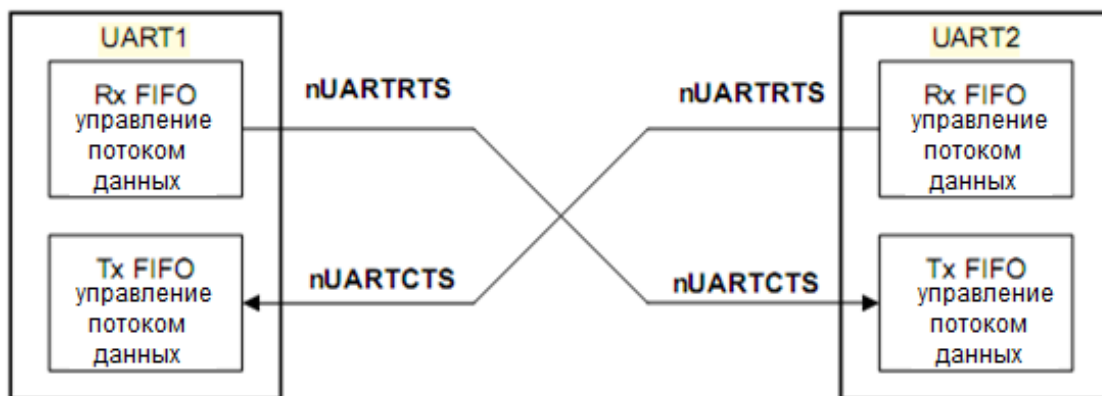


Рисунок 85 – Взаимодействие двух устройств последовательной связи с аппаратным управлением потоком данных

Если разрешено управление потоком данных по сигналу RTS, линия nUARTRTS переводится в активное состояние только после того, как в FIFO буфере приема появляется заданное количество свободных элементов.

Если разрешено управление потоком данных по сигналу CTS, передача данных осуществляется только после перевода линии nUARTCTS в активное состояние.

Режим аппаратного управления потоком данных задается путем установки значений бит RTSEn и CTSEn в регистре управления CR. В таблице 395 показаны необходимые установки для различных режимов управления потоком данных.

Таблица 395 – Режимы управления потоком данных

| CTSEn | RTSEn | Описание                                              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 1     | Разрешено управление потоком данных по CTS и RTS      |
| 1     | 0     | Управления потоком данных осуществляется по линии CTS |
| 0     | 1     | Управления потоком данных осуществляется по линии RTS |
| 0     | 0     | Управления потоком данных запрещено                   |

Примечание – В случае если выбран режим управления потоком данных по RTS, программное обеспечение не может использовать бит RTS регистра CR для проверки состояния линии RTS

### 24.8.2 Управление потоком данных по линии RTS

Логика управления потоком данных по RTS использует данные о превышении пороговых уровней заполнения буфера FIFO приемника. В случае выбора режимов с управлением по RTS, сигнал на линии nUARTRTS переводится в активное состояние только после того, как в FIFO буфере приема появляется заданное количество свободных элементов. После достижения порогового уровня заполнения буфера приемника сигнал

nUARTRTS снимается (переводится в пассивное состояние), указывая, таким образом, на отсутствие свободного места для сохранения принятых данных. При этом дальнейшая передача данных должна быть прекращена по завершении передачи текущего символа.

Обратно в активное состояние сигнал nUARTRTS переводится после считывания данных из приемного буфера FIFO в количестве, достаточном для того, чтобы заполнение буфера оказалось ниже порогового уровня.

В случае если управление потоком данных по RTS запрещено, однако работа приемопередатчика UART разрешена, прием будет осуществляться до полного заполнения буфера FIFO, либо до завершения передачи данных.

### 24.8.3 Управление потоком данных по линии CTS

В случае выбора одного из режимов с управлением потоком данных по CTS передатчик осуществляет проверку состояния линии nUARTCTS перед началом передачи очередного байта данных. Передача осуществляется только в случае, если данная линия активна, и продолжается до тех пор, пока активное состояние линии сохраняется и буфер передатчика не пуст.

При переходе линии nUARTCTS в неактивное состояние модуль завершает выдачу текущего передаваемого символа, после чего передача данных прекращается.

Если управление потоком данных по CTS запрещено, и при этом работа приемопередатчика UART разрешена – данные будут выдаваться до опустошения буфера FIFO передатчика.

## 24.9 Интерфейс прямого доступа к памяти

Модуль универсального асинхронного приемопередатчика оснащен интерфейсом подключения к контроллеру прямого доступа к памяти. Работа в данном режиме контролируется регистром управления DMA DMACR.

Интерфейс DMA включает в себя следующие сигналы:

**Для приема:**

– UARTRXDMASREQ – запрос передачи отдельного символа, инициируется контроллером UART. Размер символа в режиме приема данных – до 13 бит. Сигнал переводится в активное состояние в случае, если буфер FIFO приемника содержит по меньшей мере один символ.

– UARTRXDMABREQ – запрос блочного обмена данными, инициируется модулем приемопередатчика. Сигнал переходит в активное состояние в случае, если заполнение буфера FIFO приемника превысило заданный порог. Порог программируется индивидуально для каждого буфера FIFO путем записи значения в регистр IFLS.

– UARTRXDMACLR – сброс запроса на DMA, инициируется модулем приемопередатчика с целью сброса принятого запроса. В случае если был запрошен блочный обмен данными, сигнал сброса формируется в ходе передачи последнего символа данных в блоке.

**Для передачи:**

– UARTTXDMASREQ – запрос передачи отдельного символа, инициируется модулем приемопередатчика. Размер символа в режиме передачи данных – до 9 бит.

Сигнал переводится в активное состояние в случае, если буфер FIFO передатчика содержит, по меньшей мере, одну свободную ячейку.

– UARTTXDMABREQ – запрос блочного обмена данными, инициируется модулем приемопередатчика. Сигнал переводится в активное состояние в случае, если заполнение буфера FIFO передатчика ниже заданного порога. Порог программируется индивидуально для каждого буфера FIFO путем записи значения в регистр IFLS.

– UARTTXDMACLR – сброс запроса на DMA, инициируется контроллером DMA с целью сброса принятого запроса. В случае если был запрошен блочный обмен данными, сигнал сброса формируется в ходе передачи последнего символа данных в блоке.

Сигналы блочного и одноэлементного обмена данными не являются взаимно исключаящими, они могут быть инициированы одновременно. Например, в случае, если заполнение данными буфера приемника превышает пороговое значение, формируется как сигнал запроса одноэлементного обмена, так и сигнал запроса блочного обмена данными. В случае если количество данных в буфере приема меньше порогового значения формируется только запрос одноэлементного обмена. Это бывает полезно в ситуациях, при которых объем данных меньше размера блока. Пусть, например, нужно принять 19 символов, а порог заполнения буфера FIFO установлен равным четырем. Тогда контроллер DMA осуществит четыре передачи блоков по четыре символа, а оставшиеся три символа передаст в ходе трех одноэлементных обменов.

Примечание – Для оставшихся трех символов контроллер UART не может инициировать процедуру блочного обмена.

Каждый инициированный приемопередатчиком сигнал запроса DMA остается активным до момента его сброса соответствующим сигналом DMACLR.

После снятия сигнала сброса модуль приемопередатчика вновь получает возможность сформировать запрос на DMA в случае выполнения описанных выше условий. Все запросы DMA снимаются после запрета работы приемопередатчика, а также в случае установки в ноль бита управления DMA TXDMAE или RXDMAE в регистре управления DMA DMACR.

В случае запрета буферов FIFO устройство способно передавать и принимать только одиночные символы, как следствие, контроллер может инициировать DMA только в одноэлементном режиме. При этом модуль в состоянии формировать только сигналы управления DMA UARTRXDMASREQ и UARTTXDMASREQ. Для информации о запрете буферов FIFO см. описание регистра управления линией LCR\_H.

Когда буферы FIFO включены, обмен данными может производиться в ходе как одноэлементных, так и блочных передач данных, в зависимости от установленной величины порога заполнения буферов и их фактического заполнения. Таблица 396 показывает значения параметров срабатывания запросов блочного обмена UARTRXDMABREQ и UARTTXDMABREQ в зависимости от порога заполнения буфера.

Таблица 396 – Параметры срабатывания запросов блочного обмена данными в режиме DMA

| Пороговый уровень | Длина блока обмена данными                         |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   | Буфер передатчика (количество незаполненных ячеек) | Буфер приемника (количество заполненных ячеек) |
| 1/8               | 14                                                 | 2                                              |
| ¼                 | 12                                                 | 4                                              |
| ½                 | 8                                                  | 8                                              |
| ¾                 | 4                                                  | 12                                             |
| 7/8               | 2                                                  | 14                                             |

В регистре управления DMA DMACR предусмотрен бит DMAONERR, который позволяет запретить DMA от приемника в случае активного состояния линии прерывания по обнаружению ошибки UARTEINTR. При этом соответствующие линии запроса DMA: UARTRXDMASREQ и UARTRXDMABREQ переводятся в неактивное состояние (маскируются) до сброса UARTEINTR. На линии запроса DMA, обслуживающие передатчик, состояние UARTEINTR не влияет.

Рисунок 86 показывает временные диаграммы одноэлементного и блочного запросов DMA, в том числе действие сигнала DMACLR. Все сигналы должны быть синхронизированы с CPU\_CLK. В интересах ясности изложения предполагается, что синхронизация сигналов запроса DMA в контроллере DMA не производится.

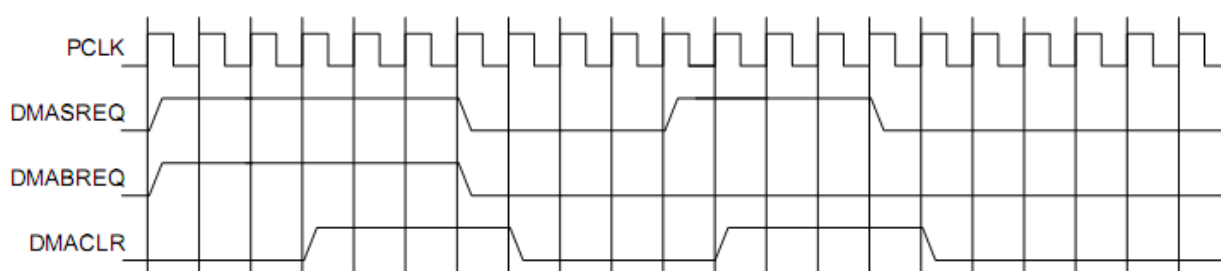


Рисунок 86 – Временные диаграммы одноэлементного и блочного запросов DMA

## 24.10 Прерывания

В модуле предусмотрено 11 маскируемых источников прерывания. В результате формируется один общий сигнал, представляющий собой комбинацию независимых сигналов, объединенных по схеме ИЛИ.

Сигналы запроса на прерывание:

- UARTRXINTR – прерывание от приемника;
- UARTRXINTR – прерывание от передатчика;
- UARTRNEINTR – FIFO приемника не пусто;
- UARTRFEINTR – FIFO передатчика пусто;
- UARTRNBSYINTR – сдвиговый регистр передатчика пуст;
- UARTRTINTR – прерывание по таймауту приемника;
- UARTRMSINTR – прерывание по состоянию модема:
  - UARTRIINTR, изменение состояния линии nUARTRI;
  - UARTRCTSINTR, изменение состояния линии nUARTRCTS;



- UARTDCDINTR, изменение состояния линии nUARTDCD;
- UARTDSRINTR, изменение состояния линии nUARTDSR.
- UARTEINTR – ошибка:
  - UARTOEINTR, переполнение буфера;
  - UARTBEINTR, прерывание приема – разрыв линии;
  - UARTPEINTR, ошибка контроля четности;
  - UARTFEINTR, ошибка в структуре кадра.
- UARTINTR – логическое ИЛИ сигналов UARTRXINTR, UARTTXINTR, UARTRTINTR, UARTMSINTR, UARTEINTR, UARTRNEINTR, UARTTFEINTR и UARTTNBSYINTR.

Каждый из независимых сигналов запроса на прерывание может быть маскирован путем установки соответствующего бита в регистре маски UARTIMSC. Установка бита в 1 разрешает соответствующее прерывание, в 0 – запрещает.

Доступность, как индивидуальных линий, так и общей линии запроса позволяет организовать обслуживание прерываний в системе, как путем применения глобальной процедуры обработки, так и с помощью драйвера устройства, построенного по модульному принципу.

Прерывания от приемника и передатчика UARTRXINTR и UARTTXINTR выведены отдельно от прерываний по изменению состояния устройства. Это позволяет использовать сигналы запроса UARTRXINTR и UARTTXINTR для обеспечения чтения и записи данных согласованно с достижением заданного порога заполнения буферов FIFO приемника и передатчика.

Прерывание по обнаружению ошибке UARTEINTR формируется в случае возникновения той или иной ошибки приема данных. Предусмотрен ряд условий формирования признака ошибки.

Прерывание по состоянию модема представляет собой комбинацию признаков изменения отдельных линий состояния модема.

Прерывание UARTRNEINTR возникает в случае, если FIFO приемника получает хотя бы одно слово данных, то есть становится не пусто.

Прерывание UARTTFEINTR выставляется, если FIFO передатчика не имеет никаких данных, то есть пусто в данный момент.

UARTTNBSYINTR выставляется в том случае, если сдвиговый регистр передатчика пуст.

Признаки возникновения каждого из условий прерывания можно считать либо из регистра прерываний UARTRIS, либо из маскированного регистра прерываний UARTMIS.

#### 24.10.1 UARTMSINTR

Прерывание по состоянию модема возникает в случае изменения любой из линий состояний модема (nUARTCTS, nUARTDCD, nUARTDSR, nUARTRI). Сброс прерывания осуществляется путем записи 1 в соответствующий (в зависимости от линии состояния модема, вызвавшей прерывание) разряд регистра сброса прерывания ICR.

### 24.10.2 UARTRXINTR

Состояние прерывания от приемника может измениться в случае возникновения одного из следующих событий:

- буфер FIFO разрешен и его заполнение достигло заданного порогового значения. В этом случае линия прерывания переходит в высокое состояние. Сигнал прерывания переходит в низкое состояние после чтения данных из буфера приемника до тех пор, пока его заполнение не станет меньше порога, либо после сброса прерывания;
- буфер FIFO запрещен (имеет размер один символ), принят один символ данных. При этом линия прерывания переходит в высокое состояние. Сигнал прерывания переходит в низкое состояние после чтения одного байта данных, либо после сброса прерывания.

### 24.10.3 UARTRXINTR

Состояние прерывания от передатчика может измениться в случае возникновения одного из следующих событий:

- буфер FIFO разрешен и его заполнение меньше или равно заданному пороговому значению. В этом случае линия прерывания переходит в высокое состояние. Сигнал прерывания переходит в низкое состояние после записи данных в буфера передатчика до тех пор, пока его заполнение не станет больше порога, либо после сброса прерывания;
- буфер FIFO запрещен (имеет размер один символ), данные в буферном регистре передатчика отсутствуют. При этом линия прерывания переходит в высокое состояние. Сигнал прерывания переходит в низкое состояние после записи одного байта данных, либо после сброса прерывания.

Для занесения данных в буфер FIFO передатчика необходимо записать данные в буфер либо перед разрешением работы приемопередатчика и прерываний, либо после разрешения работы приемопередатчика и прерываний.

Примечание – Прерывание передатчика основано на переходе через пороговое значение, а не на состоянии заполненности буфера FIFO передатчика относительно порогового значения. В случае если модуль и прерывания от него разрешены до осуществления записи данных в буфер FIFO передатчика, прерывание не формируется. Прерывание возникает только при опустошении буфера FIFO.

### 24.10.4 UARTRTINTR

Прерывание по таймауту приемника возникает в случае, если буфер FIFO приемника не пуст, и на вход приемника не поступало новых данных в течение периода времени, необходимого для передачи 32 бит. Прерывание по таймауту снимается либо после считывания данных из буфера приемника до его опустошения (или считывания одного байта в случае, если буфер FIFO запрещен), либо путем записи 1 в соответствующий бит регистра сброса прерывания ICR.

### 24.10.5 UARTEINTR

Прерывание по обнаружению ошибки происходит в случае возникновения ошибки при приеме данных. Оно может быть вызвано рядом факторов:

- ошибка в структуре кадра;
- ошибка контроля четности;
- разрыв линии;
- переполнение буфера.

Причину возникновения прерывания можно определить, прочитав содержимое регистра прерываний RIS, либо содержимое маскированного регистра прерываний MIS.

Сброс прерывания осуществляется путем записи соответствующих бит в регистр сброса прерывания ICR. За прерываниями по обнаружению ошибки закреплены биты с 7 по 10.

### 24.10.6 UARTINTR

Все описанные сигналы запроса на прерывание скомбинированы в общую линию путем объединения логическое ИЛИ сигналов UARTRXINTR, UARTTXINTR, UARTRTINTR, UARTMSINTR, UARTEINTR, UARTRNEINTR, UARTTFEINTR и UARTTNBSYINTR с учетом маскирования. Общий выход может быть подключен к системному контроллеру прерывания, что позволит ввести дополнительное маскирование запросов на уровне периферийных устройств.

## 24.11 Программное управление модулем

Следующая информация применима ко всем регистрам контроллера:

- Базовый адрес контроллера фиксирован. Смещение каждого регистра относительно базового адреса постоянно.
- Не следует пытаться получить доступ к зарезервированным или неиспользуемым адресам. Это может привести к непредсказуемому поведению модуля.
- За исключением специально оговоренных в настоящей спецификации случаев:
  - не следует изменять значения не определенных в спецификации разрядов регистров;
  - не следует использовать значения не определенных в спецификации разрядов регистров;
  - все биты регистров (за исключением специально оговоренных случаев) устанавливаются в значение 0 после сброса по включению питания или системного сброса.
- Столбец «Тип» таблицы 397 определяет режим доступа к регистру в соответствии с обозначениями:
  - RW – чтение и запись;
  - RO – только чтение;
  - WO – только запись.

## 24.12 Обобщенные данные о регистрах устройства

Данные о регистрах модуля универсального асинхронного приемопередатчика приведены в таблице 397.

Таблица 397 – Обобщенные данные о регистрах устройства

| Базовый Адрес | Название     |     |                       |             | Описание                                                             |
|---------------|--------------|-----|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0x40008000    | UART1        |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса UART1                                |
| 0x40010000    | UART2        |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса UART2                                |
| 0x40038000    | UART3        |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса UART3                                |
| 0x400E8000    | UART4        |     |                       |             | Регистры контроллера интерфейса UART4                                |
| Смещение      | Наименование | Тип | Значение после сброса | Размер, бит | Описание                                                             |
| 0x000         | DR           | RW  | 0x---                 | 13/9        | Регистр данных                                                       |
| 0x004         | RSR_ECR      | RW  | 0x0                   | 4/0         | Регистра состояния приемника / Сброс ошибки приемника                |
| 0x008-0x014   |              |     |                       |             | Резерв                                                               |
| 0x018         | FR           | RO  | 0b-10010---           | 9           | Регистр флагов                                                       |
| 0x01C         |              |     |                       |             | Резерв                                                               |
| 0x020         | ILPR         | RW  | 0x00                  | 8           | Регистр управления ИК-обменом в режиме пониженного энергопотребления |
| 0x024         | IBRD         | RW  | 0x0000                | 16          | Целая часть делителя скорости обмена данными                         |
| 0x028         | FBRD         | RW  | 0x00                  | 6           | Дробная часть делителя скорости обмена данными                       |
| 0x02C         | LCR_H        | RW  | 0x00                  | 9           | Регистр управления линией                                            |
| 0x030         | CR           | RW  | 0x0300                | 16          | Регистр управления                                                   |
| 0x034         | IFLS         | RW  | 0x12                  | 6           | Регистр порога прерывания по заполнению буфера FIFO                  |
| 0x038         | IMSC         | RW  | 0x000                 | 14          | Регистр маски прерывания                                             |
| 0x03C         | RIS          | RO  | 0x300-                | 14          | Регистр состояния прерываний                                         |
| 0x040         | MIS          | RO  | 0x00-                 | 14          | Регистр состояния прерываний с маскированием                         |
| 0x044         | ICR          | WO  | -                     | 11          | Регистр сброса прерывания                                            |
| 0x048         | DMACR        | RW  | 0x00                  | 3           | Регистр управления DMA                                               |
| 0x080         | TCR          | RW  | 0x00                  | 3           | Регистр управления тестированием                                     |

### 24.12.1 Регистр данных DR

#### В ходе передачи данных:

Если буфер FIFO передатчика разрешен, то слово данных, записанное в рассматриваемый регистр, направляется в буфер FIFO передатчика.

В противном случае, записанное слово фиксируется в буферный регистр передатчика (последний элемент буфера FIFO).

Операция записи в регистр инициирует передачу данных. Слово данных предваряется стартовым битом, дополняется битом контроля четности (если режим контроля четности включен) и стоповым битом. Сформированное слово отправляется в линию передачи данных.

**В ходе приема данных:**

Если буфер FIFO приемника разрешен, байт данных и четыре бита состояния (разрыв, ошибка формирования кадра, четность, переполнение) сохраняются в 12-битном буфере.

В противном случае байт данных и биты состояния записываются в буферный регистр (последний элемент буфера FIFO).

Полученные из линии связи байты данных считывается путем чтения из регистра UART\_DR принятых данных совместно с соответствующими битами состояния. Информация о состоянии также может быть получена путем чтения регистра RSR\_ECR (см. таблицу 398).

Таблица 398 – Формат регистра UARTDR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...13    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12         | OE                      | Переполнение буфера приемника. Бит устанавливается в «1» в случае, если на вход приемника поступают данные, в то время как буфер заполнен. Сбрасывается в «0» после того, как в буфере появится свободное место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | BE                      | Разрыв линии. Устанавливается в «1» при обнаружении признака разрыва линии, то есть в случае наличия низкого логического уровня на входе приемника в течение времени большего, чем длительность передачи полного слова данных (включая стартовый, стоповый биты и бит проверки на четность). При включенном FIFO данная ошибка ассоциируется с последним символом, поступившим в буфер. В случае обнаружения разрыва линии в буфер загружается только один нулевой символ, прием данных возобновляется только после перехода линии в логическую «1» и последующего обнаружения корректного стартового бита |
| 10         | PE                      | Ошибка контроля четности. Устанавливается в «1» в случае, если четность принятого символа данных не соответствует установкам битов EPS и SPS в регистре управления линией LCR_H. При включенном FIFO данная ошибка ассоциируется с последним символом, поступившим в буфер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9          | FE                      | Ошибка в структуре кадра. Устанавливается в «1» в случае, если в принятом символе не обнаружен корректный стоповый бит (корректный стоповый бит равен «1»). При включенном FIFO данная ошибка ассоциируется с последним символом, поступившим в буфер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8...0      | DATA                    | Принимаемые данные (чтение).<br>Передаваемые данные (запись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Примечание – Необходимо запрещать работу приемопередатчика перед любым перепрограммированием его регистров управления. Если приемопередатчик переводится в отключенное состояние во время передачи или приема символа, то перед остановкой он завершает выполняемую операцию.

## 24.12.2 Регистр состояния приемника / сброса ошибки RSR\_ECR

Состояние приемника также может быть считано из регистра RSR. В этом случае информация о состоянии признаков разрыва линии, ошибки контроля четности и ошибки в структуре кадра относится к последнему символу, считанному из регистра данных DR. С другой стороны, признак переполнения буфера устанавливается немедленно после возникновения этого состояния (и не связан с последним, считанным из регистра DR, байтом данных).

Запись в регистр ECR приводит к сбросу признаков ошибок переполнения, четности, структуры кадра, разрыва линии. Кроме того, все эти признаки устанавливаются в 0 после сброса устройства.

Таблица 399 показывает назначение бит регистра RSR\_ECR.

Таблица 399 – Регистр RSR\_ECR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7...4      | -                       | Зарезервировано.<br>При чтении результат не определен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3          | OE                      | Переполнение буфера приемника. Бит устанавливается в «1» в случае, если на вход приемника поступают данные, в то время как буфер заполнен. Сбрасывается в 0 после записи в регистр ECR. Содержимое буфера остается верным, так как перезаписан был только регистр сдвига. Центральный процессор должен считать данные для того, чтобы освободить буфер FIFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2          | BE                      | Разрыв линии. Устанавливается в «1» при обнаружении признака разрыва линии, то есть в случае наличия низкого логического уровня на входе приемника в течение времени, большего, чем длительность передачи полного слова данных (включая стартовый, стоповый биты и бит проверки на четность). Бит сбрасывается в «0» после записи в регистр ECR. При включенном FIFO данная ошибка ассоциируется с символом, находящемся на вершине буфера. В случае обнаружения разрыва линии в буфер загружается только один нулевой символ, прием данных возобновляется только после перехода линии в логическую «1» и последующего обнаружения корректного стартового бита |
| 1          | PE                      | Ошибка контроля четности. Устанавливается в «1» в случае, если четность принятого символа данных не соответствует установкам битов EPS и SPS в регистре управления линией LCR_H. Бит сбрасывается в 0 после записи в регистр ECR. При включенном FIFO данная ошибка ассоциируется с символом, находящимся на вершине буфера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Номер бита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FE                      | Ошибка в структуре кадра. Устанавливается в «1» в случае, если в принятом символе не обнаружен корректный стоповый бит (корректный стоповый бит равен «1»). Бит сбрасывается в «0» после записи в регистр ECR. При включенном FIFO данная ошибка ассоциируется с символом, находящимся на вершине буфера |
| Примечание – Перед чтением регистра состояния RSR необходимо считать данные, принятые из линии, путем обращения к регистру данных DR. Противоположная последовательность действий не допускается, так как регистр RSR обновляет свое состояние только после чтения регистра DR. Вместе с тем, информация о состоянии приемника может быть получена непосредственно из регистра данных DR |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 24.12.3 Регистр флагов FR

После сброса биты регистра флагов TXFF, RXFF и BUSY устанавливаются в 0, а биты TXFE и RXFE – в 1. Таблица 400 содержит информацию о назначении бит регистра.

Таблица 400 – Регистр FR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...9     |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении заполняются нулями                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8          | RI                      | Инверсия линии nUARTRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7          | TXFE                    | Буфер FIFO передатчика пуст. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией LCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит устанавливается в «1», когда буферный регистр передатчика пуст. В противном случае он равен «1», если пуст буфер FIFO передатчика. Данный бит не дает никакой информации о наличии данных в регистре сдвига передатчика |
| 6          | RXFF                    | Буфер FIFO приемника заполнен. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией LCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит устанавливается в «1», когда буферный регистр приемника занят. В противном случае он равен 1, если заполнен буфер FIFO приемника                                                                                      |
| 5          | TXFF                    | Буфер FIFO передатчика заполнен. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией LCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит равен «1», когда буферный регистр передатчика занят. В противном случае он равен «1», если заполнен буфер FIFO передатчика                                                                                          |
| 4          | RXFE                    | Буфер FIFO приемника пуст. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией LCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит устанавливается в «1», когда буферный регистр приемника пуст. В противном случае он равен «1», если пуст буфер FIFO приемника                                                                                             |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | BUSY                    | UART занят. Бит устанавливается в «1» в случае, если контроллер передает в линию данные. Бит остается установленным до тех пор, пока данные, включая стоповые биты, не будут полностью переданы. Кроме того, бит занятости устанавливается в «1» при наличии данных в буфере FIFO передатчика, вне зависимости от состояния приемопередатчика (даже если он запрещен) |
| 2          | DCD                     | Инверсия линии nUARTDCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | DSR                     | Инверсия линии nUARTDSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | CTS                     | Инверсия линии nUARTCTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 24.12.4 Регистр управления ИК-обменом в режиме пониженного энергопотребления ILPR

Этот восьмиразрядный регистр, доступный для чтения и записи, содержит значение коэффициента деления частоты UART\_CLK, для формирования тактового сигнала IrLPBaud16. Назначение разрядов регистра показано в таблице 401.

Требуемое значение коэффициента деления для формирования сигнала IrLPBaud16 вычисляется по формуле

$$ILPDVSR = \frac{F_{UART\_CLK}}{F_{IrLPBaud16}}, \quad (25)$$

где номинальное значение частоты  $F_{IrLPBaud16}$  составляет 1,8432 МГц.

Коэффициент деления должен быть установлен таким образом, чтобы выполнялось соотношение

$$1,42 \text{ МГц} < F_{IrLPBaud16} < 2,12 \text{ МГц}, \quad (26)$$

что, в свою очередь, гарантирует формирование кодеком импульсов данных с длительностью (1,41 – 2,11) мкс (в три раза длиннее периода сигнала IrLPBaud16).

Таблица 401 – Регистр ILPR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7...0      | ILPDVSR                 | Коэффициент деления частоты UART_CLK, для формирования тактового сигнала IrLPBaud16. После сброса устанавливается в «0». Примечание – Коэффициент 0 – запрещенное значение. В случае его установки импульсы IrLPBaud16 формироваться не будут |

Примечание – В интересах подавления помех, при работе в режиме IrDA с пониженным энергопотреблением кодек игнорирует поступающие на вход SIRIN импульсы с длительностью, меньшей трех периодов сигнала IrLPBaud16.



## 24.12.5 Регистр целой части делителя скорости передачи данных IBRD

Назначение бит регистра представлено в таблице 402.

Таблица 402 – Регистр IBRD

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                      |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...0     | BAUDDIV_INT             | Целая часть коэффициента деления частоты для формирования тактового сигнала передачи данных. После сброса устанавливается в «0» |

## 24.12.6 Регистр дробной части делителя скорости передачи данных FBRD

Назначение бит регистра представлено в таблице ниже.

Таблица 403 – Регистр BFRD

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                        |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5...0      | BAUDDIV_FRAC            | Дробная часть коэффициента деления частоты для формирования тактового сигнала передачи данных. После сброса устанавливается в «0» |

Коэффициент деления вычисляется по формуле

$$BAUDDIV = \frac{F_{UART\_CLK}}{16 \cdot Baud\_rate}, \quad (27)$$

где  $F_{UART\_CLK}$  – тактовая частота контроллера UART;

$Baud\_rate$  – требуемая скорость передачи данных (в бит/с).

Коэффициент BAUDDIV состоит из целой и дробной частей – BAUDDIV\_INT и BAUDDIV\_FRAC, соответственно.

Примечание – Изменение содержимого регистров IBRD и FBRD вступают в силу только после завершения передачи и приема текущего символа данных.

Минимальный допустимый коэффициент деления – 1, максимальный – 65535 ( $2^{16} - 1$ ). Таким образом, значение IBRD, равное 0 является недопустимым, при этом значение регистра FBRD игнорируется.

Аналогично, при IBRD равном 65535 (0xFFFF) значение FBRD не может быть больше нуля. Невыполнение этого условия приведет к прерыванию приема или передачи.

*Пример. Вычисление коэффициента деления*

Пусть требуемая скорость передачи данных составляет 230400 бит/с, частота тактового сигнала  $F_{UART\_CLK} = 4$  МГц. Тогда

$$\text{Коэффициент деления} = \frac{4 \cdot 10^6}{16 \cdot 230400} = 1,085.$$

Таким образом, BRDI = 1, BRDF = 0,085.

Следовательно, значение, записываемое в регистр BFRD, равно

$$m = \text{integer}((0,085 \cdot 64) + 0,5) = 5.$$

Реальное значение коэффициента деления  $= 1 + 5/64 = 1,078$ .

Реальная скорость передачи данных  $= (4 \cdot 10^6) / (16 \cdot 1,078) = 231911$  бит/с.

Ошибка установки скорости  $= (231911 - 230400) / 230400 \cdot 100\% = 0,656\%$ .

Максимальная ошибка установки скорости передачи данных с использованием шестиразрядного регистра BFRD  $= 1/64 \cdot 100\% = 1,56\%$ . Такая ошибка возникает в случае  $m = 1$ , при этом разница накапливается в течение 64 тактовых интервалов.

Таблица 404 содержит значения коэффициента деления для типичных скоростей передачи данных при частоте  $F_{\text{UART\_CLK}} = 7,3728$  МГц. При таких параметрах дробная часть коэффициента деления не используется, следовательно, в регистр FBRD должен быть записан ноль.

Таблица 404 – Коэффициенты деления при частоте  $F_{\text{UART\_CLK}} = 7,3728$  МГц

| Коэффициент деления | Скорость передачи данных |
|---------------------|--------------------------|
| 0x0001              | 460800                   |
| 0x0002              | 230400                   |
| 0x0004              | 115200                   |
| 0x0006              | 76800                    |
| 0x0008              | 57600                    |
| 0x000C              | 38400                    |
| 0x0018              | 19200                    |
| 0x0020              | 14400                    |
| 0x0030              | 9600                     |
| 0x00C0              | 2400                     |
| 0x0180              | 1200                     |
| 0x105D              | 110                      |

Таблица 405 содержит значения коэффициента деления для типичных скоростей передачи данных при частоте  $F_{\text{UART\_CLK}} = 4$  МГц.

Таблица 405 – Коэффициенты деления при частоте  $F_{\text{UART\_CLK}} = 4$  МГц

| Целая часть | Дробная часть | Требуемая скорость | Реальная скорость | Ошибка, % |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 0x001       | 0x05          | 230400             | 231911            | 0.656     |
| 0x002       | 0x0B          | 115200             | 115101            | 0.086     |
| 0x003       | 0x10          | 76800              | 76923             | 0.160     |
| 0x006       | 0x21          | 38400              | 38369             | 0.081     |
| 0x011       | 0x17          | 14400              | 14401             | 0.007     |
| 0x01A       | 0x03          | 9600               | 9598              | 0.021     |
| 0x068       | 0x0B          | 2400               | 2400              | ~0        |

## 24.12.7 Регистр управления линией LCR\_H

Данный регистр обеспечивает доступ к разрядам с 29 по 22 регистра LCR. При сбросе все биты регистра LCR\_H обнуляются.

Назначение разрядов регистра описано в таблице 406.

Таблица 406 – Регистр LCR\_H

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...9     |                         | Зарезервировано. Не модифицируйте.<br>При чтении выдаются нули                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8          | WLEN[2]                 | Длина слова – количество передаваемых или принимаемых информационных бит в кадре:<br>0 – длина слова определяется WLEN[1:0];<br>1 – 9 бит                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7          | SPS                     | Передача бита четности с фиксированным значением.<br>0 – запрещена;<br>1 – на месте бита четности передается инверсное значение бита EPS, оно же проверяется при приеме данных. (При EPS=0 на месте бита четности передается 1, при EPS=1 – передается 0).<br>Значение бита SPS не играет роли в случае, если битом PEN формирование и проверка бита четности запрещено (таблица 407) |
| 6...5      | WLEN[1:0]               | Длина слова – количество передаваемых или принимаемых информационных бит в кадре:<br>0b11 – 8 бит;<br>0b10 – 7 бит;<br>0b01 – 6 бит;<br>0b00 – 5 бит                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4          | FEN                     | Разрешение работы буфера FIFO приемника и передатчика.<br>0 – запрещено;<br>1 – разрешено                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | STP2                    | Режим передачи двух стоповых бит.<br>0 – один стоповый бит;<br>1 – два стоповых бита. Приемник не проверяет наличие дополнительного стопового бита в кадре                                                                                                                                                                                                                            |
| 2          | EPS                     | Четность/нечетность.<br>0 – бит четности дополняет количество единиц в информационной части кадра до нечетного;<br>1 – до четного числа.<br>Значение бита EPS не играет роли в случае, если битом PEN формирование и проверка бита четности запрещено (таблица 407)                                                                                                                   |
| 1          | PEN                     | Разрешение проверки четности.<br>0 – кадр не содержит бита четности;<br>1 – бит четности передается в кадре и проверяется при приеме данных (таблица 407)                                                                                                                                                                                                                             |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | BRK                     | Разрыв линии. Если этот бит установлен в 1, то по завершении передачи текущего символа на выходе линии UART_TXD устанавливается низкий уровень сигнала. Для правильного выполнения этой операции программное обеспечение должно обеспечить передачу сигнала разрыва в течение, как минимум, времени передачи двух информационных кадров. В нормальном режиме функционирования бит должен быть установлен в 0 |

Содержимое регистров LCR\_H, IBRD и FBRD совместно образует общий 31-разрядный регистр LCR, который обновляется по стробу, формируемому при записи в LCR\_H. Таким образом, для того, чтобы изменение параметров коэффициента деления частоты обмена данными вступило в силу, после их изменения значения регистров IBRD и/или FBRD необходимо осуществить запись данных в регистр LCR\_H.

Таблица 407 содержит данные об истинности для бит управления контролем четности SPS, EPS, PEN регистра управления линией LCR\_H.

Таблица 407 – Управление режимом контроля четности

| PEN | EPS | SPS | Бит контроля четности            |
|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 0   | X   | X   | Не передается, не проверяется    |
| 1   | 1   | 0   | Проверка четности слова данных   |
| 1   | 0   | 0   | Проверка нечетности слова данных |
| 1   | 0   | 1   | Бит четности постоянно равен 1   |
| 1   | 1   | 1   | Бит четности постоянно равен 0   |

#### Примечания

1 Регистры LCR\_H, IBRD и FBRD не должны изменяться:

- при разрешенной работе приемопередатчика;
- во время завершения приема или передачи данных в процессе остановки (перевода в запрещенное состояние) приемопередатчика.

2 Целостность данных в буферах FIFO не гарантируется в следующих случаях:

- после установки бита разрыва линии BRK;
- если программное обеспечение произвело остановку приемопередатчика при наличии данных в буферах FIFO, после его повторного перевода в разрешенное состояние.

### 24.12.8 Регистр управления CR

После сброса все биты регистра управления, за исключением битов 9 и 8 устанавливаются в состояние логического «0». Биты 9 и 8 устанавливаются в состояние логической «1».

Назначение разрядов регистра управления показано в таблице 408.

Таблица 408 – Регистр управления CR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15         | CTSEn                   | Разрешение управления потоком данных по CTS.<br>1 – разрешено, данные передаются в линию только при активном значении сигнала nUARTCTS;<br>0 – запрещено                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14         | RTSEn                   | Разрешение управления потоком данных по RTS.<br>1 – разрешено, запрос данных от внешнего устройства осуществляется только при наличии свободного места в буфере FIFO приемника;<br>0 – запрещено                                                                                                                                                                                                 |
| 13         | Out2                    | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTOut2. В режиме оконечного оборудования (DTE) эта линия может использоваться в качестве линии «сигнал вызова» (RI).<br>1 – сигнал разрешен;<br>0 – сигнал запрещен                                                                                                                                                                                |
| 12         | Out1                    | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTOut1. В режиме оконечного оборудования (DTE) эта линия может использоваться в качестве линии «обнаружен информационный сигнал» (DCD).<br>1 – сигнал разрешен;<br>0 – сигнал запрещен                                                                                                                                                             |
| 11         | RTS                     | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTRTS.<br>1 – сигнал разрешен;<br>0 – сигнал запрещен                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10         | DTR                     | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTDTR.<br>1 – сигнал разрешен;<br>0 – сигнал запрещен                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9          | RXE                     | Разрешение приема.<br>1 – работа приемника разрешена. Прием данных осуществляется либо по интерфейсу асинхронного последовательного обмена, либо по интерфейсу ИК-обмена SIR, в зависимости от значения бита SIREN.<br>В случае перевода приемопередатчика в запрещенное состояние в ходе приема данных, он завершает прием текущего символа перед остановкой.<br>0 – работа приемника запрещена |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8          | TXE                     | <p>Разрешение передачи.</p> <p>1 – работа передатчика разрешена. Передача осуществляется либо по интерфейсу асинхронного последовательного обмена, либо по интерфейсу ИК-обмена SIR, в зависимости от значения бита SIREN.</p> <p>В случае перевода приемопередатчик в запрещенное состояние в ходе передачи данных, он завершает передачу текущего символа перед остановкой.</p> <p>0 – работа передатчика запрещена</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7          | LBE                     | <p>Режим тестирования по шлейфу</p> <p>1 – шлейф разрешен;</p> <p>0 – запрещен.</p> <p>В режиме разрешенного шлейфа:</p> <p>Если установлены бит SIREN=1 и бит регистра управления тестированием TCR SIRTEST=1, то сигнал с выхода кодека nSIROUT инвертируется и подается на вход кодека SIRIN. Бит SIRTEST устанавливается в 1 для того, чтобы вывести устройство из полудуплексного режима, характерного для интерфейса SIR. После окончания тестирования по шлейфу бит SIRTEST должен быть установлен в 0.</p> <p>Если бит SIRTEST=0, то выходная линия передатчика UART_TXDx коммутируется на вход приемника UART_RXDx. Как в режиме SIR, так и в режиме UART, выходные линии состояния модема коммутируются на соответствующие входные линии.</p> <p>После сброса бит устанавливается в 0</p> |
| 6...3      |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2          | SIRLP                   | <p>Выбор режима ИК-обмена с пониженным энергопотреблением.</p> <p>1 – длительность импульсов данных равна трем тактам сигнала IrLPBaud16 вне зависимости от выбранной скорости передачи данных. Выбор этого режима снижает энергопотребление, однако может привести к уменьшению дальности связи.</p> <p>0 – длительность импульсов данных равна 3/16 длительности передачи бита</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | SIREN                   | <p>Разрешение работы кодека ИК-передачи данных IrDA SIR:</p> <p>1 – разрешена работа кодека ИК. Данные передаются на выход nSIROUT и принимаются с входа SIRIN. Линия UART_TXDx находится в высоком состоянии. Данные на входе UART_RXDx и линиях состояния модема не обрабатываются.</p> <p>В случае если UARTEN=0 значение бита не играет роли.</p> <p>0 – запрещен. Сигнал nSIROUT находится в низком состоянии, данные на входе SIRIN не обрабатываются</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Номер бита                                                                                                                                                                                   | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                            | UARTEN                  | Разрешение работы приемопередатчика.<br>0 – работа запрещена. Перед остановкой завершается прием и/или передача обрабатываемого в текущий момент символа.<br>1 – работа разрешена. Производится обмен данными либо по линиям асинхронного обмена, либо по линиям ИК обмена SIR, в зависимости от состояния бита SIREN |
| Примечание – Для того чтобы разрешить передачу данных, необходимо установить в «1» биты TXE и UARTEN. Аналогично, для разрешения приема данных необходимо установить в «1» биты RXE и UARTEN |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Для программирования регистров управления рекомендуется следующая последовательность действий:

- 1 Остановите работу приемопередатчика;
- 2 Дождаться окончания приема и/или передачи текущего символа данных;
- 3 Сбросьте буфер передатчика путем установки бита FEN регистра LCR\_H в 0;
- 4 Изменить настройки регистра CR;
- 5 Возобновите работу приемопередатчика.

#### 24.12.9 Регистр порога прерывания по заполнению буфера FIFO IFLS

Данный регистр используется для установки порогового значения заполнения буферов передатчика и приемника, по достижению которых генерируется сигнал прерывания UARTTXINTR или UARTRXINTR, соответственно. Прерывание генерируется в момент перехода величины заполнения буфера через заданное значение.

После сброса в регистре устанавливается порог, соответствующий заполнению половины буфера. Формат регистра и значения его битов представлены в таблице 409.

Таблица 409 – Регистр IFLS

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...6     |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                                                                                                                                                                     |
| 5...3      | RXIFLSEL                | Порог прерывания по заполнению буфера приемника:<br>b000 = Буфер заполнен на 1/8<br>b001 = Буфер заполнен на 1/4<br>b010 = Буфер заполнен на 1/2<br>b011 = Буфер заполнен на 3/4<br>b100 = Буфер заполнен на 7/8<br>b101-b111 = резерв |
| 2...0      | TXIFLSEL                | Порог прерывания по заполнению буфера передатчика:<br>b000 = Буфер заполнен на 1/8<br>b001 = Буфер заполнен на 1/4<br>b010 = Буфер заполнен на 1/2<br>b011 = Буфер заполнен на 3/4                                                     |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | b100 = Буфер заполнен на 7/8<br>b101-b111 = резерв.<br>Также стоит помнить, что в случае, когда сдвиговый регистр передатчика пуст, то слово, записанное в FIFO, будет сразу же переписано в сдвиговый регистр. Следовательно, для генерирования события прерывания от передатчика блока UART необходимо произвести запись в FIFO такого количества слов, которое превысит установленный порог хотя бы на одно слово с учетом описанного случая |

#### 24.12.10 Регистр установки сброса маски прерывания IMSC

При чтении выдается текущее значение маски. При записи производится установка или сброс маски на соответствующее прерывание.

После сброса все биты регистра маски устанавливаются в нулевое состояние.

Назначение битов регистра IMSC показано в таблице 410.

Таблица 410 – Регистр IMSC

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                 |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14    |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                                                         |
| 13         | TNBSYIM                 | Маска прерывания при отсутствии данных в сдвиговом регистре передатчика UARTTNBSYINTR:<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена |
| 12         | TFEIM                   | Маска прерывания по отсутствию данных в FIFO передатчика UARTTFEINTR:<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена                  |
| 11         | RNEIM                   | Маска прерывания по наличию данных в FIFO приемника UARTRNEINTR:<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена                       |
| 10         | OEIM                    | Маска прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR. 1 – установлена;<br>0 – сброшена                                       |
| 9          | BEIM                    | Маска прерывания по разрыву линии UARTBEINTR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена                                          |
| 8          | PEIM                    | Маска прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена                               |



| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений              |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | FEIM                    | Маска прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена            |
| 6          | RTIM                    | Маска прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена              |
| 5          | TXIM                    | Маска прерывания от передатчика UARTTXINTR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена                         |
| 4          | RXIM                    | Маска прерывания от приемника UARTRXINTR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена                           |
| 3          | DSRMIM                  | Маска прерывания UARTDSRINTR по изменению состояния линии nUARTDSR.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена |
| 2          | DCDMIM                  | Маска прерывания UARTDCDINTR по изменению состояния линии nUARTDCD.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена |
| 1          | CTSMIM                  | Маска прерывания UARTCTSINTR по изменению состояния линии nUARTCTS.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена |
| 0          | RIMIM                   | Маска прерывания UARTRIINTR по изменению состояния линии nUARTRI.<br>1 – установлена;<br>0 – сброшена   |

#### 24.12.11 Регистр состояния прерываний RIS

Этот регистр доступен только для чтения и содержит текущее состояние прерываний без учета маскирования. Данные, записываемые в регистр, игнорируются.

Предупреждение. После сброса все биты регистра, за исключением битов прерывания по состоянию модема (биты с 3 по 0), устанавливаются в 0. Значение битов прерывания по состоянию модема после сброса не определено.

Назначение бит в регистре RIS представлено в таблице 411.

Таблица 411 – Регистр RIS

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14    |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                         |
| 13         | TNBSYRIS                | Состояние прерывания при отсутствии данных в сдвиговом регистре передатчика UARTTNBSYINTR  |
| 12         | TFERIS                  | Состояние прерывания по отсутствию данных в FIFO передатчика UARTTFEINTR                   |

| Номер бита                                                                                                                                                                                                                | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                        | RNERIS                  | Состояние прерывания по наличию данных в FIFO приемника UARTRNEINTR                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                        | OERIS                   | Состояние прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR:<br>1 – буфер приемника переполнен;<br>0 – буфер приемника не переполнен                     |
| 9                                                                                                                                                                                                                         | BERIS                   | Состояние прерывания по разрыву линии UARTBEINTR:<br>1 – произошел разрыв линии приема;<br>0 – разрыва линии приема не происходило                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                         | PERIS                   | Состояние прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR:<br>1 – возникла ошибка контроля четности;<br>0 – ошибки контроля четности не возникало |
| 7                                                                                                                                                                                                                         | FERIS                   | Состояние прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR:<br>1 – возникла ошибка в структуре кадра;<br>0 – ошибки в структуре кадра не возникало |
| 6                                                                                                                                                                                                                         | RTRIS                   | Состояние прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR*:<br>1 – вышло время таймаута приема данных;<br>0 – время таймаута приема данных не вышло |
| 5                                                                                                                                                                                                                         | TXRIS                   | Состояние прерывания от передатчика UARTTXINTR:<br>1 – возникло прерывание от передатчика;<br>0 – прерывания от передатчика нет                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                         | RXRIS                   | Состояние прерывания от приемника UARTRXINTR:<br>1 – возникло прерывание от приемника;<br>0 – прерывание от приемника не возникало                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                         | DSRRMIS                 | Состояние прерывания UARTDSRINTR по изменению линии nUARTDSR:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | DCDRMIS                 | Состояние прерывания UARTDCDINTR по изменению линии nUARTDCD:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | CTSRMIS                 | Состояние прерывания UARTCTSINTR по изменению линии nUARTCTS:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                         | RIRMIS                  | Состояние прерывания UARTRIINTR по изменению линии nUARTRI:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало                              |
| * Сигнал маски прерывания по таймауту используется в качестве разрешения перехода в режим пониженного энергопотребления. Поэтому чтение состояния прерывания по таймауту из регистров MIS и RIS даст одинаковый результат |                         |                                                                                                                                                     |

## 24.12.12 Регистр маскированного состояния прерываний MIS

Этот регистр доступен только для чтения и содержит текущее состояние прерываний с учетом маскирования. Данные, записываемые в регистр, игнорируются.

После сброса все биты регистра, за исключением битов прерывания по состоянию модема (биты с 3 по 0), устанавливаются в 0. Значение битов прерывания по состоянию модема после сброса не определено.

Назначение бит в регистре MIS представлено в таблице 412.

Таблица 412 – Регистр MIS

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                        |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14    |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                                                                                                |
| 13         | TNBSYMIS                | Маскированное состояние прерывания при отсутствии данных в сдвиговом регистре передатчика UARTTNBSYINTR                                                           |
| 12         | TFEMIS                  | Маскированное состояние прерывания по отсутствию данных в FIFO передатчика UARTTFEINTR                                                                            |
| 11         | RNEMIS                  | Маскированное состояние прерывания по наличию данных в FIFO приемника UARTRNEINTR                                                                                 |
| 10         | OEMIS                   | Маскированное состояние прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR:<br>1 – буфер приемника переполнен;<br>0 – буфер приемника не переполнен                     |
| 9          | BEMIS                   | Маскированное состояние прерывания по разрыву линии UARTBEINTR:<br>1 – произошел разрыв линии приема;<br>0 – разрыва линии приема не происходило                  |
| 8          | PEMIS                   | Маскированное состояние прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR:<br>1 – возникла ошибка контроля четности;<br>0 – ошибки контроля четности не возникало |
| 7          | FEMIS                   | Маскированное состояние прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR:<br>1 – возникла ошибка в структуре кадра;<br>0 – ошибки в структуре кадра не возникало |
| 6          | RTMIS                   | Маскированное состояние прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR:<br>1 – вышло время таймаута приема данных;<br>0 – время таймаута приема данных не вышло  |
| 5          | TXMIS                   | Маскированное состояние прерывания от передатчика UARTTXINTR:<br>1 – возникло прерывание от передатчика;<br>0 – прерывания от передатчика нет                     |
| 4          | RXMIS                   | Маскированное состояние прерывания от приемника UARTRXINTR:<br>1 – возникло прерывание от приемника;<br>0 – прерывание от приемника не возникало                  |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                             |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | DSRMMIS                 | Маскированное состояние прерывания UARTDSRINTR по изменению линии nUARTDSR:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало |
| 2          | DCDMMIS                 | Маскированное состояние прерывания UARTDCDINTR по изменению линии nUARTDCD:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало |
| 1          | CTSMMIS                 | Маскированное состояние прерывания UARTCTSINTR по изменению линии nUARTCTS:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало |
| 0          | RIMMIS                  | Маскированное состояние прерывания UARTRIINTR по изменению линии nUARTRI:<br>1 – возникло прерывание;<br>0 – прерывание не возникало   |

### 24.12.13 Регистр сброса прерываний ICR

Этот регистр доступен только для записи и предназначен для сброса признака прерывания по заданному событию путем записи 1 в соответствующий бит. Запись 0 в любой из разрядов регистра игнорируется.

Назначение бит в регистре ICR представлено в таблице 413.

Таблица 413 – Регистр ICR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                               |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...11    |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули.                                                                      |
| 10         | OEIC                    | Сброс прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра      |
| 9          | BEIC                    | Сброс прерывания по разрыву линии UARTBEINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра            |
| 8          | PEIC                    | Сброс прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра |
| 7          | FEIC                    | Сброс прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра |
| 6          | RTIC                    | Сброс прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра   |
| 5          | TXIC                    | Сброс прерывания от передатчика UARTRTXINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра             |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                 |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | RXIC                    | Сброс прерывания от приемника UARTRXINTR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра                  |
| 3          | DSRMIC                  | Сброс прерывания UARTDSRINTR по изменению линии nUARTDSR:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра  |
| 2          | DCDMIC                  | Сброс прерывания UARTDCDINTR по изменению линии nUARTDCD:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра  |
| 1          | CTSMIC                  | Сброс прерывания UARTCTSINTR по изменению линии nUARTCTS:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра. |
| 0          | RIMIC                   | Сброс прерывания UARTRIINTR по изменению линии nUARTRI:<br>1 – сброс прерывания;<br>0 – не влияет на состояние регистра    |

#### 24.12.14 Регистр управления прямым доступом к памяти DMACR

Регистр доступен по чтению и записи. После сброса все биты регистра обнуляются.

Назначение бит регистра DMACR представлено в таблице 414.

Таблица 414 – Регистр DMACR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...3     |                         | Резерв. Не модифицируйте. При чтении выдаются нули                                                                                                                                                                                            |
| 2          | DMAONERR                | Блокирование DMA запросов при приеме при возникновении ошибок на линии.<br>1 – в случае возникновения прерывания по обнаружению ошибки блокируются запросы DMA от приемника UARTRXDMASREQ и UARTRXDMAABREQ.<br>0 – DMA запросы не блокируются |
| 1          | TXDMAE                  | Использование DMA при передаче.<br>1 – разрешено формирование запросов DMA для обслуживания буфера FIFO передатчика.<br>0 – запрещено формирование DMA запросов                                                                               |
| 0          | RXDMAE                  | Использование DMA при приеме.<br>1 – разрешено формирование запросов DMA для обслуживания буфера FIFO приемника;<br>0 – запрещено формирование DMA запросов                                                                                   |

### 24.12.15 Регистр управления тестированием TCR

Регистр доступен по чтению и записи. После сброса все биты регистра обнуляются.

Назначение бит регистра TCR представлено в таблице 415.

Таблица 415 – Регистр TCR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                               |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...13    |                         | Резерв. При чтении значение непредсказуемо.                                                                                                                              |
| 12...3     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                          |
| 2          | SIRTEST                 | Разрешение приема данных в кольцевом режиме с выхода IrDA передатчика:<br>1 – разрешено;<br>0 – запрещено.<br>Используется совместно с установкой бита LBE в регистре CR |
| 1          | TESTFIFO                | Разрешение чтения данных из FIFO передатчика и запись в FIFO приемника:<br>1 – разрешено;<br>0 – запрещено                                                               |
| 0          | ITEN                    | Перевод контроллера UART в тестовый режим:<br>1 – тестовый режим разрешен;<br>0 – тестовый режим запрещен                                                                |

## 25 Контроллер прямого доступа в память DMA

### 25.1 Основные свойства контроллера DMA

Основные свойства и отличительные особенности:

- 32 канала DMA;
- каждый канал DMA имеет свои сигналы управления передачей данных;
- каждый канал DMA имеет программируемый уровень приоритета;
- каждый уровень приоритета обрабатывается, исходя из уровня приоритета, определяемого номером канала DMA;
- поддержка различного типа передачи данных:
  - память – память;
  - память – периферия;
  - периферия – память;
- поддержка различных типов DMA циклов;
- поддержка передачи данных различной разрядности;
- каждому каналу DMA доступна первичная и альтернативная структура управляющих данных канала;
  - все управляющие данные канала хранятся в системной памяти;
  - разрядность данных приемника равна разрядности данных передатчика;
  - количество передач в одном цикле DMA может программироваться от 1 до 1024;
  - инкремент адреса передачи может быть больше чем разрядность данных.

### 25.2 Термины и определения

Таблица 416 – Термины и определения

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альтернативная            | Альтернативная структура управляющих данных канала.<br>Вы можете установить соответствующий регистр для изменения типа структуры данных (см. подраздел 25.5 «Структура управляющих данных канала»)                                                                                                                                                                              |
| C                         | Идентификатор номера канала прямого доступа. Например:<br>C=1 – канал DMA 1;<br>C=23 – канал DMA 23                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Канал                     | Возможны конфигурации контроллера с числом каналов до 32. Каждый канал содержит независимые сигналы управления передачей данных, которые могут инициировать передачу данных по каналу DMA                                                                                                                                                                                       |
| Управляющие данные канала | Структура данных находится в системной памяти. Вы можете программировать эту структуру данных так, что контроллер может выполнять передачу данных по каналу DMA в желаемом режиме. Контроллер должен иметь доступ к области системной памяти, где находится эта информация.<br>Примечание – Любое упоминание в спецификации структуры данных означает управляющие данные канала |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цикл DMA                           | Все передачи DMA, которые контроллер должен выполнить для передачи N пакетов данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Передача DMA                       | Акция пересылки одного байта, полуслова или слова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N                                  | Общее количество передач DMA, которые контроллер выполняет для канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пинг-понг                          | Режим работы для выбранного канала, при котором контроллер получает начальный запрос и затем выполняет цикл DMA, используя первичную или альтернативную структуру данных. После завершения этого цикла DMA контроллер начинает выполнять новый цикл DMA, используя другую (первичную или альтернативную) структуру данных. Контроллер сигнализирует об окончании каждого цикла DMA, позволяя главному процессору перенастраивать неактивную структуру данных. Контроллер продолжает переключаться от первичной к альтернативной структуре данных и обратно до тех пор, пока он не прочитает «неправильную» структуру данных, или пока он не завершит цикл без переключения к другой структуре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Первичная                          | Первичная структура управляющих данных канала. Контроллер использует эту структуру данных, если соответствующий разряд в регистре <code>chnl_pri_alt_set</code> установлен в 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R                                  | Степень числа 2, устанавливающее число передач DMA, которые могут произойти перед сменой арбитража. Количество передач DMA программируется в диапазоне от 1 до 1024 двоичными шагами от 2 в степени 0 до 2 в степени 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Исполнение изменением конфигурации | Режим работы для выбранного канала, при котором контроллер получает запрос от периферии и выполняет 4 DMA передачи, используя первичную структуру управляющих данных, которые настраивают альтернативную структуру управляющих данных. После чего контроллер начинает цикл DMA, используя альтернативную структуру данных. После того, как цикл закончится и, если периферия устанавливает новый запрос на обслуживание, контроллер выполняет снова 4 DMA передачи, используя первичную структуру управляющих данных, которые опять перенастраивают альтернативную структуру управляющих данных. После чего контроллер начинает цикл DMA, используя альтернативную структуру данных.<br>Контроллер будет продолжать работать вышеописанным способом до тех пор, пока не прочитает неправильную структуру данных или процессор не установит альтернативную структуру данных для обычного цикла. Контроллер устанавливает флаг <code>dma_done</code> , если окончание подобного режима работы происходит после выполнения обычного цикла |



## 25.3 Функциональное описание

На рисунке 87 показана упрощенная структурная схема контроллера.

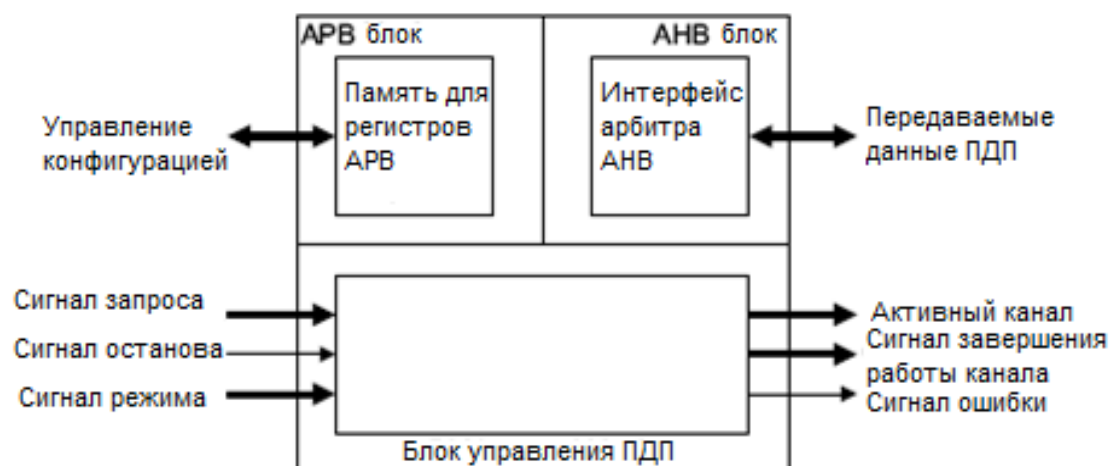


Рисунок 87 – Структурная схема контроллера

Контроллер состоит из следующих основных функциональных блоков:

- блок, подключенный к шине АРВ;
- блок, подключенный к шине АНВ;
- управляющий блок DMA.

### 25.3.1 Распределение каналов DMA

Таблица 417 – Распределение каналов DMA

| Номер запроса | dma_req            | dma_sreq           | Описание                                                                   |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0             | UART1TXDMABREQ     | UART1TXDMASREQ     | Запрос от передатчика UART1                                                |
| 1             | UART1RXDMABREQ     | UART1RXDMASREQ     | Запрос от приемника UART1                                                  |
| 2             | UART2TXDMABREQ     | UART2TXDMASREQ     | Запрос от передатчика UART2                                                |
| 3             | UART2RXDMABREQ     | UART2RXDMASREQ     | Запрос от приемника UART2                                                  |
| 4             | SSP1TXDMABREQ      | SSP1TXDMASREQ      | Запрос от передатчика SSP1                                                 |
| 5             | SSP1RXDMABREQ      | SSP1RXDMASREQ      | Запрос от приемника SSP1                                                   |
| 6             | CRCDMABREQ         | CRCDMASREQ         | Запрос от аппаратного блока вычисления CRC                                 |
| 7             | UART3TXDMABREQ     | UART3TXDMASREQ     | Запрос от передатчика UART3                                                |
| 8             | UART3RXDMABREQ     | UART3RXDMASREQ     | Запрос от приемника UART3                                                  |
| 9             | TMR3DMAREQ         | TMR3DMAREQ         | Запрос от таймера общего назначения TIMER3                                 |
| 10            | TMR1DMAREQ         | TMR1DMAREQ         | Запрос от таймера общего назначения TIMER1                                 |
| 11            | TMR2DMAREQ         | TMR2DMAREQ         | Запрос от таймера общего назначения TIMER2                                 |
| 12            | ADCUIDMABREQ1 (I0) | ADCUIDMASREQ1 (I0) | Запросы от блока АЦП для измерения напряжений и токов в электрической сети |
| 13            | ADCUIDMABREQ2 (V0) | ADCUIDMASREQ2 (V0) |                                                                            |

| Номер запроса | dma_req               | dma_sreq              | Описание                                   |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 14            | ADCUIDMABREQ3<br>(I1) | ADCUIDMASREQ3<br>(I1) |                                            |
| 15            | ADCUIDMABREQ4<br>(V1) | ADCUIDMASREQ4<br>(V1) |                                            |
| 16            | ADCUIDMABREQ5<br>(I2) | ADCUIDMASREQ5<br>(I2) |                                            |
| 17            | ADCUIDMABREQ6<br>(V2) | ADCUIDMASREQ6<br>(V2) |                                            |
| 18            | ADCUIDMABREQ7<br>(I3) | ADCUIDMASREQ7<br>(I3) |                                            |
| 19            | SSP2TXDMABREQ         | SSP2TXDMASREQ         | Запрос от передатчика SSP2                 |
| 20            | SSP2RXDMABREQ         | SSP2RXDMASREQ         | Запрос от приемника SSP2                   |
| 21            | SSP3TXDMABREQ         | SSP3TXDMASREQ         | Запрос от передатчика SSP3                 |
| 22            | SSP3RXDMABREQ         | SSP3RXDMASREQ         | Запрос от приемника SSP3                   |
| 23            | TMR4DMAREQ            | TMR4DMAREQ            | Запрос от таймера общего назначения TIMER4 |
| 24            | UART4TXDMABREQ        | UART4TXDMASREQ        | Запрос от передатчика UART4                |
| 25            | UART4RXDMABREQ        | UART4RXDMASREQ        | Запрос от приемника UART4                  |
| 26            | -                     | -                     | -                                          |
| 27            | -                     | -                     | -                                          |
| 28            | -                     | -                     | -                                          |
| 29            | -                     | -                     | -                                          |
| 30            | -                     | ADCDMASREQ            | Запрос от АЦП последовательных приближений |
| 31            | -                     | -                     | -                                          |

### 25.3.2 Блок, подключенный к шине APB

Блок содержит набор регистров, позволяющих настраивать контроллер, используя ведомый APB интерфейс. Регистры занимают адресное пространство емкостью 4 Кбайт.

### 25.3.3 Блок, подключенный к шине AHB

Контроллер содержит один блок типа «ведущий» шины DMA Bus, который позволяет, используя 32-разрядную шину, передавать данные от источника к приемнику. Источник и приемник являются ведомыми шины AHB.

### 25.3.4 Управляющий блок DMA

Этот блок содержит схему управления, позволяющую реализовать следующие функции:

- осуществление арбитража поступающих запросов;
- индикацию активного канала;
- индикацию завершения обмена по каналу;

- индикацию состояния ошибки обмена по шине DMA Bus;
- разрешение медленным устройствам приостанавливать исполнение цикла DMA;
- ожидание запроса на очистку до завершения цикла DMA;
- осуществление одиночных или множественных передач DMA для каждого запроса;
- осуществление следующих типов DMA передач:
  - память – память;
  - память – периферия;
  - периферия – память.

### 25.3.5 Типы передач

Контроллер интерфейса не поддерживает пакетные передачи. Контроллер выполняет одиночные передачи. Отсутствие возможности осуществлять пакетные передачи оказывает минимальное влияние на производительность системы, так как пакетные передачи более эффективны в одноуровневых системах с шиной АНВ, где блоки должны «захватывать» шину или обращаться к внешней памяти. В тоже время контроллер DMA предназначен для использования в многоуровневых системах с шиной АНВ, включающих встроенную память.

### 25.3.6 Разрядность передаваемых данных

Контроллер интерфейса предоставляет возможность осуществлять передачу 8, 16 и 32 разрядных данных. Таблица 418 отображает значения комбинаций шины HSIZE.

Таблица 418 – Комбинации шины HSIZE

| HSIZE[2]*                                                                                 | HSIZE[1] | HSIZE[0] | Разрядность данных (бит) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|
| 0                                                                                         | 0        | 0        | 8                        |
| 0                                                                                         | 0        | 1        | 16                       |
| 0                                                                                         | 1        | 0        | 32                       |
| 0                                                                                         | 1        | 1        | **                       |
| * Сигнал постоянно удерживается в состоянии логический ноль;<br>** Запрещенная комбинация |          |          |                          |

Контроллер всегда использует передачи 32-разрядными данными при обращении к управляющим данным канала. Необходимо устанавливать разрядность данных источника соответствующую разрядности данных приемника.

### 25.3.7 Управление защитой данных

Контроллер позволяет устанавливать режимы защиты данных протокола АНВ-Lite, определяемые шиной HPROT[3:1]. Возможен выбор следующих режимов защиты:

- кэширование;
- буферизация;
- привилегированный.

Таблица 419 перечисляет значения комбинаций шины HPROT.

Таблица 419 – Режимы защиты данных

| HPROT[3]<br>кэширование | HPROT[2]<br>буферизация | HPROT[1]<br>привилегиро-<br>ванный | HPROT[0]<br>данные/команда | Описание                 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| -                       | -                       | -                                  | 1*                         | Доступ к данным          |
| -                       | -                       | 0                                  | -                          | Пользовательский доступ  |
| -                       | -                       | 1                                  | -                          | Привилегированный доступ |
| -                       | 0                       | -                                  | -                          | Без буферизации          |
| -                       | 1                       | -                                  | -                          | Буферизованный           |
| 0                       | -                       | -                                  | -                          | Без кэширования          |
| 1                       | -                       | -                                  | -                          | Кэшированный             |

\* Контроллер удерживает HPROT[0] в состоянии логической единицы, чтобы обозначить доступ к данным.

Для каждого цикла DMA возможен выбор режимов защиты данных передач источника и приемника. Более подробно это описано в разделе «Настройка управляющих данных».

Для каждого канала DMA также возможен выбор режима защиты данных. Более подробно это описано в подразделе 25.4 «Управление DMA»

### 25.3.8 Инкремент адреса

Контроллер позволяет управлять инкрементом адреса при чтении данных из источника и при записи данных в приемник. Инкремент адреса зависит от разрядности передаваемых данных. В таблице 420 перечислены возможные комбинации.

Таблица 420 – Инкремент адреса

| Разрядность данных | Величина инкремента    |
|--------------------|------------------------|
| 8                  | Байт, полуслово, слово |
| 16                 | Полуслово, слово       |
| 32                 | Слово                  |

Минимальная величина инкремента адреса всегда соответствует разрядности передаваемых данных. Максимальная величина инкремента адреса, осуществляемая контроллером, одно слово. Более подробно о настройке инкремента адреса написано в подразделе 25.5 «Структура управляющих данных канала». Этот раздел описывает разряды управления величиной инкремента адреса в управляющих данных канала.

Примечание – Если необходимо оставлять адрес неизменным при чтении или записи данных, для примера, при работе с FIFO, можно соответствующим образом настроить контроллер на работу с фиксированным адресом (см. подраздел 25.5 «Структура управляющих данных канала»).

## 25.4 Управление DMA

### 25.4.1 Правила обмена данными

Контроллер использует правила обмена данными (см. таблицу 421), при соблюдении следующих условий:

- канал DMA включен, что выполняется установкой в состояние логической единицы разрядов управления `chnl_enable_set[C]` и `master_enable`;
- флаги запроса `dma_req[C]` и `dma_sreq[C]` не замаскированы, что выполняется установкой в состояние логического нуля разряда управления `chnl_req_mask_set [C]`;

Таблица 421 – Правила, при которых передача данных по каналам разрешена, и запросы не маскируются

| Правило | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Если <code>dma_active[C]</code> установлен в 0, то установка в 1 <code>dma_req[C]</code> или <code>dma_sreq[C]</code> на один или более тактов сигнала HCLK, следующих или не следующих друг за другом, инициирует передачу по каналу номер C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2       | Контроллер осуществляет установку в 1 только одного разряда <code>dma_active[C]</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3       | Контроллер устанавливает в 1 <code>dma_active[C]</code> в момент начала передачи по каналу C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Для типов циклов DMA, отличных от периферийного «Исполнение с изменением конфигурации», <code>dma_active[C]</code> остается в состоянии 1 до тех пор, пока контроллер не окончит передачи с номерами меньше, чем значение $2^R$ или чем число передач, указанное в регистре <code>n_minus_1</code> .<br>В периферийном режиме «Исполнение с изменением конфигурации», <code>dma_active[C]</code> остается в состоянии 1 в течение каждой пары DMA передач, с использованием первичной и альтернативной структур управляющих данных. Таким образом, контроллер выполняет $2^R$ передач, используя первичную структуру управляющих данных, затем без осуществления арбитража выполняет передачи с номерами меньше, чем значение $2^R$ (или чем число передач, указанное в регистре <code>n_minus_1</code> ), используя альтернативную структуру управляющих данных. По окончании последней передачи <code>dma_active[C]</code> сбрасывается в 0 |
| 5       | Контроллер устанавливает <code>dma_active[C]</code> в 0 как минимум на один такт сигнала HCLK перед тем, как снова установит <code>dma_active[C]</code> или <code>dma_active[]</code> в 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6       | Для каналов, по которым разрешена передача, контроллер осуществляет установку в 1 только одного <code>dma_done[]</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7       | Если <code>dma_req[C]</code> устанавливается в состояние 1 в момент, когда <code>dma_active[C]</code> или <code>dma_stall</code> также в состоянии 1, то это означает, что контроллер обнаружил запрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8       | Если разряды <code>cycle_ctrl</code> для канала установлены в состояние 3'b100, 3'b101, 3'b110, 3'b111, то <code>dma_done[C]</code> никогда не будет установлен в 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9       | Если все передачи по каналу завершены, и разряды <code>cycle_ctrl</code> позволяют удержание <code>dma_done[C]</code> , то по срезу сигнала <code>dma_active[]</code> произойдут события:<br>– если <code>dma_stall</code> в состоянии 0, контроллер устанавливает <code>dma_done[]</code> в состояние 1 продолжительностью один такт HCLK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Правило | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | – если dma_stall в состоянии 1, работа контроллера приостановлена. После того, как dma_stall будет установлен в 0, контроллер устанавливает dma_done[] в состояние 1 продолжительностью один такт HCLK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | Состояние dma_waitonreq[C] можно изменять только при выключенном канале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11      | Если dma_waitonreq[C] в состоянии 1, то сигнал dma_active[C] не перейдет в состояние 0 до тех пор, пока:<br>контроллер завершит $2^R$ передач (или число передач, указанное в регистре n_minus_1);<br>dma_req[C] будет установлен в 0;<br>dma_sreq[C] будет установлен в 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12      | Если за один такт сигнала HCLK перед установкой dma_active[C] в 0 dma_stall устанавливается в 1, то<br>контроллер установит dma_active[C] в 0 на следующем такте сигнала HCLK;<br>передача по каналу C не завершится, пока не будет сброшен в 0 dma_stall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13      | Контроллер игнорирует dma_sreq[C], если dma_waitonreq[C] в состоянии 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14      | Контроллер игнорирует dma_sreq[C], если chnl_useburst_set[C] в состоянии 1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15      | Для циклов DMA, отличных по типу от периферийного режима «Исполнение с изменением конфигурации», по окончании $2^R$ передач контроллер устанавливает значение chnl_useburst_set[C] в состояние 0, если количество оставшихся передач меньше, чем $2^R$ .<br>В периферийном режиме «Исполнение с изменением конфигурации» контроллер устанавливает значение chnl_useburst_set[C] в состояние 0 только, если количество оставшихся передач с использованием альтернативной структуры управляющих данных меньше, чем $2^R$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16      | Для типов циклов DMA, отличных от периферийного режима «Исполнение с изменением конфигурации», если за один такт HCLK до установки dma_active[C] в 1 dma_sreq[C] и dma_waitonreq[C] установлены в 1 и dma_req[C] установлен в 0, то контроллер выполняет одну DMA передачу.<br>В периферийном режиме «Исполнение с изменением конфигурации», если за один такт HCLK до установки dma_active[C] в 1 dma_sreq[C] и dma_waitonreq[C] установлены в 1 и dma_req[C] установлен в 0, контроллер выполняет $2^R$ передач с использованием первичной структуры управляющих данных. Затем без осуществления арбитража выполняет одну передачу, используя альтернативную структуру управляющих данных                                                                                                                                                                |
| 17      | Для типов циклов DMA, отличных от периферийного режима «Исполнение с изменением конфигурации», если за один такт HCLK до установки dma_active[C] в 1, а dma_sreq[C] и dma_req[C] установлены в 1, то приоритет предоставляется dma_req[c], и контроллер выполняет $2^R$ (или число передач, указанное в регистре n_minus_1) DMA передач.<br>В периферийном режиме «Исполнение с изменением конфигурации», если за один такт HCLK до установки dma_active[C] в 1 dma_sreq[C] и dma_req[C] установлены в 1, то приоритет предоставляется dma_req[c], и контроллер выполняет $2^R$ передач с использованием первичной структуры управляющих данных, затем без осуществления арбитража выполняет передачи с номерами меньше, чем значение $2^R$ (или чем число передач, указанное в регистре n_minus_1), используя альтернативную структуру управляющих данных |

| Правило                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Описание                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Когда <code>chnl_req_mask_set[C]</code> установлен в 1, контроллер игнорирует запросы по <code>dma_sreq[C]</code> и <code>dma_req[C]</code> |
| * Необходимо с осторожностью устанавливать эти разряды. Если значение, указанное в регистре <code>n_minus_1</code> меньше, чем значение $2^R$ , то контроллер не очистит разряды <code>chnl_useburst_set</code> и поэтому запросы по <code>dma_sreq[C]</code> будут маскированы. Если периферия не устанавливает <code>dma_req[C]</code> в состояние 1, то контроллер никогда не выполнит необходимых передач |                                                                                                                                             |

При отключении канала контроллер осуществляет DMA передачи согласно правилам, представленным в таблице 422.

Таблица 422 – Правила осуществления DMA передач при «запрещенных» каналах

| Правило | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19      | Если <code>dma_req[C]</code> установлен в 1, то контроллер устанавливает <code>dma_done[C]</code> в 1. Это позволяет контроллеру показать центральному процессору запрос готовности, даже если канал выключен (запрещен)                                                                                                  |
| 20      | Если <code>dma_sreq[C]</code> установлен в 1, то контроллер устанавливает <code>dma_done[C]</code> в 1 при условии <code>dma_waitonreq[C]</code> в 1 и <code>chnl_useburst_set[C]</code> в состоянии 0. Это позволяет контроллеру показать центральному процессору запрос готовности, даже если канал выключен (запрещен) |
| 21      | <code>dma_active[C]</code> всегда удерживается в состоянии 0                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 25.4.2 Диаграммы работы контроллера DMA

Данный раздел описывает следующие примеры функционирования контроллера с использованием правил обмена данными (см. таблицу 421):

- импульсный запрос на обработку;
- запрос по уровню на обработку;
- флаги завершения;
- флаги ожидания запроса на обработку.

Примечание – Все диаграммы, показанные на рисунках 88 – 91, подразумевают следующее:

- `hready` находится в состоянии 1;
- АНВ «ведомый» всегда дает ответ «ОКAY».

### 25.4.2.1 Импульсный запрос на обработку

Рисунок 88 показывает временную диаграмму работы контроллера DMA при получении импульсного запроса от периферии.

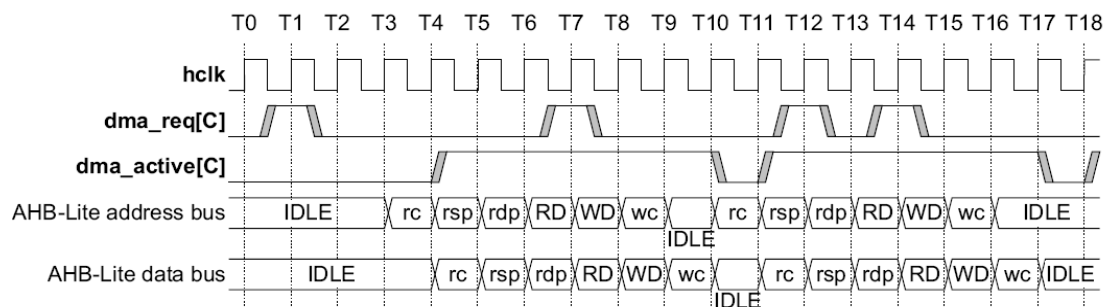


Рисунок 88 – Диаграмма работы при получении импульсного запроса от периферийного блока

Таблица 423 – Пояснения к диаграмме работы при получении импульсного запроса

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1      | Контроллер обнаружил запрос на обработку по каналу C (см. правило 1) при условии, что <code>chnl_req_mask_set[C]</code> находится в состоянии 0 (см. правило 18)                                                                                                                                        |
| T4      | Контроллер устанавливает <code>dma_active[C]</code> (см. правила 2 и 3) и начинает DMA передачи по каналу C                                                                                                                                                                                             |
| T4-T7   | Контроллер считывает управляющие данные канала, где:<br>rc – чтение настроек канала, <code>channel_cfg</code> ;<br>rsp – чтение указателя адреса окончания данных источника, <code>src_data_end_ptr</code> ;<br>rdp – чтение указателя адреса окончания данных приемника, <code>dst_data_end_ptr</code> |
| T7      | При установленном <code>dma_active[C]</code> в 1 и при условии, что <code>chnl_req_mask_set[C]</code> находится в состоянии 0, контроллер обнаруживает импульс запроса на обработки по каналу C (см. правило 7). Контроллер обработает этот запрос в течение следующего арбитража                       |
| T7-T9   | Контроллер выполняет передачу DMA по каналу C, где:<br>RD – чтение данных;<br>WD – запись данных                                                                                                                                                                                                        |
| T9-T10  | Контроллер осуществляет запись настроек канала, <code>channel_cfg</code> , где<br>wc – запись настроек канала, <code>channel_cfg</code>                                                                                                                                                                 |
| T10     | Контроллер сбрасывает сигнал <code>dma_active[C]</code> , что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4)                                                                                                                                                                                       |
| T10-T11 | Контроллер удерживает <code>dma_active[C]</code> в 0 как минимум на один такт HCLK (см. правило 5)                                                                                                                                                                                                      |
| T11     | Если канал C имеет более высокий приоритет, то контроллер устанавливает <code>dma_active[C]</code> , так как ранее на такте T7 был получен запрос на обработку (см. правила 2 и 3)                                                                                                                      |
| T12     | При установленном <code>dma_active[C]</code> в 1 и при условии, что <code>chnl_req_mask_set[C]</code> находится в состоянии 0, контроллер обнаруживает импульс запроса на обработку по каналу C (см. правило 7). Контроллер обработает этот запрос в течение следующего арбитража                       |
| T14     | Контроллер игнорирует запрос по каналу C из-за отложенного запроса, полученного на такте T12                                                                                                                                                                                                            |
| T17     | Контроллер сбрасывает сигнал <code>dma_active[C]</code> , что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4)                                                                                                                                                                                       |
| T17-T18 | Контроллер удерживает <code>dma_active[C]</code> как минимум на один такт HCLK (см. правило 5)                                                                                                                                                                                                          |
| T18     | Если канал C имеет более высокий приоритет, то контроллер устанавливает <code>dma_active[C]</code> , так как ранее на такте T12 был получен запрос на обработку (см. правила 2 и 3)                                                                                                                     |



### 25.4.2.2 Запрос на обработку по уровню.

Рисунок 89 показывает временную диаграмму работы контроллера DMA при получении от периферии запроса на обработку по уровню.

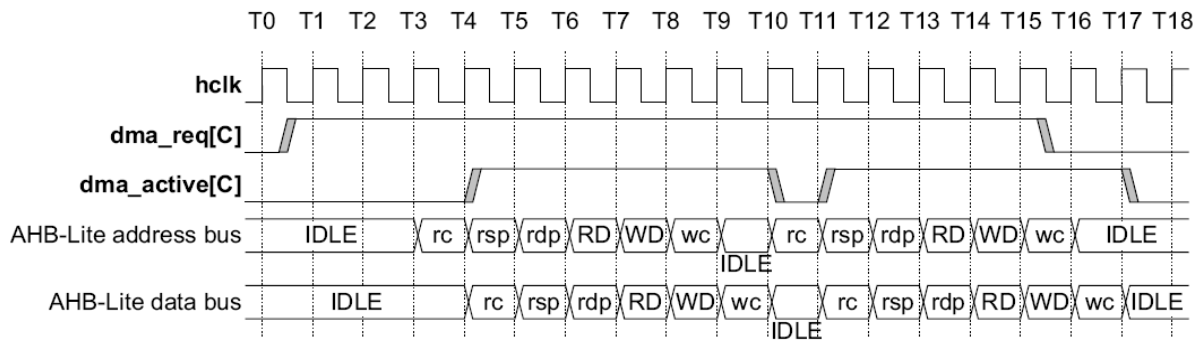


Рисунок 89 – Диаграмма работы при получении запроса на обработку по уровню

Таблица 424 – Пояснения к диаграмме работы при получении запроса на обработку по уровню

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1      | Контроллер обнаружил запрос на обработку по каналу C (Таблица 421, правило 1) при условии, что <code>chnl_req_mask_set[C]</code> находится в состоянии 0 (см. правило 18)                                                                                                                                 |
| T4      | Контроллер устанавливает <code>dma_active[C]</code> (см. правила 2 и 3) и начинает DMA передачи по каналу C                                                                                                                                                                                               |
| T4-T7   | Контроллер считывает управляющие данные канала, где:<br>rc – чтение настроек канала, <code>channel_cfg</code> ;<br>rsp – чтение указателя адреса окончания данных источника, <code>src_data_end_ptr</code> ;<br>rdp – чтение указателя адреса окончания данных приемника, <code>dst_data_end_ptr</code> . |
| T7-T9   | Контроллер выполняет передачу DMA по каналу C, где:<br>RD – чтение данных;<br>WD – запись данных.                                                                                                                                                                                                         |
| T9-T10  | Контроллер осуществляет запись настроек канала, <code>channel_cfg</code> , где<br>wc – запись настроек канала, <code>channel_cfg</code>                                                                                                                                                                   |
| T10     | Контроллер сбрасывает сигнал <code>dma_active[C]</code> , что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4).<br>Контроллер обнаружил запрос на обработку по каналу C (см. правило 1) при условии, что <code>chnl_req_mask_set[C]</code> находится в состоянии 0 (см. правило 18).                   |
| T10-T11 | Контроллер удерживает <code>dma_active[C]</code> в 0 как минимум на один такт HCLK (см. правило 5)                                                                                                                                                                                                        |
| T11     | Если канал C имеет более высокий приоритет, то контроллер устанавливает <code>dma_active[C]</code> и начинает вторую DMA передачу по каналу C                                                                                                                                                             |
| T11-T14 | Контроллер считывает управляющие данные канала                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T14-T16 | Контроллер выполняет передачу DMA по каналу C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T15-T16 | Периферийный блок обнаруживает, что передача DMA началась и сбрасывает <code>dma_req[C]</code>                                                                                                                                                                                                            |
| T16-T17 | Контроллер осуществляет запись настроек канала <code>channel_cfg</code>                                                                                                                                                                                                                                   |
| T17     | Контроллер сбрасывает сигнал <code>dma_active[C]</code> , что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4)                                                                                                                                                                                         |

При использовании запроса на обработку по уровню, периферийный блок может не обладать достаточным быстродействием, чтобы вовремя снять сигнал запроса, в этом случае он должен установить сигнал `dma_stall`. Установка сигнала `dma_stall` предотвращает повторение выполненной передачи.

### 25.4.2.3 Флаги завершения

Рисунок 90 демонстрирует функционирование сигнала (флага) `dma_done[]` при следующих условиях:

- `dma_stall` и `dma_waitonreq[]` находятся в состоянии 0;
- `dma_stall` установлен в 1;
- `dma_waitonreq[]` установлен в 1.

Выставление сигнала `dma_done` транслируется в регистр `DMA_DONE_STICK` блока контроллера тактовой частоты (см. пункт 16.6.9 «`DMA_DONE_STICK`»).

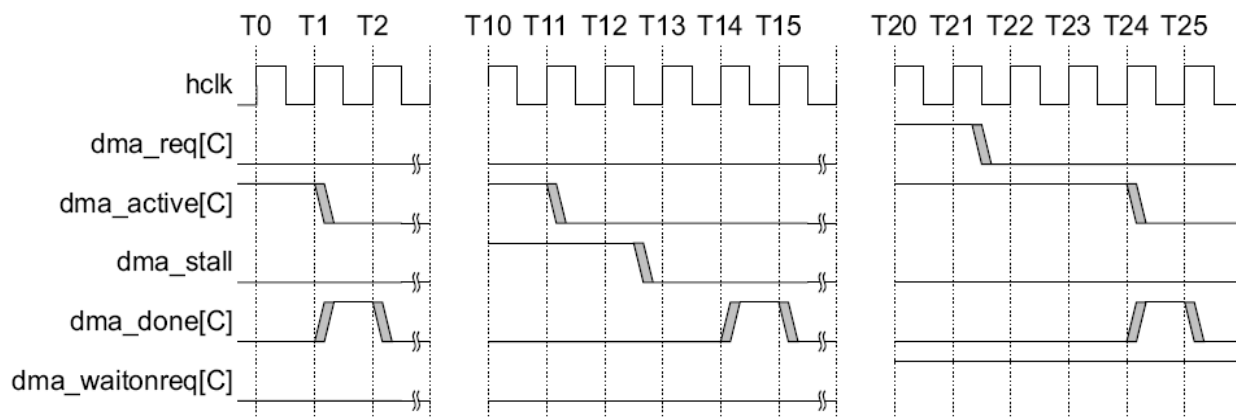


Рисунок 90 – Диаграммы функционирования `dma_done`

Таблица 425 – Пояснения функционирования `dma_done`, такты от T0 до T2

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1    | Контроллер сбрасывает сигнал <code>dma_active[C]</code> , что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4)                                                                                                                                                            |
| T1-T2 | Контроллер завершает цикл DMA, и если <code>cycle_ctrl[2]</code> установлен в 0, то устанавливает в 1 <code>dma_done[C]</code> на один такт HCLK (см. правила 8 и 9). Для других разрешенных каналов сигнал <code>dma_done[C]</code> останется в состоянии 0 (см. правило 6) |

Таблица 426 – Пояснения функционирования `dma_done`, такты от T10 до T15

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T11     | Контроллер сбрасывает сигнал <code>dma_active[C]</code> , что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4)                                                                                                                                                            |
| T12-T13 | Периферийный блок сбрасывает сигнал <code>dma_stall</code>                                                                                                                                                                                                                   |
| T14-T15 | Контроллер завершает цикл DMA, и если <code>cycle_ctrl[2]</code> установлен в 0, то устанавливает в 1 <code>dma_done[C]</code> на один такт HCLK (см. правила 8 и 9). Для других разрешенных каналов сигнал <code>dma_done[C]</code> останется в состоянии 0 (см. правило 6) |

Примечание к T11 – Контроллер не устанавливает сигнал `dma_done[C]`, так как сигнал `dma_stall` установлен в 1 в предшествующем такте HCLK (см. правила 9 и 12).

Таблица 427 – Пояснения функционирования dma\_done, такты от T20 до T25

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T20     | Контроллер выполнил передачу DMA, но из-за установленного в 1 dma_waitonreq[C] он должен ожидать сброса в 0 сигнала dma_req[C], перед тем как сбросить dma_active[C] (см. правило 11) и установить dma_done[C] (см. правило 9)        |
| T21-T25 | Периферийный блок сбрасывает dma_req[C]                                                                                                                                                                                               |
| T24     | Контроллер сбрасывает сигнал dma_active[C], что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 4)                                                                                                                                   |
| T24-T25 | Контроллер завершает цикл DMA и, если cycle_ctrl[2] установлен в 0, то устанавливает в 1 dma_done[C] на один такт HCLK (см. правила 8 и 9). Для других разрешенных каналов сигнал dma_done[C] останется в состоянии 0 (см. правило 6) |

#### 25.4.2.4 Флаги ожидания запроса на обработку

Рисунки 91, 92 демонстрируют примеры использования флагов ожидания запроса на обработку при выполнении 2<sup>R</sup> передач и одиночных передач:

- диаграмма работы контроллера DMA при использовании периферией dma\_waitonreq;
- диаграмма работы контроллера DMA при использовании периферией dma\_waitonreq совместно с dma\_sreq.

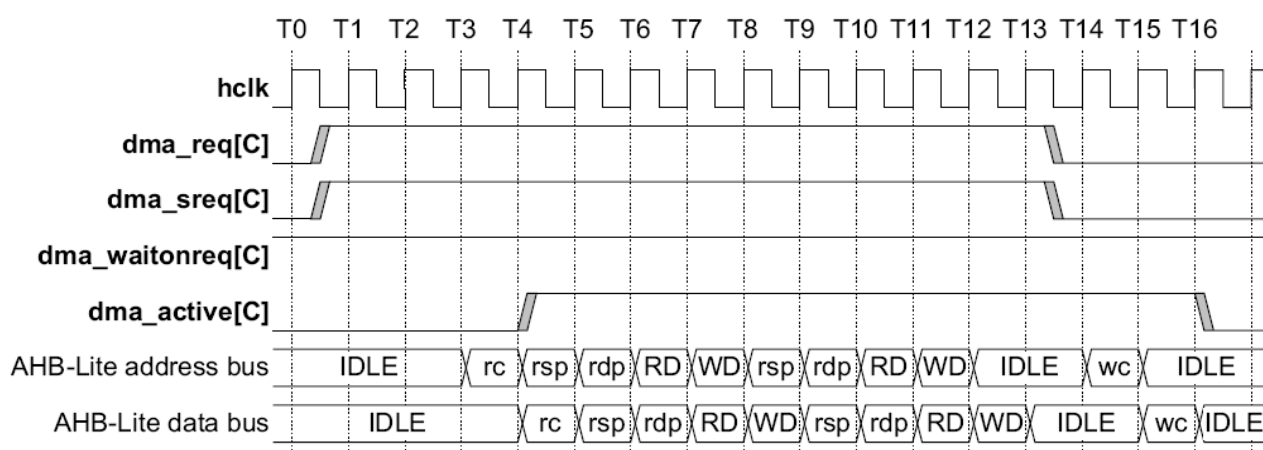


Рисунок 91 – Диаграмма работы контроллера DMA при использовании dma\_waitonreq

Таблица 428 – Пояснения работы контроллера DMA при использовании dma\_waitonreq

|        |                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T0-T16 | Периферийный блок должен оставлять состояние dma_waitonreq[C] постоянно (см. правило 10)                                                                  |
| T0-T1  | Контроллер обнаружил запрос на обработку по каналу C (см. правило 1) при условии, что chnl_req_mask_set[C] находится в состоянии 0 (см. правило 18)       |
| T3-T4  | Периферийный блок удерживает dma_req[C] и dma_sreq[C] в 1. Контроллер игнорирует dma_sreq[C] запрос и отвечает на dma_req[C] запрос (см. правила 16 и 17) |
| T4     | Контроллер устанавливает dma_active[C] (см. правила 2 и 3) и начинает DMA передачи по каналу C                                                            |
| T4-T7  | Контроллер считывает управляющие данные канала, где:<br>rc – чтение настроек канала, channel_cfg;                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | rsp – чтение указателя адреса окончания данных источника, src_data_end_ptr;<br>rdp – чтение указателя адреса окончания данных приемника, dst_data_end_ptr                                                                                               |
| T7-T9   | Контроллер выполняет передачу DMA по каналу C, где:<br>RD – чтение данных;<br>WD – запись данных                                                                                                                                                        |
| T9-T11  | Контроллер считывает 2 указателя адреса окончания данных rsp и rdp                                                                                                                                                                                      |
| T11-T13 | Периферийный блок сбрасывает сигналы dma_req[C] и dma_sreq[C]                                                                                                                                                                                           |
| T15-T16 | Контроллер осуществляет запись настроек канала, channel_cfg, где<br>wc – запись настроек канала, channel_cfg                                                                                                                                            |
| T16     | Контроллер сбрасывает сигнал dma_active[C], что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 11).<br>Контроллер устанавливает значение по чтению регистра chnl_useburst_set[C] в 0, если количество оставшихся передач менее $2^R$ (см. правило 15) |

Рисунок 92 показывает работу контроллера DMA при установке dma\_waitonreq в 1 и выполнении одиночной передачи DMA.

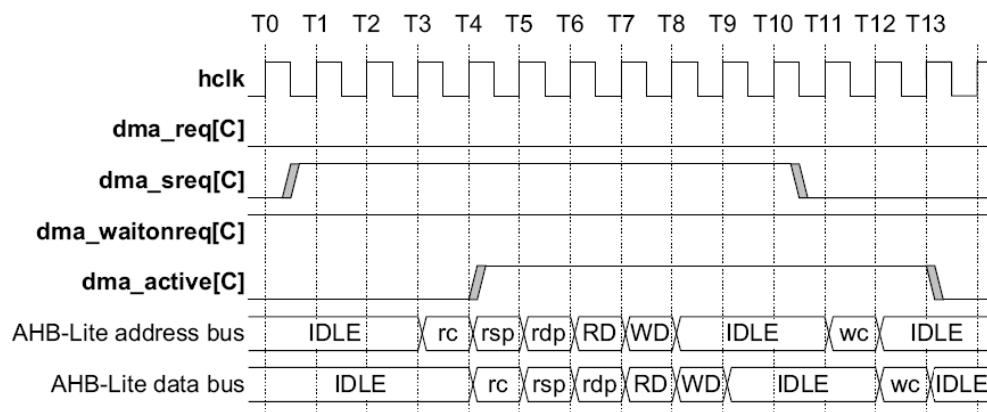


Рисунок 92 – Работа DMA при использовании dma\_waitonreq совместно с dma\_sreq

Таблица 429 – Пояснения работы DMA при использовании dma\_waitonreq совместно с dma\_sreq

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T0-T13 | Периферийный блок должен оставлять состояние dma_waitonreq[C] постоянно (см. правило 10)                                                                                                                                                                       |
| T0-T1  | Контроллер обнаружил запрос на обработку по каналу C (см. правило 1) при условии, что chnl_useburst_set[C] находится в состоянии 0 (см. правила 13 и 14)                                                                                                       |
| T3-T4  | Контроллер отвечает на dma_sreq[C] запрос (см. правила 16).                                                                                                                                                                                                    |
| T4     | Контроллер устанавливает dma_active[C] (см. правила 2 и 3) и начинает DMA передачи по каналу C                                                                                                                                                                 |
| T4-T7  | Контроллер считывает управляющие данные канала, где:<br>rc – чтение настроек канала, channel_cfg;<br>rsp – чтение указателя адреса окончания данных источника, src_data_end_ptr;<br>rdp – чтение указателя адреса окончания данных приемника, dst_data_end_ptr |
| T7-T9  | Контроллер выполняет передачу DMA по каналу C, где:<br>RD – чтение данных;<br>WD – запись данных.<br>Это запрос в ответ на dma_sreq[], таким образом, R=0 и, следовательно, контроллер исполнит 1 DMA передачу                                                 |

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T10-T11 | Периферийный блок сбрасывает сигнал dma_sreq[C]                                                           |
| T12_T13 | Контроллер осуществляет запись настроек канала, channel_cfg, где wc – запись настроек канала, channel_cfg |
| T13     | Контроллер сбрасывает сигнал dma_active[C], что указывает на окончание передачи DMA (см. правило 11)      |

### 25.4.3 Правила арбитража DMA

Контроллер имеет возможность настройки момента арбитража при передачах DMA. Эта возможность позволяет уменьшить время отклика при обслуживании каналов с высоким приоритетом.

Контроллер имеет четыре разряда, которые определяют количество транзакций по шине АНВ до повторения арбитража. Эти разряды задают степень R числа 2; изменение R напрямую устанавливает периодичность арбитража как 2 в степени R. Для примера, если R равно 4, то арбитраж будет проводиться через каждые 16 передач DMA.

Таблица 430 показывает возможную периодичность арбитража.

Таблица 430 – Периодичность арбитража в единицах передач по шине АНВ

| Значение R                                                                                                                                                                                           | Периодичность арбитража каждые x передач DMA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4'b0000                                                                                                                                                                                              | 1                                            |
| 4'b0001                                                                                                                                                                                              | 2                                            |
| 4'b0010                                                                                                                                                                                              | 4                                            |
| 4'b0011                                                                                                                                                                                              | 8                                            |
| 4'b0100                                                                                                                                                                                              | 16                                           |
| 4'b0101                                                                                                                                                                                              | 32                                           |
| 4'b0110                                                                                                                                                                                              | 64                                           |
| 4'b0111                                                                                                                                                                                              | 128                                          |
| 4'b1000                                                                                                                                                                                              | 256                                          |
| 4'b1001                                                                                                                                                                                              | 512                                          |
| 4'b1010 – 4'b1111                                                                                                                                                                                    | 1024                                         |
| Примечание – Необходимо с осторожностью устанавливать большие значения R для низкоприоритетных каналов, так как это может привести к невозможности обслуживать запросы по высокоприоритетным каналам |                                              |

При  $N > 2^R$  (N – номер передачи) и, если результат деления  $2^R$  на N не целое число, контроллер всегда выполняет последовательность из  $2^R$  передач до тех пор, пока не станет верным  $N < 2^R$ . Контроллер выполняет оставшихся N передач в конце цикла DMA.

Разряды степени R числа 2 находятся в структуре управляющих данных канала. Местонахождение этих разрядов описано в подразделе 25.5 «Структура управляющих данных канала».

#### 25.4.4 Приоритет

При проведении арбитража определяется канал для обслуживания в следующем цикле DMA. На выбор следующего канала влияют:

- номер канала;
- уровень приоритета, присвоенного каналу.

Каждому каналу может быть присвоен уровень приоритета по умолчанию (низкий) или высокий уровень приоритета. Присвоение уровня приоритета осуществляется установкой или сбросом разряда `chnl_priority_set`.

Канал номер 0 имеет высший уровень приоритета, уровень приоритета снижается с увеличением номера канала. Таблица 431 показывает уровень приоритета каналов DMA в порядке его уменьшения.

Таблица 431 – Уровень приоритета каналов DMA

| Номер канала | Установка уровня приоритета | Уровень приоритета в порядке его уменьшения |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 0            | Высокий                     | Наивысший уровень приоритета                |
| 1            | Высокий                     | -                                           |
| 2            | Высокий                     | -                                           |
| -            | Высокий                     | -                                           |
| -            | Высокий                     | -                                           |
| -            | Высокий                     | -                                           |
| 30           | Высокий                     | -                                           |
| 31           | Высокий                     | -                                           |
| 0            | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| 1            | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| 2            | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| -            | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| -            | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| -            | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| 30           | По умолчанию (низкий)       | -                                           |
| 31           | По умолчанию (низкий)       | Низший уровень приоритета                   |

После окончания цикла DMA контроллер выбирает следующий для обслуживания канал из всех включенных каналов DMA. Рисунок 93 показывает процесс выбора следующего канала для обслуживания.

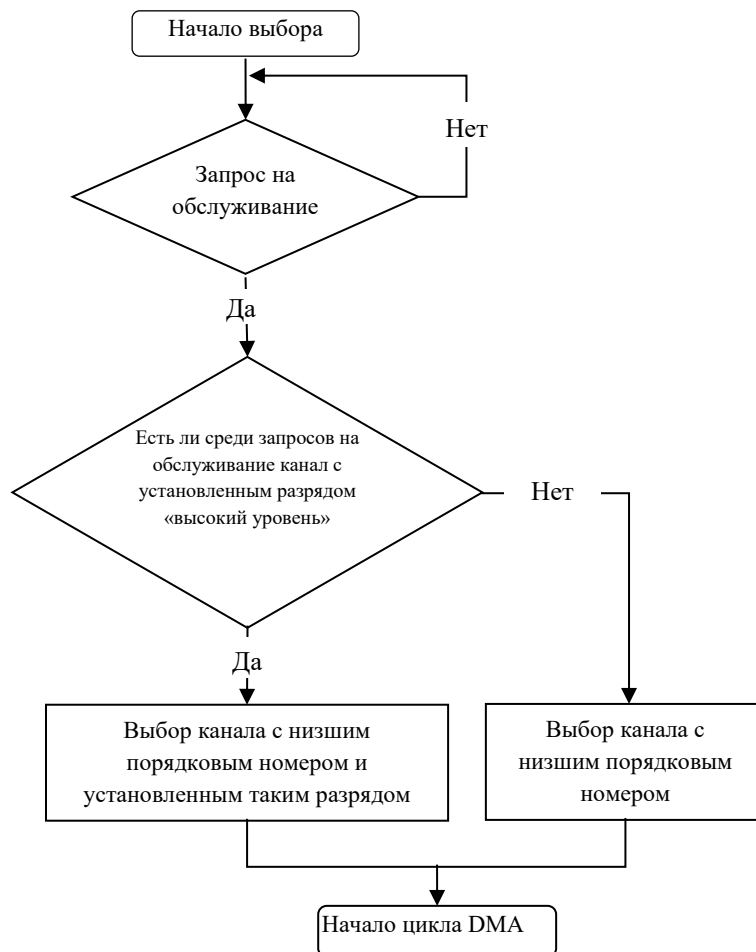


Рисунок 93 – Алгоритм выбора следующего канала для обслуживания

#### 25.4.5 Типы циклов DMA

Разряды `cycle_ctrl` определяют, как контроллер будет выполнять циклы DMA. Описание значений этих разрядов приведено ниже.

Таблица 432 – Типы циклов DMA

| cycle_ctrl                                                                                                                                                          | Описание                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3'b000                                                                                                                                                              | Структура управляющих данных канала в запрещенном состоянии                                                                   |
| 3'b001                                                                                                                                                              | Обычный цикл DMA                                                                                                              |
| 3'b010                                                                                                                                                              | Авто-запрос                                                                                                                   |
| 3'b011                                                                                                                                                              | Режим пинг-понг                                                                                                               |
| 3'b100                                                                                                                                                              | Работа с памятью в режиме «Исполнение с изменением конфигурации» с использованием первичных управляющих данных канала         |
| 3'b101                                                                                                                                                              | Работа с памятью в режиме «Исполнение с изменением конфигурации» с использованием альтернативных управляющих данных канала    |
| 3'b110                                                                                                                                                              | Работа с периферией в режиме «Исполнение с изменением конфигурации» с использованием первичных управляющих данных канала      |
| 3'b111                                                                                                                                                              | Работа с периферией в режиме «Исполнение с изменением конфигурации» с использованием альтернативных управляющих данных канала |
| Примечание – Разряды <code>cycle_ctrl</code> находятся в области памяти, отведенной под <code>channel_cfg</code> – см. раздел «Настройка управляющих данных канала» |                                                                                                                               |

Для всех типов циклов DMA повторный арбитраж происходит после  $2^R$  передач DMA. Если установить длинный период арбитража на низкоприоритетном канале, то это заблокирует все запросы на обработку от других каналов до тех пор, пока не будут выполнены  $2^R$  передач DMA по данному каналу. Поэтому, устанавливая значение R, необходимо учитывать, что это может привести к повышенному времени отклика на запрос на обработку от высокоприоритетных каналов.

Данный раздел описывает следующие типы циклов DMA:

- недействительный;
- основной;
- авто-запрос;
- «пинг-понг»;
- работа с памятью в режиме «исполнение с изменением конфигурации»;
- работа с периферией в режиме «исполнение с изменением конфигурации».

#### **25.4.5.1 Недействительный**

После окончания цикла DMA контроллер устанавливает тип цикла в значение «недействительный» для предотвращения повтора выполненного цикла DMA.

#### **25.4.5.2 Основной**

В этом режиме контроллер работает только с основными или альтернативными управляющими данными канала. После того, как разрешена работа канала, и контроллер получил запрос на обработку, цикл DMA выглядит следующим образом:

1 Контроллер выполняет  $2^R$  передач. Если число оставшихся передач 0, контроллер переходит к шагу 3.

2 Осуществление арбитража:

- если высокоприоритетный канал выдает запрос на обработку, то контроллер начинает обслуживание этого канала;
- если периферийный блок или программное обеспечение выдает запрос на обработку (повторный запрос на обработку по каналу), то контроллер переходит к шагу 1.

3 Контроллер устанавливает `dma_done[C]` в состояние 1 на один такт сигнала HCLK. Это указывает центральному процессору на завершение цикла DMA.

#### **25.4.5.3 Авто-запрос**

Функционируя в данном режиме, контроллер ожидает получения одиночного запроса на обработку для разрешения работы и выполнения цикла DMA. Такая работа позволяет выполнять передачу больших пакетов данных без существенного увеличения времени отклика на обслуживание высокоприоритетных запросов и не требует множественных запросов на обработку от процессора или периферийных блоков.

Контроллер позволяет выбрать для использования первичную или альтернативную структуру управляющих данных канала. После того как разрешена работа канала и контроллер получил запрос на обработку, цикл DMA выглядит следующим образом:



1 Контроллер выполняет  $2^R$  передач для канала C. Если число оставшихся передач 0, контроллер переходит к шагу 3.

2 Контроллер осуществляет арбитраж. Когда канал C становится каналом с самым высоким приоритетом, контроллер переходит к шагу 1.

3 Контроллер устанавливает `dma_done[C]` в состояние 1 на один такт сигнала HCLK. Это указывает центральному процессору на завершение цикла DMA.

#### 25.4.5.4 Пинг-понг

В данном режиме контроллер выполняет цикл DMA, используя одну из структур управляющих данных, а затем выполняет еще один цикл DMA, используя другую структуру управляющих данных. Контроллер выполняет циклы DMA с переключением структур до тех пор, пока не считает «недействительную» структуру данных или пока процессор не запретит работу канала.

Рисунок 94 демонстрирует пример функционирования контроллера в режиме «ПИНГ-ПОНГ».

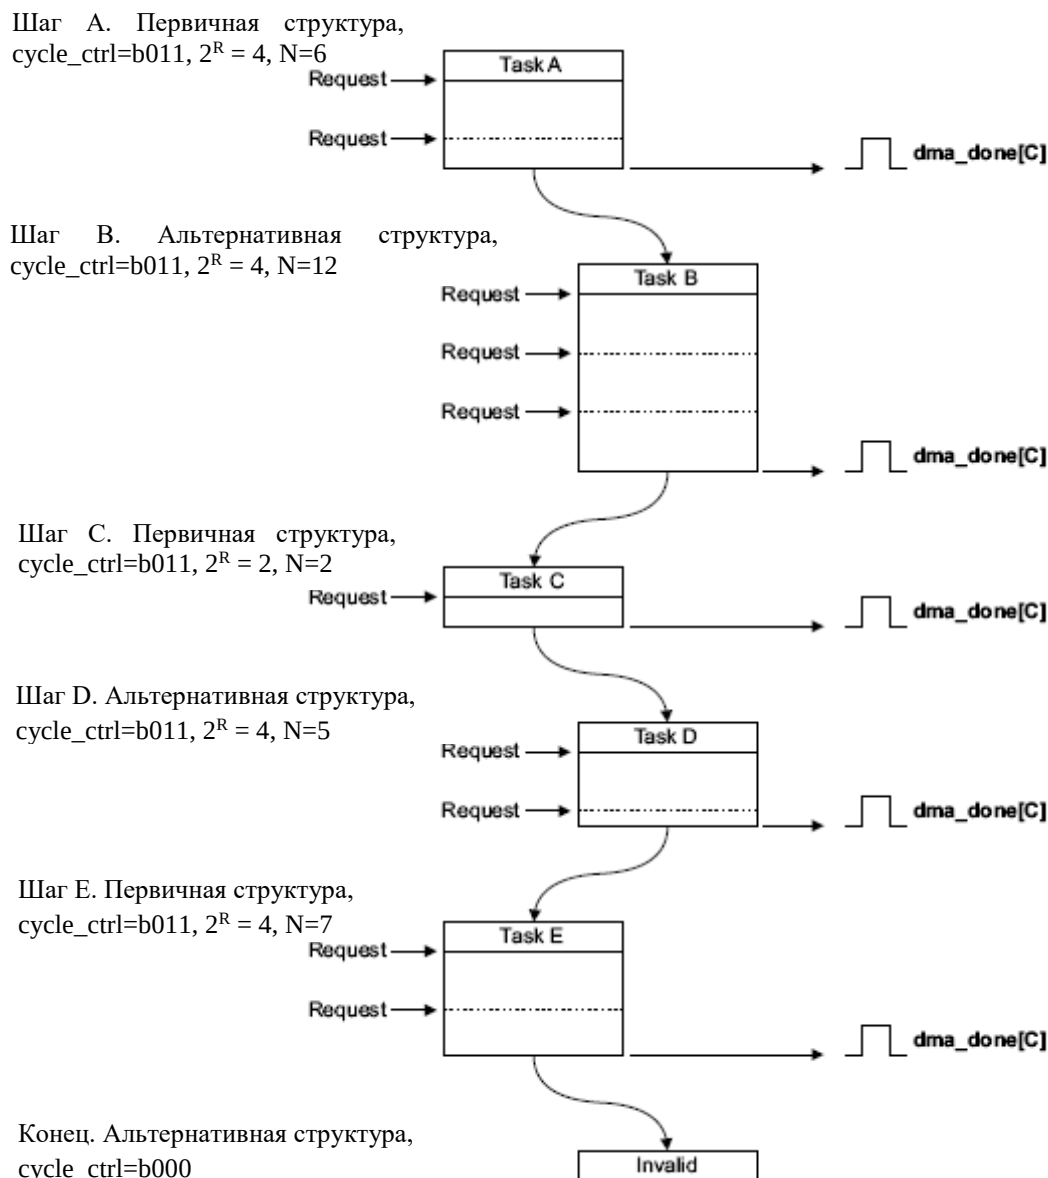


Рисунок 94 – Пример функционирования контроллера в режиме «пинг-понг»

Пояснения к рисунку 94:

Шаг А Процессор устанавливает первичную структуру управляющих данных для шага А. Процессор устанавливает альтернативную структуру управляющих данных для шага В. Это позволит контроллеру переключиться к шагу В незамедлительно после выполнения шага А, при условии, что контроллер не получит запрос на обработку от высокоприоритетного канала.

Контроллер получает запрос и выполняет четыре передачи DMA.

Контроллер выполняет арбитраж. После получения запроса на обработку от этого же канала, контроллер продолжает цикл в ситуации отсутствия высокоприоритетных запросов.

Контроллер выполняет оставшиеся две передачи DMA.

Контроллер устанавливает dma\_done[C] в состояние 1 на один такт сигнала синхронизации HCLK и входит в процедуру арбитража

После выполнения шага А процессор может установить первичные управляющие данные канала для шага С. Это позволит контроллеру переключиться к шагу С незамедлительно после выполнения шага В, при условии, что контроллер не получит запрос на обработку от высокоприоритетного канала.

После получения нового запроса на обработку от канала при условии его наивысшего приоритета исполняется шаг В:

Шаг В Контроллер выполняет четыре передачи DMA.

Контроллер выполняет арбитраж. После получения запроса на обработку от этого же канала контроллер продолжает цикл в ситуации отсутствия высокоприоритетных запросов.

Контроллер выполняет четыре передачи DMA.

Контроллер выполняет арбитраж. После получения запроса на обработку от этого же канала контроллер продолжает цикл в ситуации отсутствия высокоприоритетных запросов.

Контроллер выполняет оставшиеся четыре передачи DMA.

Контроллер устанавливает dma\_done[C] в состояние 1 на один такт сигнала синхронизации HCLK и входит в процедуру арбитража.

После выполнения шага В процессор может установить альтернативные управляющие данные канала для шага D.

После получения нового запроса на обработку от канала при условии его наивысшего приоритета исполняется шаг С:

Шаг С Контроллер выполняет две передачи DMA.

Контроллер устанавливает dma\_done[C] в состояние 1 на один такт сигнала синхронизации HCLK и входит в процедуру арбитража.

После выполнения шага С процессор может установить первичные управляющие данные канала для шага Е.

После получения нового запроса на обработку от канала при условии его наивысшего приоритета выполняется шаг D:

Шаг D      Контроллер выполняет четыре передачи DMA.  
               Контроллер выполняет арбитраж. После получения запроса на обработку от этого же канала контроллер продолжает цикл в ситуации отсутствия высокоприоритетных запросов.  
               Контроллер выполняет оставшуюся передачу DMA.  
               Контроллер устанавливает dma\_done[C] в состояние 1 на один такт сигнала синхронизации HCLK и входит в процедуру арбитража.

После получения нового запроса на обработку от канала при условии его наивысшего приоритета выполняется шаг E:

Шаг E      Контроллер выполняет четыре передачи DMA.  
               Контроллер выполняет арбитраж. После получения запроса на обработку от этого же канала контроллер продолжает цикл в ситуации отсутствия высокоприоритетных запросов.  
               Контроллер выполняет оставшиеся три передачи DMA.  
               Контроллер устанавливает dma\_done[C] в состояние 1 на один такт сигнала синхронизации HCLK и входит в процедуру арбитража.

Если контроллер получит новый запрос на обработку от данного канала и этот запрос будет самым приоритетным, контроллер предпримет попытку выполнения следующего шага. Однако из-за того, что процессор не установил альтернативные управляющие данные, и по окончании шага D контроллер установил cycle\_ctrl в состояние b000, передачи DMA прекращаются.

Примечание – Для прерывания цикла DMA, исполняемого в режиме «пинг-понг», также возможен перевод режима работы контроллера на шаге E в режим «Основной цикл DMA» путем установки cycle\_ctrl в 3'b001.

#### **25.4.5.5      *Режим работы с памятью «исполнение с изменением конфигурации»***

В данном режиме контроллер, получая начальный запрос на обработку, выполняет четыре передачи DMA, используя первичные управляющие данные. По окончании этих передач контроллер начинает цикл DMA, используя альтернативные управляющие данные. Затем контроллер выполняет еще четыре передачи DMA, используя первичные управляющие данные. Контроллер продолжает выполнять циклы DMA, меняя структуры управляющих данных, пока не произойдет одно из следующих условий:

- процессор переведет контроллер в режим «Основной» во время цикла с альтернативной структурой;
- контроллер считает «неправильную» структуру управляющих данных.

Примечание – После исполнения контроллером N передач с использованием первичных управляющих данных он делает эти управляющие данные «неправильными» путем установки cycle\_ctrl в 3'b000.

Контроллер устанавливает флаг dma\_done[C] в этом режиме работы только тогда, когда передача DMA заканчивается с использованием основного цикла.

В данном режиме контроллер использует первичные управляющие данные для программирования альтернативных управляющих данных. Таблица 433 перечисляет области памяти channel\_cfg, те которые должны быть определены константами, и те, значения которых определяются пользователем.

Таблица 433 – Channel\_cfg для первичной структуры управляющих данных в режиме работы с памятью «исполнение с изменением конфигурации»

| Разряды                                                                                                                                                                                                 | Обозначение   | Значение | Описание                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Области с константными значениями                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                        |
| 31, 30                                                                                                                                                                                                  | dst_inc       | 2'b10    | Контроллер производит инкремент адреса пословно                                        |
| 29, 28                                                                                                                                                                                                  | dst_size      | 2'b10    | Контроллер осуществляет передачу пословно                                              |
| 27, 26                                                                                                                                                                                                  | src_inc       | 2'b10    | Контроллер производит инкремент адреса пословно                                        |
| 25, 24                                                                                                                                                                                                  | src_size      | 2'b10    | Контроллер осуществляет передачу пословно                                              |
| 17...14                                                                                                                                                                                                 | R_power       | 4'b0010  | Контроллер выполняет четыре передачи DMA                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                       | next_useburst | 1'b0     | Для данного режима этот разряд должен быть равен 0                                     |
| 2...0                                                                                                                                                                                                   | cycle_ctrl    | 3'b100   | Контролер работает в режиме работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации» |
| Области со значениями, определяемыми пользователем                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                        |
| 23...21                                                                                                                                                                                                 | dst_prot_ctrl | -        | Определяет состояние HPROT при записи данных в приемник                                |
| 20...18                                                                                                                                                                                                 | src_prot_ctrl | -        | Определяет состояние HPROT при чтении данных из источника                              |
| 13...4                                                                                                                                                                                                  | n_minus_1     | N*       | Настраивает контроллер на выполнение N передач DMA, где N кратно 4                     |
| * Так как разряды R_power установлены в состояние 2, необходимо задавать значение N кратное четырем. Число равное N/4 – это количество раз, которое нужно настраивать альтернативные управляющие данные |               |          |                                                                                        |

Рисунок 95 демонстрирует пример функционирования в режиме работы с памятью «исполнение с изменением конфигурации».

#### Инициализация:

1. Настройка первичных управляющих данных для разрешения копирования A, B, C и D: cycle\_ctrl=3'b100, 2<sup>R</sup>=4, N=16.
2. Запись первичных данных в память с использованием структуры, показанной в таблице ниже.

---

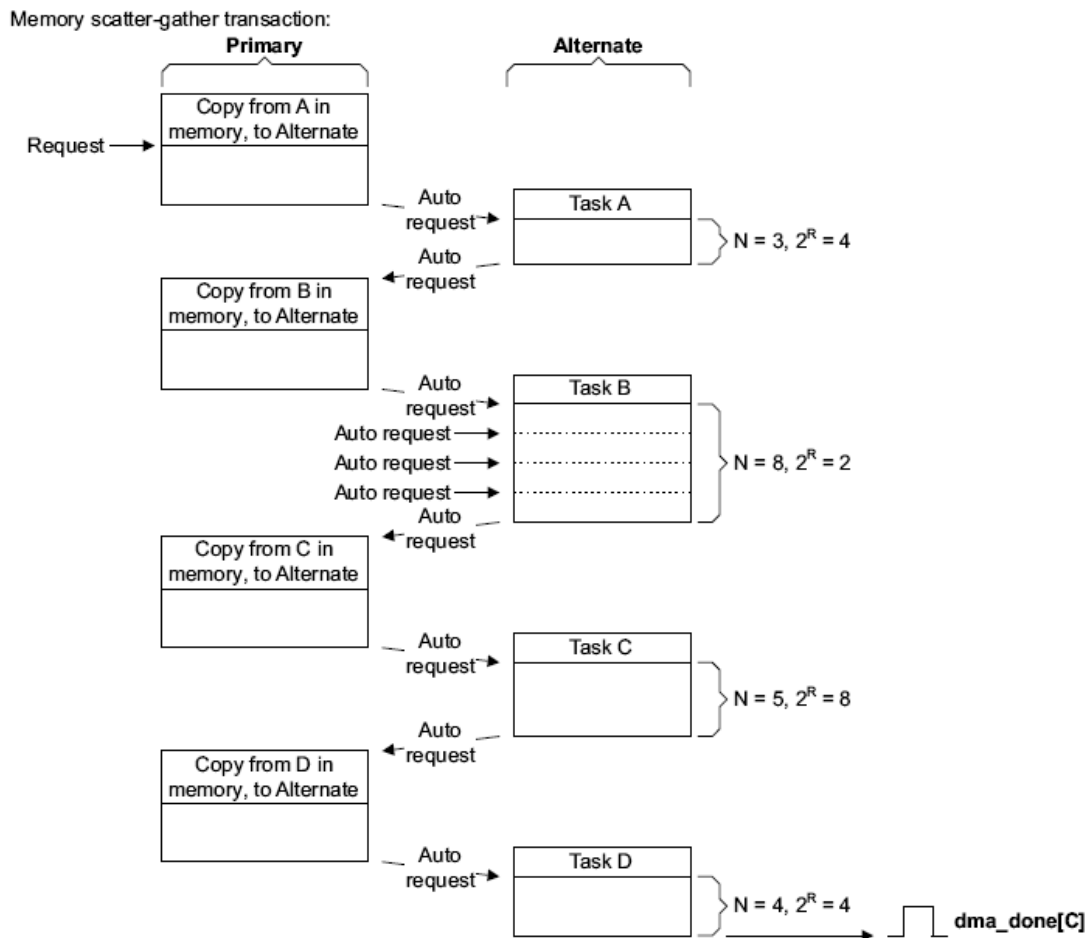


Рисунок 95 – Пример работы DMA в режиме с «Исполнением с изменением конфигурации»

Инициализация:

1 Процессор настраивает первичную структуру управляющих данных для работы в режиме работы с памятью «исполнение с изменением конфигурации» путем установки `cycle_ctrl` в `3b'100`. Так как управляющие данные канала состоят из четырех слов, необходимо установить  $2^R$  в 4. В этом примере количество передач равно четырем и поэтому `N` установлен в 16.

2 Процессор записывает управляющие данные для шагов А, В, С, D в область памяти с адресом, указанным в `src data end ptr`.

3 Процессор разрешает работу канала DMA.

Передачи в данном режиме начинают исполняться при получении контроллером запроса на обслуживание по `dma_req[]` или запроса от процессора. Порядок выполнения следующий:

### **Первичная, копирование А**

По получению запроса на обслуживание контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага А.

Контроллер генерирует автозапрос для канала, после чего проводит процедуру арбитража.

### **Шаг А**

Контроллер выполняет шаг А. По окончании контроллер генерирует автозапрос для канала и проводит процедуру арбитража.

### **Первичная, копирование В**

Контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага В.

Контроллер генерирует автозапрос для канала, после чего проводит процедуру арбитража.

### **Шаг В**

Контроллер выполняет шаг В. По окончании контроллер генерирует автозапрос для канала и проводит процедуру арбитража.

### **Первичная, копирование С**

Контроллер выполняет 4 четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага С.

Контроллер генерирует автозапрос для канала, после чего проводит процедуру арбитража.

### **Шаг С**

Контроллер выполняет шаг С. По окончании контроллер генерирует автозапрос для канала и проводит процедуру арбитража.

### **Первичная, копирование D**

Контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага D.

Контроллер устанавливает `cycle_ctrl` первичных управляющих данных в `3'b000` для индикации о том, что эта структура управляющих данных является «неправильной».

Контроллер генерирует автозапрос для канала, после чего проводит процедуру арбитража.

### **Шаг D**

Контроллер выполняет шаг D, используя основной цикл DMA.

Контроллер устанавливает флаг `dma_done[C]` в состояние 1 на один такт сигнала HCLK и входит в процедуру арбитража.

#### 25.4.5.6 Режим работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации»

В данном режиме контроллер, получая начальный запрос на обработку, выполняет четыре передачи DMA, используя первичные управляющие данные. По окончании этих передач контроллер начинает цикл DMA, используя альтернативные управляющие данные без осуществления арбитража и не устанавливая сигнал `dma_active[C]` в 0.

Примечание – Это единственный случай, при котором контроллер не осуществляет процедуру арбитража после выполнения передачи DMA, используя первичные управляющие данные.

После того, как этот цикл завершился, контроллер выполняет арбитраж и по получении запроса на обслуживание от периферии, имеющего наивысший приоритет, он выполняет еще четыре передачи DMA, используя первичные управляющие данные. По окончании этих передач контроллер начинает цикл DMA, используя альтернативные управляющие данные без осуществления арбитража и не устанавливая сигнал `dma_active[C]` в 0.

Контроллер продолжает выполнять циклы DMA, меняя структуры управляющих данных, пока не произойдет одно из следующих условий:

- процессор переведет контроллер в режим «Основной» во время цикла с альтернативной структурой;
- контроллер считает «неправильную» структуру управляющих данных.

Примечание – После исполнения контроллером N передач с использованием первичных управляющих данных, он делает эти управляющие данные «неправильными» путем установки `cycle_ctrl` в 3'b000.

Контроллер устанавливает флаг `dma_done[C]` в этом режиме работы только тогда, когда передача DMA заканчивается с использованием основного цикла.

В данном режиме контроллер использует первичные управляющие данные для программирования альтернативных управляющих данных. Таблица 434 перечисляет области памяти `channel_cfg`, которые должны быть определены константами, и те области, значения которых определяются пользователем.

Таблица 434 – `Channel_cfg` для первичной структуры управляющих данных в режиме работы с периферией «Исполнение с изменением конфигурации»

| Разряды                           | Обозначение             | Значение | Описание                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Области с константными значениями |                         |          |                                                                                         |
| 31, 30                            | <code>dst_inc</code>    | 2'b10    | Контроллер производит инкремент адреса пословно                                         |
| 29, 28                            | <code>dst_size</code>   | 2'b10    | Контроллер осуществляет передачу пословно                                               |
| 27, 26                            | <code>src_inc</code>    | 2'b10    | Контроллер производит инкремент адреса пословно                                         |
| 25, 24                            | <code>src_size</code>   | 2'b10    | Контроллер осуществляет передачу пословно                                               |
| 17...14                           | <code>R_power</code>    | 4'b0010  | Контроллер выполняет четыре передачи DMA                                                |
| 2...0                             | <code>cycle_ctrl</code> | 3'b110   | Контроллер работает в режиме работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации» |

| Разряды                                                                                                                                                                                                 | Обозначение   | Значение | Описание                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Области со значениями, определяемыми пользователем                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                        |
| 23...21                                                                                                                                                                                                 | dst_prot_ctrl | -        | Определяет состояние HPROT при записи данных в приемник                                                                |
| 20...18                                                                                                                                                                                                 | src_prot_ctrl | -        | Определяет состояние HPROT при чтении данных из источника                                                              |
| 13...4                                                                                                                                                                                                  | n_minus_1     | N*       | Настраивает контроллер на выполнение N передач DMA, где N кратно 4                                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                       | next_useburst | -        | При установке в 1, контроллер установит chnl_useburst_set[C] в 1 после выполнения передачи с альтернативной структурой |
| * Так как разряды R_power установлены в состояние 2, необходимо задавать значение N кратное четырем. Число равное N/4 – это количество раз, которое нужно настраивать альтернативные управляющие данные |               |          |                                                                                                                        |

Рисунок 96 демонстрирует пример функционирования в режиме работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации».

Инициализация:

1. Настройка первичных управляющих данных для разрешения копирования A, B, C и D: cycle\_ctrl=3'b110,  $2^R=4$ , N=16.

2. Запись первичных данных в память с использованием структуры, показанной в таблице ниже.



|                 | src_data_end_ptr | dst_data_end_ptr | channel_cfg                          | Unused     |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| Data for Task A | 0x0A000000       | 0x0AE00000       | cycle_ctrl = b111, $2^R = 4$ , N = 3 | 0xFFFFFFFF |
| Data for Task B | 0x0B000000       | 0x0BE00000       | cycle_ctrl = b111, $2^R = 2$ , N = 8 | 0xFFFFFFFF |
| Data for Task C | 0x0C000000       | 0x0CE00000       | cycle_ctrl = b111, $2^R = 8$ , N = 5 | 0xFFFFFFFF |
| Data for Task D | 0x0D000000       | 0x0DE00000       | cycle_ctrl = b001, $2^R = 4$ , N = 4 | 0xFFFFFFFF |

Peripheral scatter-gather transaction:

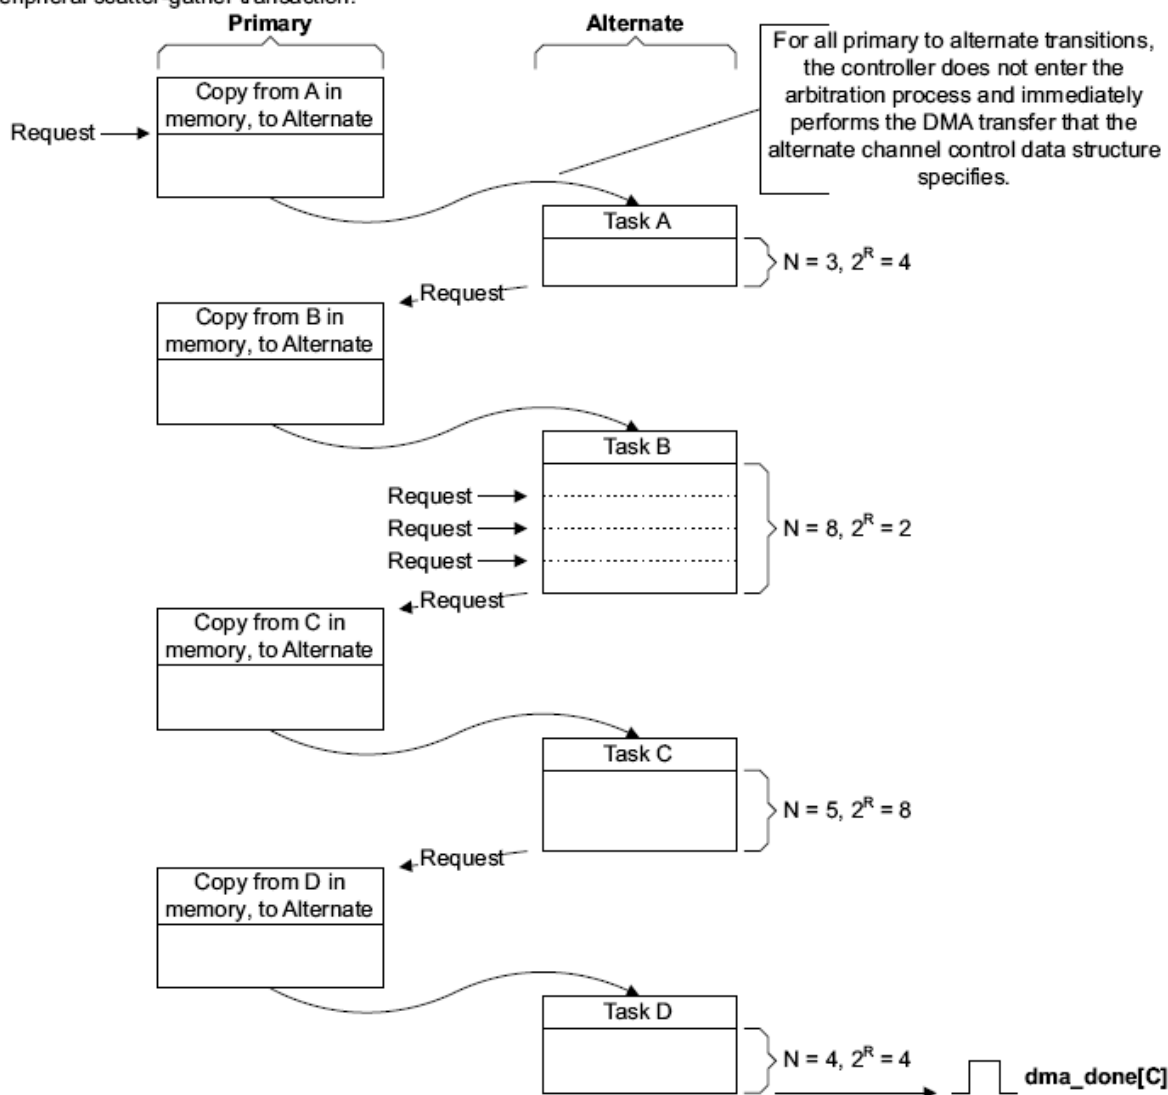


Рисунок 96 – Пример работы DMA в режиме с «Исполнением с изменением конфигурации»

Пояснения к рисунку:

Инициализация:

1 Процессор настраивает первичную структуру управляющих данных для работы в режиме работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации» путем установки cycle\_ctrl в 3'b110. Так как управляющие данные канала состоят из четырех слов, необходимо установить  $2^R$  в 4. В этом примере количество задач равно четырем и поэтому N установлено в 16.

2 Процессор записывает управляющие данные для шагов A, B, C, D в область памяти с адресом, указанным в src\_data\_end\_ptr.

3 Процессор разрешает работу канала DMA.

Передачи в данном режиме начинают исполняться при получении контроллером запроса на обслуживание по dma\_req[]. Передачи выполняются следующим образом:

#### **Первичная, копирование из области А памяти**

По получению запроса на обслуживание, контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага А.

##### **Шаг А**

Контроллер выполняет шаг А.

По окончании контроллер проводит процедуру арбитража.

Первичная, копирование из области В памяти.

Контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага В.

##### **Шаг В**

Контроллер выполняет шаг В. Для завершения задачи периферия должна установить последовательно три запроса.

По окончании контроллер проводит процедуру арбитража.

Первичная, копирование из области С памяти.

Контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага С.

##### **Шаг С**

Контроллер выполняет шаг С.

По окончании контроллер проводит процедуру арбитража.

После выставления периферией нового запроса на обслуживание, при условии, что этот запрос является наиболее приоритетным, процесс продолжается следующим образом:

Первичная, копирование из области D памяти.

Контроллер выполняет четыре передачи DMA. Эти передачи записывают альтернативную структуру управляющих данных для шага D.

Контроллер устанавливает cycle\_ctrl первичных управляющих данных в 3'b000 для индикации о том, что эта структура управляющих данных является «неправильной».

##### **Шаг D**

Контроллер выполняет шаг D, используя основной цикл DMA.

Контроллер устанавливает флаг dma\_done[C] в состояние 1 на один такт сигнала HCLK и входит в процедуру арбитража.

#### **25.4.5.7 Индикация ошибок**

При получении контроллером по шине АНВ ответа об ошибке, он выполняет следующие действия:

- отключает канал, связанный с ошибкой;
- устанавливает флаг dma\_err в состояние 1.

После обнаружения процессором флага dma\_err процессор определяет номер канала, который был активен в момент появления ошибки. Для этого он осуществляет следующее:

1 Чтение регистра chnl\_enable\_set с целью создания списка отключенных каналов;

2 Если канал установил флаг dma\_done[], то контроллер отключает канал. Программа, выполняемая процессором, должна всегда хранить данные о каналах, которые недавно установили флаги dma\_done[]. Выставление сигнала dma\_done транслируется в регистр DMA\_DONE\_STICK блока контроллера тактовой частоты (см. пункт 16.6.9 «DMA\_DONE\_STICK»);

3 Процессор должен сравнить список выключенных каналов, полученный в шаге 1, с данными о каналах, которые недавно устанавливали флаги dma\_done[]. Канал, по которому отсутствуют данные об установке флага dma\_done[] – это и есть канал, с которым связана ошибка.

## 25.5 Структура управляющих данных канала

В системной памяти должна быть отведена область для хранения управляющих данных каналов. Системная память должна:

- предоставлять смежную область системной памяти, к которой контроллер и процессор имеют доступ;
- иметь базовый адрес, который целочисленно кратен общему размеру структуры управляющих данных канала.

Рисунок 97 показывает область памяти необходимую контроллеру для структур управляющих данных канала, при использовании всех 32 каналов и опциональной альтернативной структуры управляющих данных.

| Alternate data structure |       | Primary data structure |       |
|--------------------------|-------|------------------------|-------|
| Alternate_Ch_31          | 0x3F0 | Primary_Ch_31          | 0x1F0 |
| Alternate_Ch_30          | 0x3E0 | Primary_Ch_30          | 0x1E0 |
| Alternate_Ch_29          | 0x3D0 | Primary_Ch_29          | 0x1D0 |
| Alternate_Ch_28          | 0x3C0 | Primary_Ch_28          | 0x1C0 |
| Alternate_Ch_27          | 0x3B0 | Primary_Ch_27          | 0x1B0 |
| Alternate_Ch_26          | 0x3A0 | Primary_Ch_26          | 0x1A0 |
| Alternate_Ch_25          | 0x390 | Primary_Ch_25          | 0x190 |
| Alternate_Ch_24          | 0x380 | Primary_Ch_24          | 0x180 |
| Alternate_Ch_23          | 0x370 | Primary_Ch_23          | 0x170 |
| Alternate_Ch_22          | 0x360 | Primary_Ch_22          | 0x160 |
| Alternate_Ch_21          | 0x350 | Primary_Ch_21          | 0x150 |
| Alternate_Ch_20          | 0x340 | Primary_Ch_20          | 0x140 |
| Alternate_Ch_19          | 0x330 | Primary_Ch_19          | 0x130 |
| Alternate_Ch_18          | 0x320 | Primary_Ch_18          | 0x120 |
| Alternate_Ch_17          | 0x310 | Primary_Ch_17          | 0x110 |
| Alternate_Ch_16          | 0x300 | Primary_Ch_16          | 0x100 |
| Alternate_Ch_15          | 0x2F0 | Primary_Ch_15          | 0x0F0 |
| Alternate_Ch_14          | 0x2E0 | Primary_Ch_14          | 0x0E0 |
| Alternate_Ch_13          | 0x2D0 | Primary_Ch_13          | 0x0D0 |
| Alternate_Ch_12          | 0x2C0 | Primary_Ch_12          | 0x0C0 |
| Alternate_Ch_11          | 0x2B0 | Primary_Ch_11          | 0x0B0 |
| Alternate_Ch_10          | 0x2A0 | Primary_Ch_10          | 0x0A0 |
| Alternate_Ch_9           | 0x290 | Primary_Ch_9           | 0x090 |
| Alternate_Ch_8           | 0x280 | Primary_Ch_8           | 0x080 |
| Alternate_Ch_7           | 0x270 | Primary_Ch_7           | 0x070 |
| Alternate_Ch_6           | 0x260 | Primary_Ch_6           | 0x060 |
| Alternate_Ch_5           | 0x250 | Primary_Ch_5           | 0x050 |
| Alternate_Ch_4           | 0x240 | Primary_Ch_4           | 0x040 |
| Alternate_Ch_3           | 0x230 | Primary_Ch_3           | 0x030 |
| Alternate_Ch_2           | 0x220 | Primary_Ch_2           | 0x020 |
| Alternate_Ch_1           | 0x210 | Primary_Ch_1           | 0x010 |
| Alternate_Ch_0           | 0x200 | Primary_Ch_0           | 0x000 |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Unused                  |       |
| Control                 | 0x00C |
| Destination End Pointer | 0x008 |
| Source End Pointer      | 0x004 |
|                         | 0x000 |

Рисунок 97 – Карта памяти для 32-х каналов, включая альтернативную структуру управляющих данных

Пример использует 1 Кбайт системной памяти. В этом примере контроллер использует младшие 10 разрядов адреса для доступа ко всем элементам структуры управляющих данных, и поэтому базовый адрес структуры должен быть 0xXXXXXX000, далее 0xXXXXXX400, далее 0xXXXXXX800, далее 0xXXXXXXC00.

Базовый адрес для первичной структуры управляющих данных устанавливается путем записи соответствующего значения в регистр ctrl\_base\_ptr.

Необходимый размер области системной памяти зависит от:

- количества каналов, используемых в контроллере;
- от того, используется или нет альтернативная структура управляющих данных.

Таблица 435 перечисляет разряды адреса, которые используются контроллером при доступе к различным элементам структуры управляющих данных, в зависимости от количества каналов, используемых в контроллере.

Таблица 435 – Разряды адреса, соответствующие элементам структуры управляющих данных

| Количество каналов,<br>используемых в<br>контроллере | [9] | [8]  | [7]  | [6]  | [5]  | [4]  | [3:0]             |
|------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-------------------|
| 1                                                    |     |      |      |      |      | A    | 0x0<br>0x4<br>0x8 |
| 2                                                    |     |      |      |      | A    | C[0] |                   |
| 3-4                                                  |     |      |      | A    | C[1] | C[0] |                   |
| 5-8                                                  |     |      | A    | C[2] | C[1] | C[0] |                   |
| 9-16                                                 |     | A    | C[3] | C[2] | C[1] | C[0] |                   |
| 17-32                                                | A   | C[4] | C[3] | C[2] | C[1] | C[0] |                   |

где A выбирает одну из структур управляющих данных канала:

A = 0 выбирает первичную структуру управляющих данных;

A = 1 выбирает альтернативную структуру управляющих данных.

C[x:0] выбирает канал DMA.

Address[3:0] выбирает один из управляющих элементов:

0x0 выбирает указатель конца данных источника;

0x4 выбирает указатель конца данных приемника;

0x8 выбирает конфигурацию управляющих данных;

0xC контроллер не имеет доступа к этому адресу.

Если это необходимо, то возможно разрешить процессору использовать эти адреса в качестве системной памяти.

Примечание – Совсем не обязательно вычислять базовый адрес альтернативной структуры управляющих данных, так как регистр alt\_ctrl\_base\_ptr содержит эту информацию.

Рисунок 98 демонстрирует пример реализации контроллера с использованием трех каналов DMA и альтернативной структурой управляющих данных.

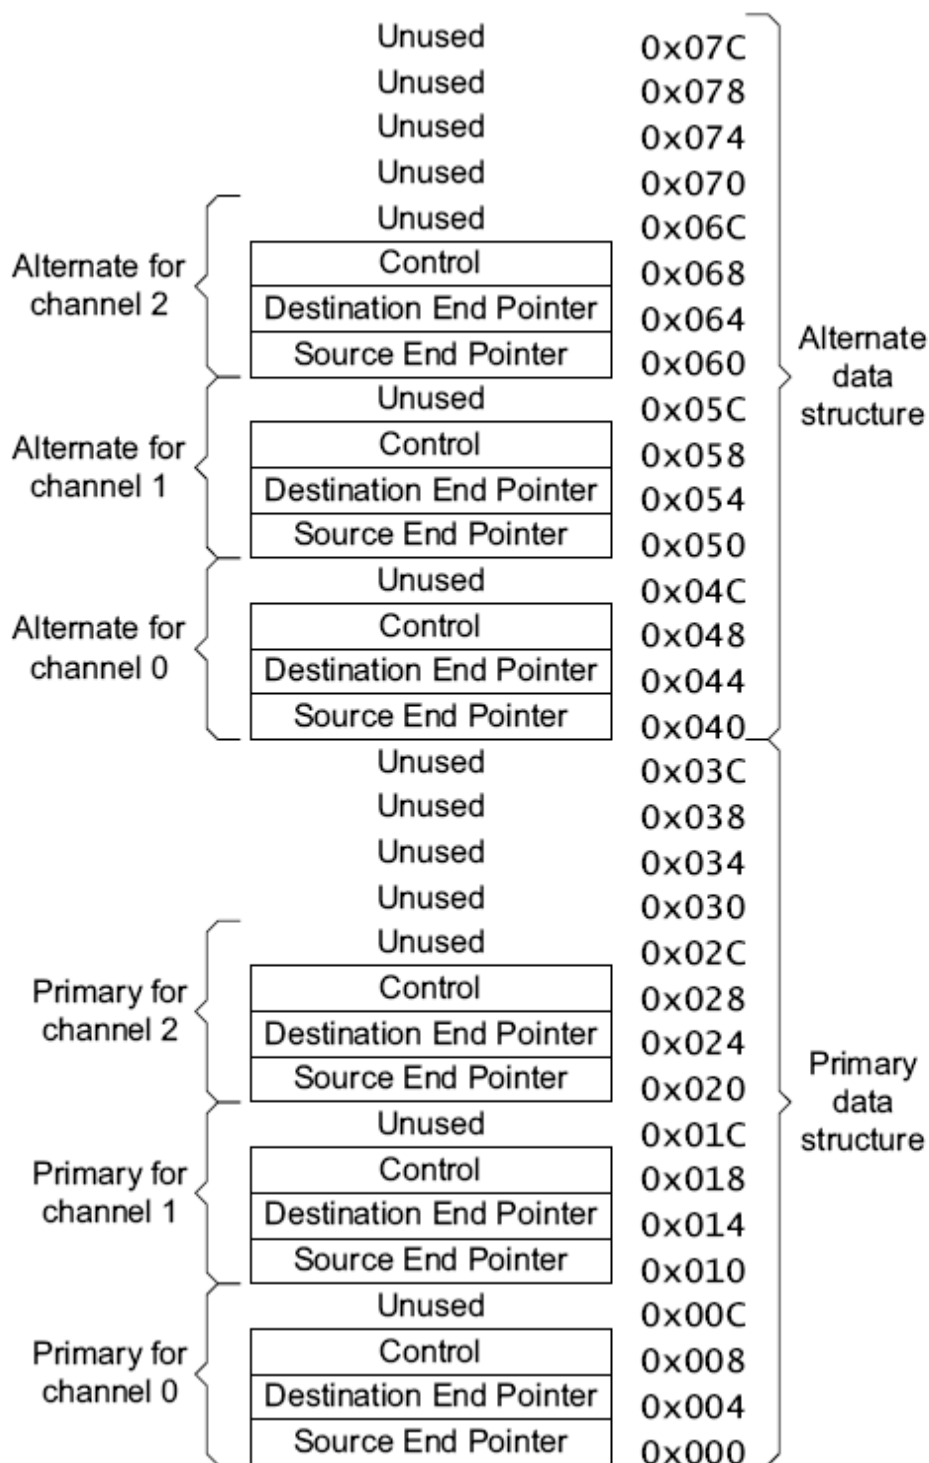


Рисунок 98 – Карта памяти для трех каналов DMA, включая альтернативную структуру управляющих данных (где Destination end pointer – указатель конца данных приемника; Source end pointer – указатель конца данных источника; Control – управление)

Пример структуры управляющих данных использует 128 байт системной памяти. В этом примере контроллер использует младшие 6 разрядов адреса для доступа ко всем элементам структуры управляющих данных, и поэтому базовый адрес структуры должен быть 0хXXXXXX00, далее 0хXXXXXX80.

Таблица 436 перечисляет все разрешенные значения базового адреса для первичной структуры управляющих данных, в зависимости от количества каналов DMA, использованных в контроллере.

Таблица 436 – Разрешенные базовые адреса

| Кол-во каналов DMA | Разрешенные значения базового адреса для первичной структуры управляющих данных                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 0XXXXXXXX00, 0XXXXXXXX20, 0XXXXXXXX40, 0XXXXXXXX60, 0XXXXXXXX80, 0XXXXXXXXA0, 0XXXXXXXXC0, 0XXXXXXXXE0                                                                                                                         |
| 2                  | 0XXXXXXXX00, 0XXXXXXXX40, 0XXXXXXXX80, 0XXXXXXXXC0                                                                                                                                                                             |
| 3-4                | 0XXXXXXXX00, 0XXXXXXXX80                                                                                                                                                                                                       |
| 5-8                | 0XXXXXXXX000, 0XXXXXXXX100, 0XXXXXXXX200, 0XXXXXXXX300, 0XXXXXXXX400, 0XXXXXXXX500, 0XXXXXXXX600, 0XXXXXXXX700, 0XXXXXXXX800, 0XXXXXXXX900, 0XXXXXXXXA00, 0XXXXXXXXB00, 0XXXXXXXXC00, 0XXXXXXXXD00, 0XXXXXXXXE00, 0XXXXXXXXF00 |
| 9-16               | 0XXXXXXXX000, 0XXXXXXXX200, 0XXXXXXXX400, 0XXXXXXXX600, 0XXXXXXXX800, 0XXXXXXXXA00, 0XXXXXXXXC00, 0XXXXXXXXE00                                                                                                                 |
| 17-32              | 0XXXXXXXX000, 0XXXXXXXX400, 0XXXXXXXX800, 0XXXXXXXXC00                                                                                                                                                                         |

Контроллер использует системную память для доступа к двум указателям адреса конца данных и разрядам управления каждого канала. Следующие подразделы описывают эти 32-разрядные области памяти и процедуру вычисления контроллером адреса передачи DMA:

- указатель конца данных источника;
- указатель конца данных приемника;
- разряды управления;
- вычисление адреса.

### 25.5.1 Указатель конца данных источника

Область памяти под названием `src_data_end_ptr` содержит указатель на последний адрес месторасположения данных источника. Таблица 437 перечисляет значения разрядов этой области.

Таблица 437 – Значения разрядов `src_data_end_ptr`

| Разряд | Имя                           | Описание                                      |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 31...0 | <code>src_data_end_ptr</code> | Указатель на последний адрес данных источника |

Перед тем как контроллер выполнит передачу DMA, необходимо определить эту область памяти. Контроллер считывает значение этой области перед началом 2<sup>R</sup> передачи DMA.

Примечание – Контроллер не имеет доступа по записи в эту область памяти.

### 25.5.2 Указатель конца данных приемника

Область памяти под названием `dst_data_end_ptr` содержит указатель на последний адрес месторасположения данных приемника. Таблица 438 перечисляет значения разрядов этой области.

Таблица 438 – Значения разрядов dst\_data\_end\_ptr

| Разряд | Имя              | Описание                                      |
|--------|------------------|-----------------------------------------------|
| 31...0 | dst_data_end_ptr | указатель на последний адрес данных приемника |

Перед тем как контроллер выполнит передачу DMA, необходимо определить эту область памяти. Контроллер считывает значение этой области перед началом 2<sup>R</sup> передачи DMA.

Примечание – Контроллер не имеет доступа по записи в эту область памяти.

### 25.5.3 Разряды управления

Область памяти под названием channel\_cfg обеспечивает управление каждой передачей DMA. Таблица 439 показывает название разрядов этой области.

Таблица 439 – Название разрядов области памяти channel\_cfg

| Номер  | 31...30 | 29...28  | 27...26 | 25...24  | 23...21       |
|--------|---------|----------|---------|----------|---------------|
| Доступ | R/W     | R/W      | R/W     | R/W      | R/W           |
| Сброс  | 10      | 10       | 10      | 10       | -             |
|        | dst_inc | dst_size | src_inc | src_size | dst_prot_ctrl |

| Номер  | 20...18       | 17...14 | 13...4    | 3             | 2...0      |
|--------|---------------|---------|-----------|---------------|------------|
| Доступ | R/W           | R/W     | R/W       | R/W           | R/W        |
| Сброс  | -             | 0010    | -         | 0             | 100        |
|        | Src_prot_ctrl | R_power | n_minus_1 | next_useburst | cycle_ctrl |

Таблица 440 – Назначение разрядов channel\_cfg

| Разряд | Имя     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31, 30 | dst_inc | Шаг инкремента адреса приемника.<br>Шаг инкремента адреса зависит от разрядности данных источника.<br>Разрядность данных источника = байт:<br>2'b00 = байт;<br>2'b01 = полуслово (16-разрядное слово);<br>2'b10 = слово (32-разрядное слово);<br>2'b11 = нет инкремента. Адрес остается равным значению области памяти dst_data_end_ptr.<br>Разрядность данных источника = полуслово:<br>2'b00 = зарезервировано;<br>2'b01 = полуслово;<br>2'b10 = слово;<br>2'b11 = нет инкремента. Адрес остается равным значению области памяти dst_data_end_ptr.<br>Разрядность данных источника = слово:<br>2'b00 = зарезервировано;<br>2'b01 = зарезервировано;<br>2'b10 = слово;<br>2'b11 = нет инкремента. Адрес остается равным значению области памяти dst_data_end_ptr |



| Разряд  | Имя           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29, 28  | dst_size      | Размерность данных приемника.<br>Примечание – Значение этого поля должно быть равно значению поля src_size                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27, 26  | src_inc       | Шаг инкремента адреса источника.<br>Шаг инкремента адреса зависит от разрядности данных источника.<br>Разрядность данных источника = байт:<br>2'b00 = байт;<br>2'b01 = полуслово (16-разрядное слово);<br>2'b10 = слово (32-разрядное слово);<br>2'b11 = нет инкремента. Адрес остается равным значению области памяти src_data_end_ptr.<br>Разрядность данных источника = полуслово:<br>2'b00 = зарезервировано;<br>2'b01 = полуслово;<br>2'b10 = слово;<br>2'b11 = нет инкремента. Адрес остается равным значению области памяти src_data_end_ptr.<br>Разрядность данных источника = слово:<br>2'b00 = зарезервировано;<br>2'b01 = зарезервировано;<br>2'b10 = слово;<br>2'b11 = нет инкремента. Адрес остается равным значению области памяти src_data_end_ptr |
| 25, 24  | src_size      | Задаёт размерность данных источника:<br>2'b00 = байт;<br>2'b01 = полуслово (16-разрядное слово);<br>2'b10 = слово (32-разрядное слово);<br>2'b11 = зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23...21 | dst_prot_ctrl | Задаёт состояние HPROT[3:1], когда контроллер записывает данные в приемник.<br>Разряд [23] управляет разрядом HPROT[3]:<br>0 = HPROT[3] в состоянии 0 и доступ не кэшируется;<br>1 = HPROT[3] в состоянии 1 и доступ кэшируется.<br>Разряд [22] управляет разрядом HPROT[2]:<br>0 = HPROT[2] в состоянии 0 и доступ не буферизуется;<br>1 = HPROT[2] в состоянии 1 и доступ буферизуется.<br>Разряд [21] управляет разрядом HPROT[1]:<br>0 = HPROT[1] в состоянии 0 и доступ не привилегированный;<br>1 = HPROT[1] в состоянии 1 и доступ привилегированный                                                                                                                                                                                                       |
| 20...18 | src_prot_ctrl | Задаёт состояние HPROT[3:1], когда контроллер считывает данные из источника.<br>Разряд [20] управляет разрядом HPROT[3]:<br>0 = HPROT[3] в состоянии 0 и доступ не кэшируется;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Разряд  | Имя           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | <p>1 = HPROT[3] в состоянии 1 и доступ кэшируется.</p> <p>Разряд [19] управляет разрядом HPROT[2]:</p> <p>0 = HPROT[2] в состоянии 0 и доступ не буферизуется;</p> <p>1 = HPROT[2] в состоянии 1 и доступ буферизуется.</p> <p>Разряд [18] управляет разрядом HPROT[1]:</p> <p>0 = HPROT[1] в состоянии 0 и доступ не привилегированный;</p> <p>1 = HPROT[1] в состоянии 1 и доступ привилегированный</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17...14 | R_power       | <p>Задаёт количество передач DMA до выполнения контроллером процедуры арбитража.</p> <p>Возможные значения:</p> <p>4'b0000 – арбитраж производится после каждой передачи DMA;</p> <p>4'b0001 – арбитраж производится после 2 передач DMA;</p> <p>4'b0010 – арбитраж производится после 4 передач DMA;</p> <p>4'b0011 – арбитраж производится после 8 передач DMA;</p> <p>4'b0100 – арбитраж производится после 16 передач DMA;</p> <p>4'b0101 – арбитраж производится после 32 передач DMA;</p> <p>4'b0110 – арбитраж производится после 64 передач DMA;</p> <p>4'b0111 – арбитраж производится после 128 передач DMA;</p> <p>4'b1000 – арбитраж производится после 256 передач DMA;</p> <p>4'b1001 – арбитраж производится после 512 передач DMA;</p> <p>4'b1010 – 4'b1111 – арбитраж производится после 1024 передач DMA. Это означает, что арбитраж не производится, так как максимальное количество передач DMA равно 1024</p> |
| 13...4  | n_minus_1     | <p>Перед выполнением цикла DMA эти разряды указывают общее количество передач DMA, из которых состоит цикл DMA. Необходимо установить эти разряды в значение, соответствующее размеру желаемого цикла DMA.</p> <p>10-разрядное число плюс 1 задаёт количество передач DMA. Возможные значения:</p> <p>10'b0000000000 = 1 передача DMA;</p> <p>10'b0000000001 = 2 передачи DMA;</p> <p>10'b0000000010 = 3 передачи DMA;</p> <p>10'b0000000011 = 4 передачи DMA;</p> <p>10'b0000000100 = 5 передач DMA;</p> <p>10'b0000000101 = 6 передач DMA;</p> <p>....</p> <p>10'b1111111111 = 1024 передачи DMA.</p> <p>Контроллер обновит это поле перед тем, как произвести процесс арбитража. Это позволяет контроллеру хранить количество оставшихся передач DMA до завершения цикла DMA</p>                                                                                                                                                |
| 3       | next_useburst | <p>Контролирует, не установлен ли chnl_useburst_set[C] в состояние 1, если контроллер работает в режиме работы с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Разряд | Имя                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         | <p>периферией «Исполнение с изменением конфигурации», и, если контроллер завершает цикл DMA, используя альтернативные управляющие данные.</p> <p>Примечание – Перед завершением цикла DMA, использующего альтернативные управляющие данные, контроллер устанавливает <code>chnl_useburst_set[C]</code> в значение 0, если количество оставшихся передач DMA меньше, чем <math>2^R</math>. Установка <code>next_useburst</code> разряда определяет, будет ли контроллер дополнительно переопределять разряд <code>chnl_useburst_set[C]</code>.</p> <p>Если контроллер выполняет цикл DMA в режиме работы с периферией «Исполнение с изменением конфигурации», то после окончания цикла, использующего альтернативные управляющие данные, происходит следующее в зависимости от состояния <code>next_useburst</code>:</p> <p>0 – контроллер не изменяет значение <code>chnl_useburst_set[C]</code>. Если <code>chnl_useburst_set[C]</code> установлен в 0, то для всех оставшихся циклов DMA в режиме работы с периферией «Исполнение с изменением конфигурации», контроллер отвечает на запросы по <code>dma_req[]</code> и <code>dma_sreq[]</code>, при выполнении циклов DMA он использует альтернативные управляющие данные.</p> <p>1 – контроллер изменяет значение <code>chnl_useburst_set[C]</code> в состояние 1. Поэтому для оставшихся циклов DMA в режиме работы с периферией «Исполнение с изменением конфигурации», контроллер реагирует только на запросы по <code>dma_req[]</code>, при выполнении циклов DMA он использует альтернативные управляющие данные</p> |
| 2...0  | <code>cycle_ctrl</code> | <p>Режим работы при выполнении цикла DMA:</p> <p>3'b000 Стоп. Означает, что структура управляющих данных является «неправильной»;</p> <p>3'b001 Основной. Контроллер должен получить новый запрос для окончания цикла DMA, перед этим он должен выполнить процедуру арбитража;</p> <p>3'b010 Авто-запрос. Контроллер автоматически осуществляет запрос на обработку по соответствующему каналу в течение процедуры арбитража. Это означает, что начального запроса на обработку достаточно для выполнения цикла DMA;</p> <p>3'b011 Пинг-понг. Контроллер выполняет цикл DMA используя одну из структур управляющих данных.</p> <p>По окончании выполнения цикла DMA, контроллер; выполняет следующий цикл DMA, используя другую структуру. Контроллер сигнализирует об окончании каждого цикла DMA, позволяя процессору перенастраивать неактивную структуру данных.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Разряд | Имя | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | <p>Контроллер продолжает выполнять циклы DMA, до тех пор, пока он не прочитает «неправильную» структуру данных или пока процессор не изменит cycle_ctrl поле в состояние 3'b001 или 3'b010;</p> <p>3'b100 Режим работы с памятью «Исполнение с изменением конфигурации». Смотрите соответствующий раздел. При работе контроллера в данном режиме значение этого поля в первичной структуре управляющих данных должно быть 3'b100;</p> <p>3'b101 Режим работы с памятью «Исполнение с изменением конфигурации». Смотрите соответствующий раздел. При работе контроллера в данном режиме значение этого поля в альтернативной структуре управляющих данных должно быть 3'b101;</p> <p>3'b110 Режим работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации». Смотрите соответствующий раздел. При работе контроллера в данном режиме значение этого поля в первичной структуре управляющих данных должно быть 3'b110;</p> <p>3'b111 Режим работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации». Смотрите соответствующий раздел. При работе контроллера в данном режиме значение этого поля в альтернативной структуре управляющих данных должно быть 3'b111</p> |

В начале цикла DMA или 2<sup>R</sup> передачи DMA контроллер считывает значение channel\_cfg из системной памяти. После выполнения 2<sup>R</sup> или N передач он сохраняет обновленное значение channel\_cfg в системную память.

Контроллер не поддерживает значений dst\_size, отличных от значений src\_size. Если контроллер обнаруживает неравные значения этих полей, он использует значение src\_size в качестве размера данных и приемника, и источника и при ближайшем обновлении поля n\_minus\_1, он также устанавливает значение поля dst\_size, равное src\_size.

После выполнения контроллером N передач, контроллер устанавливает значение поля cycle\_ctrl в 3'b000, делая тем самым channel\_cfg данные «неправильными». Это позволяет избежать повторения выполненной передачи DMA.

#### 25.5.4 Вычисление адреса

Для вычисления адреса источника передачи DMA, контроллер выполняет сдвиг влево значения n\_minus\_1 на количество разрядов, соответствующее полю src\_inc, и затем вычитает получившееся значение от значения указателя адреса конца данных источника. Подобным образом вычисляется адрес передатчика передачи DMA, контроллер выполняет сдвиг влево значения n\_minus\_1 на количество разрядов,

соответствующее полю `dst_inc`, и затем вычитает получившееся значение от значения указателя адреса конца данных приемника.

В зависимости от значения полей `src_inc` и `dst_inc` вычисления адресов приемника и источника выполняются по следующим уравнениям:

`src_inc=b00` and `dst_inc=b00`

– *адрес источника* = *src\_data\_end\_ptr* – *n\_minus\_1*

– *адрес приемника* = *dst\_data\_end\_ptr* – *n\_minus\_1*.

`Src_inc=b01` and `dst_inc=b01`

– *адрес источника* = *src\_data\_end\_ptr* – (*n\_minus\_1* < 1)

– *адрес приемника* = *dst\_data\_end\_ptr* – (*n\_minus\_1* < 1).

`Src_inc=b01` and `dst_inc=b10`

– *адрес источника* = *src\_data\_end\_ptr* – (*n\_minus\_1* < 2)

– *адрес приемника* = *dst\_data\_end\_ptr* – (*n\_minus\_1* < 2).

`Src_inc=b11` and `dst_inc=b11`

– *адрес источника* = *src\_data\_end\_ptr*

– *адрес приемника* = *dst\_data\_end\_ptr*.

Таблица 441 перечисляет адреса приемника цикла DMA для шести слов.

Таблица 441 – Цикла DMA для шести слов с пословным инкрементом

| Начальные значения <code>channel_cfg</code> перед циклом DMA               |                        |         |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|-------|
| <code>src_size=2'b10, dst_inc=2'b10, n_minus_1=3'b101, cycle_ctrl=1</code> |                        |         |          |       |
| Передачи DMA                                                               | Указатель конца данных | Счетчик | Отличие* | Адрес |
|                                                                            | 0x2AC                  | 5       | 0x14     | 0x298 |
|                                                                            | 0x2AC                  | 4       | 0x10     | 0x29C |
|                                                                            | 0x2AC                  | 3       | 0xC      | 0x2A0 |
|                                                                            | 0x2AC                  | 2       | 0x8      | 0x2A4 |
|                                                                            | 0x2AC                  | 1       | 0x4      | 0x2A8 |
|                                                                            | 0x2AC                  | 0       | 0x0      | 0x2AC |
| Конечные значения <code>channel_cfg</code> после цикла DMA                 |                        |         |          |       |
| <code>src_size=2'b10, dst_inc=2'b10, n_minus_1=0, cycle_ctrl=0</code>      |                        |         |          |       |

\* Это значение, полученное после сдвига влево значения счетчика на количество разрядов соответствующее `dst_inc`.

Таблица 442 перечисляет адреса приемника для передач DMA 12 байт с использованием «полусловного» инкремента.

Таблица 442 – Цикла DMA для 12 байт с «полусловным» инкрементом

| Начальные значения channel_cfg перед циклом DMA                               |                        |         |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|-------|
| src_size=2'b00, dst_inc=2'b01, n_minus_1=4'b1011, cycle_ctrl=1, R_power=2'b11 |                        |         |          |       |
| Передачи DMA                                                                  | Указатель конца данных | Счетчик | Отличие* | Адрес |
|                                                                               | 0x5E7                  | 11      | 0x16     | 0x5D1 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 10      | 0x14     | 0x5D3 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 9       | 0x12     | 0x5D5 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 8       | 0x10     | 0x5D7 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 7       | 0xE      | 0x5D9 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 6       | 0xC      | 0x5DB |
|                                                                               | 0x5E7                  | 5       | 0xA      | 0x5DD |
|                                                                               | 0x5E7                  | 4       | 0x8      | 0x5DF |
| Значения channel_cfg после 2 <sup>R</sup> передач DMA                         |                        |         |          |       |
| src_size=2'b00, dst_inc=2'b01, n_minus_1=3'b011, cycle_ctrl=1, R_power=2'b11  |                        |         |          |       |
| Передачи DMA                                                                  | 0x5E7                  | 3       | 0x6      | 0x5E1 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 2       | 0x4      | 0x5E3 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 1       | 0x2      | 0x5E5 |
|                                                                               | 0x5E7                  | 0       | 0x0      | 0x5E7 |
| Конечные значения channel_cfg после цикла DMA                                 |                        |         |          |       |
| src_size=2'b00, dst_inc=2'b01, n_minus_1=0, cycle_ctrl=0**, R_power=2'b11     |                        |         |          |       |

\* Это значение, полученное после сдвига влево значения счетчика на количество разрядов, соответствующее dst\_inc.

\*\* После окончания цикла контроллер DMA делает channel\_cfg «неправильным», сбрасывая в 0 поле cycle\_ctrl.

## 25.6 Описание регистров контроллера DMA

Данный раздел описывает регистры контроллера и управление контроллером через них.

Раздел содержит следующие сведения:

- о регистровой модели контроллера;
- описание регистров.

Основные положения регистровой модели контроллера:

- запрещается обращаться к зарезервированным или неиспользуемым адресам, поскольку это может привести к непредсказуемому поведению контроллера;
- необходимо заполнять неиспользуемые или зарезервированные разряды регистров нулями при записи и игнорировать значения таких разрядов при считывании, кроме случаев, специально описанных в разделе;
- системный сброс или сброс по установке питания сбрасывает все регистры в состояние 0, кроме случаев, специально описанных в разделе;
- все регистры поддерживают доступ по чтению и записи, кроме случаев, специально описанных в разделе. Доступ по записи обновляет содержание регистра, а доступ по чтению возвращает содержимое регистра.

Таблица 443 – Перечень регистров контроллера

| Наименование      | Смещение относительно базового адреса | Тип | Значение по сбросу | Описание                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| status            | 0x000                                 | RO  | 0x-nn0000*         | Статусный регистр DMA                                                           |
| cfg               | 0x004                                 | WO  | -                  | Регистр конфигурации DMA                                                        |
| ctrl_base_ptr     | 0x008                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр базового адреса управляющих данных каналов                              |
| alt_ctrl_base_ptr | 0x00C                                 | RO  | 0x000000nn**       | Регистр базового адреса альтернативных управляющих данных каналов               |
| waitonreq_status  | 0x010                                 | RO  | 0x00000000         | Регистр статуса ожидания запроса на обработку каналов                           |
| chnl_sw_request   | 0x014                                 | WO  | -                  | Регистр программного запроса на обработку каналов                               |
| chnl_useburst_set | 0x018                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр установки пакетного обмена каналов                                      |
| chnl_useburst_clr | 0x01C                                 | WO  | -                  | Регистр сброса пакетного обмена каналов                                         |
| chnl_req_mask_set | 0x020                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр маскирования запросов на обслуживание каналов                           |
| chnl_req_mask_clr | 0x024                                 | WO  | -                  | Регистр очистки маскирования запросов на обслуживание каналов                   |
| chnl_enable_set   | 0x028                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр установки разрешения каналов                                            |
| chnl_enable_clr   | 0x02C                                 | WO  | -                  | Регистр сброса разрешения каналов                                               |
| chnl_pri_alt_set  | 0x030                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр установки первичной/альтернативной структуры управляющих данных каналов |
| chnl_pri_alt_clr  | 0x034                                 | WO  | -                  | Регистр сброса первичной/альтернативной структуры управляющих данных каналов    |
| chnl_priority_set | 0x038                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр установки приоритета каналов                                            |
| chnl_priority_clr | 0x03C                                 | WO  | -                  | Регистр сброса приоритета каналов                                               |
| -                 | 0x040-0x048                           |     | -                  | зарезервировано                                                                 |
| err_clr           | 0x04C                                 | R/W | 0x00000000         | Регистр сброса флага ошибки                                                     |
| -                 | 0x050-0xDFC                           | -   |                    | Зарезервировано                                                                 |

\* Значение по сбросу зависит от количества каналов DMA, использованных в контроллере, а также от наличия интегрированной схемы тестирования.

\*\* Значение по сбросу зависит от количества каналов DMA, использованных в контроллере

## 25.6.1 Статусный регистр DMA STATUS

Данный регистр имеет доступ только на чтение. При чтении регистр возвращает состояние контроллера. Если контроллер находится в состоянии сброса, то чтение регистра запрещено.

Таблица 444 – Статусный регистр DMA

|        |             |         |              |        |       |       |               |
|--------|-------------|---------|--------------|--------|-------|-------|---------------|
| Номер  | 31...28     | 27...21 | 20...16      | 15...8 | 7...4 | 3...1 | 0             |
| Доступ | RO          | U       | RO           | U      | RO    | U     | RO            |
| Сброс  | 0           | 0       | 0            | 0      | 0     | 0     | 0             |
|        | test_status | -       | chnls_minus1 | -      | state | -     | master_enable |

Таблица 445 – Назначение разрядов регистра dma\_status

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...28    | test_status             | Значение при чтении:<br>4'b0000 = контроллер не имеет интегрированной схемы тестирования;<br>4'b0001 = контроллер имеет интегрированную схему тестирования;<br>4'b0010 – 4'b1111 = не определено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27...21    | -                       | Не определено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20...16    | chnls_minus1            | Количество доступных каналов DMA минус 1.<br>Например:<br>5'b00000 = контроллер имеет 1 канал DMA;<br>5'b00001 = контроллер имеет 2 канала DMA;<br>5'b00010 = контроллер имеет 3 канала DMA;<br>...<br>5'b11111 = контроллер имеет 32 канала DMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15...8     | -                       | Не определено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7...4      | state                   | Текущее состояние автомата управления контроллера.<br>Состояние может быть одним из следующих:<br>4'b0000 = в покое;<br>4'b0001 = чтение управляющих данных канала;<br>4'b0010 = чтение указателя конца данных источника;<br>4'b0011 = чтение указателя конца данных приемника;<br>4'b0100 = чтение данных источника;<br>4'b0101 = запись данных в приемник;<br>4'b0110 = ожидание запроса на выполнение DMA;<br>4'b0111 = запись управляющих данных канала;<br>4'b1000 = приостановлен;<br>4'b1001 = выполнен;<br>4'b1010 = режим работы с периферией «Исполнение с изменением конфигурации»;<br>4'b1011 – 4'b1111 = не определено |
| 3...1      | -                       | Не определено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | master_enable           | Состояние контроллера:<br>0 = работа контроллера запрещена;<br>1 = работа контроллера разрешена |

### 25.6.2 Регистр конфигурации DMA CFG

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр определяет состояние контроллера.

Таблица 446 – Регистр конфигурации DMA

| Номер  | 31...8 | 7...5          | 4...1 | 0             |
|--------|--------|----------------|-------|---------------|
| Доступ | U      | WO             | U     | WO            |
| Сброс  | 0      | 0              | 0     | 0             |
|        | -      | chnl_prot_ctrl | -     | master_enable |

Таблица 447 – Назначение разрядов регистра dma\_cfg

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...8     | -                       | Не определено, следует записывать 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7...5      | chnl_prot_ctrl          | Определяет уровни индикации сигналов HPROT[3:1] защиты шины АНВ-Lite:<br>Разряд 7 управляет сигналом HPROT[3], с целью индикации о появлении доступа с кэшированием;<br>Разряд 6 управляет сигналом HPROT[2], с целью индикации о появлении доступа с буферизацией;<br>Разряд 5 управляет сигналом HPROT[1], с целью индикации о появлении привилегированного доступа.<br><br>Примечание – Если разряд[n] = 1, то соответствующий сигнал HPROT в состоянии 1. Если разряд[n] = 0, то соответствующий сигнал HPROT в состоянии 0 |
| 4...1      | -                       | Не определено. Следует записывать 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0          | master_enable           | Определяет состояние контроллера:<br>0 – запрещает работу контроллера;<br>1 – разрешает работу контроллера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 25.6.3 Регистр базового адреса управляющих данных каналов CTRL\_BASE\_PTR

Данный регистр имеет доступ на запись и чтение. Регистр определяет базовый адрес системной памяти размещения управляющих данных каналов.

Примечание – Контроллер не содержит внутреннюю память для хранения управляющих данных каналов.

Размер системной памяти, предназначенной контроллеру, зависит от количества каналов DMA, использующихся контроллером, а также от возможности использования альтернативных управляющих данных каналов. Поэтому количество разрядов регистра, необходимых для задания базового адреса, варьируется и зависит от варианта построения системы.

Если контроллер находится в состоянии сброса, то чтение регистра запрещено.

Таблица 448 – Регистр базового адреса управляющих данных каналов

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Номер  | 31...10       | 9...0 |
| Доступ | R/W           | U     |
| Сброс  | 0             | 0     |
|        | ctrl_base_ptr | -     |

Таблица 449 – Назначение разрядов регистра ctrl\_base\_ptr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений    |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...10    | ctrl_base_ptr           | Указатель на базовый адрес первичной структуры управляющих данных. См. соответствующий раздел |
| 9...0      | -                       | Не определено. Следует записывать 0                                                           |

#### 25.6.4 Регистр базового адреса альтернативных управляющих данных каналов ALT\_CTRL\_BASE\_PTR

Данный регистр имеет доступ только на чтение. Регистр возвращает при чтении указатель базового адреса альтернативных управляющих данных каналов. Если контроллер находится в состоянии сброса, то чтение регистра запрещено. Этот регистр позволяет не производить вычисления базового адреса альтернативных управляющих данных каналов.

Таблица 450 – Регистр базового адреса альтернативных управляющих данных каналов

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Номер  | 31... 0           |
| Доступ | RO                |
| Сброс  | 0                 |
|        | alt_ctrl_base_ptr |

Таблица 451 – Назначение разрядов регистра alt\_ctrl\_base\_ptr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | alt_ctrl_base_ptr       | Указатель базового адреса альтернативной структуры управляющих данных                      |

## 25.6.5 Регистр статуса ожидания запроса на обработку каналов WAITONREQ\_STATUS

Данный регистр имеет доступ только на чтение. Регистр возвращает при чтении состояние сигналов dma\_waitonreq[]. Если контроллер находится в состоянии сброса, то чтение регистра запрещено.

Таблица 452 – Регистр статуса ожидания запроса на обработку каналов

|        |                                            |       |                                           |                                           |                                           |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Номер  | 31                                         | ..... | 2                                         | 1                                         | 0                                         |
| Доступ | RO                                         | ..... | RO                                        | RO                                        | RO                                        |
| Сброс  | 0                                          | ..... | 0                                         | 0                                         | 0                                         |
|        | dma_waitonreg_status for dma_waitnreg [31] | ..... | dma_waitonreg_status for dma_waitnreg [2] | dma_waitonreg_status for dma_waitnreg [1] | dma_waitonreg_status for dma_waitnreg [0] |

Таблица 453 – Назначение разрядов регистра dma\_waitonreq\_status

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                  |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | dma_waitonreq_status    | Состояние сигналов ожидания запроса на обработку каналов DMA.<br>При чтении:<br>Разряд [C] = 1 означает, что dma_waitonreq[C] в состоянии 1;<br>Разряд [C] = 0 означает, что dma_waitonreq[C] в состоянии 0 |

## 25.6.6 Регистр программного запроса на обработку каналов CHNL\_SW\_REQUEST

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр позволяет устанавливать программно запрос на выполнение цикла DMA.

Таблица 454 – Регистр программного запроса на обработку каналов

|        |                                  |       |                                 |                                 |                                 |
|--------|----------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Номер  | 31                               | ..... | 2                               | 1                               | 0                               |
| Доступ | WO                               | ..... | WO                              | WO                              | WO                              |
| Сброс  | 0                                | ..... | 0                               | 0                               | 0                               |
|        | chnl_sw_request for channel [31] | ..... | chnl_sw_request for channel [2] | chnl_sw_request for channel [1] | chnl_sw_request for channel [0] |

Таблица 455 – Назначение разрядов регистра chnl\_sw\_request

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_sw_request         | Устанавливает соответствующий разряд для генерации программного запроса на выполнение цикла DMA по соответствующему каналу DMA.<br>При записи:<br>Разряд [C] = 0 означает, что запрос на выполнение цикла DMA по каналу C не будет установлен; |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                              |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | Разряд [C] = 1 означает, что запрос на выполнение цикла DMA по каналу C будет установлен.<br>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, означает, что запрос на выполнение цикла DMA не будет установлен |

## 25.6.7 Регистр установки пакетного обмена каналов CHNL\_USEBURST\_SET

Данный регистр имеет доступ на чтение и запись. Регистр отключает выполнение одиночных запросов по установке dma\_sreq[] и поэтому будут обрабатываться и исполняться только запросы по dma\_req[]. Регистр возвращает при чтении состояние установок пакетного обмена.

Таблица 456 – Регистр установки пакетного обмена каналов

| Номер  | 31                                 | ... | 2                                 | 1                                 | 0                                 |
|--------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Доступ | R/W                                | ... | R/W                               | R/W                               | R/W                               |
| Сброс  | 0                                  | ... | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
|        | chnl_useburst_set for channel [31] | ... | chnl_useburst_set for channel [2] | chnl_useburst_set for channel [1] | chnl_useburst_set for channel [0] |

Таблица 457 – Назначение разрядов регистра chnl\_useburst\_set

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_useburst_set       | Отключает обработку запросов на выполнение циклов DMA от dma_sreq[] и возвращает при чтении состоянии этих настроек.<br>При чтении:<br>Разряд [C] = 0 означает, что канал DMA C выполняет циклы DMA в ответ на запросы, полученные от dma_sreq[] и dma_req[]. Контроллер выполняет одиночные передачи или 2 <sup>R</sup> передач.<br>Разряд [C] = 1 означает, что канал DMA C выполняет циклы DMA в ответ на запросы, полученные только от dma_req[]. Контроллер выполняет 2 <sup>R</sup> передач.<br>При записи:<br>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_useburst_clr регистр и установить соответствующий разряд C в 0;<br>Разряд [C] = 1 отключает возможность обрабатывать запросы на выполнение циклов DMA, полученные от dma_sreq[]. Контроллер выполняет 2 <sup>R</sup> передач.<br>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта |

После выполнения предпоследней передачи из  $2^R$  передач, в том случае, если число оставшихся передач (N) меньше чем  $2^R$ , контроллер сбрасывает разряд `chnl_useburst_set` в 0. Это позволяет выполнять оставшиеся передачи, используя `dma_sreq[]` и `dma_req[]`.

Примечание – При программировании `channel_cfg` значением N меньшим, чем  $2^R$ , запрещена установка соответствующего разряда `chnl_useburst_set` в случае, если периферийный блок не поддерживает сигнал `dma_req[]`.

В режиме работы с периферией «исполнение с изменением конфигурации», если разряд `next_useburst` установлен в `channel_cfg`, то контроллер устанавливает `chnl_useburst_set [C]` в 1 после окончания цикла DMA, использующего альтернативные управляющие данные.

## 25.6.8 Регистр сброса пакетного обмена каналов CHNL\_USEBURST\_CLR

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр разрешает выполнение одиночных запросов по установке `dma_sreq[]`.

Таблица 458 – Регистр сброса пакетного обмена каналов

|        |                                                 |     |                                                |                                                |                                                |
|--------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Номер  | 31                                              | ... | 2                                              | 1                                              | 0                                              |
| Доступ | WO                                              | ... | WO                                             | WO                                             | WO                                             |
| Сброс  | 0                                               | ... | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|        | <code>chnl_useburst_clr for channel [31]</code> | ... | <code>chnl_useburst_clr for channel [2]</code> | <code>chnl_useburst_clr for channel [1]</code> | <code>chnl_useburst_clr for channel [0]</code> |

Таблица 459 – Назначение разрядов регистра `chnl_useburst_clr`

| Номер бита | Функциональное имя бита        | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | <code>chnl_useburst_clr</code> | Установка соответствующего разряда разрешает обработку запросов на выполнение циклов DMA от <code>dma_sreq[]</code> .<br>При записи:<br>Разряд <code>[C] = 0</code> не дает эффекта. Необходимо использовать <code>chnl_useburst_set</code> регистр для отключения обработки запросов от <code>dma_sreq[]</code> ;<br>Разряд <code>[C] = 1</code> разрешает обрабатывать запросы на выполнение циклов DMA, полученные от <code>dma_sreq[]</code> .<br>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта |

## 25.6.9 Регистр маскирования запросов на обслуживание каналов CHNL\_REQ\_MASK\_SET

Данный регистр имеет доступ на чтение и запись. Регистр отключает установку запросов на выполнение циклов DMA на `dma_sreq[]` и `dma_req[]`. Регистр возвращает при чтении состояние установок маскирования запросов от `dma_sreq[]` и `dma_req[]` на обслуживание каналов.

Таблица 460 – Регистр маскирования запросов на обслуживание каналов

|        |                                                            |       |                                                          |                                                          |                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Номер  | 31                                                         | ..... | 2                                                        | 1                                                        | 0                                                        |
| Доступ | R/W                                                        | ..... | R/W                                                      | R/W                                                      | R/W                                                      |
| Сброс  | 0                                                          | ..... | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|        | chnl_reg_mask_set<br>for dma_req [31]<br>and dma_sreq [31] | ..... | chnl_reg_mask_set<br>for dma_req [2]<br>and dma_sreq [2] | chnl_reg_mask_set<br>for dma_req [1]<br>and dma_sreq [1] | chnl_reg_mask_set<br>for dma_req [0]<br>and dma_sreq [0] |

Таблица 461 – Назначение разрядов регистра chnl\_req\_mask\_set

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_req_mask_set       | Отключает обработку запросов по dma_sreq[] и dma_req[] на выполнение циклов DMA от каналов и возвращает при чтении состоянии этих настроек.<br>При чтении:<br>Разряд [C] = 0 означает, что канал DMA C выполняет циклы DMA в ответ на поступающие запросы;<br>Разряд [C] = 1 означает, что канал DMA C не выполняет циклы DMA в ответ на поступающие запросы.<br>При записи:<br>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_req_mask_clr регистр для разрешения установки запросов;<br>Разряд [C] = 1 отключает установку запросов на выполнение циклов DMA, по dma_sreq[] и dma_req[].<br>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта |

#### 25.6.10 Регистр очистки маскирования запросов на обслуживание каналов CHNL\_REQ\_MASK\_CLR

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр разрешает установку запросов на выполнение циклов DMA на dma\_sreq[] и dma\_req[].

Таблица 462 – Регистр очистки маскирования запросов на обслуживание каналов

|        |                                                            |       |                                                          |                                                          |                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Номер  | 31                                                         | ..... | 2                                                        | 1                                                        | 0                                                        |
| Доступ | WO                                                         | ..... | WO                                                       | WO                                                       | WO                                                       |
| Сброс  | 0                                                          | ..... | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|        | chnl_reg_mask_clr<br>for dma_req [31]<br>and dma_sreq [31] | ..... | chnl_reg_mask_clr<br>for dma_req [2]<br>and dma_sreq [2] | chnl_reg_mask_clr<br>for dma_req [1]<br>and dma_sreq [1] | chnl_reg_mask_clr<br>for dma_req [0]<br>and dma_sreq [0] |

Таблица 463 – Назначение разрядов регистра chnl\_req\_mask\_clr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_req_mask_clr       | <p>Установка соответствующего разряда разрешает установку запросов по dma_sreq[] и dma_req[] на выполнение циклов DMA от каналов.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_req_mask_set регистр для отключения установки запросов;</p> <p>Разряд [C] = 1 разрешает установку запросов на выполнение циклов DMA, по dma_sreq[] и dma_req[].</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта</p> |

### 25.6.11 Регистр установки разрешения каналов CHNL\_ENABLE\_SET

Данный регистр имеет доступ на чтение и запись. Регистр разрешает работу каналов DMA. Регистр возвращает при чтении состояние разрешений работы каналов DMA.

Таблица 464 – Регистр установки разрешения каналов

|        |                                  |       |                                 |                                 |                                 |
|--------|----------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Номер  | 31                               | ..... | 2                               | 1                               | 0                               |
| Доступ | R/W                              | ..... | R/W                             | R/W                             | R/W                             |
| Сброс  | 0                                | ..... | 0                               | 0                               | 0                               |
|        | chnl_enable_set for channel [31] | ..... | chnl_enable_set for channel [2] | chnl_enable_set for channel [1] | chnl_enable_set for channel [0] |

Таблица 465 – Назначение разрядов регистра chnl\_enable\_set

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_enable_set         | <p>Разрешает работу каналов DMA и возвращает при чтении состоянии этих настроек.</p> <p>При чтении:</p> <p>Разряд [C] = 0 означает, что канал DMA C отключен;</p> <p>Разряд [C] = 1 означает, что работа канала DMA C разрешена.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_enable_clr регистр для отключения канала;</p> <p>Разряд [C] = 1 разрешает работу канала DMA C.</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта</p> |

### 25.6.12 Регистр сброса разрешения каналов CHNL\_ENABLE\_CLR

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр запрещает работу каналов DMA.

Таблица 466 – Регистр сброса разрешения каналов

|        |                                   |       |                                  |                                  |                                  |
|--------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Номер  | 31                                | ..... | 2                                | 1                                | 0                                |
| Доступ | WO                                | ..... | WO                               | WO                               | WO                               |
| Сброс  | 0                                 | ..... | 0                                | 0                                | 0                                |
|        | chnl_enable_clr<br>for channel 31 | ..... | chnl_enable_clr<br>for channel 2 | chnl_enable_clr<br>for channel 1 | chnl_enable_clr<br>for channel 0 |

Таблица 467 – Назначение разрядов регистра chnl\_enable\_clr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_enable_clr         | <p>Установка соответствующего разряда запрещает работу соответствующего канала DMA.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_enable_set регистр для разрешения работы канала;</p> <p>Разряд [C] = 1 запрещает работу канала DMA C.</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта.</p> <p>Примечание – Контроллер может отключить канал DMA, установив соответствующий разряд в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при завершении цикла DMA;</li> <li>– при чтении из channel_cfg с полем cycle_ctrl установленным в 3'b000;</li> <li>– при появлении ошибки на шине AHB-Lite</li> </ul> |

### 25.6.13 Регистр установки первичной/альтернативной структуры управляющих данных каналов CHNL\_PRI\_ALT\_SET

Данный регистр имеет доступ на запись и чтение. Регистр разрешает работу канала DMA с использованием альтернативной структуры управляющих данных. Чтение регистра возвращает состояние каналов DMA (какую структуру управляющих данных использует каждый канал DMA).

Таблица 468 – Регистр установки первичной/альтернативной структуры управляющих данных каналов

|        |                                      |       |                                     |                                     |                                     |
|--------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Номер  | 31                                   | ..... | 2                                   | 1                                   | 0                                   |
| Доступ | R/W                                  | ..... | R/W                                 | R/W                                 | R/W                                 |
| Сброс  | 0                                    | ..... | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
|        | chnl_pri_alt_set<br>for channel [31] | ..... | chnl_pri_alt_set<br>for channel [2] | chnl_pri_alt_set<br>for channel [1] | chnl_pri_alt_set<br>for channel [0] |



Таблица 469 – Назначение разрядов регистра chnl\_pri\_alt\_set

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_pri_alt_set        | <p>Установка соответствующего разряда подключает использование альтернативных управляющих данных для соответствующего канала DMA, чтение возвращает состояние этих настроек.</p> <p>При чтении:</p> <p>Разряд [C] = 0 означает, что канал DMA C использует первичную структуру управляющих данных;</p> <p>Разряд [C] = 1 означает, что канал DMA C использует альтернативную структуру управляющих данных.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_pri_alt_clr регистр для сброса разряда [C] в 0;</p> <p>Разряд [C] = 1 подключает использование альтернативной структуры управляющих данных каналом DMA C.</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта.</p> <p>Примечание – Контроллер может переключить значение разряда chnl_pri_alt_set[C] в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при завершении четырех передач DMA указанных в первичной структуре управляющих данных при выполнении цикла DMA в режимах работы с памятью или периферией «исполнение с изменением конфигурации»;</li> <li>– при завершении всех передач DMA указанных в первичной структуре управляющих данных при выполнении цикла DMA в режиме «Пинг-понг»;</li> <li>– при завершении всех передач DMA указанных в альтернативной структуре управляющих данных при выполнении цикла DMA в режимах:</li> <li>– «пинг-понг»;</li> <li>– работа с памятью «Исполнение с изменением конфигурации»;</li> <li>– работа с периферией «Исполнение с изменением конфигурации»</li> </ul> |

#### 25.6.14 Регистр сброса первичной/альтернативной структуры управляющих данных каналов CHNL\_PRI\_ALT\_CLR

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр разрешает работу канала DMA с использованием первичной структуры управляющих данных.

Таблица 470 – Регистр сброса первичной/альтернативной структуры управляющих данных каналов

| Номер  | 31                                   | ..... | 2                                   | 1                                   | 0                                   |
|--------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Доступ | WO                                   | ..... | WO                                  | WO                                  | WO                                  |
| Сброс  | 0                                    | ..... | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
|        | chnl_pri_alt_clr<br>for channel [31] | ..... | chnl_pri_alt_clr<br>for channel [2] | chnl_pri_alt_clr<br>for channel [1] | chnl_pri_alt_clr<br>for channel [0] |

Таблица 471 – Назначение разрядов регистра chnl\_pri\_alt\_clr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_pri_alt_clr        | <p>Установка соответствующего разряда подключает использование первичных управляющих данных для соответствующего канала DMA.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_pri_alt_set регистр для выбора альтернативных управляющих данных;</p> <p>Разряд [C] = 1 подключает использование первичной структуры управляющих данных каналом DMA C.</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта.</p> <p>Примечание – Контроллер может переключить значение разряда chnl_pri_alt_clr[C] в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при завершении 4-х передач DMA указанных в первичной структуре управляющих данных при выполнении цикла DMA в режимах работы с памятью или периферией «исполнение с изменением конфигурации»;</li> <li>– при завершении всех передач DMA указанных в первичной структуре управляющих данных при выполнении цикла DMA в режиме «пинг-понг»;</li> <li>– при завершении всех передач DMA указанных в альтернативной структуре управляющих данных при выполнении цикла DMA в режимах: <ul style="list-style-type: none"> <li>– «пинг-понг»</li> <li>– работа с памятью «Исполнение с изменением конфигурации»</li> <li>– работа с периферией «Исполнение с изменением конфигурации»</li> </ul> </li> </ul> |

### 25.6.15 Регистр установки приоритета каналов CHNL\_PRIORITY\_SET

Данный регистр имеет доступ на запись и чтение. Регистр позволяет присвоить высокий приоритет каналу DMA. Чтение регистра возвращает состояние приоритета каналов DMA.

Таблица 472 – Регистр установки приоритета каналов

| Номер  | 31                                   | ... | 2                                    | 1                                    | 0                                    |
|--------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Доступ | R/W                                  | ... | R/W                                  | R/W                                  | R/W                                  |
| Сброс  | 0                                    | ... | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|        | chnl_priorit_set<br>for channel [31] | ... | chnl_priority_set<br>for channel [2] | chnl_priority_set<br>for channel [1] | chnl_priority_set<br>for channel [0] |

Таблица 473 – Назначение разрядов регистра chnl\_priority\_set

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_priority_set       | <p>Установка высокого приоритета каналу DMA, чтение возвращает состояние приоритета каналов DMA.</p> <p>При чтении:</p> <p>Разряд [C] = 0 означает, что каналу DMA C присвоен уровень приоритета по умолчанию;</p> <p>Разряд [C] = 1 означает, что каналу DMA C присвоен высокий уровень приоритета.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_priority_clr регистр для установки каналу C уровня приоритета по умолчанию;</p> <p>Разряд [C] = 1 устанавливает каналу DMA C высокий уровень приоритета.</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта</p> |

### 25.6.16 Регистр сброса приоритета каналов CHNL\_PRIORITY\_CLR

Данный регистр имеет доступ только на запись. Регистр позволяет присвоить каналу DMA уровень приоритета по умолчанию.

Таблица 474 – Регистр сброса приоритета каналов

|        |                                      |       |                                      |                                      |                                      |
|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Номер  | 31                                   | ..... | 2                                    | 1                                    | 0                                    |
| Доступ | WO                                   | ..... | WO                                   | WO                                   | WO                                   |
| Сброс  | 0                                    | ..... | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|        | chnl_priorit_clr<br>for channel [31] | ..... | chnl_priority_clr<br>for channel [2] | chnl_priority_clr<br>for channel [1] | chnl_priority_clr<br>for channel [0] |

Таблица 475 – Назначение разрядов регистра chnl\_priority\_clr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0     | chnl_priority_clr       | <p>Установка разряда присваивает соответствующему каналу DMA уровень приоритета по умолчанию.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Необходимо использовать chnl_priority_set регистр для установки каналу C высокого уровня приоритета.</p> <p>Разряд [C] = 1 устанавливает каналу DMA C уровень приоритета по умолчанию.</p> <p>Запись разряда, соответствующего нереализованному каналу, не дает никакого эффекта</p> |

### 25.6.17 Регистр сброса флага ошибки ERR\_CLR

Данный регистр имеет доступ на запись и чтение. Регистр позволяет сбрасывать сигнал dma\_err в 0. Чтение регистра возвращает состояние сигнала dma\_err.

Таблица 476 – Регистр сброса флага ошибки

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| Номер  | 31...1 | 0       |
| Доступ | U      | R/W     |
| Сброс  | 0      | 0       |
|        | -      | err_clr |

Таблица 477 – Назначение разрядов регистра err\_clr

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...1     | -                       | Не определено. Следует записывать 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | err_clr                 | <p>Установка сигнала в состояние 0, чтение возвращает состояние сигнала (флага) dma_err.</p> <p>При чтении:</p> <p>Разряд [C] = 0 означает, что dma_err находится в состоянии 0;</p> <p>Разряд [C] = 1 означает, что dma_err находится в состоянии 1.</p> <p>При записи:</p> <p>Разряд [C] = 0 не дает эффекта. Состояние dma_err останется неизменным;</p> <p>Разряд [C] = 1 сбрасывает сигнал (флаг) dma_err в состояние 0.</p> <p>Примечание – При сбросе сигнала dma_err одновременно с появлением ошибки на шине АНВ-Lite, приоритет отдается ошибке, и, следовательно, значение регистра (и dma_err) останется неизменным (несброшенным)</p> |

## 26 Прерывания

Согласно спецификации привилегированной системы команд, RISC-V ядро должно обеспечивать поддержку обработки программных прерываний (machine software interrupt) и прерываний таймера (machine timer interrupt). За генерацию запросов (сигналов) этих прерываний отвечает локальный контроллер прерываний (Core Local Interrupt Controller, CLINT). CLINT содержит регистры для управления программными прерываниями и прерываниями таймера. Карта регистров CLINT приведена в таблице 478.

Таблица 478 – Регистры CLINT

| Адрес       | Название                                       | Доступ |
|-------------|------------------------------------------------|--------|
| 0x0200_0000 | Регистр запроса/снятия программного прерывания | R/W    |
| 0x0200_4000 | Регистр сравнения таймера                      | R/W    |
| 0x0200_BFF8 | Регистр значения таймера                       | R/W    |

Таблица 479 – Регистр запроса/снятия прерывания

| Биты | Название | Доступ | Описание                         | Значение |
|------|----------|--------|----------------------------------|----------|
| 0    | msip     | R/W    | Ожидание программного прерывания | 0        |

Таблица 480 – Регистр базового адреса вектора прерывания mtvec

| Биты   | Название | Доступ | Описание                                                                                                            | Значение |
|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31...2 | BASE     | R/W    | Базовый адрес таблицы векторов прерываний. Должен быть предварительно инициализирован и выровнен по границе 4 байта | 0        |
| 1, 0   | MODE     | R/W    | 0 – все прерывания устанавливают PC в значение BASE;<br>1, 2, 3 – зарезервированные комбинации бит MODE             | 0        |

Таблица 481 – Регистр номера события mcause

| Биты   | Название       | Доступ | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Значение |
|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31     | Interrupt      | R/W    | 1 – в поле Exception Code номер события прерывания;<br>0 – в поле Exception Code номер исключительной ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |
| 30...0 | Exception Code | R/W    | Номер события прерывания или исключительной ситуации, где исключительная ситуация:<br>0 – инструкция по невыровненному адресу;<br>1 – ошибка доступа инструкции;<br>2 – нелегальная инструкция;<br>3 – точка останова;<br>4 – загрузка по невыровненному адресу;<br>5 – ошибка доступа при загрузке;<br>6 – сохранение по невыровненному адресу;<br>7 – ошибка доступа при сохранении; | 0        |

| Биты | Название | Доступ | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Значение |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |          |        | 8 – environment вызывается из U-режима;<br>9 – environment вызывается из S-режима;<br>10 – зарезервировано;<br>11 – environment вызывается из M-режима;<br>12 – ошибка страницы инструкции;<br>13 – ошибка загрузки страницы;<br>14 – зарезервировано;<br>15 – ошибка сохранения страницы |          |

Таблица 482 – Регистр значения таймера

| Биты    | Название | Доступ | Описание                       | Значение |
|---------|----------|--------|--------------------------------|----------|
| 31...0  | mtime_lo | R/W    | Младшая часть значения таймера | 0        |
| 64...32 | mtime_hi | R/W    | Старшая часть значения таймера | 0        |

Регистр содержит 64-битное значение таймера. Значение увеличивается по сигналу timer\_pulse (в ревизии 1: передний и задний фронт частоты LSE генератора 32 кГц; с ревизии 2: передний фронт частоты HCLK, деленной на значение, установленное в регистре DIV\_SYS\_TIM) внешнего интерфейса процессорного комплекса.

Таблица 483 – Регистр сравнения таймера

| Биты    | Название   | Доступ | Описание                                  | Значение |
|---------|------------|--------|-------------------------------------------|----------|
| 31...0  | mtimcmp_lo | R/W    | Младшая часть значения регистра сравнения | 0        |
| 64...32 | mtimcmp_hi | R/W    | Старшая часть значения регистра сравнения | 0        |

Регистр содержит 64-битное значение сравнения с таймером. Запрос на прерывание таймера установлен, если значение таймера строго больше значения сравнения.

Периферийные блоки формируют прерывания с int\_global0 по int\_global29.

Таблица 484 – Прерывания, формируемые периферийными блоками

| Прерывания  | Блок   | Принцип формирования                                                                                                              |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| int_global0 | DMA    | Прерывания от DMA<br>DMA_ERR или DMA_DONE.<br>Обработка прерываний от DMA в соответствии с подпунктом 25.4.5.7 «Индикация ошибок» |
| int_global1 | UART1  | Сигнал UARTINTR                                                                                                                   |
| int_global2 | UART2  | Сигнал UARTINTR                                                                                                                   |
| int_global3 | SSP1   | Сигнал SSPINTR                                                                                                                    |
| int_global4 | POWER  | Сигнал прерывания от POWER Detector                                                                                               |
| int_global5 | WWDG   | Сигнал прерывания от WWDG                                                                                                         |
| int_global6 | TIMER1 | Сигнал прерывания от Таймера<br>TIM_STATUS и TIM_IE                                                                               |
| int_global7 | TIMER2 | Сигнал прерывания от Таймера<br>TIM_STATUS и TIM_IE                                                                               |

| Прерывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Блок                 | Принцип формирования                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| int_global8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ADC                  | Сигналы прерываний от АЦП<br>EOCIF_1 или AWOIF_1 или EOCIF_2 или AWOIF_2          |
| int_global9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I2C                  | Сигнал I2C_INT                                                                    |
| int_global10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BACKUP               | Прерывание от ВКР и часов реального времени                                       |
| int_global11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Внешнее прерывание 1 | Сигнал EXT_INT1<br>Выходы PA[10] и PD[15] в основном режиме                       |
| int_global12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Внешнее прерывание 2 | Сигнал EXT_INT2<br>Выходы PB[6] в альтернативном режиме и PC[4] в основном режиме |
| int_global13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Внешнее прерывание 3 | Сигнал EXT_INT3<br>Выходы PB[7] в альтернативном режиме и PC[5] в основном режиме |
| int_global14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADCUI                | Прерывание от АЦП для измерения напряжений и токов                                |
| int_global15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADCUI                | Прерывание от АЦП для измерения напряжений и токов                                |
| int_global16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADCUI                | Прерывание от АЦП для измерения напряжений и токов                                |
| int_global17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L_BLOCK              | Прерывание блока L-преобразования                                                 |
| int_global18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                    | -                                                                                 |
| int_global19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SENSORS              | Прерывание блока обработки датчиков безопасности                                  |
| int_global20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLK_MEASURE          | Прерывание блока датчика частоты                                                  |
| int_global21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RANDOM               | Прерывание блока генератора случайных чисел                                       |
| int_global22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO7816              | Прерывание блока UART ISO7816                                                     |
| int_global23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UART3                | Сигнал UARTINTR                                                                   |
| int_global24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SSP2                 | Сигнал SSPINTR                                                                    |
| int_global25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SSP3                 | Сигнал SSPINTR                                                                    |
| int_global26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIMER3               | Сигнал прерывания от Таймера TIM_STATUS и TIM_IE                                  |
| int_global27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIMER4               | Сигнал прерывания от Таймера TIM_STATUS и TIM_IE                                  |
| int_global28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UART4                | Сигнал UARTINTR                                                                   |
| int_global29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | otp_corrupt          | Сигнал прерывания от блока проверки контрольной суммы (CRC) OTP                   |
| <p>Примечание – Выводы в функции EXT_INT1-EXT_INT3 являются входами прерываний по уровню. То есть пока на вывод EXT_INTx подан сигнал высокого уровня, генерируется прерывание. Если на входе сигнал низкого уровня, то прерывание не генерируется. Подробнее см. подраздел 27.1 «Обработка внешних прерываний контроллером PLIC»</p> |                      |                                                                                   |

## 27 Контроллер обработки внешних прерываний PLIC

В данном разделе приведено описание контроллера обработки внешних прерываний PLIC (Platform Level Interrupt Controller).

Структурная схема контроллера PLIC представлена на рисунке 99.

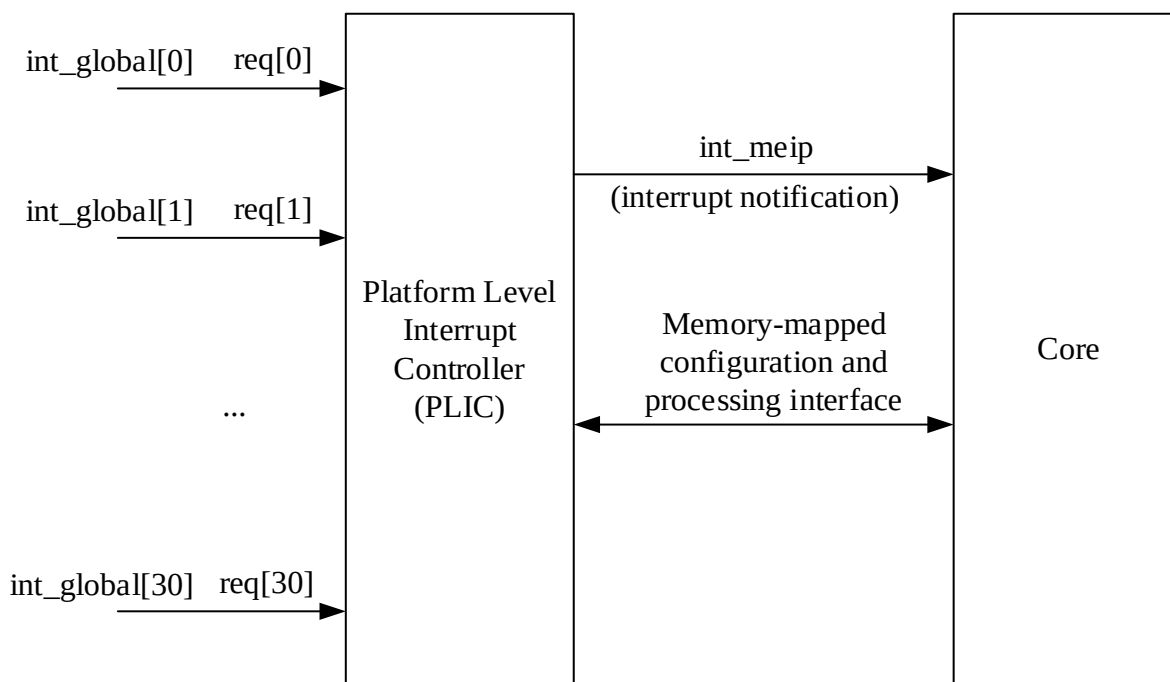


Рисунок 99 – Структурная схема контроллера обработки внешних прерываний

Контроллер PLIC поддерживает 31 внешнее прерывание. Сигналы внешних источников прерываний `int_global[i]` подключаются ко входам `req[i]` контроллера PLIC. Внешние источники прерываний могут использовать как запросы прерываний, формируемые по уровню (level-sensitive), так и импульсные запросы прерываний (edge-triggered).

Прерывания в контроллере PLIC нумеруются с 1-ого по 31-ое. Сигнал `int_global[0]` соответствует 1-му прерыванию, `int_global[30]` соответствует 31-му прерыванию. Нулевой номер прерывания зарезервирован и имеет семантику «нет прерывания».

### 27.1 Обработка внешних прерываний контроллером PLIC

Контроллер PLIC получает входные запросы прерываний и формирует запрос к ядру, сигнализирующий о наличии хотя бы одного прерывания, ожидающего обработки в ядре (сигнал `int_meip`).

Сигнал `int_meip` подключается в регистр CSR `mip`, бит 11 MEIP (machine external interrupt pending). Данный сигнал используется для передачи сообщения в ядро о наличии хотя бы одного прерывания в контроллере PLIC. Подтверждение факта «взятия» прерывания на исполнение (interrupt claiming) и оповещение о завершении выполнения прерывания (interrupt completion), а также включение/выключение посылки прерываний от отдельных источников выполняется через обращение к регистрам, отображенным в память (memory-mapped registers, MMR), командами чтения/записи памяти.



Детальная структурная схема PLIC представлена на рисунке 100. Внешние запросы прерываний передаются в контроллер PLIC по входам req[i]. Каждый запрос попадает в блок проверки допустимости отправки прерывания, где проверяется, является ли данное прерывание ожидающим обработки (бит IP (interrupt pending) в регистре IPM), разрешено ли данное прерывание для обработки (бит IE (interrupt enable) регистра IEM) и больше ли нуля приоритет прерывания. Бит наличия прерывания (IP) устанавливается в «1» в регистре IPM, если прерывание в данный момент не обрабатывается, и на соответствующем входе req[i] обнаружен высокий уровень. Данный бит удерживается в «1» до получения оповещения о «взятии» прерывания на обработку. Бит разрешения прерывания (IE) и значение приоритета прерывания устанавливаются программно. Если прерывание ожидает обработки (IP=1), разрешено (IE=1) и его приоритет больше нуля, то оно становится кандидатом на отправку для обработки. При наличии хотя бы одного кандидата, приоритет которого больше порогового значения в регистре THR, контроллер PLIC устанавливает в «1» сигнал int\_meip, сообщая тем самым ядру о наличии прерывания, ожидающего обработки. Среди всех кандидатов в каждый момент времени выбирается одно прерывание с наибольшим приоритетом, номер данного прерывания возвращается ядру в момент чтения регистра ICC (interrupt claiming/completion). После «взятия» прерывания на обработку бит наличия прерывания (IP) в регистре IPM сбрасывается, обнаружение высокого уровня на соответствующем входе req[i] во время обработки прерывания не выполняется. Повторная установка бита наличия прерывания при обнаружении высокого уровня на входе req[i] возможна только после получения оповещения о завершении обработки прерывания.

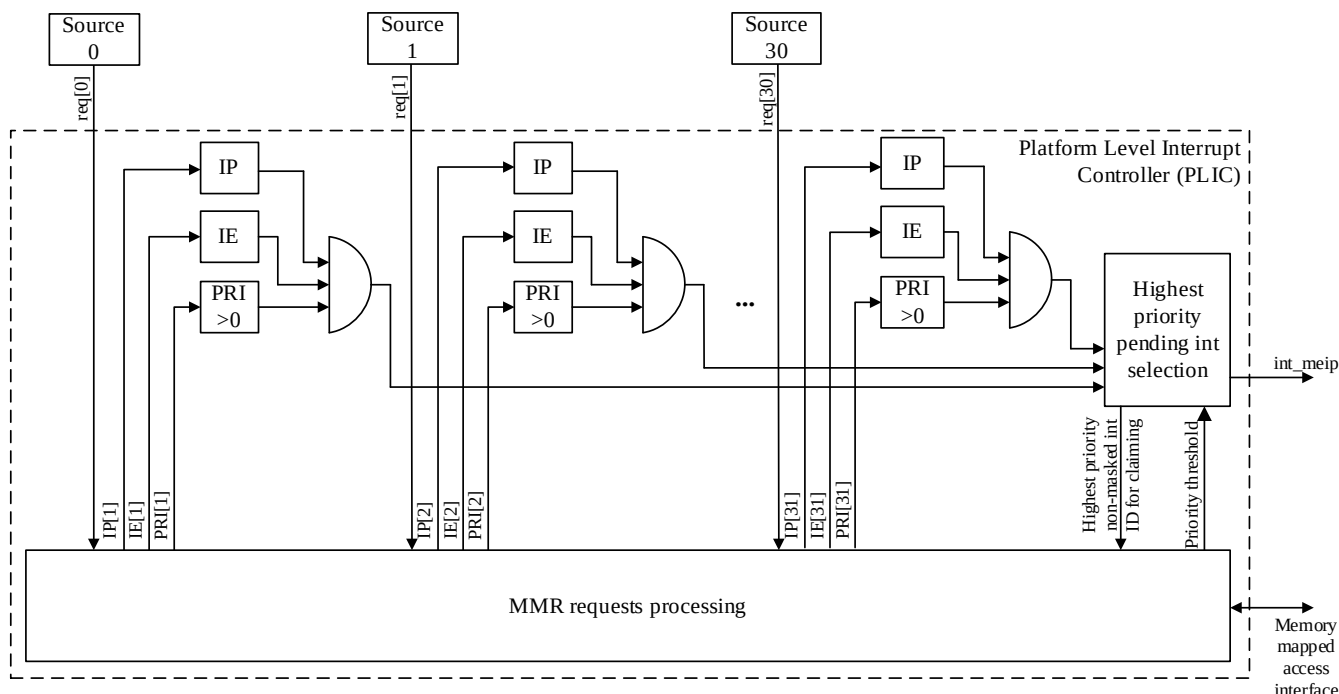


Рисунок 100 – Структурная схема PLIC

## 27.2 Программная модель обработки внешних прерываний

Временная диаграмма обработки внешнего прерывания представлена на рисунке 101. Обработка внешнего прерывания состоит из следующих шагов:

- внешний источник прерывания (interrupt source) выполняет запрос прерывания к контроллеру PLIC (устанавливает высокий уровень на соответствующем входе req[i]);
- контроллер PLIC фиксирует наличие ожидающего прерывания в регистре IPM, после выполнения необходимых аппаратных проверок о допустимости выполнения прерывания и выбора наиболее приоритетного прерывания (при готовности нескольких прерываний) контроллер PLIC формирует сигнал int\_meir к ядру, который указывает на наличие прерывания, готового к обработке;
- если прерывания не запрещены (в регистре CSR mie установлен бит MEIE и в регистре CSR mstatus установлен бит MIE), управление передается в обработчик прерывания (выполняется переход на адрес общего обработчика прерываний), а в регистр CSR mcause записывается «причина», то есть тип источника, вызвавшего прерывание. Для внешних прерываний тип устанавливается в значение «Machine external interrupt»;
- обработчик прерывания осуществляет «взятие» внешнего прерывания на исполнение (claiming), выполняя чтение регистра ICC, который возвращает номер наиболее приоритетного прерывания, ожидающего обработки. Эта транзакция сигнализирует контроллеру PLIC о том, что аппаратный поток принял прерывание к исполнению. Контроллер PLIC сбрасывает соответствующий бит наличия ожидающего прерывания в регистре IPM и отключает обнаружение запросов (высокий уровень) на соответствующем входе req[i];
- если внешний источник использует импульсный запрос прерывания (например, контроллер DMA), то обработчик прерывания осуществляет «завершение» обработки прерывания путем записи в регистр ICC номера прерывания, ранее взятого на обработку. Эта транзакция сигнализирует контроллеру PLIC о том, что обработка прерывания завершена. Контроллер PLIC разрешает обнаружение запросов (высокий уровень) на соответствующем входе req[i];
- обработчик прерывания выполняет обслуживание прерывания;
- если внешний источник использует запрос прерывания, формируемый по уровню, то обработчик прерывания осуществляет «завершение» обработки прерывания путем записи в регистр ICC номера прерывания, ранее взятого на обработку. Эта транзакция сигнализирует контроллеру PLIC о том, что обработка прерывания завершена. Контроллер PLIC разрешает обнаружение запросов (высокий уровень) на соответствующем входе req[i].

Если внешний источник использует импульсный запрос прерывания, то «завершение» обработки прерывания (запись в регистр ICC) перед вызовом непосредственного обработчика, осуществляющего обслуживание прерывания, выполняется во избежание потери новых запросов прерывания от данного источника, которые могут быть получены после «взятия» и до «завершения» обработки прерывания.

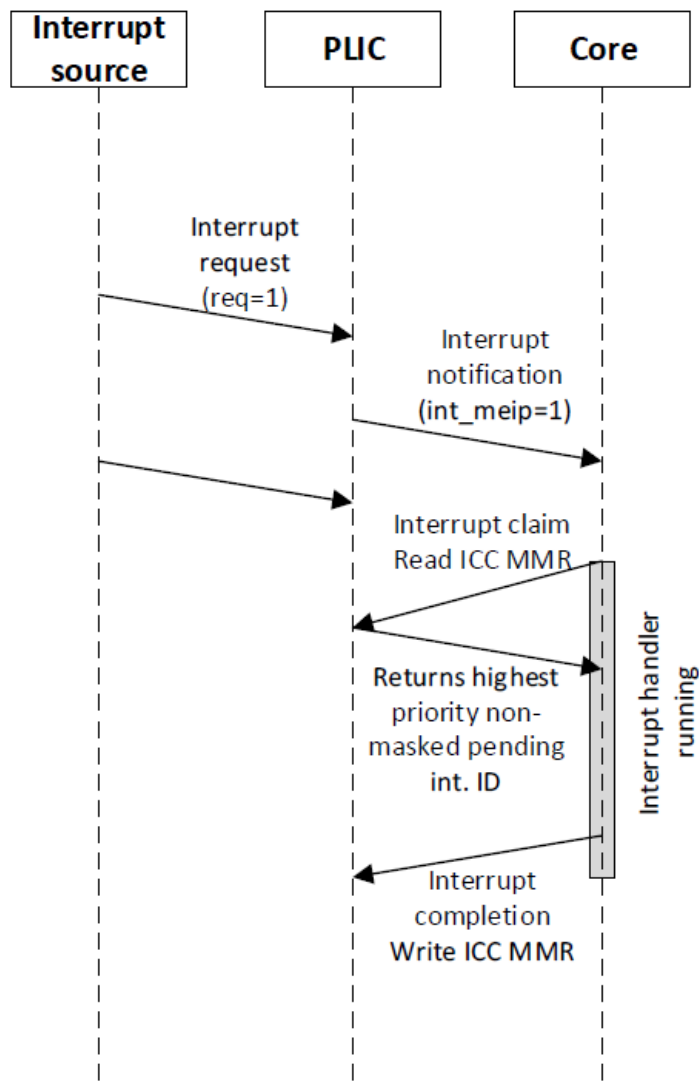


Рисунок 101 – Временная диаграмма обработки прерывания

Помимо использования модели обработки прерываний, описанной выше, для отслеживания наличия прерываний может быть использована модель опроса (poll model), в которой вместо «ожидания» появления прерывания и «заброса» исполнения программы в обработчик прерывания, ПО может самостоятельно проверять наличие запросов на прерывания путем чтения регистра IPM. ПО также может выполнять «взятие» прерывания на обработку путем чтения регистра ICC.

При использовании данной модели программирования надо учитывать, что чтение IPM не гарантирует, что последующее чтение ICC вернет прерывание с тем же номером. Последующее чтение ICC может вернуть прерывание с тем же номером или с другим номером, а также вернуть номер 0, указывающий на отсутствие прерывания.

### 27.3 Регистры контроллера PLIC

Основной интерфейс для взаимодействия с PLIC – это регистры, отображенные в память. Карта регистров PLIC представлена в таблице 485.

Таблица 485 – Регистры PLIC

| Адрес                                                                                                   | Название | Доступ | Описание                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 0x0C00_0000                                                                                             | PLIC     |        | Контроллер PLIC                                |
| Смещение                                                                                                |          |        |                                                |
| 0x0000_0000 + 4 · i                                                                                     | PRIi     | R/W    | Регистр приоритета i-го прерывания             |
| 0x0000_0080 – 0x0000_0FFC                                                                               | –        | –      | Зарезервировано                                |
| 0x0000_1000                                                                                             | IPM      | R      | Регистр-маска наличия прерываний               |
| 0x0000_1004 – 0x0000_1FFC                                                                               | –        | –      | Зарезервировано                                |
| 0x0000_2000                                                                                             | IEM      | R/W    | Регистр-маска разрешения прерываний            |
| 0x0000_2004 – 0x001F_FFFC                                                                               | –        | –      | Зарезервировано                                |
| 0x0020_0000                                                                                             | THR      | R/W    | Регистр порога приоритета прерываний           |
| 0x0020_0004                                                                                             | ICC      | R/W    | Регистр взятия/завершения обработки прерывания |
| Примечание – i – номер прерывания от 0 до 31 (регистр приоритета 0-го прерывания (PRI0) зарезервирован) |          |        |                                                |

### 27.3.1 Регистры PRI1-PRI31

Для каждого (i–1) источника прерываний существует отдельный регистр PRIi, позволяющий задать его приоритет. Прерывания нумеруются с 1-го по 31-ое, что соответствует регистрам PRI1-PRI31. Регистр PRI0 зарезервирован.

Контроллер PLIC поддерживает 7 уровней приоритета прерываний. Приоритеты прерываний нумеруются с 1 (низкий) по 7 (высокий). Значение приоритета 0 означает, что прерывание запрещено. После сброса значения приоритетов не определены, поэтому перед разрешением прерывания, необходимо обязательно сконфигурировать его приоритет.

Если два или более внешних источников прерываний имеют одинаковый приоритет, то для определения очередности обработки используются номера прерываний. Меньшее значение номера прерывания имеет приоритет над большим значением номера прерывания.

Таблица 486 – Регистр приоритета i-ого прерывания (PRIi)

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| Номер  | 31...3 | 2...0    |
| Доступ | U      | R/W      |
| Сброс  | 0      | X        |
|        |        | PRI[2:0] |

Таблица 487 – Описание бит регистра PRIi

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                  |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...3  | -                       | Зарезервировано                                                                                             |
| 2...0   | PRI[2:0]                | Приоритет прерывания:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – низкий приоритет;<br>...<br>7 – высокий приоритет |

### 27.3.2 Регистр IPM

Регистр представляет собой битовую маску. Единица в  $i$ -ом бите регистра указывает на наличие прерывания от  $(i-1)$ -го источника; ноль – на отсутствие прерывания. Если прерывание уже обрабатывается, бит соответствующего прерывания в маске сброшен. Запись в регистр запрещена. Попытка записи может вызывать исключение в ядре.

Таблица 488 – Регистр-маска наличия прерываний (IPM)

|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| Номер  | 31...1   | 0     |
| Доступ | R        | R     |
| Сброс  | X        | 0     |
|        | IP[31:1] | IP[0] |

Таблица 489 – Описание бит регистра IPM

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | IP[31:0]                | Наличие прерывания, ожидающего обработки:<br>1 – есть прерывание;<br>0 – нет прерывания.<br>Бит $i$ соответствует $(i-1)$ -му источнику прерывания.<br>0-ой бит регистра всегда равен нулю.<br>Если прерывание уже обрабатывается, бит соответствующего прерывания в маске равен нулю |

### 27.3.3 Регистры IEM

Регистр представляет собой битовую маску. Единица в  $i$ -ом бите указывает на разрешение отправки прерывания от  $(i-1)$ -го источника в аппаратный поток исполнения; ноль – на запрет. После сброса PLIC значения всех битов в регистре IEM сброшены в «0». По готовности принимать прерывания, ПО должно разрешить обработку желаемых прерываний путем записи «1» в соответствующие биты регистра IEM. Рекомендуется устанавливать в «1» только те биты IE, которые соответствуют действительно существующим источникам, подключенным к ядру, чтобы избежать появления прерываний от несуществующих источников.

Таблица 490 – Регистр маски разрешения прерываний (IEM)

|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| Номер  | 31...1   | 0     |
| Доступ | R/W      | R     |
| Сброс  | 0        | 0     |
|        | IE[31:1] | IE[0] |

Таблица 491 – Описание бит регистра IEM

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | IE[31:0]                | Разрешение прерывания:<br>1 – прерывание разрешено;<br>0 – прерывание запрещено.<br>Бит <i>i</i> соответствует ( <i>i</i> –1)-му источнику прерывания.<br>0-ой бит регистра всегда равен нулю |

### 27.3.4 Регистр THR

Контроллер прерываний маскирует (запрещает) все прерывания, значения приоритета которых меньше либо равны порогу (значению регистра THR). Например, значение порога 0 разрешает все прерывания с ненулевым приоритетом, а значение порога 7 запрещает все прерывания.

Таблица 492 – Регистр порога приоритета прерываний (THR)

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| Номер  | 31...3 | 2..0     |
| Доступ | U      | R/W      |
| Сброс  | 0      | X        |
|        |        | THR[2:0] |

Таблица 493 – Описание бит регистра THR

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...3  | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                |
| 2...0   | THR[2:0]                | Порог приоритета прерывания:<br>0 – разрешены прерывания с приоритетом 1 или более;<br>1 – разрешены прерывания с приоритетом 2 или более;<br>...<br>6 – разрешены прерывания с приоритетом 7;<br>7 – все прерывания запрещены |

### 27.3.5 Регистр ICC

Регистр ICC (interrupt claiming/completion) отвечает за «взятие» прерывания на исполнение (claiming) и сообщение о завершении обработки прерывания (completion). Чтение регистра возвращает номер наиболее приоритетного прерывания, ожидающего обработки в аппаратном потоке исполнения, и переводит прерывание в статус обрабатываемого. При отсутствии прерываний, ожидающих обработки, чтение возвращает 0. Запись сигнализирует о завершении обработки прерывания, взятого ранее в обработку. Записываемое значение должно совпадать со считанным значением при взятии на обработку. Попытка записи другого значения оставит прерывание в статусе обрабатываемого.

Таблица 494 – Регистр взятия/завершения обработки прерывания (ICC)

|        |           |
|--------|-----------|
| Номер  | 31..0     |
| Доступ | R/W       |
| Сброс  | X         |
|        | ICC[31:0] |

Таблица 495 – Описание бит регистра ICC

| Разряды | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...0  | ICC[31:0]               | Чтение (claim) возвращает номер наиболее приоритетного прерывания, ожидающего обработки, и переводит данное прерывание в состояние обрабатываемого. При отсутствии прерываний, ожидающих обработки, возвращает 0.<br>Запись (complete) номера прерывания, ранее взятого на обработку, сигнализирует о завершении обработки данного прерывания |

## 28 Подсистема отладки

Подсистема отладки ядра соответствует спецификации RISC-V External Debug Support Version 0.13. Поддерживаются следующие опции:

- чтение/запись регистров общего назначения с помощью абстрактных команд;
- Read/Write программный буфер 64 байта;
- четыре регистра абстрактных данных;
- память, доступная только по чтению (Debug ROM).

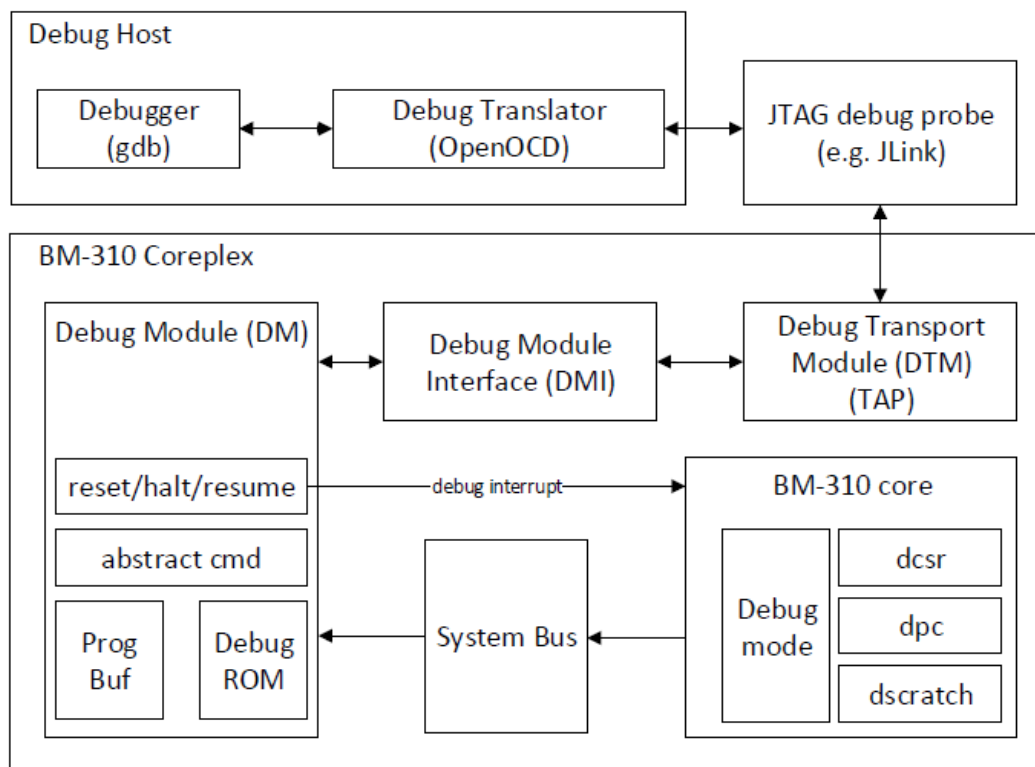


Рисунок 102 – Архитектура системы отладки

Подсистема отладки состоит из блока DTM (Debug Transport Module) и блока DM (Debug Module). DTM связан с DM через блок DMI (Debug Module Interface).

### 28.1 Блок DTM (Debug Transport Module)

DTM содержит TAP (Test Access Port), соответствующий спецификации интерфейса JTAG. Размер IR – 5 бит. Доступ к DM через JTAG осуществляется через регистр DMI. Список доступных по JTAG регистров приведен в таблице ниже. Общая схема цепочки отладки процессорного ядра представлена на рисунке 103. Переход из области синхросигнала JTAG в область синхросигнала ядра происходит в блоке DMI.



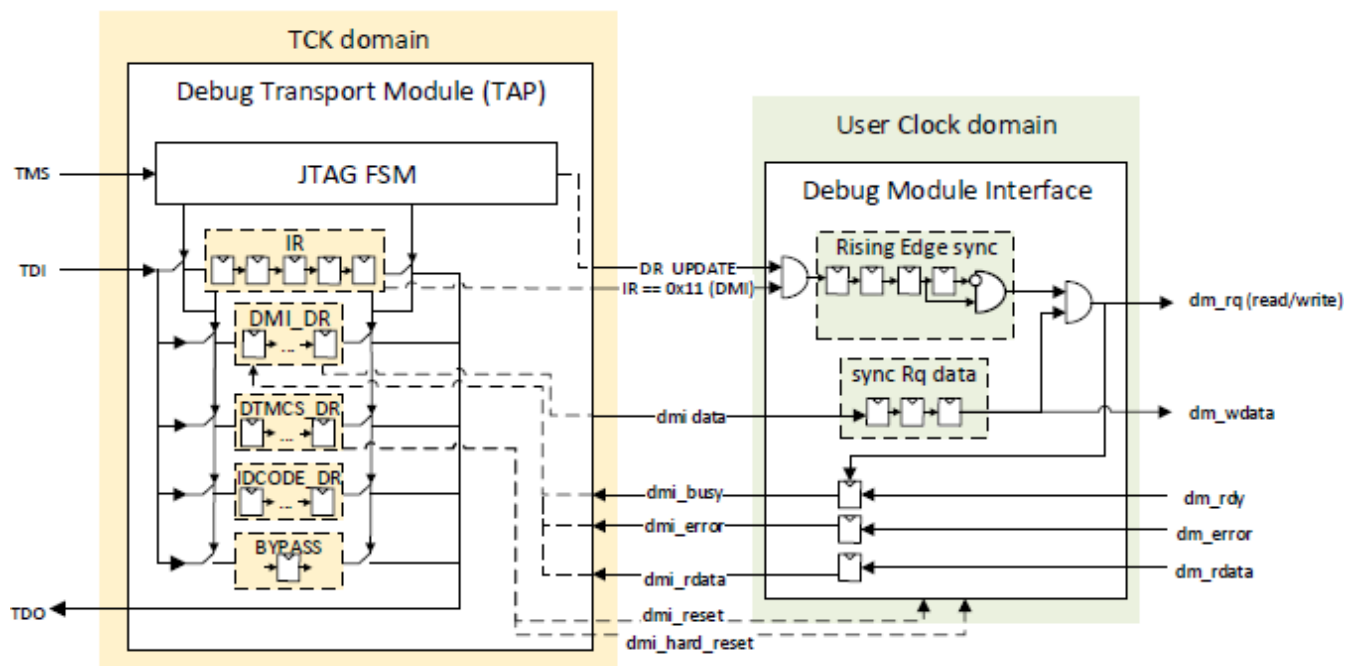


Рисунок 103 – Интерфейс DM

### 28.1.1 Регистры DTM

Таблица 496 – Регистры DTM

| Адрес     | Название                                                 | Доступ |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 0x00      | BYPASS                                                   | R      |
| 0x01      | Регистр идентификатора производителя микросхемы (IDCODE) | R      |
| 0x10      | Регистр статуса и управления DTM (DTMCS)                 | R/W    |
| 0x11      | Регистр доступа к DMI                                    | R/W    |
| 0x12-0x1A | BYPASS                                                   | R/W    |

Таблица 497 – Регистр статуса и управления DTM (DTMCS)

| Биты    | Название     | Доступ | Описание                                                                                                                                                  | Значение |
|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17      | dmihardreset | W1     | Запись 1 сбрасывает DMI                                                                                                                                   |          |
| 16      | dmireset     | W1     | Запись 1 сбрасывает ошибку в DMI                                                                                                                          |          |
| 14...12 | idle         | R      | Количество циклов, которое отладчик должен провести в состоянии IDLE, между запросом и чтением результата из DMI, для того, чтобы избежать состояния busy | 5        |
| 11, 10  | dmistat      | R      | Состояние DMI:<br>0 – ошибок нет;<br>1 – см.2;<br>2 – ошибка выполнения операции;<br>3 – операция еще не выполнена (состояние busy)                       |          |
| 9...4   | abits        | R      | Размер поля адреса регистра DMI                                                                                                                           | 7        |
| 3...0   | version      | R      | Версия реализованной спецификации<br>0 – 0,11;<br>1 – 0,13                                                                                                | 1        |

Таблица 498 – Регистр доступа к DMI

| Биты          | Название | Доступ | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значение |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| abits+33...34 | address  | R/W    | Адрес запроса на DMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 33...2        | data     | R/W    | Данные для записи, отправляемые в DM во время состояния Update-DR, либо данные, считанные из DM                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 1...0         | op       | R/W    | Код операции.<br>При записи:<br>0 – Пустой запрос. В DM ничего не посылается;<br>1 – Чтение по адресу;<br>2 – Запись по адресу;<br>При чтении:<br>0 – Предыдущий запрос завершен успешно;<br>2 – Предыдущий запрос вернул ошибку;<br>3 – Предыдущий запрос еще не выполнен.<br>Чтобы сбросить это состояние необходим сброс DMI |          |

Взаимодействие отладчика с DM происходит через DMI путем чтения и записи регистров DM. Для этого используется регистр DMI в DTM. Значение поля abits равно 7. Список доступных по DMI регистров приведен в таблице 499.

Таблица 499 – Регистры отладчика DM

| Адрес     | Название                    | Доступ |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 0x04-0x07 | Abstract Data 0-3           | R/W    |
| 0x10      | DM control                  | R/W    |
| 0x11      | DM status                   | R/W    |
| 0x12      | Hart info                   | R/W    |
| 0x16      | Abstract Control and Status | R/W    |
| 0x17      | Abstract Command            | R/W    |
| 0x18      | Abstract Command Autoexec   | R/W    |
| 0x20-0x2F | Program Buffer 0-15         | R/W    |

## 28.2 Блок DM (Debug Module)

Взаимодействие процессорного ядра с DM происходит с помощью чтения/записи отображенных в памяти регистров (DM MMRs (Memory Mapped Registers)). Карта памяти DM представлена в таблице 500.

Таблица 500 – Карта памяти DM

| Адрес       | Название   | Доступ |
|-------------|------------|--------|
| 0x0000_0000 | Safe zero  | R/W    |
| 0x0000_0100 | Halted ack | W      |
| 0x0000_0104 | Going ack  | W      |
| 0x0000_0108 | Resume ack | W      |
| 0x0000_010C | Exception  | W      |

| Адрес              | Название           | Доступ |
|--------------------|--------------------|--------|
| 0x0000_0300        | Where to           | R      |
| 0x0000_0338        | Abstract command 0 | R      |
| 0x0000_033C        | Abstract command 1 | R      |
| 0x0000_0340-0x37C  | Program buf        | R/W    |
| 0x0000_0380-0x38C  | Abstract data      | R/W    |
| 0x0000_0400        | CPU flags          | R      |
| 0x0000_0800-0xFFFF | Debug ROM          | R      |

Примечание – Обращения к неиспользуемым адресам запрещены, могут привести к непредсказуемому поведению.

Таблица 501 – CPU flags

| Биты | Название  | Доступ | Описание                                                                                                                                                                                                                       | Значение |
|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0    | Going     | R      | Запрос на выполнение абстрактной команды. Находясь в режиме отладки, ядро считывает данное поле и делает переход по адресу первой абстрактной команды (0x338)                                                                  |          |
| 1    | Resumereq | R      | Запрос на выход из режима отладки. Находясь в режиме отладки, ядро считывает данное поле и выходит из режима отладки, если его значение равно 1. Исполнение программы продолжается со значения PC, сохраненного в регистре dpc |          |

### 28.2.1 Регистры DM

Для взаимодействия с внешним отладчиком внутри процессорного ядра реализован специальный режим исполнения: режим отладки. В таблице 502 представлен список контрольных регистров режима отладки. Процессор имеет право читать и писать контрольные регистры отладки только в режиме отладки. В любом другом режиме попытка доступа к данным регистрам вызовет исключение. Исполнение в режиме отладки имеет следующие свойства:

- операции обращения к контрольным регистрам и к памяти происходят также как в режиме привилегированности M;

- любые прерывания не обрабатываются;

- исключения не обновляют значения контрольных регистров;

- все инструкции смены уровня привилегированности не обрабатываются.

Исключение – инструкция *ebreak*. При исполнении инструкции *ebreak* в режиме отладки процессор выполняет переход на начало Debug ROM, без обновления dpc и dcsr.

Таблица 502 – Контрольные регистры режима отладки

| Адрес | Название                                       | Доступ |
|-------|------------------------------------------------|--------|
| 0x7B0 | Регистр управления режимом отладки dcsr        | R/W    |
| 0x7B1 | Регистр счетчика команд dpc                    | R/W    |
| 0x7B2 | Дополнительный регистр режима отладки dscratch | R/W    |

Таблица 503 – Регистр управления режимом отладки dcsr

| Биты    | Название | Доступ | Описание                                                                                                                                                                                                                                                       | Значение |
|---------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31...28 | version  | R/W    | Версия:<br>0 – Режим отладки не поддерживается;<br>4 – Режим отладки поддерживается и соответствует спецификации версии 0.13                                                                                                                                   | 4        |
| 15      | ebreakm  | R/W    | Значение 1 – при исполнении инструкции ebreak в режиме M процессор переходит в режим отладки                                                                                                                                                                   | 0        |
| 12      | ebreaku  | R/W    | Значение 1 – при исполнении инструкции ebreak в режиме U процессор переходит в режим отладки                                                                                                                                                                   | 0        |
| 8...6   | cause    | R      | Причина перехода в режим отладки:<br>1 – Выполнена инструкция ebreak;<br>3 – Прерывание от DM;<br>4 – Исполнена очередная инструкция в режиме пошагового исполнения                                                                                            | 0        |
| 2       | step     | R/W    | Значение 1 – режим пошагового исполнения включен.<br>В данном режиме после выхода из режима отладки процессор исполняет очередную инструкцию пользовательского приложения и снова переключается в режим отладки. При пошаговом исполнении прерывания выключены | 0        |
| 1, 0    | prv      | R/W    | Режим привилегированности, в котором находилось ядро перед переключением в режим отладки. Отладчик может изменить значение этого поля, чтобы изменить режим процессора после выхода из режима отладки                                                          | 0        |

Таблица 504 – Регистр счетчика команд dpc

| Биты   | Название | Доступ | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                               | Значение |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31...0 | dpc      | R/W    | Сохраненное значение счетчика команд. При входе в режим отладки в данный регистр сохраняется текущее значение счетчика команд. Запись в данный регистр возможна только в режиме отладки. При выходе из режима отладки исполнение продолжается с адреса, сохраненного в данном регистре |          |

Таблица 505 – Дополнительный регистр режима отладки dscratch

| Биты   | Название | Доступ | Описание                                                                        | Значение |
|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31...0 | dscratch | R/W    | Дополнительный регистр, используемый DM для сохранения промежуточной информации |          |

После входа в режим отладки процессорное ядро выполняет переход по адресу начала Debug ROM (адрес 0x800). Программный код, сохраненный в Debug ROM,

осуществляет опрос флагов DM. При определении запроса на исполнение абстрактной команды (флаг «Going» в регистре 0x400) происходит переход исполнения на адрес первой абстрактной команды (регистр по адресу 0x338). В случае возникновения исключения во время исполнения абстрактной команды или кода из программного буфера ядро переходит по адресу внутри Debug ROM, где сохранен код обработчика исключений. В данном обработчике находится инструкция записи по адресу 0x10c. После чего отладчик может считать значение регистра Abstract Control and Status и определить факт возникновения исключения в процессе выполнения абстрактной команды. Если при опросе считывается запрос на продолжение исполнения пользовательского приложения (флаг «Resumereq»), то исполняется код, осуществляющий переход по адресу, сохраненному в регистре dpc.

Любые операции отладчика: считывание/запись регистров, считывание/запись памяти, установка точек останова в коде, последовательное исполнение – осуществляются с помощью модификации кода в программном буфере и исполнения абстрактных команд.

### 28.3 Подключение JTAG-адаптера к микросхеме

Если отладочный интерфейс не заблокирован, к микросхеме может быть подключен JTAG адаптер, с помощью которого программные средства разработки позволяют работать с микросхемой в отладочном режиме. Линии JTAG должны быть подтянуты к питанию резисторами сопротивлением 4,7 кОм – 10 кОм с учетом, чтобы эти подтяжки не влияли на работу системы (см рисунок 104).

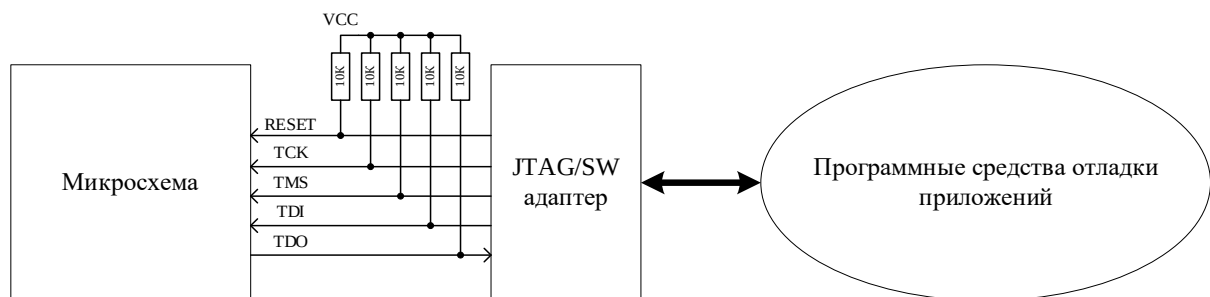


Рисунок 104 – Схема работы в режиме отладки

Отладочный интерфейс JTAG расположен на выводах порта А (см. таблицу 506). В отладочном режиме следует соблюдать рекомендации, приведенные в разделе 18 «Порты ввода-вывода».

Таблица 506 – Переопределение выводов интерфейса JTAG

| Вывод JTAG | Вывод микросхемы  | Описание                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCK        | PA6/TMR1_CH4/TCK  | В качестве выводов интерфейса JTAG используются выводы порта А, совмещенные с выводами Таймера 1. Использование совмещенных с JTAG выводов Таймера 1 при разрешенной работе порта JTAG запрещено |
| TDO        | PA7/TMR1_CH4N/TDO |                                                                                                                                                                                                  |
| TMS        | PA8/TMR1_ETR/TMS  |                                                                                                                                                                                                  |
| TDI        | PA9/TMR1_BRK/TDI  |                                                                                                                                                                                                  |
| JTAG_EN    | JTAG_EN           | Необходимо доопределять до логического «0» для работы с отладочным JTAG-интерфейсом                                                                                                              |

## 29 Сторожевые таймеры

### 29.1 Блок сторожевого таймера IWDG

IWDG – независимый 12-разрядный сторожевой таймер, который считает вниз от основания счета (значения перезагрузки, настраиваемого начального значения) до нуля. При достижении счетчиком нуля сторожевой таймер формирует сигнал сброса, который перезагружает систему. Для предотвращения формирования сброса от IWDG необходимо заблаговременно перезагрузить таймер записью ключевого значения 0хАААА в регистр IWDG\_KR – после чего таймер снова начнет обратный отсчет от установленного значения. Тем самым и обеспечивается контроль над зависанием программы в определенных точках, где такое возможно (не перезагрузив IWDG вовремя, система сбросится). Сброс системы от независимого сторожевого таймера сбрасывает IWDG. Любой другой системный сброс (например, внешний сброс) не влияет на настройки и работу таймера IWDG.

Блок-схема независимого сторожевого таймера приведена на рисунке 105.

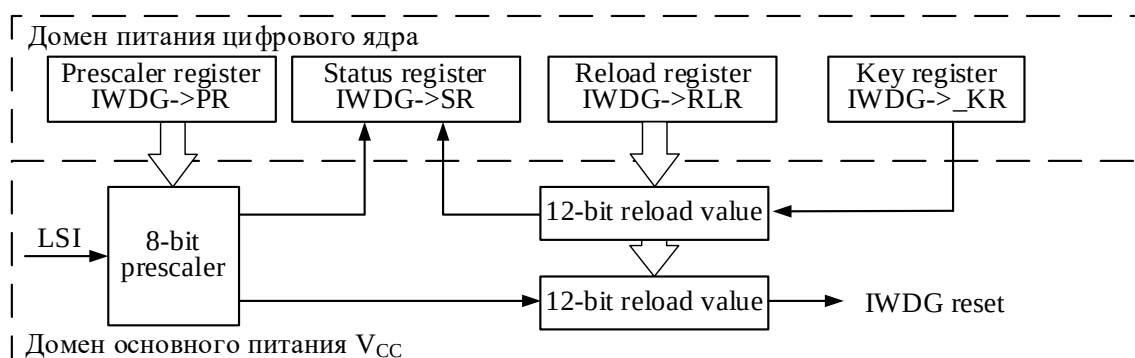


Рисунок 105 – Блок-схема независимого сторожевого таймера

Структурно IWDG состоит из двух частей. Часть с регистрами управления расположена в домене питания цифрового ядра, доступна по APB, тактируется частотой PCLK и сбрасывается по всем типам сброса. Часть непосредственно с независимым сторожевым таймером расположена в домене основного питания микросхемы V<sub>CC</sub> и тактируется от генератора LSI – поэтому для фактической записи в регистры IWDG в домене основного питания V<sub>CC</sub> генератор LSI должен находиться в рабочем режиме. Часть сторожевого таймера в домене основного питания V<sub>CC</sub> сбрасывается только от сброса, формируемого IWDG – после сброса от IWDG сторожевой таймер останавливает свою работу.

Период счета сторожевого таймера от разрешения работы до формирования сброса является функцией от основания счета (значения перезагрузки) и поделенной на значение предделителя частоты LSI.

Обновление значений предделителя IWDG в домене основного питания осуществляется записью регистра IWDG\_PR соответственно. Обновление основания счета (значение, от которого таймер при старте начинает обратный отсчет) IWDG в домене основного питания осуществляется значением регистра IWDG\_RLR записью ключевого значения 0хАААА в регистр ключа. Для возможности записи в IWDG\_PR и IWDG\_RLR предварительно в регистр ключа должно быть записано ключевое значение 0х5555 для разрешения доступа по записи в них. При записи в регистр IWDG\_PR

значения предделителя и ключа 0xAAAA в регистр IWDG\_KR формируются запросы на обновление соответствующих параметров (предделителя и основания счета), которые передаются IWDG в домене основного питания. Запросы на обновления не захватываются (не сохраняются) частью в домене основного питания, то есть при любом типе сброса запросы на обновление от IWDG в домене питания ядра сбрасываются. Наличие запроса обновления от IWDG в домене питания ядра и/или информация о процессе фактического обновления на стороне IWDG в домене основного питания транслируются флагами PVU (для предделителя) и RVU (для основания счета). Фактическое обновление значений (со сбросом соответствующих флагов после обновления) осуществляется только при разрешенной работе IWDG и наличии частоты LSI. При фактическом обновлении предделителя и основания счета недоступна запись в регистры IWDG\_PR и IWDG\_RLR соответственно. После фактического обновления снимаются запросы обновления со стороны IWDG в домене питания ядра V<sub>CC</sub>.

Пример работы с блоком IWDG:

- 1 Включение генератора LSI и ожидание его выхода в рабочий режим.
- 2 Разрешение доступа к регистрам IWDG\_PR и IWDG\_RLR записью значения 0x5555 в регистр IWDG\_KR.
- 3 Запись значения предделителя в регистр IWDG\_PR.
- 4 Разрешение работы IWDG записью значения 0xCCCC в регистр IWDG\_KR.
- 5 Ожидание обновления значения предделителя (сброса флага PVU в 0).
- 6 Разрешение доступа к регистрам IWDG\_PR и IWDG\_RLR записью значения 0x5555 в регистр IWDG\_KR.
- 7 Проверка флага RVU = 0 перед записью в IWDG\_RLR.
- 8 Запись значения перезагрузки в регистр IWDG\_RLR.
- 9 Периодическая перезагрузка сторожевого таймера в процессе выполнения программы значением регистра IWDG\_RLR с помощью записи ключевого значения 0xAAAA в регистр IWDG\_KR.

### 29.1.1 Регистры блока сторожевых таймеров

Таблица 507 – Описание регистров блока сторожевого таймера IWDG

| Базовый Адрес | Название       | Описание                                    |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 0x4005_0000   | IWDG           | Сторожевой таймер IWDG                      |
| Смещение      |                |                                             |
| 0x00          | IWDG_KR[15:0]  | Регистр ключа                               |
| 0x04          | IWDG_PR[2:0]   | Делитель частоты сторожевого таймера        |
| 0x08          | IWDG_RLR[11:0] | Регистр основания счета сторожевого таймера |
| 0x0C          | IWDG_SR[1:0]   | Регистр статуса сторожевого таймера         |

### 29.1.1.1 IWDG\_KR

Таблица 508 – Регистр IWDG\_KR

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| Номер  | 31...16 | 15...0    |
| Доступ | U       | W         |
| Сброс  | 0       | 0         |
|        | -       | KEY[15:0] |

Таблица 509 – Описание бит регистра IWDG\_KR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15...0     | KEY[15:0]               | Значение ключа (только запись, читается 0x0000).<br>При записи:<br>– 0xAAAA – перезагрузка значения таймера значением регистра IWDG_RLR. Значение должно периодически программно записываться при разрешенной работе IWDG, в противном случае сторожевой таймер генерирует сброс, если таймер достиг значения нуля;<br>– 0x5555 – разрешение доступа по записи к регистрам IWDG_PR и IWDG_RLR. Если после разрешения доступа в регистр ключа записывается другое ключевое значение, доступ к регистрам IWDG_PR и IWDG_RLR запрещается;<br>– 0xCCCC – разрешение работы сторожевого таймера (если работа сторожевого таймера не разрешена; работа таймера останавливается аппаратно сбросом от IWDG) |

### 29.1.1.2 IWDG\_PR

Таблица 510 – Регистр IWDG\_PR

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| Номер  | 31...3 | 2...0   |
| Доступ | U      | R/W     |
| Сброс  |        | 0       |
|        | -      | PR[2:0] |

Таблица 511 – Описание бит регистра IWDG\_PR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                             |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...3     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                        |
| 2...0      | PR[2:0]                 | Делитель частоты сторожевого таймера:<br>000 – делитель на 4: LSI/4;<br>001 – делитель на 8: LSI/8;<br>010 – делитель на 16: LSI/16;<br>011 – делитель на 32: LSI/32;<br>100 – делитель на 64: LSI/64; |



| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | <p>101 – делитель на 128: LSI/128;<br/> 110 – делитель на 256: LSI/256;<br/> 111 – делитель на 256: LSI/256.</p> <p>Для возможности записи в регистр должен быть разрешен доступ по записи с помощью ключевого значения 0x5555 в регистре IWDG_KR.</p> <p>При записи в регистр формируется запрос на обновление значения делителя частоты в часть IWDG в домене основного питания (см. рисунок 105).</p> <p>Запись в регистр IWDG_PR недоступна при фактической записи предделителя в часть IWDG в домене основного питания V<sub>CC</sub> (см. рисунок 105).</p> <p>При чтении возвращает записанное в регистр значение, а не значение предделителя IWDG в домене основного питания</p> |

### 29.1.1.3 IWDG\_RLR

Таблица 512 – Регистр IWDG\_RLR

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| Номер  | 31...12 | 11...0    |
| Доступ | U       | R/W       |
| Сброс  | 0       | 0xFFFF    |
|        | -       | RLR[11:0] |

Таблица 513 – Описание бит регистра IWDG\_RLR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...12    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11...0     | RLR[11:0]               | <p>Значение перезагрузки (основания счета) сторожевого таймера. Сторожевой таймер декрементируется, начиная с этого значения.</p> <p>Определяет значение, загружаемое в сторожевой таймер при записи значения 0xAAAA в регистр IWDG_KR.</p> <p>Для возможности записи в регистр должен быть разрешен доступ по записи с помощью ключевого значения 0x5555 в регистре IWDG_KR.</p> <p>Запись в регистр IWDG_RLR недоступна при фактической записи основания счета в часть IWDG в домене основного питания V<sub>CC</sub> (см. рисунок 105).</p> <p>При чтении возвращает записанное в регистр значение, а не значение перезагрузки IWDG в домене основного питания</p> |

#### 29.1.1.4 IWDG\_SR

Таблица 514 – Регистр IWDG\_SR

|        |        |     |     |
|--------|--------|-----|-----|
| Номер  | 31...2 | 1   | 0   |
| Доступ | U      | R   | R   |
| Сброс  |        | 0   | 0   |
|        | -      | RVU | PVU |

Таблица 515 – Описание бит регистра IWDG\_SR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...2     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1          | RVU                     | <p>Устанавливается аппаратно и служит признаком того, что обновляется значение сторожевого таймера IWDG в домене основного питания V<sub>CC</sub> из регистра перезагрузки IWDG_RLR (см. рисунок 105).</p> <p>Работа IWDG разрешена и LSI работает: Отображает запрос от регистров управления на обновление значения сторожевого таймера значением регистра IWDG_RLR и/или фактическое обновление значения сторожевого таймера в домене основного питания V<sub>CC</sub>. Сбрасывается при завершении фактического обновления значения перезагрузки. Значение регистра перезагрузки IWDG_RLR может быть обновлено только, если этот бит равен нулю.</p> <p>Работа IWDG не разрешена или LSI не работает: Отображает запрос от регистров управления на обновление значения сторожевого таймера в домене основного питания V<sub>CC</sub> значением регистра IWDG_RLR. Сбрасывается любым типом сброса. Значение регистра перезагрузки IWDG_RLR может быть обновлено независимо от состояния этого бита – после запуска IWDG будет обновлен последним записанным в IWDG_RLR значением</p> |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | PVU                     | <p>Флаг обновления делителя частоты сторожевого таймера. Устанавливается аппаратно и служит признаком того, что обновляется значение делителя частоты IWDG в домене основного питания <math>V_{CC}</math> из регистра предделителя IWDG_PR (см. рисунок 105).</p> <p>Работа IWDG разрешена и LSI работает: Отображает запрос от регистров управления на обновление делителя частоты сторожевого таймера значением регистра IWDG_PR и/или фактическое обновление значения делителя в домене основного питания <math>V_{CC}</math>. Сбрасывается при завершении фактического обновления делителя. Значение регистра предделителя IWDG_PR может быть обновлено только, если этот бит равен нулю.</p> <p>Работа IWDG не разрешена или LSI не работает: Отображает запрос от регистров управления на обновление значения сторожевого таймера в домене основного питания <math>V_{CC}</math> значением регистра IWDG_PR. Сбрасывается любым типом сброса. Значение регистра перезагрузки IWDG_PR может быть обновлено независимо от состояния этого бита – после запуска IWDG будет обновлен последним записанным в IWDG_PR значением</p> |

## 29.2 Блок сторожевого таймера WWDG

WWDG в данном контроллере – это оконный сторожевой таймер, счетчик которого считает сверху вниз, начиная со значения, которое мы вносим в регистр WWDG\_CR (биты T[6:0]), но не до нуля, а до 63 (0x3F). Только кроме значения, с которого считает WWDG, и значения 0x63, до которого считает данный сторожевой таймер, существует еще одно промежуточное значение, находящееся между данными величинами. Оно также является задаваемой величиной и, таким образом, образуется окно между данной величиной и значением 0x3F, поэтому данный сторожевой таймер и является оконным. Подобно IWDG, сторожевой таймер WWDG также, досчитав до 0x3F, даст команду на перезагрузку системы, если же мы, конечно, не перезагрузим данный оконный сторожевой таймер своевременно. Только перезагрузить мы должны его не только не позже, чем его счетчик досчитает вниз до 0x3F, но еще и не раньше, чем он досчитает до промежуточной величины, которая также заносится в регистр WWDG\_CFR (биты W[6:0]). Данная величина поэтому должна находиться в интервале от числа 0x3F до заданного значения счетчика, с которого он начинает обратный отсчет. Таким образом, мы получаем возможность проверки определенных временных интервалов хода нашей программы.

Блок-схема оконного сторожевого таймера приведена на рисунке 106.

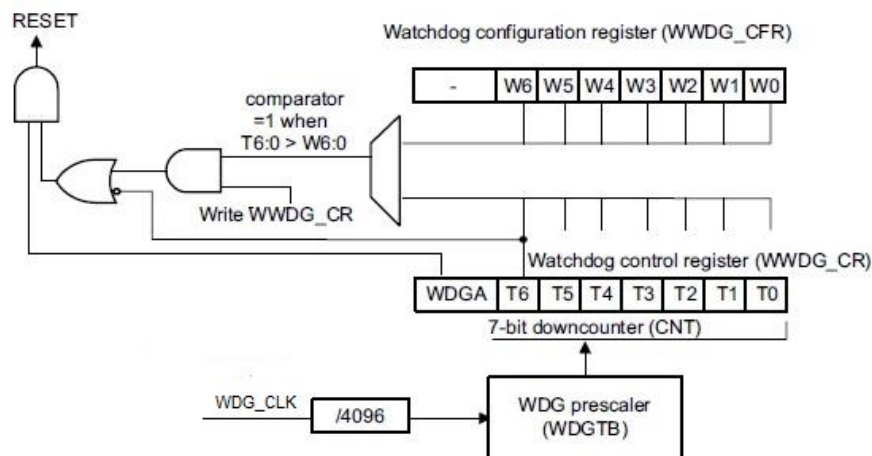


Рисунок 106 – Блок-схема оконного сторожевого таймера

Тактовые сигналы счетчика идут через первый предделитель с постоянным коэффициентом деления 4096 с шины WDG\_CLK на второй, регулируемый предделитель, значение коэффициента деления которого мы можем устанавливать с помощью битов регистра WGTB. После второго предделителя тактовые сигналы попадают на счетчик обратного отсчета.

Число, которое находится в битах T6:T0 регистра WWDG\_CR после старта оконного таймера начинает инкрементироваться, как только оно достигнет значения 0x3F, то есть как только бит T6 очистится, на один из мультиплексоров пойдет сигнал о перезагрузке системы. Но на то он и мультиплексор, что сигнал о перезагрузке он может получить не только от очистки бита T6. Аналогичный сигнал он может получить от компаратора, в котором сравниваются значения битов T6:T0 регистра WWDG\_CR со значениями битов W6:W0 регистра WWDG\_CFR. И, если первое число больше второго, то есть если счетчик обратного отсчета еще не досчитал до значения первой границы, а в это время мы пытались перезагрузить оконный сторожевой таймер, то мультиплексор и получит данный сигнал, который также заставит систему перезагрузиться.

Также процесс работы оконного сторожевого таймера показан на графике на рисунке 107.

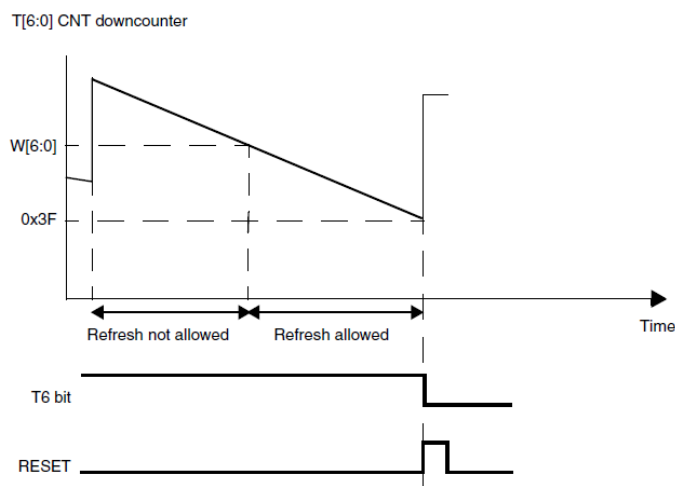


Рисунок 107 – Временная диаграмма оконного сторожевого таймера

Можно рассчитать время работы WWDG от старта до окончания счета и перезагрузки по следующей формуле

$$t_{WWDG} = t_{WDG\_CLK} \cdot 4096 \cdot 2^{WG_{TB}} \cdot (T[5:0] + 1), \text{ мс} \quad (28)$$

где  $t_{WWDG}$  – таймаут;

$t_{WDG\_CLK}$  – период синхросигнала APB шины в мс.

## 29.2.1 Описание регистров блока сторожевого таймера WWDG

Таблица 516 – Описание регистров блока сторожевого таймера WWDG

| Базовый Адрес | Название      | Описание               |
|---------------|---------------|------------------------|
| 0x4004_8000   | WWDG          | Сторожевой таймер WWDG |
| Смещение      |               |                        |
| 0x00          | WWDG_CR[7:0]  | Регистр управления     |
| 0x04          | WWDG_CFR[9:0] | Регистр конфигурации   |
| 0x08          | WWDG_SR[0]    | Регистр статуса        |

### 29.2.1.1 WWDG\_CR

Таблица 517 – Регистр WWDG\_CR

|        |        |      |        |
|--------|--------|------|--------|
| Номер  | 31...8 | 7    | 6...0  |
| Доступ | U      | R/S  | R/W    |
| Сброс  |        | 0    | 1      |
|        | -      | WDGA | T[6:0] |

Таблица 518 – Описание бит регистра WWDG\_CR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...18    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                              |
| 7          | WDGA                    | Бит активации.<br>Этот бит устанавливается программно и очищается только аппаратно при сбросе. Когда WDGA=1, сторожевой таймер может генерировать сброс.<br>0 – сторожевой таймер отключен;<br>1 – сторожевой таймер включен |
| 6...0      | T[6:0]                  | Значение семиразрядного счетчика (от старших разрядов к младшим).<br>Эти биты содержат значение сторожевого таймера, который декрементируется каждые $4096 \times 2^{WG_{TB}}$ циклов частоты WDG_CLK периферийной шины APB  |

### 29.2.1.2 WWDG\_CFR

Таблица 519 – Регистр WWDG\_CFR

|        |         |     |            |        |
|--------|---------|-----|------------|--------|
| Номер  | 31...10 | 9   | 8, 7       | 6...0  |
| Доступ | U       | R/S | R/W        | R/W    |
| Сброс  |         | 0   | 0          | 1      |
|        | -       | EWI | WDGTB[1:0] | W[6:0] |

Таблица 520 – Описание бит регистра WWDG\_CFR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...10    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9          | EWI                     | Раннее предупреждающее прерывание.<br>Если бит установлен, то разрешается генерация прерывания при достижении сторожевым таймером значения 40h. Прерывание запрещается только аппаратным сбросом                                                                                                  |
| 8, 7       | WGTB[1:0]               | Делитель частоты сторожевого таймера:<br>00 – частота таймера (WDG_CLK / 4096) /1;<br>01 – частота таймера (WDG_CLK / 4096) /2;<br>10 – частота таймера (WDG_CLK / 4096) /4;<br>11 – частота таймера (WDG_CLK / 4096) /8                                                                          |
| 6..0       | W[6:0]                  | Значение окна.<br>Эти биты содержат значение окна, в пределах которого возможна инициализация битов T[6:0] значением в пределах 40h-7Fh. Если происходит инициализация битов в момент T>W, то формируется сброс на выходе RESET. Если таймер достигнет значения T=3Fh, то также формируется сброс |

### 29.2.1.3 WWDG\_SR

Таблица 521 – Регистр WWDG\_SR

|        |        |         |      |
|--------|--------|---------|------|
| Номер  | 31...2 | 1       | 0    |
| Доступ | U      | R       | R/C  |
| Сброс  |        | 1       | 0    |
|        | -      | WDG_WEC | EWIF |

Таблица 522 – Описание бит регистра WWDG\_SR

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений           |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...2     | -                       | Зарезервировано                                                                                      |
| 1          | WDG_WEC                 | Флаг окончания записи в регистры WWDG_CR и WWDG_CFR:<br>1-запись завершена;<br>0-запись не завершена |
| 0          | EWIF                    | Флаг раннего предупреждающего прерывания.                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Этот бит устанавливается аппаратно, когда сторожевой таймер достигает значения 40h. Бит очищается программно записью нуля. Запись единицы не влияет. Этот бит также устанавливается, если прерывание запрещено EWI = 0 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 30 Блок прямого и обратного L-преобразования

Блок преобразования  $L / L^{-1}$  соответствует ГОСТ Р34.12-2015.

### 30.1 Особенности

- Возможность задания направления преобразования  $L / L^{-1}$ ;
- Возможность выбора числа  $R$  преобразований ( $0 - 31$ );
- Возможность задания коэффициентов 1 преобразования через 16 таблиц соответствия  $a \rightarrow K \cdot a$ ;
- Время выполнения преобразований равно числу преобразований  $R$  плюс 1 такт;
- Подключение АНВ;
- Сигнал занятости модуля текущим преобразованием.

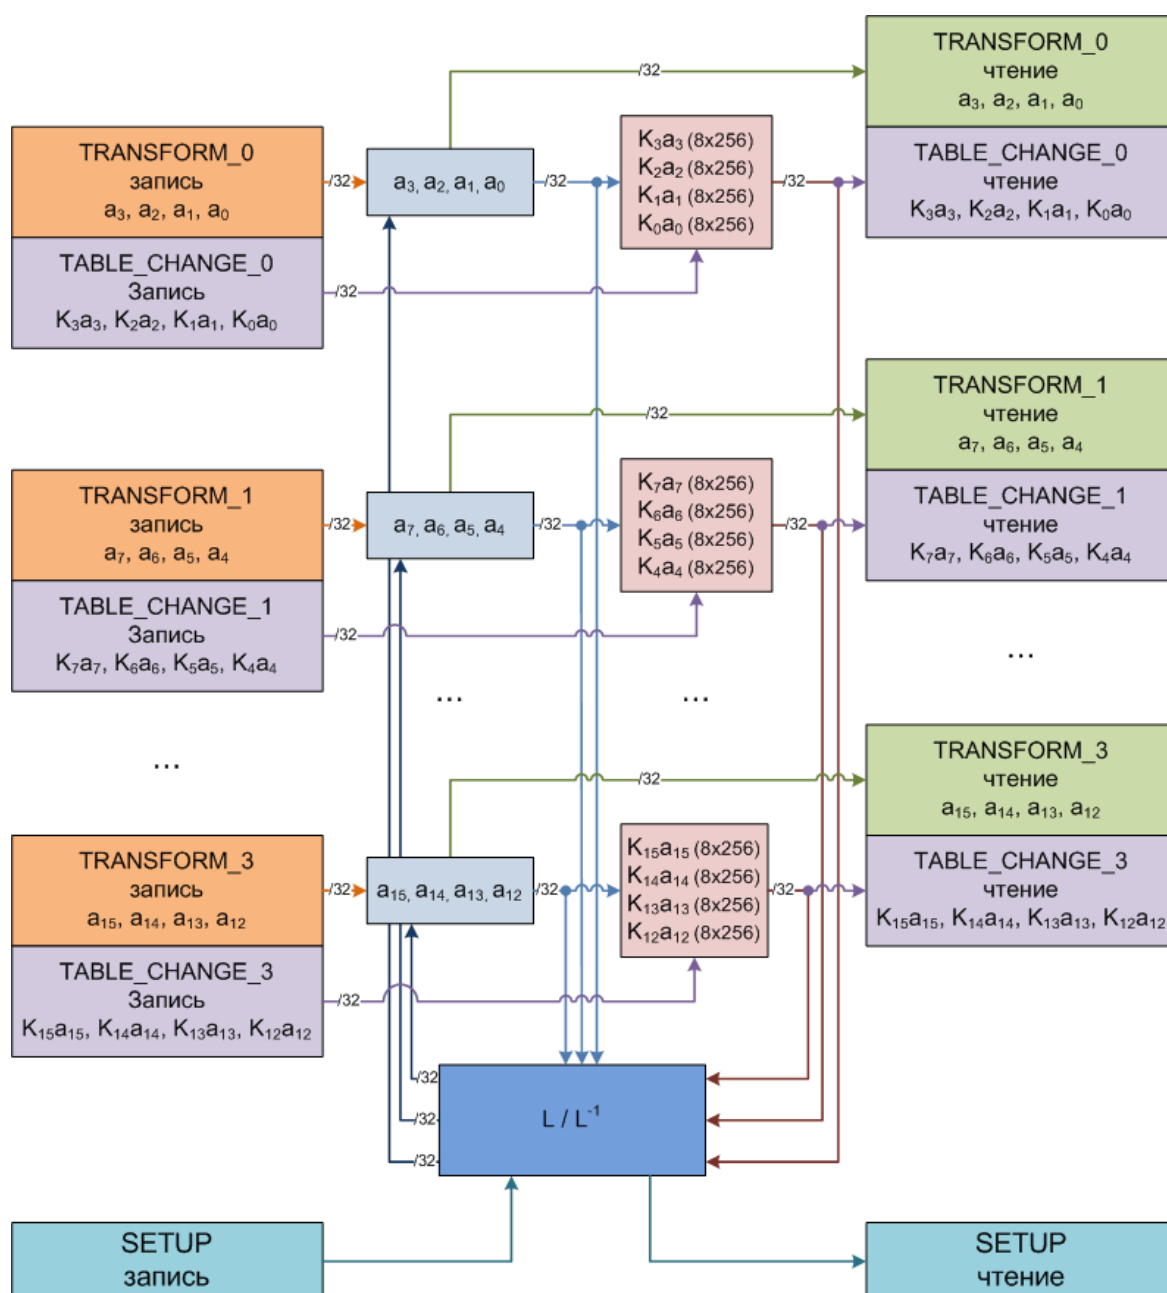


Рисунок 108 – Структурная схема L-блока



## 30.2 Регистры блока

Таблица 523 – Регистры блока прямого и обратного L-преобразования

| Базовый Адрес | Название       | Описание                                  |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| 0x6000_4000   | L_BLOCK        | Блок прямого и обратного L-преобразования |
| Смещение      |                |                                           |
| 0x00          | TRANSFORM_0    | Регистр преобразования 1                  |
| 0x04          | TRANSFORM_1    | Регистр преобразования 2                  |
| 0x08          | TRANSFORM_2    | Регистр преобразования 3                  |
| 0x0C          | TRANSFORM_3    | Регистр преобразования 4                  |
| 0x10          | TABLE_CHANGE_0 | Регистр изменения таблицы 1               |
| 0x14          | TABLE_CHANGE_1 | Регистр изменения таблицы 2               |
| 0x18          | TABLE_CHANGE_2 | Регистр изменения таблицы 3               |
| 0x1C          | TABLE_CHANGE_3 | Регистр изменения таблицы 4               |
| 0x20          | SETUP          | Регистр настройки преобразования          |

### 30.2.1 Регистр преобразования n-ого слова данных TRANSFORM\_n

Относительный адрес:  $0x00 + 4 \cdot n \dots 0x0c$ .

Таблица 524 – Регистры TRANSFORM\_n

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | DATA                    | <p>Запись в данный регистр передает n-ое слово для L / L-1 преобразования (запуск преобразования выполняется при записи в старший байт последнего регистра, результат преобразования доступен через (SET_R_COUNT + 1) тактов (см. пункт 30.2.3 «Регистр настройки преобразования SETUP»)).</p> <p>Запись в данный регистр выбирает ячейки для изменения в n-ой группы таблиц коэффициентов 1 преобразования (см. пункт 30.2.2 «Регистр изменения таблицы TABLE_CHANGE_n»).</p> <p>Чтение из данного регистра возвращает n-ое слово результата L / L-1 преобразования</p> | RW     |

### 30.2.2 Регистр изменения таблицы TABLE\_CHANGE\_n

Относительный адрес:  $0x10 + 4 \cdot n \dots 0x1C$ .

Таблица 525 – Регистры TABLE\_CHANGE\_n

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Доступ |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7...0      | TABLE_VAL_n0            | Запись в данное поле изменяет значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 0-го (младшего) байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n). Изменения необходимо производить в режиме прямого преобразования с нулевым количеством преобразований R (см. пункт 30.2.3 «Регистр настройки преобразования SETUP»).<br>Чтение данного поля возвращает текущее значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 0-го (младшего) байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n) | RW     |
| 15...8     | TABLE_VAL_n1            | Запись в данное поле изменяет значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 1-го байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n). Изменения необходимо производить в режиме прямого преобразования с нулевым количеством преобразований R (см. пункт 30.2.3 «Регистр настройки преобразования SETUP»).<br>Чтение данного поля возвращает текущее значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 1-го байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n)                       | RW     |
| 23...16    | TABLE_VAL_n2            | Запись в данное поле изменяет значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 2-го байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n). Изменения необходимо производить в режиме прямого преобразования с нулевым количеством преобразований R (см. пункт 30.2.3 «Регистр настройки преобразования SETUP»).<br>Чтение данного поля возвращает текущее значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 2-го байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n)                       | RW     |
| 31...24    | TABLE_VAL_n3            | Запись в данное поле изменяет значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 3-го (старшего) байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n). Изменения необходимо производить в режиме прямого преобразования с нулевым количеством преобразований R (см. пункт 30.2.3 «Регистр настройки преобразования SETUP»).<br>Чтение данного поля возвращает текущее значение перевода $a \rightarrow K \cdot a$ , 3-го (старшего) байта n-го входного слова (значение a выбирается записью значение в TRANSFORM_n) | RW     |

### 30.2.3 Регистр настройки преобразования SETUP

Относительный адрес: 0x20.

Таблица 526 – Регистр SETUP

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                           | Доступ |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4...0      | SET_R_COUNT             | Настройка количества $R / R^{-1}$ преобразований при реализации $L / L^{-1}$ преобразования. Нулевое значение – выключение преобразования.<br>Число $R / R^{-1}$ преобразований выбирается на все $L / L^{-1}$ преобразование при старте (при записи в старший байт регистра TRANSFORM_3). Изменение данного поля не влияет на результат выполняемого преобразования | RW     |
| 7...5      | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RO     |
| 12...8     | CURR_R_COUNT            | Число оставшихся $R / R^{-1}$ в текущем, выполняем $L / L^{-1}$ преобразовании. Нулевое значение означает что преобразование не начато или уже выполнено. Запись в данное поле игнорируется                                                                                                                                                                          | RO     |
| 15...13    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RO     |
| 16         | SET_L_DIR               | Направление преобразования.<br>0 – прямое, L-преобразование;<br>1 – обратное, $L^{-1}$ –преобразование.<br>Направление выбирается на все преобразование при старте (при записи в старший байт регистра TRANSFORM_3). Изменение данного поля не влияет на результат выполняемого преобразования                                                                       | RW     |
| 17         | CURR_L_DIR              | Направление текущего, выполняемого преобразования. Запись в данное поле игнорируется                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RO     |
| 31...18    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RO     |

### 30.3 Инициализация

- в регистр SETUP задать значение 0x00000000;
- в регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3 задать значение 0x00\_00\_00\_00;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_0 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>3a</sub>, PP = K<sub>2a</sub>, RR = K<sub>1a</sub>, SS = K<sub>0a</sub>, для a = 0x00;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_1 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>7a</sub>, PP = K<sub>6a</sub>, RR = K<sub>5a</sub>, SS = K<sub>4a</sub>, для a = 0x00;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_2 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>11a</sub>, PP = K<sub>10a</sub>, RR = K<sub>9a</sub>, SS = K<sub>8a</sub>, для a = 0x00;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_3 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>15a</sub>, PP = K<sub>14a</sub>, RR = K<sub>13a</sub>, SS = K<sub>12a</sub>, для a = 0x00;
- в регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3 задать значение 0x01\_01\_01\_01;

- в регистры TABLE\_CHANGE\_0 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>3a</sub>, PP = K<sub>2a</sub>, RR = K<sub>1a</sub>, SS = K<sub>0a</sub>, для a = 0x01;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_1 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>7a</sub>, PP = K<sub>6a</sub>, RR = K<sub>5a</sub>, SS = K<sub>4a</sub>, для a = 0x01;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_2 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>11a</sub>, PP = K<sub>10a</sub>, RR = K<sub>9a</sub>, SS = K<sub>8a</sub>, для a = 0x01;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_3 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>15a</sub>, PP = K<sub>14a</sub>, RR = K<sub>13a</sub>, SS = K<sub>12a</sub>, для a = 0x01;
- ...
- в регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3 задать значение 0xFF\_FF\_FF\_FF;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_0 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>3a</sub>, PP = K<sub>2a</sub>, RR = K<sub>1a</sub>, SS = K<sub>0a</sub>, для a = 0xFF;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_1 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>7a</sub>, PP = K<sub>6a</sub>, RR = K<sub>5a</sub>, SS = K<sub>4a</sub>, для a = 0xFF;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_2 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>11a</sub>, PP = K<sub>10a</sub>, RR = K<sub>9a</sub>, SS = K<sub>8a</sub>, для a = 0xFF;
- в регистры TABLE\_CHANGE\_3 задать значение 0xTT\_PP\_RR\_SS, где TT = K<sub>15a</sub>, PP = K<sub>14a</sub>, RR = K<sub>13a</sub>, SS = K<sub>12a</sub>, для a = 0xFF;
- в регистр SETUP задать значение необходимого преобразования, направление и число повторений преобразования R / R<sup>-1</sup>.

### 30.4 Выполнение преобразования

В регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3 необходимо записать данные для преобразования. При записи в старший байт регистра TRANSFORM\_3 автоматически запускается преобразование. Результат преобразования доступен через количество тактов равное SET\_R\_COUNT + 1, где SET\_R\_COUNT – значение поля регистра SETUP. Также ход преобразования можно отслеживать по счетчику CURR\_R\_COUNT регистра SETUP. При достижении счетчиком значения 0 преобразование закончено. Результат преобразования считывается из регистров TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3. Для смены направления преобразования перед записью регистров TRANSFORM\_0...TRANSFORM\_3 необходимо изменить значение регистра SETUP. Изменять значение регистра SETUP можно сразу после старта очередного преобразования, новое значение будет применено к следующему преобразованию.

## 31 Блок замены S-box

Блок замены S-box выполняет ускорение типовой задачи блочной замены. При работе данного блока производится преобразование 8bit → 8bit по таблице из 256-ти элементов. Каждое входное число заменяется на число из ячейки таблицы с индексом соответствующим входному числу.

Блок замены S-box имеет следующие особенности:

- возможность задания таблицы замены 8bit → 8bit;
- обработка 32-битного слова за один такт;
- прием до восьми 32-битных слов с конвейерной обработкой и сохранением результата преобразования;
- АНВ подключение.

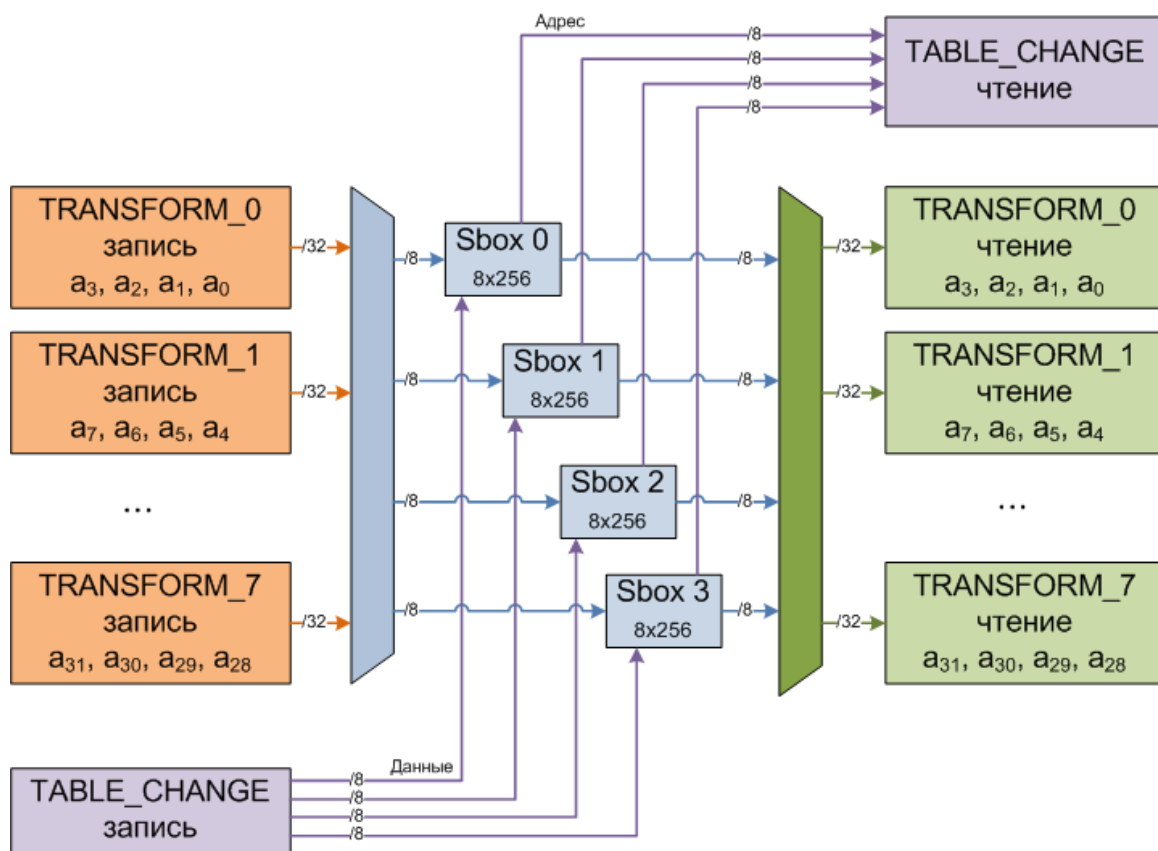


Рисунок 109 – Структурная схема S-блока

### 31.1 Регистры блока

Таблица 527 – Регистры блока замены S-box

| Базовый Адрес | Название | Описание           |
|---------------|----------|--------------------|
| 0x6000_8000   | S_BLOCK0 | Блок замены S-box0 |
| 0x6000_C000   | S_BLOCK1 | Блок замены S-box1 |
| 0x6001_0000   | S_BLOCK2 | Блок замены S-box2 |
| 0x6001_4000   | S_BLOCK3 | Блок замены S-box3 |
| 0x6001_8000   | S_BLOCK4 | Блок замены S-box4 |
| 0x6001_C000   | S_BLOCK5 | Блок замены S-box5 |

| Базовый Адрес | Название     | Описание                  |
|---------------|--------------|---------------------------|
| 0x6002_0000   | S_BLOCK6     | Блок замены S-box6        |
| 0x6002_4000   | S_BLOCK7     | Блок замены S-box7        |
| Смещение      |              |                           |
| 0x00          | TRANSFORM_0  | Регистр преобразования 1  |
| 0x04          | TRANSFORM_1  | Регистр преобразования 2  |
| 0x08          | TRANSFORM_2  | Регистр преобразования 3  |
| 0x0C          | TRANSFORM_3  | Регистр преобразования 4  |
| 0x10          | TRANSFORM_4  | Регистр преобразования 5  |
| 0x14          | TRANSFORM_5  | Регистр преобразования 6  |
| 0x18          | TRANSFORM_6  | Регистр преобразования 7  |
| 0x1C          | TRANSFORM_7  | Регистр преобразования 8  |
| 0x20          | TABLE_CHANGE | Регистр изменения таблицы |

### 31.1.1 Регистр преобразования n-ого слова данных TRANSFORM\_n

Относительный адрес:  $0x00 + 4 \cdot n \dots 0x1C$ .

Таблица 528 – Регистры TRANSFORM\_n

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                      | Доступ |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31:0       | DATA                    | Запись в данный регистр передает n-ое слово для S-преобразования (результат преобразования доступен через один такт).<br>Запись в любой из этих регистров выбирает ячейки таблицы для изменения (см. регистр изменения таблицы).<br>Чтение из данного регистра возвращает результат S-преобразования n-го слова | RW     |

### 31.1.2 Регистр изменения таблицы TABLE\_CHANGE

Относительный адрес: 0x20.

Таблица 529 – Регистр TABLE\_CHANGE

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                               | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7...0      | TABLE_VAL_0             | Запись в данное поле изменяет значение преобразования 0 - го (младшего) байта входного слова (адрес записи выбирается записью значение в TRANSFORM_n).<br>Чтение данного поля возвращает адрес изменяемой ячейки таблицы | RW     |
| 15...8     | TABLE_VAL_1             | Запись в данное поле изменяет значение преобразования 1-го байта входного слова (адрес записи выбирается записью значение в TRANSFORM_n).<br>Чтение данного поля возвращает адрес изменяемой ячейки таблицы              | RW     |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                             | Доступ |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 23...16    | TABLE_VAL_2             | Запись в данное поле изменяет значение преобразования 2-го байта входного слова (адрес записи выбирается записью значение в TRANSFORM_n).<br>Чтение данного поля возвращает адрес изменяемой ячейки таблицы            | RW     |
| 31...24    | TABLE_VAL_3             | Запись в данное поле изменяет значение преобразования 3-го (старшего) байта входного слова (адрес записи выбирается записью значение в TRANSFORM_n).<br>Чтение данного поля возвращает адрес изменяемой ячейки таблицы | RW     |

### 31.2 Инициализация восьмибитного S-BOX

- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0x00\_00\_00\_00;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTT\_TT\_TT\_TT, где TT значение преобразования, 0x00 → TT;
- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0x01\_01\_01\_01;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTT\_TT\_TT\_TT, где TT значение преобразования, 0x01 → TT;
- ...
- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0xFF\_FF\_FF\_FF;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTT\_TT\_TT\_TT, где TT значение преобразования, 0xFF → TT;

### 31.3 Инициализация четырехбитного S-BOX

- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0x00\_00\_00\_00;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTP\_TP\_TP\_TP, где Т, Р значение преобразования, 0x0 → Т, 0x0 → Р;
- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0x01\_01\_01\_01;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTP\_TP\_TP\_TP, где Т, Р значение преобразования, 0x0 → Т, 0x1 → Р;
- ...
- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0x10\_10\_10\_10;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTP\_TP\_TP\_TP, где Т, Р значение преобразования, 0x1 → Т, 0x0 → Р;
- ...
- В регистр TRANSFORM\_0 задать значение 0xFF\_FF\_FF\_FF;
- В регистр TABLE\_CHANGE задать значение 0xTT\_TT\_TT\_TT, где Т, Р значение преобразования, 0xF → Т, 0xF → Р.

### 31.3.1 Выполнение преобразования

В регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_7 надо записать необходимое число слов для преобразования, затем считать преобразованное значение из регистров TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_7. В случае преобразования одного слова (преобразование 32 бит) между записью в регистр TRANSFORM\_0 и чтением результата из этого регистра необходима пауза в один такт. В случае преобразования более 32 бит чтение можно выполнять сразу же после записи всех регистров. Для преобразования можно использовать любое подмножество регистров, результаты преобразования будут в регистрах с соответствующими номерами.



## 32 Блок байтовой замены p-byte

Блок байтовой замены p-byte осуществляет перестановку байт входного 64-байтового массива.

Блок байтовой замены p-byte имеет следующие особенности:

- настраиваемая таблица перестановки (каждому выходному байту задается номер используемого входного байта);
- обновление выходного массива данных за такт после изменения входного массива;
- конвейерный прием и обработка до 16 слов размером 32 бита;
- подключение АНВ.

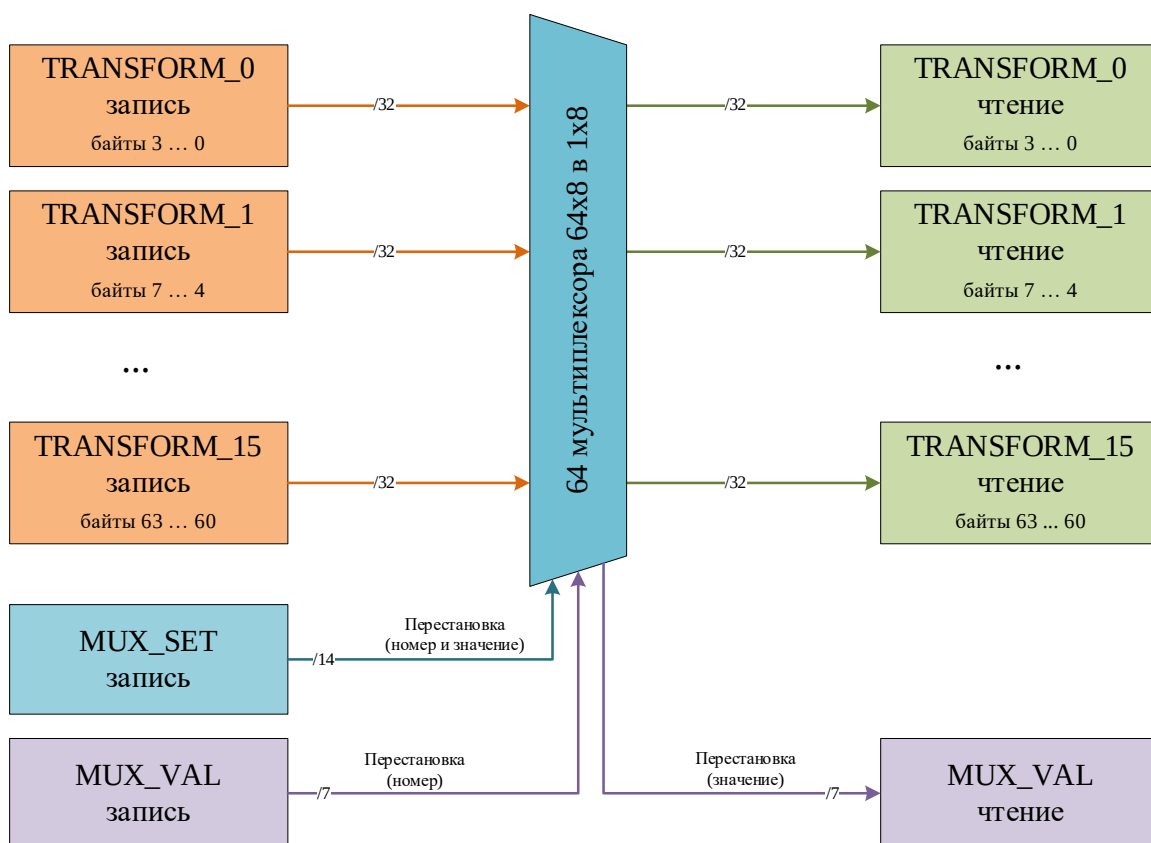


Рисунок 110 – Структурная схема блока p-byte

### 32.1 Регистры модуля

Таблица 530 – Регистры модуля байтовой замены p-byte

| Базовый Адрес | Название    | Описание                                        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 0x6002_8000   | P_BYTE      | Блок байтовой замены p-byte                     |
| Смещение      |             |                                                 |
| 0x00          | TRANSFORM_0 | Регистр задания слова данных для перестановки 1 |
| 0x04          | TRANSFORM_1 | Регистр задания слова данных для перестановки 2 |
| 0x08          | TRANSFORM_2 | Регистр задания слова данных для перестановки 3 |
| 0x0C          | TRANSFORM_3 | Регистр задания слова данных для перестановки 4 |
| 0x10          | TRANSFORM_4 | Регистр задания слова данных для перестановки 5 |
| 0x14          | TRANSFORM_5 | Регистр задания слова данных для перестановки 6 |

| Базовый Адрес | Название     | Описание                                         |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 0x18          | TRANSFORM_6  | Регистр задания слова данных для перестановки 7  |
| 0x1C          | TRANSFORM_7  | Регистр задания слова данных для перестановки 8  |
| 0x20          | TRANSFORM_8  | Регистр задания слова данных для перестановки 9  |
| 0x24          | TRANSFORM_9  | Регистр задания слова данных для перестановки 10 |
| 0x28          | TRANSFORM_10 | Регистр задания слова данных для перестановки 11 |
| 0x2C          | TRANSFORM_11 | Регистр задания слова данных для перестановки 12 |
| 0x30          | TRANSFORM_12 | Регистр задания слова данных для перестановки 13 |
| 0x34          | TRANSFORM_13 | Регистр задания слова данных для перестановки 14 |
| 0x38          | TRANSFORM_14 | Регистр задания слова данных для перестановки 15 |
| 0x3C          | TRANSFORM_15 | Регистр задания слова данных для перестановки 16 |
| 0x40          | MUX_SET      | Регистр задания перестановки                     |
| 0x44          | MUX_VAL      | Регистр чтения перестановки                      |

### 32.1.1 Регистр задания n-ого слова данных для перестановки TRANSFORM\_n

Относительный адрес:  $0x00 + 4 \cdot n \dots 0x3C$ .

Таблица 531 – Регистры TRANSFORM\_n

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                | Доступ |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | DATA                    | Запись в данный регистр передает n-ое слово для перестановки.<br>Чтение из данного регистра возвращает n-ое слово результата перестановки | RW     |

### 32.1.2 Регистр задания перестановки MUX\_SET

Относительный адрес: 0x40.

При записи в данный регистр (младшие 16 бит требуется записывать одновременно) задается перестановка. Выходному байту с номером OUT\_SEL ставится в соответствие входной байт с номером IN\_SEL.

Таблица 532 – Регистр MUX\_SET

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений              | Доступ |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5...0      | IN_SEL                  | Запись задает перестановку IN_SEL → OUT_SEL<br>Данное поле только для записи, при чтении возвращается 0 | WO     |
| 7, 6       | -                       | Зарезервировано                                                                                         | RO     |
| 13...8     | OUT_SEL                 | Запись задает перестановку IN_SEL → OUT_SEL<br>Данное поле только для записи, при чтении возвращается 0 | WO     |
| 31...14    | -                       | Зарезервировано                                                                                         | RO     |

### 32.1.3 Регистр чтения перестановки MUX\_VAL

Относительный адрес: 0x44.

Таблица 533 – Регистр MUX\_VAL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                     | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5...0      | VAL                     | Данное поле только для чтения, запись игнорируется.<br>При чтении из данного поля возвращается значение перестановки для выбранного через SEL выходного байта                  | RO     |
| 7, 6       | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                | RO     |
| 13...8     | SEL                     | Запись в данное поле задает выходной байт, для которого буде возвращено значение перестановки при чтении регистра.<br>Данное поле только для записи, при чтении возвращается 0 | WO     |
| 3...14     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                | RO     |

### 32.2 Инициализация

- В регистр MUX\_SET задать значение 0x0000\_00\_ТТ, где ТТ номер входного байта, который необходимо выдавать на 0 байт;
- В регистр MUX\_SET задать значение 0x0000\_01\_ТТ, где ТТ номер входного бита, который необходимо выдавать на 1 байт;
- ...
- В регистр MUX\_SET задать значение 0x0000\_3F\_ТТ, где ТТ номер входного бита, который необходимо выдавать на 63 байт.

### 32.3 Выполнение преобразования

В регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_15 записать данные для преобразования. Сразу после этого из регистров TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_15 можно считать результат перестановки. Обновление выходных данных происходит одновременно с записью любой части входных данных.

### 33 Блок битовой замены p-bit

Блок битовой замены p-bit выполняет перестановку по таблице бит входного 128 битного слова.

Блок битовой замены p-bit имеет следующие особенности:

- возможность задания таблицы перестановки бит (каждому выходному биту задается номер используемого входного бита);
- обновление выходного слова в том же такте после изменения входного;
- конвейерный прием и обработка до четырех 32 битных слов;
- АНВ подключение.

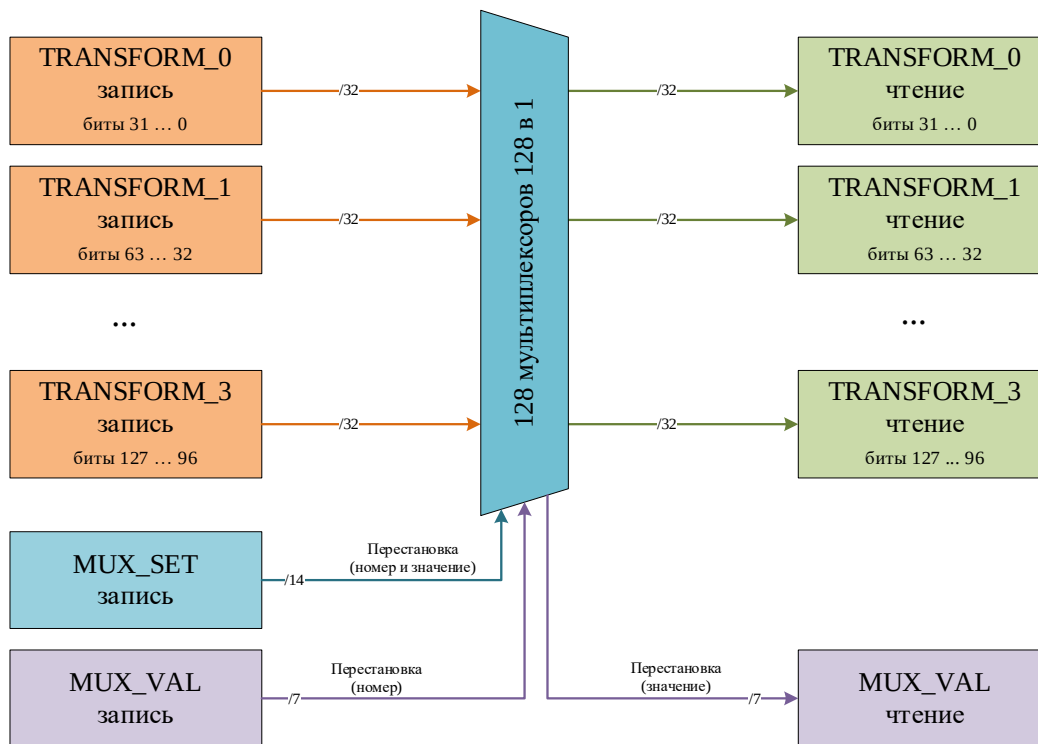


Рисунок 111 – Структурная схема блока p-bit

#### 33.1 Регистры блока

Таблица 534 – Регистры блока

| Базовый Адрес | Название    | Описание                                        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 0x6002_C000   | P_BIT0      | Блок битовой замены p-bit                       |
| 0x6003_0000   | P_BIT1      | Блок битовой замены p-bit                       |
| 0x6003_4000   | P_BIT2      | Блок битовой замены p-bit                       |
| 0x6003_8000   | P_BIT3      | Блок битовой замены p-bit                       |
| Смещение      |             |                                                 |
| 0x00          | TRANSFORM_0 | Регистр задания слова данных для перестановки 1 |
| 0x04          | TRANSFORM_1 | Регистр задания слова данных для перестановки 2 |
| 0x08          | TRANSFORM_2 | Регистр задания слова данных для перестановки 3 |

| Базовый Адрес | Название    | Описание                                        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 0x0C          | TRANSFORM_3 | Регистр задания слова данных для перестановки 4 |
| 0x10          | MUX_SET     | Регистр задания перестановки                    |
| 0x14          | MUX_VAL     | Регистр чтения перестановки                     |

### 33.1.1 Регистр задания n-ого слова данных для перестановки TRANSFORM\_n

Относительный адрес:  $0x00 + 4 \cdot n \dots 0x0C$ .

Таблица 535 – Регистр TRANSFORM\_n

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                | Доступ |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | DATA                    | Запись в данный регистр передает n-ое слово для перестановки.<br>Чтение из данного регистра возвращает n-ое слово результата перестановки | RW     |

### 33.1.2 Регистр задания перестановки MUX\_SET

Относительный адрес: 0x10.

При записи в данный регистр (младшие 16 бит требуется записывать одновременно) задается перестановка. Выходному биту с номером OUT\_SEL ставится в соответствие входной бит с номером IN\_SEL.

Таблица 536 – Регистр MUX\_SET

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений               | Доступ |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6...0      | IN_SEL                  | Запись задает перестановку IN_SEL → OUT_SEL.<br>Данное поле только для записи, при чтении возвращается 0 | WO     |
| 7          | -                       | Зарезервировано                                                                                          | RO     |
| 14...8     | OUT_SEL                 | Запись задает перестановку IN_SEL → OUT_SEL.<br>Данное поле только для записи, при чтении возвращается 0 | WO     |
| 31...15    | -                       | Зарезервировано                                                                                          | RO     |

### 33.1.3 Регистр чтения перестановки MUX\_VAL

Относительный адрес: 0x14.

Таблица 537 – Регистр MUX\_VAL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                   | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6...0      | VAL                     | Данное поле только для чтения, запись игнорируется.<br>При чтении из данного поля возвращается значение перестановки для выбранного через SEL выходного бита | RO     |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                  | Доступ |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7          | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                             | RO     |
| 14...8     | SEL                     | Запись в данное поле задает выходной бит, для которого будет возвращено значение перестановки при чтении регистра. Данное поле только для записи, при чтении возвращается 0 | WO     |
| 31...15    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                             | RO     |

### 33.2 Инициализация

- В регистр MUX\_SET задать значение 0x0000\_00\_TT, где TT номер входного бита, который необходимо выдавать на 0 бит;
- В регистр MUX\_SET задать значение 0x0000\_01\_TT, где TT номер входного бита, который необходимо выдавать на 1 бит;
- ...
- В регистр MUX\_SET задать значение 0x0000\_7F\_TT, где TT номер входного бита, который необходимо выдавать на 127 бит.

### 33.3 Выполнение преобразования

В регистры TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3 необходимо записать данные для преобразования. Сразу после этого из регистров TRANSFORM\_0 ... TRANSFORM\_3 можно считать результат перестановки. Обновление выходных данных происходит одновременно с записью любой части входных данных.

## 34 Модуль обработки датчиков безопасности (SENSORS)

### 34.1 Общее описание

Блок используется для обработки датчиков обнаружения атак на микросхему. Модуль обрабатывает активную защитную сетку, датчики ЭМИ и датчик света.

Защитная сетка включает в себя блок формирования последовательности данных по ГОСТ 28147-89, работающий в режиме простой замены. В качестве входных данных задается 256-битный ключ (регистры **mesh\_key0-mesh\_key7**) и 64-битные данные инициализации (**mesh\_init0-mesh\_init1**). Эти данные передаются на плавающую сетку с последующим контролем соответствия переданных и полученных по сетке уровней сигналов (нарушение сетки или замыкание ее слоев приводит к расхождению заданного и принятого уровней, что вызывает формирование сигнала тревоги). Защитная сетка находится в верхнем слое микросхемы и покрывает всю микросхему, кроме блока ADCUI.

Защитная сетка после включения основного питания микросхемы и перевода сигнала сброса микросхемы в неактивное состояние начинает работать с нулевым ключом и данными инициализации на частоте генератора HSI. Запись ключа и данных инициализации в регистры **mesh\_key0-mesh\_key7** и **mesh\_init0-mesh\_init1** можно осуществить только один раз после сброса. После каждых 32 раундов ГОСТ 28147-89 блок формирования данных осуществляет повтор рандомизации. Если данные инициализации блока формирования данных по ГОСТ 28147-89 после сброса микросхемы были нулевыми, то после каждых 32 раундов они меняют свое значение и каждые следующие 32 раунда начинаются с новыми данными. Значения регистров **mesh\_key0-mesh\_key7** и **mesh\_init0-mesh\_init1** при этом не изменяются. Предусмотрена возможность настройки интервала переключения защитной сетки в диапазоне от 3 до 256 тактов рабочей частоты HSI. Настройка интервала переключения после сброса осуществляется однократно в регистре **meshcntr**.

Датчики ЭМИ обрабатывают периодически переключаемые к нулю и питанию линии (в противофазе, то есть в каждый момент времени сигналы на линиях должны быть разных уровней) с последующим контролем, что сигналы на линиях отличаются. При наличии на линиях одинаковых уровней формируется сигнал тревоги. Переключение линий осуществляется на частоте HSI.

Датчик света контролирует схему распределенных по микросхеме элементов с фиксированным по сбросу состоянием – при несоответствии состояния этих элементов фиксированному значению формируется сигнал тревоги.

Условная схема блока SENSORS представлена на рисунке 112.

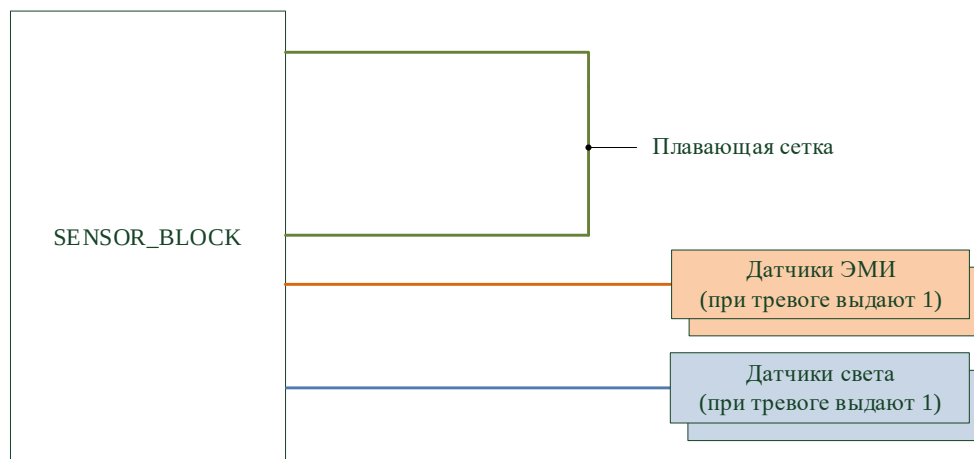


Рисунок 112 – Условная схема блока SENSORS

По сигналу тревоги от датчиков возможен сброс памяти регистров и криптографических ключей и формирование сигнала прерывания.

### 34.2 Описание функционирования блока и режимов работы

Блок непрерывно отслеживает состояние входов датчиков и защитной сетки. Работа датчиков разрешается записью в регистр **enable**, возможна только однократная запись. Состояние датчиков отражается в регистры **state\_reg** (фиксируется факт срабатывания датчиков за все время после сброса микросхемы) и **real\_time** (текущее состояние сигналов тревоги от датчиков). Сброс флагов срабатывания датчиков света и ЭМИ производится записью 0 в биты 0-3 **state\_reg**, только при условии отсутствия ненулевого входа. Сброс флага срабатывания защитной сетки производится записью 0 в бит 4 регистра **state\_reg**, при записи в момент проверки (конец временного интервала, заданного в регистре **meshcntr**) сброс произойдет только при условии совпадения уровней входа и выхода. Запись 0 в середине интервала переключения сетки, сбросит флаг срабатывания до ближайшей проверки. Запись 1 в биты регистра **state\_reg** не меняет его состояния.

Для плавающей защитной сетки могут быть однократно настроены ключ и данные инициализации по ГОСТ 28147-89 через регистры **mesh\_key0-mesh\_key7** и **mesh\_init0-mesh\_init1**, а также время ее переключения в тактах частоты HSI записью в регистр **meshcntr**.

Модуль SENSORS имеет специальные регистры настройки с выбором датчиков, вызывающих формирование сигнала запроса прерывания и сигнала запроса сброса памяти ключей. Сигнал запроса прерывания и сброса формируется при наличии в **state\_reg** единичных битов, помеченных маской в регистрах **int\_mask** и **k\_res\_mask** соответственно.

### 34.3 Карта регистров

Таблица 538 содержит названия и адреса всех программно-доступных регистров блока SENSORS. Поле Таблицы «Адрес» указывает относительный адрес регистра в шестнадцатеричной форме. Поле Таблицы «Доступ» указывает на политику доступа к заданному регистру: r/w – чтение и запись, r/o – только чтение (запись не имеет эффекта).



Таблица 538 – Карта регистров SENSORS

| Название регистра | Адрес | Доступ | Общее описание регистра                                    |
|-------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|
| state_reg         | 0x00  | r/w    | Регистр статуса → сигналы с датчиков                       |
| real_time         | 0x04  | r/o    | Регистр мониторинга состояния входов сенсоров              |
| int_mask          | 0x0C  | r/w    | Регистр маски запроса прерывания                           |
| k_res_mask        | 0x10  | r/w    | Регистр маски запроса сброса                               |
| enable            | 0x18  | r/w    | Регистр включения датчиков                                 |
| mesh_key7         | 0x1C  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 7 (биты 255:224)              |
| mesh_key6         | 0x20  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 6 (биты 223:192)              |
| mesh_key5         | 0x24  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 5 (биты 191:160)              |
| mesh_key4         | 0x28  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 4 (биты 159:128)              |
| mesh_key3         | 0x2C  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 3 (биты 127:96)               |
| mesh_key2         | 0x30  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 2 (биты 95:64)                |
| mesh_key1         | 0x34  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 1 (биты 63:32)                |
| mesh_key0         | 0x38  | r/w    | Регистр ключа защитной сетки 0 (биты 31:0)                 |
| mesh_init1        | 0x3C  | r/w    | Регистр инициализации данных защитной сетки 1 (биты 63:32) |
| mesh_init0        | 0x40  | r/w    | Регистр инициализации данных защитной сетки 0 (биты 31:0)  |
| meshcntr          | 0x44  | r/w    | Регистр управления защитной сетки                          |

### 34.3.1 Регистр state\_reg

Относительный адрес: 0x00.

Доступ: r/w

Значение после сброса: 0x0.

Регистр статуса **state\_reg** предназначен для отображения срабатывания датчиков.

Таблица 539 – Регистр state\_reg

| Разряды | Назначения разрядов                                |
|---------|----------------------------------------------------|
| 31...5  | Зарезервировано                                    |
| 4       | Сигнал атаки на защитную сетку – mesh active alarm |
| 3       | Сигнал датчика ЭМИ 3 – mesh emfi alarm3            |
| 2       | Сигнал датчика ЭМИ 2 – mesh emfi alarm2            |
| 1       | Сигнал датчика ЭМИ 1 – mesh emfi alarm1            |
| 0       | Сигнал датчика света                               |

### 34.3.2 Регистр real\_time

Относительный адрес: 0x04.

Доступ: r/o.

Значение после сброса: 0x0.

Регистр **real\_time** предназначен для непрерывного мониторинга состояния входов сенсоров.

Таблица 540 – Регистр real\_time

| Разряды | Назначения разрядов                                |
|---------|----------------------------------------------------|
| 31...5  | Зарезервировано                                    |
| 4       | Сигнал атаки на защитную сетку - mesh active alarm |
| 3       | Сигнал датчика ЭМИ 3 – mesh emfi alarm3            |
| 2       | Сигнал датчика ЭМИ 2 – mesh emfi alarm2            |
| 1       | Сигнал датчика ЭМИ 1 – mesh emfi alarm1            |
| 0       | Сигнал датчика света                               |

### 34.3.3 Регистр int\_mask

Относительный адрес: 0x0C.

Доступ: r/w.

Значение после сброса: 0x0.

Регистр **int\_mask** предназначен для выбора датчиков, вызывающих формирование сигнала запроса прерывания. Разряды распределены так же, как в регистре **state\_reg**. Сигнал прерывания формируется при наличии единичных значений в регистре статуса (**state\_reg**) в битах, помеченных единицами в регистре маски (**int\_mask**). Возможна только однократная запись в регистр.

### 34.3.4 Регистр k\_res\_mask

Относительный адрес: 0x10.

Доступ: r/w.

Значение после сброса: 0x0.

Регистр **k\_res\_mask** предназначен для выбора датчиков, вызывающих формирование сигнала запроса сброса памяти ключей. Разряды распределены так же, как в регистре **state\_reg** (таблица 539). Сигнал прерывания формируется при наличии единичных значений в регистре статуса (**state\_reg**) в битах, помеченных единицами в регистре маски (**key\_res\_mask**). Возможна только однократная запись в регистр.

### 34.3.5 Регистр enable

Относительный адрес: 0x18.

Доступ: r/w.

Значение после сброса: *все датчики выключены*

Регистр **enable** предназначен для включения-выключения датчиков безопасности, соответствие бит датчикам такое же, как в регистре **state\_reg**. Единица в бите соответствующего датчика – датчик включен, ноль – датчик выключен. Возможна только однократная запись в регистр.

Таблица 541 – Регистр enable

| Разряды | Назначения разрядов          |
|---------|------------------------------|
| 31...5  | Зарезервировано              |
| 4       | Разрешение mesh active alarm |
| 3       | Разрешение mesh emfi alarm3  |
| 2       | Разрешение mesh emfi alarm2  |
| 1       | Разрешение mesh emfi alarm1  |
| 0       | Разрешение датчика света     |

### 34.3.6 Регистр meshcntr

Относительный адрес: 0x44.

Доступ: r/w.

Значение после сброса: 0x0.

Возможна только однократная запись в регистр.

Таблица 542 – Регистр meshcntr

| Разряды | Назначения разрядов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...3  | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2...0   | Регистр делителя опорной частоты для работы сетки<br>000 – переключение каждые 3 такта<br>001 – переключение каждые 4 такта<br>010 – переключение каждые 8 тактов<br>011 – переключение каждые 16 такта<br>100 – переключение каждые 32 такта<br>101 – переключение каждые 64 такта<br>110 – переключение каждые 128 такта<br>111 – переключение каждые 256 тактов |

## 35 Датчик частоты (CLK\_MEASURE)

Блок датчика частоты является важным элементом защиты защищенной части микросхемы. Чтобы избежать возможных атак через изменение тактовой частоты, реализован датчик частоты, который сравнивает подаваемый синхросигнал с опорным, и генерирует один из двух типов событий: сброс ключей батарейного домена, прерывание, в случае существенного отличия синхросигналов. Необходимо обеспечить невозможность отключения синхросигнала HSI.

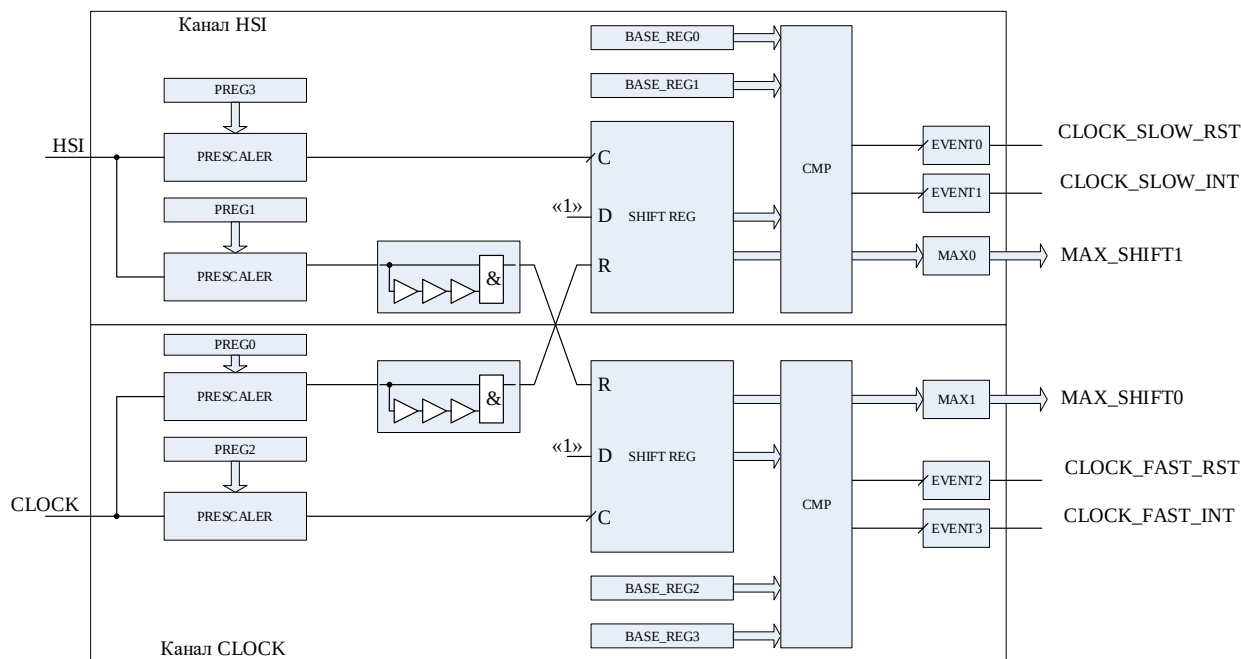


Рисунок 113 – Структурная схема блока датчика частоты

При настройке блока, исходя из ожидаемых значений частот сигналов HSI и CLOCK, необходимо задать значения предварительных делителей в регистрах **PREGx** так, чтобы

$$\begin{cases} \frac{f_{HSI}}{PREG3 + 1} = K_0, \text{ где } K_0 \in [1..15] \\ \frac{f_{CLOCK}}{PREG0 *} \\ \frac{f_{CLOCK}}{PREG2 + 1} = K_1, \text{ где } K_1 \in [1..15] \\ \frac{f_{HSI}}{PREG1 *} \end{cases}$$

- \* **PREG0** – при  $f_{HSI} > f_{CLOCK}$ ,  
 $PREG0 + 1$  – при  $f_{HSI} < f_{CLOCK}$ ,
- \* **PREG1** – при  $f_{HSI} < f_{CLOCK}$ ,  
 $PREG1 + 1$  – при  $f_{HSI} > f_{CLOCK}$ .

Тогда в регистре **SHIFT\_REG** канала HSI будут возникать значения от 0 до  $2^{K_0}-1$ , а в канале CLOCK – от 0 до  $2^{K_1}-1$ .

При снижении частоты CLOCK:

- в регистре канала HSI будут возникать значения от 0 до  $2^{K_2}-1$ , причем  $K_2 > K_0$ ;
- в регистре канала CLOCK будут возникать значения от 0 до  $2^{K_3}-1$ , причем  $K_3 < K_1$ .

Если значение  $2^{K_2}-1$  превысит или равно значению **BASE\_REG0**= $2^{K_0}-1$ , то возникнет событие EVENT0, а если  $2^{K_2}-1$  превысит или равно значению **BASE\_REG1**= $2^{K_0}-1$ , то возникнет событие EVENT1.

$$\begin{cases} f_{\text{CLOCK}} \leq \frac{f_{\text{HSI}} \times \text{PREG0} *}{(\text{PREG3} + 1) \times (K_0 + 1)} \Rightarrow \text{EVENT0} \\ f_{\text{CLOCK}} \leq \frac{f_{\text{HSI}} \times \text{PREG0} *}{(\text{PREG3} + 1) \times (K_0 + 1)} \Rightarrow \text{EVENT1} \end{cases}$$

При увеличении частоты CLOCK:

- в регистре канала HSI будет возникать значения от 0 до  $2^{K_2}-1$ , причем  $K_2 < K_0$ ;
- в регистре канала CLOCK будет возникать значения от 0 до  $2^{K_3}-1$ , причем  $K_3 > K_1$ .

Если значение  $2^{K_3}-1$  превысит или равно значению **BASE\_REG2**= $2^{K_1}-1$ , то возникнет событие EVENT2, если  $2^{K_3}-1$  превысит или равно значению **BASE\_REG3**= $2^{K_1}-1$ , то возникнет событие EVENT3.

$$\begin{cases} f_{\text{CLOCK}} \geq \frac{f_{\text{HSI}} \times (\text{PREG2} + 1) \times (K_1 + 1)}{\text{PREG1} *} \Rightarrow \text{EVENT2} \\ f_{\text{CLOCK}} \geq \frac{f_{\text{HSI}} \times (\text{PREG2} + 1) \times (K_1 + 1)}{\text{PREG1} *} \Rightarrow \text{EVENT3} \end{cases}$$

Для иллюстрации принципов работы блока возможные комбинации настроек приведены в таблице 543.

Таблица 543 – Возможные комбинации настроек

| Частота HSI | Ожидаемая частота CLOCK | Реальная частота CLOCK | PREG3 | PREG1 | PREG0 | PREG2 | BASE REG0 | BASE REG1 | BASE REG2 | BASE REG3 | Примечание                      |
|-------------|-------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 8 МГц       | 60 МГц                  | 60 МГц                 | 1     | 4     | 29    | 9     | 4         | 4         | 8         | 8         | K0 = 2<br>K1 = 3<br>Нет событий |

| Частота HSI | Ожидаемая частота CLOCK | Реальная частота CLOCK | PREG3 | PREG1 | PREG0 | PREG2 | BASE REG0 | BASE REG1 | BASE REG2 | BASE REG3 | Примечание                                                                    |
|-------------|-------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8 МГц       | 60 МГц                  | 80 МГц                 | 1     | 4     | 29    | 9     | 4         | 4         | 8         | 8         | K0 = 2<br>K1 = 3<br>K2 = 1,5<br>K3 = 4<br>EVENT2<br>EVENT3<br>Высокая частота |
| 8 МГц       | 60 МГц                  | 30 МГц                 | 1     | 4     | 29    | 9     | 4         | 4         | 8         | 8         | K0 = 2<br>K1 = 3<br>K2 = 4<br>K3 = 1,5<br>EVENT0<br>EVENT1<br>Низкая частота  |

Также можно программно считать максимальное значение регистра **SHIFT\_REG** каждого из каналов, которое он достигал. При чтении регистра **CLK\_STAT** считываются теньевые регистры, в которых отражаются максимальные достигнутые регистрами **SHIFT\_REG1** и **SHIFT\_REG0** значения с последнего возникновения прерывания или события сброса за период с последнего сброса теневого регистра. Сброс теневого регистра осуществляется программно, записью управляющего бита **EN=0**.

### 35.1 Карта регистров

Таблица 544 – Карта регистров

| Базовый Адрес |   | Название        | Описание                                                           |
|---------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0x400B_0000   |   | CLK_MEASURE     | Блок датчика частоты                                               |
| Смещение      |   |                 |                                                                    |
| 0x0000        | 0 | CLK_CNTR_STAT   | Регистр настроек и состояния                                       |
| 0x0004        | 1 | ALARM_SHIFT_RST | Регистр задания пороговых значений для сигнала сброса              |
| 0x0008        | 2 | ALARM_SHIFT_INT | Регистр задания пороговых значений для сигнала прерывания          |
| 0x000c        | 3 | ALARM_PREG_0    | Регистр настройки параметров сброса счетчиков                      |
| 0x0010        | 4 | ALARM_PREG_1    | Регистр настройки параметров сброса счетчиков                      |
| 0x0014        | 5 | CLK_STAT        | Регистр максимального значения <b>SHIFT_REG</b> каждого из каналов |

### 35.1.1 CLK\_CNTR\_STAT

Таблица 545 – Регистр CLK\_CNTR\_STAT

| Бит    | Имя             | Значение | Описание                                                                                |
|--------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15...6 | Зарезервировано |          | Зарезервировано, читается как 0                                                         |
| 5      | KEY_RESET       |          | Флаг возникновения события сброса ключей                                                |
| 4      | INTERRUPT       |          | Флаг возникновения прерывания                                                           |
| 3...1  | Зарезервировано |          | Зарезервировано, читается как 0                                                         |
| 0      | EN              |          | Бит разрешения работы блока контроля частоты:<br>0 – блок выключен;<br>1 – блок включен |

### 35.1.2 ALARM\_SHIFT\_RST

Таблица 546 – Регистр ALARM\_SHIFT\_RST

| Бит     | Имя       | Значение | Описание                                                         |
|---------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | BASE_REG2 |          | Значение MAX_SHIFT0, при котором возникает событие сброса ключей |
| 15...0  | BASE_REG0 |          | Значение MAX_SHIFT1, при котором возникает событие сброса ключей |

### 35.1.3 ALARM\_SHIFT\_INT

Таблица 547 – Регистр ALARM\_SHIFT\_INT

| Бит     | Имя       | Значение | Описание                                              |
|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31...16 | BASE_REG3 |          | Значение MAX_SHIFT0, при котором возникает прерывание |
| 15...0  | BASE_REG1 |          | Значение MAX_SHIFT1, при котором возникает прерывание |

### 35.1.4 ALARM\_PREG\_0

Таблица 548 – Регистр ALARM\_PREG\_0

| Бит     | Имя   | Значение | Описание                                                            |
|---------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | PREG0 |          | Поле основания счета для счетчика 0.<br>Всегда задавать больше нуля |
| 15...0  | PREG1 |          | Поле основания счета для счетчика 1.<br>Всегда задавать больше нуля |

### 35.1.5 ALARM\_PREG\_1

Таблица 549 – Регистр ALARM\_PREG\_1

| Бит     | Имя   | Значение | Описание                                                            |
|---------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | PREG2 |          | Поле основания счета для счетчика 2.<br>Всегда задавать больше нуля |
| 15...0  | PREG3 |          | Поле основания счета для счетчика 3.<br>Всегда задавать больше нуля |

### 35.1.6 CLK\_STAT

Таблица 550 – Регистр CLK\_STAT

| Бит     | Имя        | Значение | Описание                                                                                           |
|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | MAX_SHIFT0 | 0x0000   | Максимальное значение регистра MAX_SHIFT0 с последнего возникновения прерывания или события сброса |
| 15...0  | MAX_SHIFT1 | 0x0000   | Максимальное значение регистра MAX_SHIFT1 с последнего возникновения прерывания или события сброса |



## 36 Генератор случайных чисел (RANDOM)

### 36.1 Назначение и свойства

Модуль служит для управления двумя кольцевыми генераторами, их включения, тестирования, а также формирования случайного 32-битного числа.

Модуль имеет следующие особенности:

- содержит два генератора;
- позволяет включать и выключать генераторы группами по одному;
- позволяет задать паузу после включения генераторов, перед началом сбора случайного числа;
- позволяет включать генераторы по биту регистра управления;
- имеет несколько режимов запуска сбора случайного числа:
  - одиночный;
  - постоянный.
- формирует сигнал прерывания по окончании сбора случайного числа.

Датчик случайных чисел представляет собой механизм получения непредсказуемой последовательности чисел, основанный на физическом недетерминированном процессе.

Для увеличения количества случайных чисел и улучшения их статистических характеристик, пользователь может воспользоваться аппаратно-программным механизмом генерации псевдослучайных чисел. В этом случае выход генератора случайных чисел является рандомизирующим фактором для выполнения операции шифрования с использованием стойкого шифра.



Рисунок 114 – Структурная схема блока генератора случайных чисел

### 36.2 Регистры модуля

Таблица 551 – Регистры модуля

| Базовый Адрес | Название  | Описание                                  |
|---------------|-----------|-------------------------------------------|
| 0x400B_8000   | RANDOM    | Блок генератора случайных чисел           |
| Смещение      |           |                                           |
| 0x00          | STAT_CTRL | Регистр статуса и управления              |
| 0x04          | INT_CTRL  | Регистр управления прерыванием            |
| 0x08          | CLK_DIV   | Регистр делителя синхросигнала генератора |
| 0x0C          | PAUSE     | Регистр паузы включения                   |
| 0x10          | OUTPUT    | Регистр случайного значения               |
| 0x14          | PAUSE_CNT | Регистр счетчика паузы                    |
| 0x18          | TEMP      | Регистр сбора случайного числа            |

### 36.2.1 Регистр статуса и управления STAT\_CTRL

Относительный адрес: 0x00, начальное значение 0x000000F0.

Таблица 552 – Регистр STAT\_CTRL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0          | —                       | Зарезервировано.<br>Записывать всегда 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RW     |
| 1          | EN_STATE                | Генераторы включены, данный бит устанавливается в 1, если есть хоть одна группа включенных генераторов (значение MASK не нулевое), и закончилась пауза после включения (см. PAUSE)                                                                                                                                                                                                                                             | RO     |
| 2          | BUSY                    | Генератор занят, идет сбор случайного числа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RO     |
| 3          | UNREAD_DATA             | Флаг наличия несчитанных данных. После сбора очередного случайного числа в данном бите появляется 1, бит сбрасывается при чтении случайного числа (см. OUTPUT)                                                                                                                                                                                                                                                                 | RO     |
| 5, 4       | MASK                    | Маска выбора активного генератора:<br>4 бит – генератор 0;<br>5 бит – генератор 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RW     |
| 7, 6       | —                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RO     |
| 9, 8       | WORK_MODE               | Режим сбора случайного числа:<br>00 – сбор случайных чисел остановлен;<br>01 – однократный запуск сбора случайного числа (после начала сбора поле сбрасывается в 00 автоматически);<br>10 – сбор нового случайного числа начинается если нет непрочитанного случайного числа (UNREAD_DATA равен 0);<br>11 – постоянный сбор случайных чисел, сбор нового случайного числа начинается сразу по окончании сбора очередного числа | RW     |
| 11, 10     | —                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RO     |
| 17...12    | BIT_CNT                 | Счетчик оставшихся бит до сбора нового случайного числа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RO     |
| 31...18    | —                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RO     |

### 36.2.2 Регистр управления прерыванием INT\_CTRL

Относительный адрес: 0x04.

Таблица 553 – Регистр INT\_CTRL

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                     | Доступ |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0          | INT_EN                  | Разрешение прерывания. При наличии 1 в этом бите и 1 в поле UNREAD_DATA, на выходе interrupt появляется 1                                                      | RW     |
| 1          | UNREAD_DATA             | Флаг наличия несчитанных данных. После сбора очередного случайного числа в данном бите появляется 1, бит сбрасывается при чтении случайного числа (см. OUTPUT) | RO     |
| 31...2     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                | RO     |

### 36.2.3 Регистр делителя kloка генератора CLK\_DIV

Относительный адрес: 0x08, начальное значение 7.

Таблица 554 – Регистр CLK\_DIV

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                         | Доступ |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15...0     | DIV                     | Для формирования тактового сигнала защелки данных генератора используется входной тактовый сигнал модуля, деленный на $2(DIV + 1)$ | RW     |
| 31...16    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                    | RO     |

### 36.2.4 Регистр паузы включения PAUSE

Относительный адрес: 0x0C.

Таблица 555 – Регистр PAUSE

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Доступ |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | PAUSE                   | После включения генераторов через внешний сигнал или бит управляющего регистра, при включении любого блока через маску, при добавлении новых включенных блоков к работающим, сбор случайного числа может быть начат не ранее, чем закончится данная пауза. Если включение происходит во время сбора случайного числа, сбор приостанавливается до тех пор, пока не закончится данная пауза | RW     |

### 36.2.5 Регистр случайного значения OUTPUT

Относительный адрес: 0x10.

Таблица 556 – Регистр OUTPUT

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                             | Доступ |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | DATA                    | Последнее собранное случайное число. Во время сбора очередного случайного числа, значение данного регистра неизменно. Обновление данных происходит по окончании сбора случайного числа | RO     |

### 36.2.6 Регистр счетчика паузы PAUSE\_CNT

Относительный адрес: 0x14.

Таблица 557 – Регистр PAUSE\_CNT

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                             | Доступ |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | CUR_PAUSE               | Текущее значение счетчика паузы включения генераторов (значение для справки). 0 значение означает, что пауза выдержана | RO     |

### 36.2.7 Регистр сбора случайного числа TEMP

Относительный адрес: 0x18.

Таблица 558 – Регистр TEMP

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31...0     | TEMP_DATA               | Текущее значение сдвигового регистра сбора случайного числа (значение для справок)         | RO     |

## 37 Контроллер UART (ISO7816)

### 37.1 Введение

Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (USART) предлагает гибкие средства полнодуплексного обмена с внешним оборудованием, требующим стандартного формата кодирования данных NRZ. Модуль USART поддерживает широкий диапазон скорости передачи данных с использованием генератора дробной скорости передачи данных.

Модуль поддерживает синхронную одностороннюю передачу данных и полудуплексную однопроводную передачу данных. Также поддерживается протокол Smartcard, и операции модема (CTS/RTS).

### 37.2 Особенности модуля USART

- Полный дуплекс, асинхронный обмен данными;
- стандартный формат данных NRZ (Mark/Space);
- конфигурируемый метод передискретизации на 16 или 8 для обеспечения гибкости между скоростью и допуском по тактовой частоте;
- системы генератора дробной скорости передачи данных:
  - программируемая скорость передачи и приема данных (значение скорости передачи данных при максимальной частоте шины APB см. в спецификациях);
  - программируемая длина слова данных (восемь или девять бит);
- поддержка 2 стоп-бит;
- пактовый выход передатчика для синхронной передачи данных;
- возможность эмуляции смарт-карты (режим Smartcard);
  - интерфейс Smartcard поддерживает асинхронный протокол для смарт-карт в соответствии со стандартом ISO 7816-3;
  - стоп-биты 0,5, 1,5 для интерфейса Smartcard без возможности применения back2back-кадров в режиме 0,5-бит. Подробнее см. в пункте 37.3.1 «Описание символов USART»;
- однопроводная полудуплексная передача данных;
- отдельные биты разрешения (enable) для передатчика и приемника;
- флаги обнаружения передачи:
  - буфер приемника полон;
  - буфер передатчика пуст;
  - флаг завершения передачи;
- проверка четности:
  - передача бита четности;
  - проверка четности принятого байта данных;
- флаги обнаружения ошибки:
  - переполнение;
  - обнаружение шума;
  - ошибка фрейма;

- ошибка четности;
- прерывания с флагами:
  - изменение состояния CTS;
  - регистр данных передатчика пуст;
  - передача завершена;
  - регистр данных приемника заполнен;
  - ошибка переполнения;
  - ошибка фрейма;
  - обнаружение шума;
  - ошибка четности.

### 37.3 Функциональное описание USART

Интерфейс подключается к внешним приборам при помощи трех выводов (см. рисунок 115). Любая двунаправленная передача данных USART требует минимум два вывода: вход для данных (RX) и выход для передачи данных (TX):

- **RX**: вход для последовательных принимаемых данных. Для восстановления данных используется техника передискретизации, чтобы отделить нужные входящие данные от шума;
- **TX**: выход для передачи данных. Когда передатчик запрещен, вывод возвращается в состояние, заданное конфигурацией порта ввода-вывода (I/O).

Когда передатчик разрешен, но никакие данные не передаются, на выводе TX устанавливается высокий уровень (логическая 1). В однопроводном режиме и режиме смарт-карты, данный порт ввода-вывода используется для передачи и приема данных (SW\_RX).

При помощи данных выводов происходит передача и прием последовательных данных в нормальном режиме работы модуля USART, в виде фреймов, содержащих:

- сигнал ожидания линии (Idle) до передачи или приема;
- стартовый бит;
- слово данных (8 или 9 бит), LSB передается первым;
- 0,5, 1,5, 2 стоп-бита, показывающие, что фрейм завершен;
- данный интерфейс использует дробный генератор скорости передачи данных - с 12-битной мантиссой и четырехбитной дробной частью;
- регистр статуса (USART\_SR);
- регистр данных (USART\_DR);
- регистр скорости передачи (USART\_BRR) – 12-битная мантисса и четырехбитная дробная часть;
- регистр защитного интервала (Guardtime register) (USART\_GTPR) в случае использования режима Smartcard.

Описание регистров и их бит приведено в подразделе 37.5 «Регистры USART». Для работы в синхронном режиме требуется дополнительный вывод:

– **СК:** Выход тактов передатчика. На этот вывод выдаются такты данных для синхронной передачи, соответствующей режиму ведущий SPI (нет тактовых импульсов в стартовых и стоп- битах, и программная опция отправки тактового импульса на последнем бите данных). Параллельно данные могут синхронно приниматься по выводу RX. Это можно использовать для управления внешними периферийными устройствами, у которых есть регистры сдвига (например, LCD драйверы). Фаза и полярность тактов выбирается программно. В режиме Smartcard, вывод СК обеспечивает такты для смарт-карты.

В режиме аппаратного управления потоком данных требуются дополнительные выводы:

- **CTS:** сигнал Clear To Send блокирует передачу данных по окончании текущей передачи при высоком уровне сигнала;
- **RTS:** сигнал Request to send показывает готовность USART к приему данных (при низком уровне сигнала).

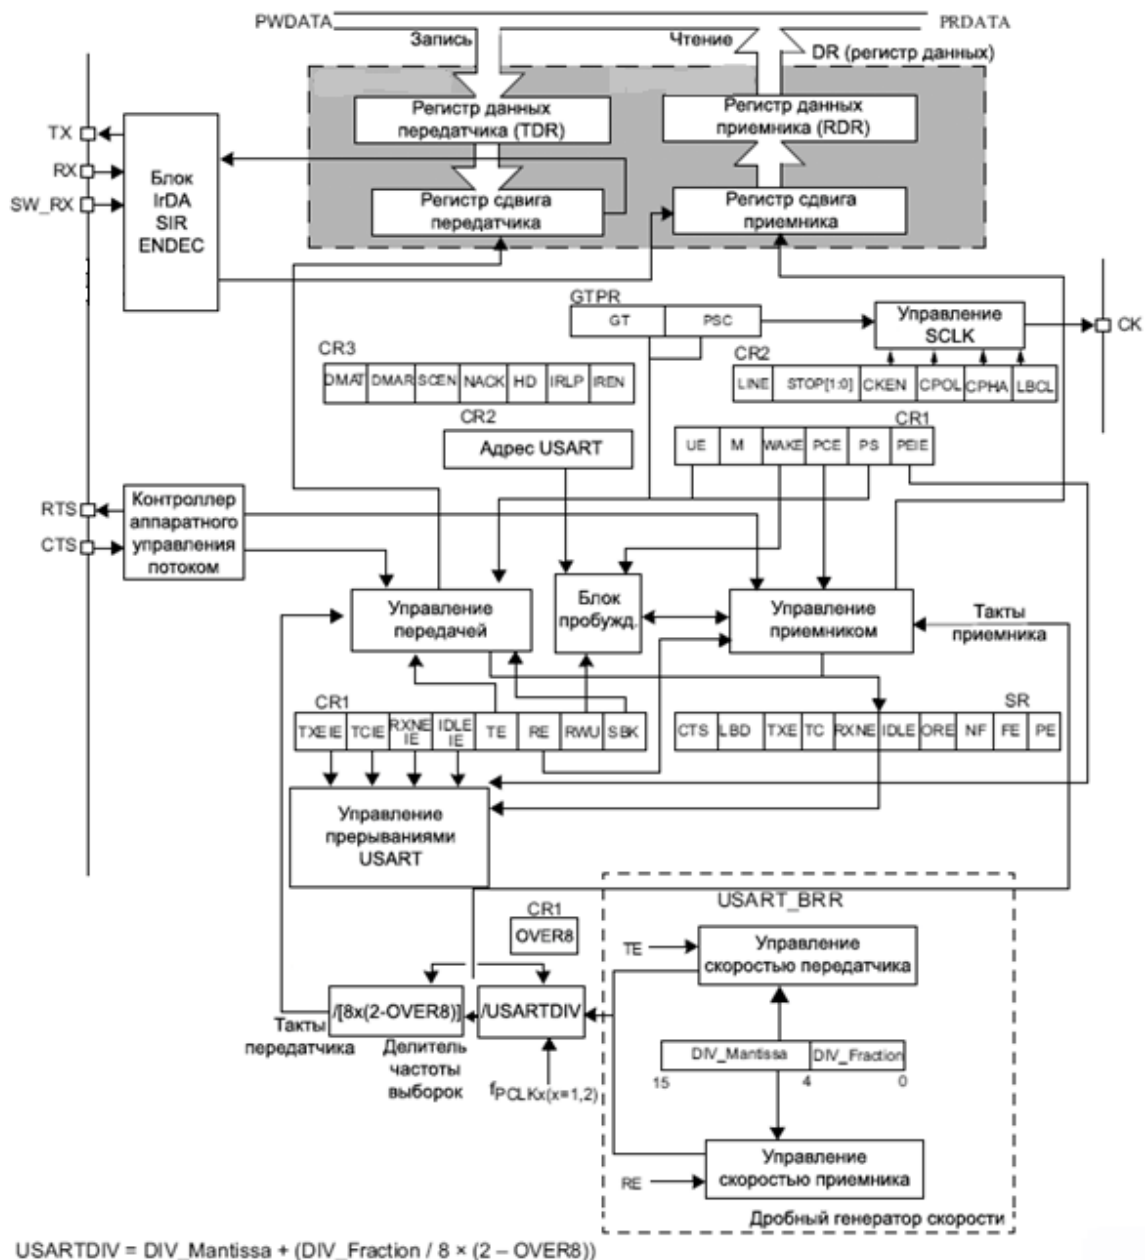


Рисунок 115 – Блок схема USART

### 37.3.1 Описание символов USART

Для передачи можно выбрать длину слова восемь или девять бит путем программирования бита М в регистре USART\_CR1 (см. рисунок 116).

Вывод TX находится в состоянии логического 0 во время передачи стартового бита, и в состоянии логической 1 во время передачи стоп-бита.


Передача и прием управляются генератором скорости передачи. Такты для передатчика и приемника генерируются, когда установлен соответствующий бит разрешения.

Ниже подробно описан каждый блок.

Примечание – При выборе режима работы 0,5 стоп-бит не применять back2back-кадры\*, так как модуль USART не успевает принять кадр из-за ожидания в один такт между кадрами (режим T=1, ISO7816-3).

\* back2back-кадры – это кадры, время паузы между которыми меньше одного такта.

Длина слова 9 бит (бит М установлен), 2 стоп-бита

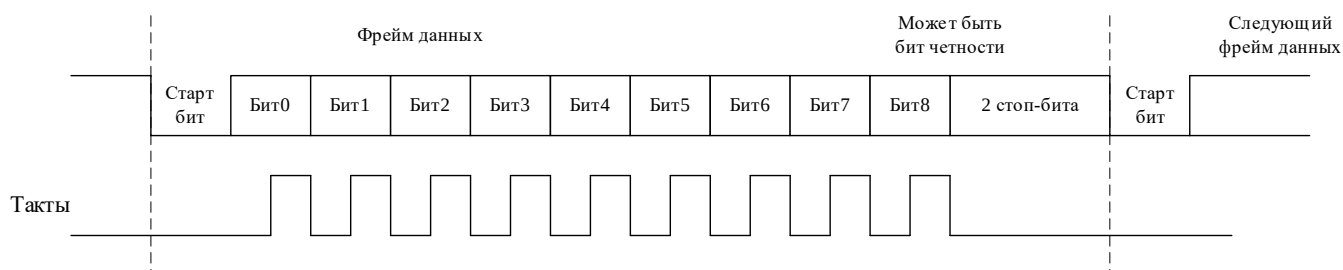

Длина слова 8 бит (бит М сброшен), 2 стоп-бита

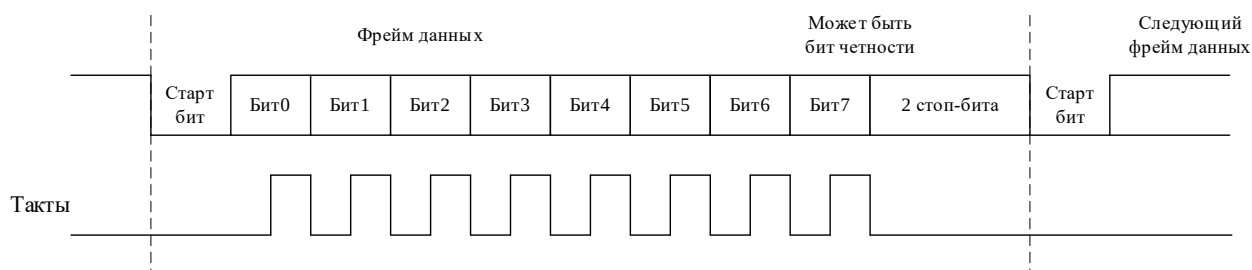


Рисунок 116 – Программирование длины слова

### 37.3.2 Передатчик

Передатчик может отправлять слова данных по 8 или 9 бит, в зависимости от статуса бита М.

Когда установлен бит разрешения передачи (TE), данные из регистра сдвига выводятся на вывод TX, и соответствующие тактовые импульсы выводятся на вывод СК.

#### 37.3.2.1 Передача символа

Во время передачи USART данные сдвигаются на вывод TX, младший значащий бит (LSB) идет первым. В данном режиме, регистр USART\_DR состоит из буфера (TDR) между внутренней шиной и регистром сдвига передачи (см. рисунок 115).



Каждому символу предшествует стартовый бит низкого уровня (логический 0) в течение длительности одного бита. Символ завершается конфигурируемым количеством стоп-битов.

USART модуль поддерживает следующие стоп-биты: 0,5, 1,5 и 2 стоп-бита.

Примечание – бит TE не должен сбрасываться по время передачи данных. Сброс бита TE во время передачи приведет к повреждению данных на выводе TX, так как счетчики генератора скорости остановятся. Текущие передаваемые данные будут потеряны.

После разрешения бита TE будет отправлен фрейм idle.

### 37.3.2.2 Конфигурируемые стоп-биты

Количество передаваемых стоп-бит с каждым символом может быть запрограммировано в Регистре Управления 2 битами 13, 12.

- 2 стоп-бита: Это значение поддерживается в обычном режиме USART, однопроводном режиме и режиме модема;
- 0,5 стоп-бит: для использования при приеме данных в режиме Smartcard;
- 1,5 стоп-бит: для использования при передаче и приеме данных в режиме Smartcard.

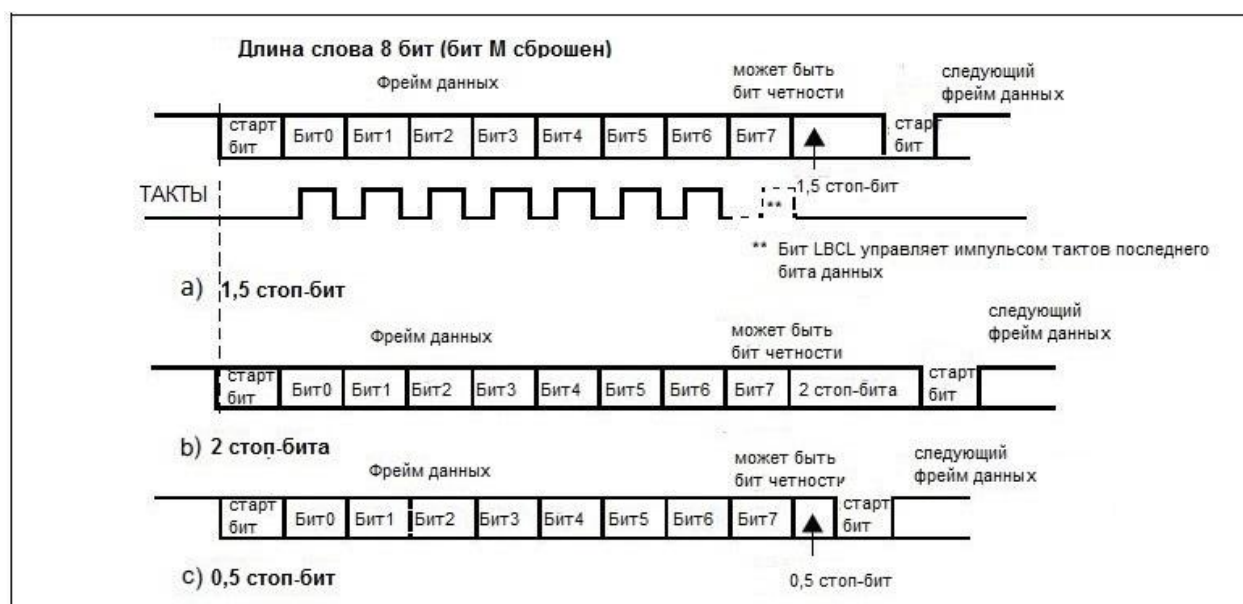


Рисунок 117 – Конфигурируемые стоп-биты

Процедура программирования:

- 1 Разрешить USART записью в 1 бита UE в регистре USART\_CR1;
- 2 Запрограммировать бит М в регистре USART\_CR1, чтобы определить длину слова данных;
- 3 Запрограммировать количество стоп-бит в регистре USART\_CR2;
- 4 Выбрать необходимую скорость передачи при помощи регистра USART\_BRR;
- 5 Установить бит TE в регистре USART\_CR1;
- 6 Записать данные для передачи в регистр USART\_DR (это сбросит бит TXE). Повторить данную операцию для каждого передаваемого символа в случае использования одиночного буфера;

- 7 После записи последних данных в регистр USART\_DR, подождать, пока ТС станет равным 1. Это покажет, что передача последнего фрейма завершена. Например, это требуется, когда модуль USART отключен или переходит в режиме Halt, чтобы избежать повреждения последней передачи.

### 37.3.2.3 Однобайтный обмен

Бит TXE всегда сбрасывается при записи в регистр данных.

Бит TXE устанавливается аппаратно, и указывает, что:

- данные были перемещены из регистра TDR в регистр сдвига, и началась передача;
- регистр TDR пуст;
- следующие данные могут быть записаны в регистр USART\_DR без риска перезаписи предыдущих данных.

Данный флаг генерирует прерывание, если установлен бит TXE.

Во время передачи данных команда записи в регистр USART\_DR помещает данные в регистр TDR, откуда затем данные копируются в регистр сдвига при завершении текущей передачи.

Если передачи данных не происходит, команда записи в регистр USART\_DR помещает данные напрямую в регистр сдвига, начинается передача данных, и бит TXE незамедлительно устанавливается.

Если передается фрейм (после стоп-бита) и бит TXE установлен, бит ТС устанавливается в высокий уровень (логическая 1). Генерируется прерывание, если бит TCIE установлен в регистре USART\_CR1.

После записи последних данных в регистр USART\_DR важно дождаться, когда ТС установится в 1, перед запретом USART или переходом микросхемы в режим пониженного потребления (см. рисунок 118).

Бит ТС сбрасывается следующей программной последовательностью:

- 1 Чтение из регистра USART\_SR;
- 2 Запись в регистр USART\_DR.

Примечание – Бит ТС может быть также сброшен при помощи записи «0». Рекомендуется использовать данную последовательность для сброса бита только в случае мультибуферного обмена данными.

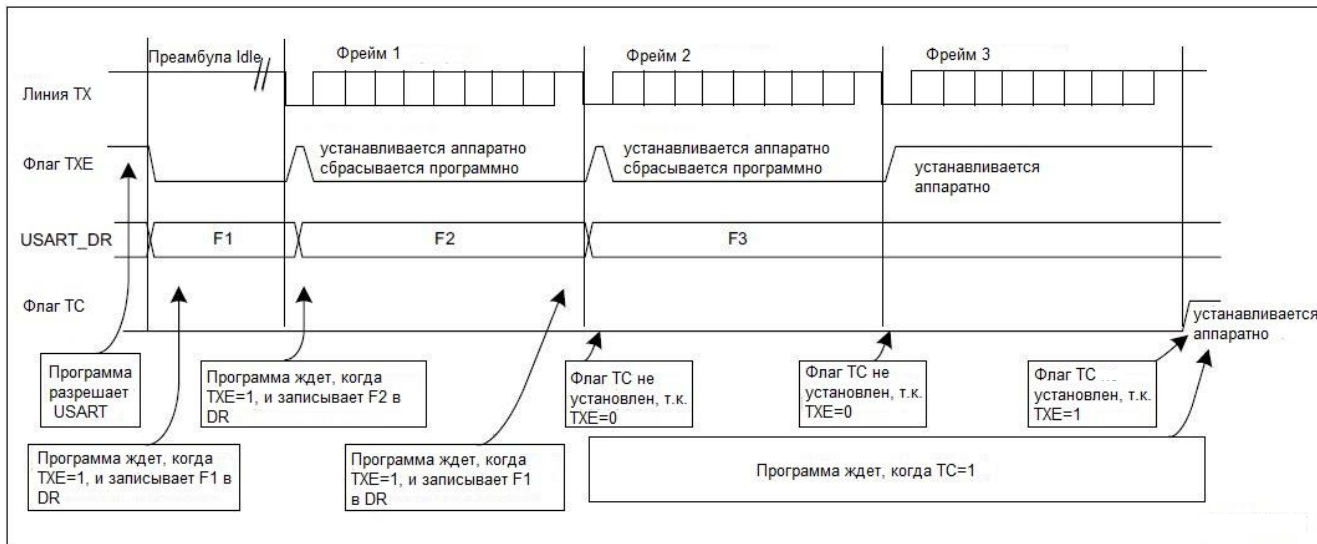


Рисунок 118 – Состояние TC/TXE во время передачи

### 37.3.3 Приемник

USART может принимать слово данных разрядностью 8 или 9 бит, в зависимости от значения бита M в регистре USART\_CR1.

#### 37.3.3.1 Обнаружение стартового бита

Последовательность обнаружения стартового бита одинаковая при передискретизации сигнала с кратностью 16 или 8.

В приемопередатчике USART стартовый бит детектируется, когда распознана определенная последовательность выборки сигнала: 1110X0X0000.

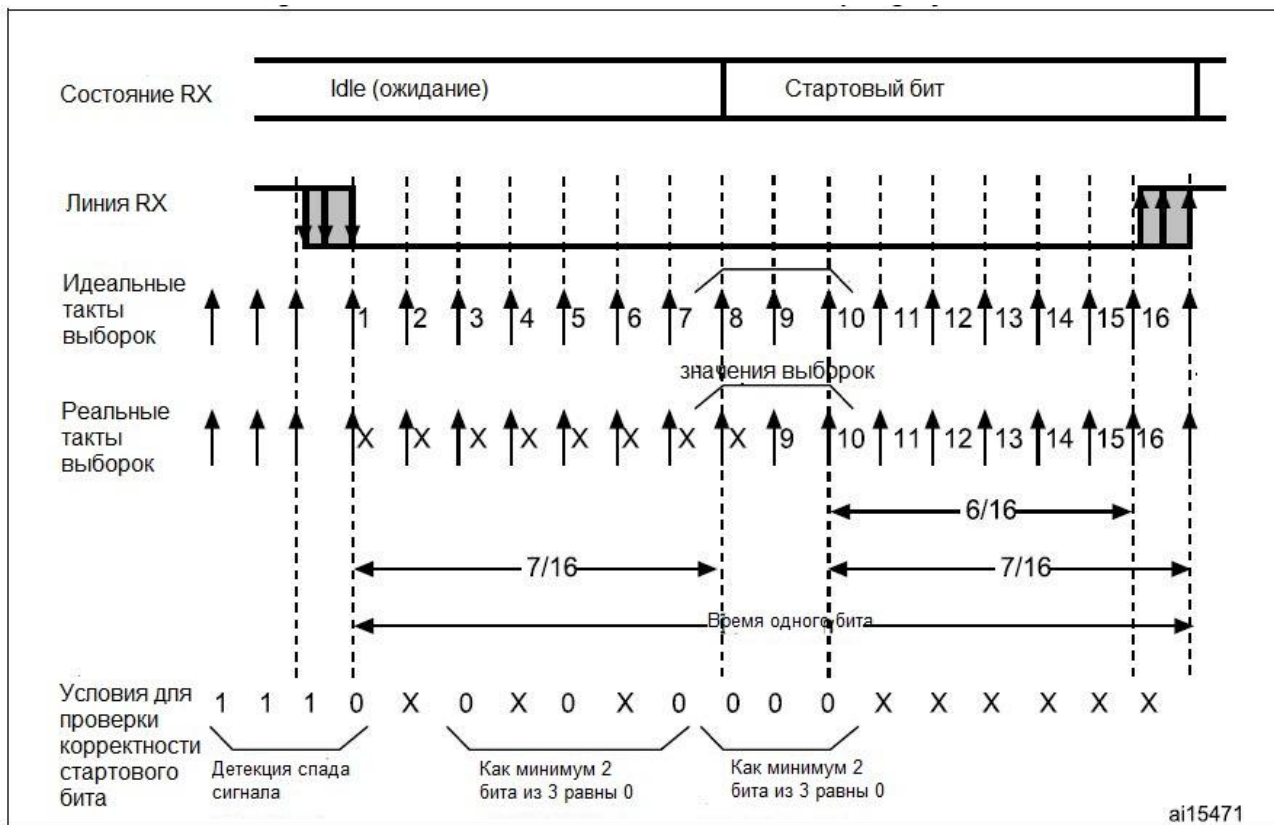


Рисунок 119 – Обнаружение стартового бита при передискретизации на 16 и 8

Примечание – Если последовательность не завершена, обнаружение стартового бита прекращается, и приемник переходит в состояние ожидания (idle) (никакие флаги не установлены) и ожидает заднего фронта.

Стартовый бит подтвержден (флаг RXNE установлен, генерируется прерывание при RXNEIE=1), если 3 бита выборки равны 0 (первая выборка на 3, 5 и 7 бите находит три бита в логическом 0, а вторая выборка на 8, 9 и 10 битах также находит три бита в 0).

Стартовый бит подтвержден (флаг RXNE установлен, генерируется прерывание при RXNEIE=1), но устанавливается флаг NF, если при обеих выборках как минимум 2 из 3 бит установлены в 0 (выборка на 3, 5 и 7 битах и выборка на 8, 9 и 10 битах). Если данное условие не выполняется, не происходит обнаружение стартового бита, и приемник возвращается в состояние ожидания (idle) (нет установленных флагов).

Если при одной из выборок (выборка на 3, 5 и 7 битах или выборка на 8, 9 и 10 битах) 2 из 3 бит находятся в логическом 0, стартовый бит подтверждается, но устанавливается флаг NE.

### 37.3.3.2 Прием символа

При приеме данных данные перемещаются на вывод RX, начиная с LSB. В данном режиме регистр USART\_DR состоит из буфера (RDR) между внутренней шиной и регистром сдвига приемника.

Процедура программирования:

- 1 Разрешить USART путем записи в 1 бита UE в регистре USART\_CR1.
- 2 Запрограммировать бит M в регистре USART\_CR1 для определения длины слова данных.
- 3 Запрограммировать количество стоп-бит в регистре USART\_CR2.
- 4 Выбрать необходимую скорость передачи данных при помощи регистра USART\_BRR
- 5 Установить бит RE в регистре USART\_CR1. Это активирует приемник, и он начнет обнаружение стартового бита.

Когда принят символ:

– устанавливается бит RXNE. Он показывает, что содержимое сдвигового регистра передано в RDR. Другими словами, данные были получены и могут быть прочитаны (а также связанные с ними флаги ошибок);

– генерируется прерывание, если установлен бит RXNEIE;

– флаг ошибки устанавливается, если во время приема была обнаружена ошибка фрейма, шума или переполнения;

– в мультибуферном режиме бит RXNE устанавливается после каждого принятого байта и сбрасывается чтением в регистре данных;

– в режиме одиночного буфера бит RXNE сбрасывается программно при чтении регистра;

– USART\_DR. Флаг RXNE сбрасывается записью 0. Бит RXNE должен быть сброшен перед окончанием приема следующего символа, чтобы избежать ошибки переполнения.

Примечание – бит RE не должен сбрасываться при приеме данных. Если бит RE запрещен во время приема, прием текущего байта будет прерван.

### 37.3.3.3 Ошибка переполнения (overrun)

Ошибка переполнения возникает, когда получен символ, но бит RXNE не сброшен. Данные не могут быть переданы из регистра сдвига в регистр RDR, пока бит RXNE не будет сброшен.

Флаг RXNE устанавливается после каждого полученного байта. Ошибка переполнения возникает, если флаг RXNE установлен, когда приняты следующие данные. При появлении ошибки переполнения:

- бит ORE будет установлен;
- содержимое регистра RDR не будет потеряно. Предыдущие данные будут доступны при чтении регистра USART\_DR;
- регистр сдвига будет перезаписан. В этот момент любые данные полученные во время ошибки переполнения будут потеряны;
- генерируется прерывание, если либо установлены биты RXNEIE или EIE;
- бит ORE сбрасывается чтением регистра USART\_SR, за которым следует операция чтения регистра USART\_DR.

Примечание – установленный бит ORE показывает, что как минимум один элемент данных потерян. Существует два варианта:

- если RXNE=1, то последние корректные данные сохраняются в регистр RDR и могут быть прочитаны,
- если RXNE=0, это означает, что последние корректные данные уже были прочитаны, поэтому нечего считывать из регистра RDR. Это может произойти, когда последние корректные данные были прочитаны из регистра RDR одновременно с получением новых данных. Также это может произойти, когда новые данные приняты во время последовательности чтения (между доступом на чтение регистра USART\_SR и доступом на чтение регистра USART\_DR).

### 37.3.3.4 Выбор правильного метода передискретизации

Приемник использует разные техники передискретизации, конфигурируемые пользователем (кроме синхронного режима), для восстановления данных путем отделения друг от друга входящих данных и шума.

Метод передискретизации можно выбрать путем программирования бита OVER8 в регистре USART\_CR1, передискретизация может быть или 16- или 8-кратная тактам скорости (Рисунки 120 и 121).

В зависимости от применения:

- Выберите передискретизацию на 8 (OVER8=1) для достижения увеличенной скорости (до  $f_{PCLK}/8$ ). В данном случае максимальный допуск на отклонение тактов для приемника снижается (см. Допуск отклонения тактовой частоты USART приемника);
- Выберите передискретизацию на 16 (OVER8=0) для увеличения допуска приемника к отклонению тактов. В данном случае максимальная скорость ограничена  $f_{PCLK}/16$ .

Программирование бита ONEBIT в регистре USART\_CR3 выбирает метод, используемый для оценки логического уровня. Есть две опции:

- мажоритарная выборка из 3 выборок по центру принятого бита. В данном случае, если эти 3 выборки не одинаковые, установится бит NF;
- одна выборка в центре принятого бита.

В зависимости от применения:

- выберите метод мажоритарности из 3-х выборок (ONEBIT=0) при работе в условиях шума и отклоните данные, если обнаружен шум, потому что это показывает, что во время выборки произошел сбой.
- выберите метод одиночной выборки (ONEBIT=1), если нет шумов на линии, чтобы увеличить допуск на отклонение тактов приемника (см. Допуск на отклонения тактовой частоты USART приемника). В данном случае бит NF не будет установлен.

Когда во фрейме обнаружен шум:

- бит NF будет установлен по переднему фронту бита RXNE;
- некорректные данные будут перемещены из регистра сдвига в регистр USART\_DR;
- не будет генерироваться прерывание в случае однобайтной передачи данных. Однако этот бит будет установлен одновременно с битом RXNE, который сам генерирует прерывание. В случае мультибуферного обмена данными прерывание возникнет, если установлен бит EIE в регистре USART\_CR3.

Бит NF сбрасывается чтением регистра USART\_SR, после чего следует чтение регистра USART\_DR.

Примечание – передискретизация на 8 недоступна в режимах Smartcard. В данном режиме бит OVER8 аппаратно сбрасывается в 0.

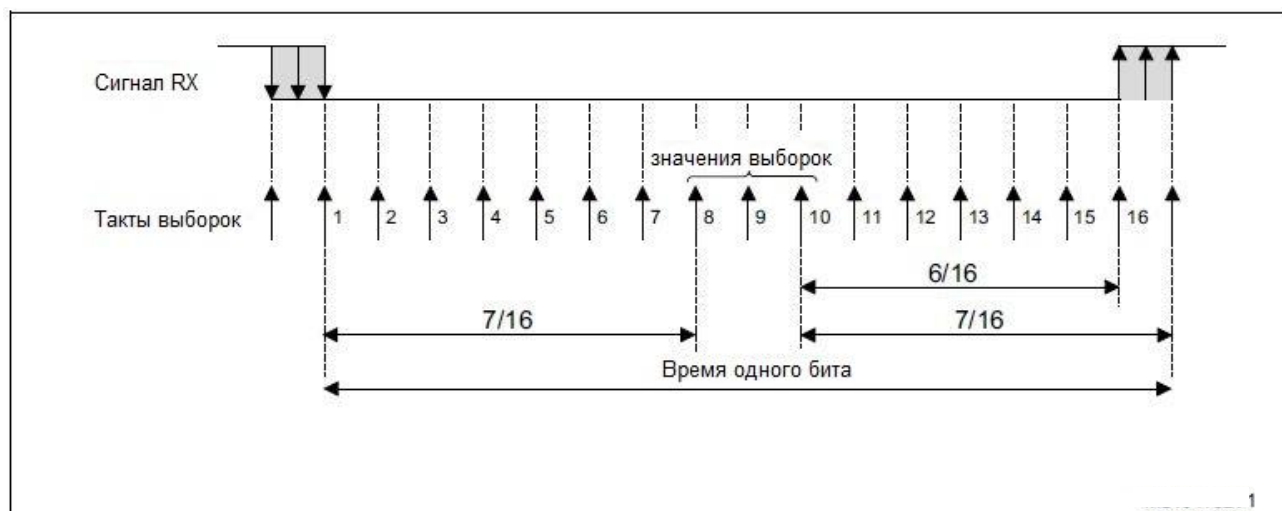


Рисунок 120 – Выборка данных при передискретизации на 16

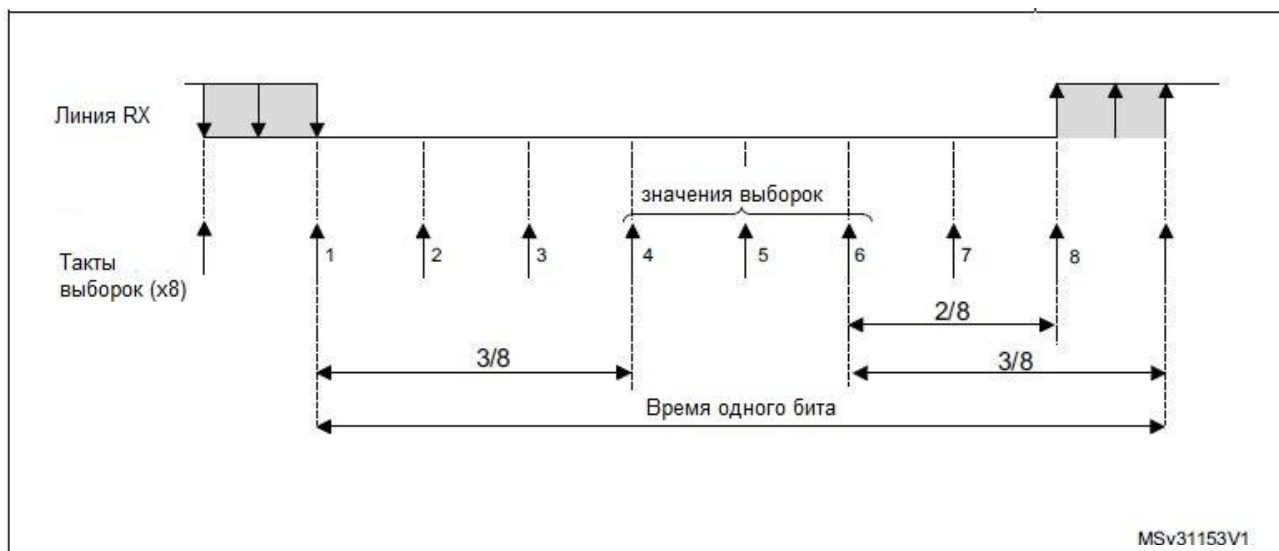


Рисунок 121 – Выборка данных при передискретизации на 8

Таблица 559 – Обнаружение шумов для считанных данных

| Значение | Статус NF | Значение принятого бита |
|----------|-----------|-------------------------|
| 000      | 0         | 0                       |
| 001      | 1         | 0                       |
| 010      | 1         | 0                       |
| 011      | 1         | 1                       |
| 100      | 1         | 0                       |
| 101      | 1         | 1                       |
| 110      | 1         | 1                       |
| 111      | 0         | 1                       |

### 37.3.3.5 Ошибка фрейма (framing error)

Ошибка фрейма обнаруживается, когда стоп-бит не распознан во время приема данных в ожидаемый промежуток времени из-за рассинхронизации или из-за чрезмерного шума;

Когда обнаружена ошибка фрейма:

- бит FE устанавливается аппаратно;
- некорректные данные передаются из регистра сдвига в регистр USART\_DR;
- в случае однобайтного обмена никакое прерывание не генерируется. Однако

данный бит устанавливается одновременно с битом RXNE, который сам генерирует прерывание. В случае мультибуферного обмена прерывание генерируется, если установлен бит EIE в регистре USART\_CR3.

Бит FE сбрасывается чтением регистра USART\_SR, после чего следует чтение регистра USART\_DR.

### 37.3.3.6 Конфигурируемые стоп-биты во время приема

Количество принимаемых стоп-бит можно конфигурировать в Регистре Управления 2. Это может быть 2 бита в нормальном режиме и 0,5 или 1,5 в режиме Smartcard.

1 **0,5 стоп-бит (прием в режиме Smartcard):** для данного режиме выборки не делаются. Как следствие, при выборе 0,5 стоп-бита ошибка фрейма или сигнал break не могут быть обнаружены.

3 **1,5 стоп-бита (режим Smartcard):** при передаче данных в режиме smartcard, прибор должен проверить корректность отправляемых данных. Таким образом, блок приемника должен быть разрешен (RE=1 в регистре USART\_CR1), а стоп-бит проверяется на наличие ошибки четности. В случае наличия ошибки четности, смарт-карта подтягивает сигнал данных в логический 0 во время выборки (сигнал NACK), который опознается как ошибка фрейма. После чего флаг FE устанавливается с RXNE по окончании 1,5 стоп-бита. Анализ уровня для 1,5 стоп-бита осуществляется на 16, 17 и 18 выборках (1 период скорости после начала стоп-бита). 1,5 стоп-бит может быть разложен на 2 части: одна часть из 0,5 периода скорости, во время которой ничего не происходит, и вторая часть – 1 период нормального стоп-бита, во время которого происходит анализ сигнала. См. Режим Smartcard.

4 **2 стоп-бита:** Анализ для 2 стоп-бит осуществляется на 8, 9 и 10 выборках первого стоп-бита. Если была обнаружена ошибка фрейма во время первого стоп-бита, устанавливается флаг ошибки. Второй стоп-бит не проверяется на наличие ошибки фрейма. Флаг RXNE устанавливается по окончании первого стоп-бита.

### 37.3.4 Дробный генератор скорости

Скорость обмена для приемника и передатчика (Rx и Tx) устанавливается в одинаковое значение, программируемое коэффициентами Mantissa (целая часть) и Fraction (дробная часть) делителя USARTDIV.

Скорость для стандартного USART (включая режим SPI) вычисляется по формуле

$$Tx/Rx \text{ baud} = \frac{f_{СК}}{8 \cdot (2 - OVER8) \cdot USARTDIV} \quad (29)$$

Скорость для режимов Smartcard вычисляется по формуле

$$Tx/Rx \text{ baud} = \frac{f_{СК}}{16 \times USARTDIV} \quad (30)$$

где USARTDIV – это число с фиксированной запятой без знака, запрограммированное в регистре USART\_BRR.

– Если OVER8=0, дробная часть кодируется 4 битами и программируется битами DIV\_fraction [3:0] в регистре USART\_BRR



– Если OVER8=1, дробная часть кодируется 3 битами и программируется битами DIV\_fraction [2:0] в регистре USART\_BRR, бит DIV\_fraction [3] должен быть сброшен.

Примечание – Счетчики скорости обновляются в регистрах скорости после операции записи в регистр USART\_BRR. Следовательно, значение регистра скорости не должно изменяться во время активного обмена данными.

#### **37.3.4.1 Примеры расчета USARTDIV для значений регистра USART\_BRR при OVER8=0**

*Пример 1:*

Если DIV\_Mantissa = 0d27 и DIV\_Fraction = 0d12 (USART\_BRR = 0x1BC), тогда Mantissa (USARTDIV) = 0d27

Fraction (USARTDIV) =  $12/16 = 0d0.75$

Следовательно, USARTDIV = 0d27.75

*Пример 2:*

Для программирования USARTDIV = 0d25.62

получается:

$DIV\_Fraction = 16 \cdot 0d0.62 = 0d9.92$

Ближайшее действительное число 0d10 = 0xA

$DIV\_Mantissa = mantissa(0d25.620) = 0d25 = 0x19$

Тогда, USART\_BRR = 0x19A, следовательно, USARTDIV = 0d25.625

*Пример 3:*

Для программирования USARTDIV = 0d50.99

получается:

$DIV\_Fraction = 16 \cdot 0d0.99 = 0d15.84$

Ближайшее действительное число 0d16 = 0x10 => переполнение DIV\_frac[3:0] => должен быть добавлен перенос (carry) к мантиссе

$DIV\_Mantissa = mantissa(0d50.990 + carry) = 0d51 = 0x33$

Тогда, USART\_BRR = 0x330, следовательно, USARTDIV = 0d51.000

#### **37.3.4.2 Примеры расчета USARTDIV для значений регистра USART\_BRR при OVER8=1**

*Пример 1:*

Если DIV\_Mantissa = 0x27 и DIV\_Fraction[2:0] = 0d6 (USART\_BRR = 0x1B6), тогда Mantissa (USARTDIV) = 0d27

Fraction (USARTDIV) =  $6/8 = 0d0.75$

Therefore USARTDIV = 0d27.75

*Пример 2:*

Для программирования USARTDIV = 0d25.62

получается:

$DIV\_Fraction = 8 \cdot 0d0.62 = 0d4.96$

Ближайшее действительное число 0d5 = 0x5

$DIV\_Mantissa = mantissa(0d25.620) = 0d25 = 0x19$

Тогда, USART\_BRR = 0x195 => USARTDIV = 0d25.625

Пример 3:

Для программирования USARTDIV = 0d50.99

Получается:

$$DIV\_Fraction = 8 \cdot 0d0.99 = 0d7.92$$

Ближайшее действительное число 0d8 = 0x8 => переполнение DIV\_frac[2:0] => должен быть добавлен перенос (carry) к мантиссе

$$DIV\_Mantissa = mantissa(0d50.990 + carry) = 0d51 = 0x33$$

$$\text{Тогда, USART\_BRR} = 0x0330 \Rightarrow \text{USARTDIV} = 0d51.000$$

Таблица 560 – Определение погрешности для запрограммированных скоростей передачи при  $f_{CLK} = 60 \text{ МГц}^*$

| №  | Требуемая скорость | Передискретизация на 16 (OVER8=0) |                                                 |           | Передискретизация на 8 (OVER8=1) |                                                 |           |
|----|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|    |                    | Реальная скорость                 | Значение в регистре скорости передачи USART_BRR | Ошибка, % | Реальная скорость                | Значение в регистре скорости передачи USART_BRR | Ошибка, % |
| 1  | 2,4 Кбит/с         | 2,4 Кбит/с                        | 1562,5                                          | 0         | 2,4 Кбит/с                       | 3125                                            | 0         |
| 2  | 9,6 Кбит/с         | 9,6 Кбит/с                        | 390,625                                         | 0         | 9,6 Кбит/с                       | 781,25                                          | 0         |
| 3  | 19,2 Кбит/с        | 19,2 Кбит/с                       | 195,3125                                        | 0         | 19,2 Кбит/с                      | 390,625                                         | 0         |
| 4  | 57,6 Кбит/с        | 57,582 Кбит/с                     | 65,125                                          | 0,03      | 57,582 Кбит/с                    | 130,25                                          | 0,03      |
| 5  | 115,2 Кбит/с       | 115,163 Кбит/с                    | 32,5625                                         | 0,03      | 115,163 Кбит/с                   | 65,125                                          | 0,03      |
| 6  | 230,4 Кбит/с       | 230,769 Кбит/с                    | 16,25                                           | 0,16      | 230,769 Кбит/с                   | 32,5                                            | 0,16      |
| 7  | 460,8 Кбит/с       | 461,538 Кбит/с                    | 8,125                                           | 0,16      | 461,538 Кбит/с                   | 16,25                                           | 0,16      |
| 8  | 896 Кбит/с         | 895,522 Кбит/с                    | 4,1875                                          | 0,05      | 895,522 Кбит/с                   | 8,375                                           | 0,05      |
| 9  | 921,6 Кбит/с       | 923,077 Кбит/с                    | 4,0625                                          | 0,16      | 923,077 Кбит/с                   | 8,125                                           | 0,16      |
| 10 | 2 Мбит/с           | 2 Мбит/с                          | 1,875                                           | 0         | 2 Мбит/с                         | 3,75                                            | 0         |
| 11 | 3 Мбит/с           | 3 Мбит/с                          | 1,25                                            | 0         | 3 Мбит/с                         | 2,5                                             | 0         |
| 12 | 4 Мбит/с           | NA                                | NA                                              | NA        | 4 Мбит/с                         | 1,875                                           | 0         |

| №                                                                                                                                                                                                        | Требуемая скорость | Передискретизация на 16 (OVER8=0) |                                                 |           | Передискретизация на 8 (OVER8=1) |                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                          |                    | Реальная скорость                 | Значение в регистре скорости передачи USART_BRR | Ошибка, % | Реальная скорость                | Значение в регистре скорости передачи USART_BRR | Ошибка, % |
| 13                                                                                                                                                                                                       | 5 Мбит/с           | NA                                | NA                                              | NA        | 5 Мбит/с                         | 1,5                                             | 0         |
| 14                                                                                                                                                                                                       | 6 Мбит/с           | NA                                | NA                                              | NA        | 6 Мбит/с                         | 1,25                                            | 0         |
| * Чем ниже тактовая частота центрального процессора, тем меньше точность для конкретного значения скорости передачи. Верхний предел достижимой скорости передачи может быть зафиксирован с этими данными |                    |                                   |                                                 |           |                                  |                                                 |           |

### 37.3.5 Допуск ухода тактовой частоты для приемника USART

Асинхронный приемник USART корректно работает, только если общее отклонение тактовой частоты меньше, чем допуск приемника USART. Причины, которые способствуют общему отклонению:

- DTRA: отклонение из-за ошибки передатчика (что также включает отклонение от локального тактового генератора передатчика);
- DQUANT: ошибка квантования скорости приемника;
- DREC: отклонение локального генератора тактов приемника;
- DTCL: отклонение из-за линии передачи (обычно из-за того, что приемопередатчики могут давать ассиметричные перепады от 0 к 1 по сравнению с перепадами от 1 к 0).

$$DTRA + DQUANT + DREC + DTCL < \text{допуск приемника USART}$$

Допуск приемника USART для правильного приема данных равен максимально допустимому отклонению и зависит от следующих параметров:

- длина символа 10 или 11 бит, что определяется битом M в регистре USART\_CR1
- передискретизация на 8 или 16, что определяется битом OVER8 в регистре USART\_CR1
- используется или нет дробная установка скорости
- используется 1 или 3 бита для оцифровки данных, в зависимости от бита ONEBIT в регистре USART\_CR3.

Таблица 561 – Допуск приемника USART при DIV\_fraction = 0

| Бит M | OVER8 = 0 |          | OVER8 = 1 |          |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|
|       | ONEBIT=0  | ONEBIT=1 | ONEBIT=0  | ONEBIT=1 |
| 0     | 3,75%     | 4,375%   | 2,50%     | 3,75%    |
| 1     | 3,41%     | 3,97%    | 2,27%     | 3,41%    |

Таблица 562 – Допуск приемника USART при DIV\_Fraction, не равным 0

| Бит М | OVER8 = 0 |          | OVER8 = 1 |          |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|
|       | ONEBIT=0  | ONEBIT=1 | ONEBIT=0  | ONEBIT=1 |
| 0     | 3,33%     | 3,88%    | 2%        | 3%       |
| 1     | 3,03%     | 3,53%    | 1,82%     | 2,73%    |

### 37.3.6 Многопроцессорный обмен

Существует возможность многопроцессорного обмена данными через USART (несколько приемопередатчиков USART, объединенных в одну сеть). Например, один USART может быть ведущим устройством, его выход TX подключается ко входу RX другого приемопередатчика USART. Другие приемопередатчики являются ведомыми, их соответствующие выходы TX логически объединены операцией логическое «И» и подсоединены ко входу RX ведущего устройства.

В многопроцессорных конфигурациях предпочтительно, чтобы только один получатель сообщения активно принимал все сообщение целиком, чтобы уменьшить обработку избыточных данных для приемников, которым эти данные не адресованы.

Неадресованные устройства могут быть переведены в режим «молчания» (mute mode) при помощи функции приостановки. В данном режиме:

- никакой статус бит приема не может быть установлен;
- все прерывания приема запрещены;
- бит RWU в регистре USART\_CR1 установлен в 1. Бит RWU может управляться автоматически аппаратно или может быть записан программой при определенных условиях.

USART может войти в режим молчания или выйти из него при помощи одного из двух методов, в зависимости от значения бита WAKE в регистре USART\_CR1:

- обнаружение линии Idle, если бит WAKE сброшен;
- обнаружение сигнала метки адреса (Address Mark), если бит WAKE установлен.

#### 37.3.6.1 Обнаружение линии Idle (WAKE=0)

USART переключится в режим молчания, если бит RWU установлен в «1».

Приемопередатчик выйдет из режима молчания, когда будет обнаружен фрейм Idle. После чего бит RWU сбрасывается аппаратной частью, но бит IDLE в регистре USART\_SR не устанавливается. Бит RWU может быть записан в 0 программно.

На рисунке 122 показан пример поведения устройства в режиме молчания с использованием обнаружения линии Idle.



Рисунок 122 – Режим молчания (Mute) с обнаружением линии Idle

### 37.3.6.2 Обнаружение метки адреса (Address mark) (WAKE=1)

В данном режиме, байты распознаются как адреса, если MSB равен 1, в другом случае они распознаются как данные. В байте адреса адрес приемника помещается в 4 LSB. Приемник сравнивает это четырехбитное слово с собственным адресом, запрограммированным в битах ADD в регистре USART\_CR2.

USART переключится в режим молчания, когда будет получен символ адреса, который не соответствует запрограммированному режиму. В данном случае, бит RWU устанавливается аппаратно. Флаг RXNE не установится для данного байта адреса, и не будет сгенерировано прерывание, так как приемопередатчик перейдет в режим молчания.

Приемопередатчик выйдет из режима молчания, когда будет принят символ адреса, совпадающий с запрограммированным адресом. После чего бит RWU будет сброшен и последующие биты будут приняты. Символ адреса будет установлен в бите RXNE, так как бит RWU был сброшен.

Бит RWU может быть записан в 0 или 1, когда буфер приемника не содержит данных (RXNE=0 в регистре USART\_SR). Иначе попытка записи будет проигнорирована.

Пример поведения приемопередатчика в режиме молчания с использованием режима обнаружения метки адреса приведен на рисунке 123.

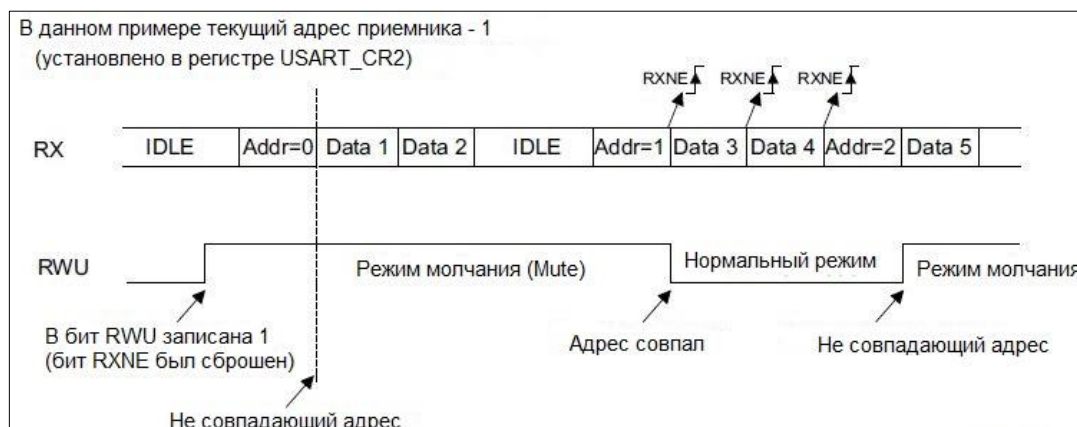


Рисунок 123 – Режим молчания (Mute) с обнаружением метки адреса

### 37.3.7 Контроль четности

Контроль четности бит (генерация бита четности при передаче и контроль бита четности при приеме) разрешается установкой бита PCE в регистре USART\_CR1. В зависимости от длины фрейма, определяемой битом M, возможные форматы фрейма приемопередатчика USART приведены в таблице 563.

Таблица 563 – Форматы фрейма

| Бит M                                                | Бит PCE | Фрейм USART*                 |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 0                                                    | 0       | SB   8 бит данных   STB      |
| 0                                                    | 1       | SB   7 бит данных   PB   STB |
| 1                                                    | 0       | SB   9 бит данных   STB      |
| 1                                                    | 1       | SB   8 бит данных   PB   STB |
| * SB: стартовый бит, STB: стоп-бит, PB: бит четности |         |                              |

#### 37.3.7.1 Проверка на четность

Бит четности вычисляется так, чтобы получить четную сумму всех «1» во фрейме из 7 или 8 бит (в зависимости от значения бита M) и бита четности.

Например, data=00110101; установлено 4 бита => бит четности = 0, если выбрана проверка на четность (бит PS в USART\_CR1 = 0).

#### 37.3.7.2 Проверка на нечетность

Бит четности вычисляется так, чтобы получить нечетную сумму всех «1» во фрейме из 7 или 8 бит (в зависимости от значения бита M) и бита четности.

Например, data=00110101; установлено 4 бита => бит четности = 1, если выбрана проверка на нечетность (бит PS в USART\_CR1 = 1).

#### 37.3.7.3 Проверка четности при приеме

Если проверка четности показала ошибку данных, устанавливается флаг PE в регистре USART\_SR, и генерируется прерывание, если в регистре USART\_CR1 установлен бит PEIE. Флаг PE сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра статуса, за которым следует чтение или запись регистра данных USART\_DR).

Примечание – в случае пробуждения по метке адреса: MSB используется для идентификации адреса, а не бит четности. Приемник не проверяет бит четности данных адреса (бит PE не устанавливается в случае ошибки четности).

#### 37.3.7.4 Генерация бита четности при передаче

Если в регистре USART\_CR1 установлен бит PCE, то MSB данных, записанных в регистре данных, будет передан, но он будет изменен битом четности (четное количество «1», если выбрана проверка на четность (PS=0) или нечетное количество «1», если выбрана проверка на нечетность (PS=1)).

Примечание – Программная часть, которая контролирует передачу, может активировать программную последовательность для сброса флага PE (чтение регистра статуса, за которым следует доступ на чтение или запись регистра данных). При работе в полудуплексном режиме, в зависимости от программной части, это может привести к неожиданному сбросу флага PE.

### 37.3.8 Синхронный режим USART

Синхронный режим выбирается записью бита CLKEN в «1» в регистре USART\_CR2.

В синхронном режиме следующие биты должны быть сброшены:

- SCEN и HDSEL в регистре USART\_CR3.

USART дает возможность пользователю управлять двунаправленным синхронным последовательным обменом данных в режиме ведущего приемопередатчика. Вывод СК является выходом тактов передатчика USART. Во время стартового и стоп-битов никакие тактовые импульсы не посылаются на вывод СК. В зависимости от состояния бита LBCL в регистре USART\_CR2 тактовые импульсы будут или не будут генерироваться во время последнего достоверного бита данных (маркер адреса). Бит CPOL в регистре USART\_CR2 позволяет пользователю выбрать полярность тактов, а бит CPHA в регистре USART\_CR2 позволяет выбрать фазу внешних тактов (см. рисунки 124, 125 и 126)

Во время состояния ожидания (Idle), преамбулы и отправки символа break, внешний тактовый сигнал СК не активируется.

В синхронном режиме, передатчик работает точно также, как и в асинхронном режиме. Но так как сигнал СК синхронизируется с сигналом TX (в зависимости от CPOL и CPHA), данные на TX синхронные.

Приемник в данном режиме работает не так, как в асинхронном режиме. Если RE=1, данные тактируются синхронно с сигналом СК (передний и задний фронт, в зависимости от значений CPOL и CPHA), без какой-либо передискретизации. Время установки и удержания сигнала должно соблюдаться (зависит от скорости обмена: 1/16 от времени бита).

Примечание – Вывод СК работает совместно с выводом TX. Таким образом, тактирование обеспечивается только, если разрешен передатчик (TE=1) и передаются данные (регистр данных USART\_DR записан). Это означает, что невозможно принимать синхронные данные без передачи данных.

Должны быть выбраны биты LBCL, CPOL и CPHA, когда передатчик и приемник отключены (TE=RE=0) для обеспечения корректной работы тактовых импульсов. Значения данных бит не должны изменяться во время включения передатчика или приемника.

Рекомендуется устанавливать биты TE и RE одной командой с целью минимизации времени установки и удержания приемника.

Приемопередатчик USART поддерживает только режим ведущего устройства: он не может принимать или передавать данные, связанные со входом тактирования (СК всегда работает как выход).

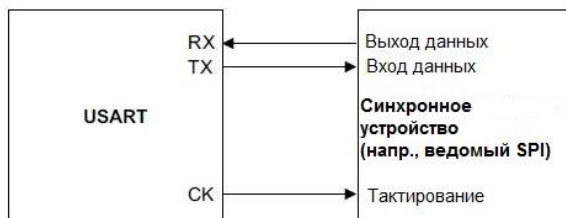


Рисунок 124 – Пример синхронной передачи USART

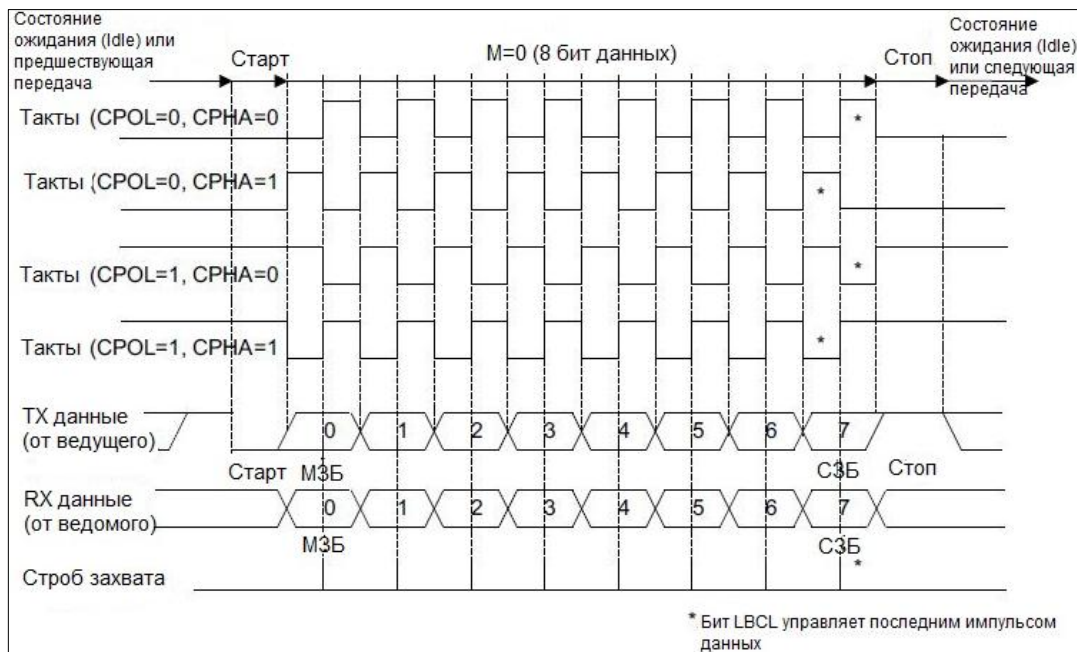


Рисунок 125 – Диаграмма тактирования данных USART (M=0)

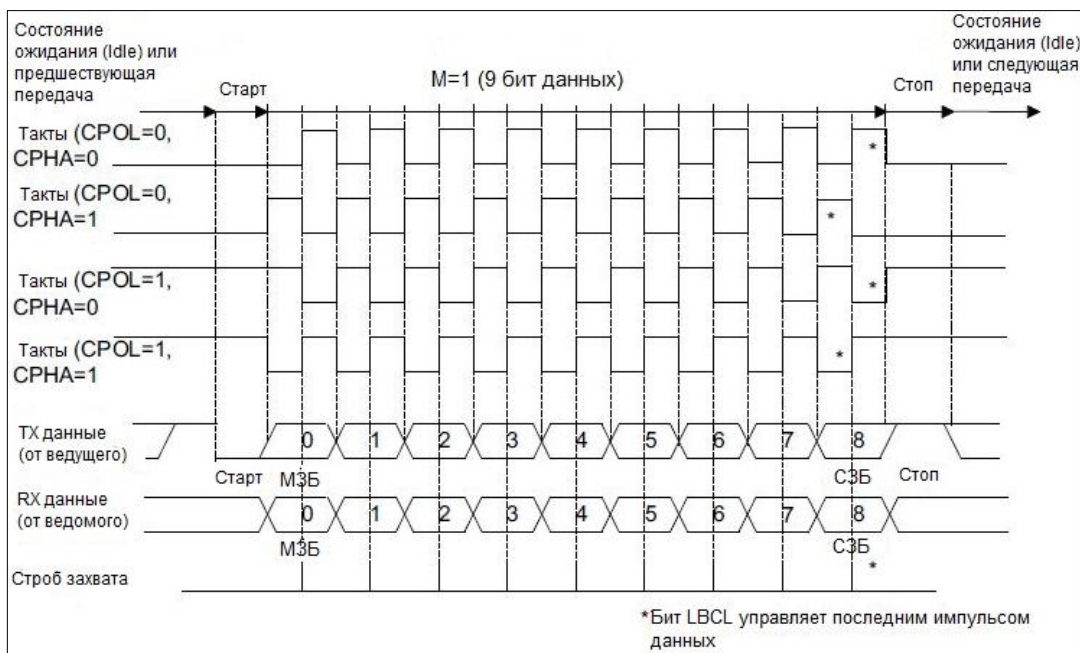


Рисунок 126 – Диаграмма тактирования данных USART (M=1)



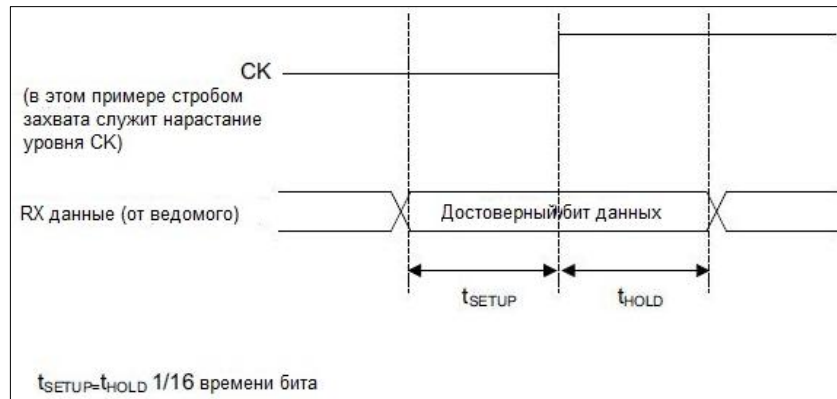


Рисунок 127 – Время установки/удержания RX

Примечание – Функция тактирования СК отличается в режиме Smartcard (См. далее описание режима Smartcard).

### 37.3.9 Однопроводной полудуплексный обмен данными

Однопроводной полудуплексный режим обмена данными (single-wire half-duplex mode) выбирается путем установки бита HDSEL в регистре USART\_CR3. В данном режиме должны быть сброшены следующие биты:

- SCEN в регистре USART\_CR3.

USART может быть сконфигурирован для соответствия однопроводному полудуплексному протоколу, где линии сигналов TX и RX имеют внутреннее соединение. Выбор между полудуплексным или полнодуплексным режимом передачи данных осуществляется управляющим битом 'HALF DUPLEX SEL' (HDSEL в регистре USART\_CR3).

Как только бит HDSEL устанавливается в «1»:

- линии сигналов TX и RX соединяются внутри;
- вывод RX больше не используется;
- вывод TX всегда свободен, если данные не передаются. Таким образом, он используется как стандартный ввод/вывод в режиме ожидания или при приеме данных. Это означает, что данный ввод/вывод должен быть сконфигурирован так, чтобы он был высокоомным входом (или выходом с открытым стоком), когда он не управляется USART.

Кроме этого, обмен данными происходит также, как и обычном режиме передачи данных USART.

Конфликты на линии связи должны контролироваться программно (например, с использованием централизованного арбитра шины). В частности, передача данных никогда не блокируется аппаратной частью и будет продолжаться, как только данные будут записаны в регистр данных, пока установлен бит TE.

### 37.3.10 Режим Smartcard

Режим смарт-карты (Smartcard mode) выбирается путем установки бита SCEN в регистре USART\_CR3. В режиме Smartcard следующие биты должны быть сброшены:

- бит HDSEL в регистре USART\_CR3.

Более того, бит CLKEN может быть установлен с целью тактирования смарт-карты.

Интерфейс режима Smartcard разработан для поддержки асинхронного протокола в соответствии со стандартом ISO 7816-3. USART должен быть сконфигурирован следующим образом:

- 8 бит + бит четности: где M=1 и PCE=1 в регистре USART\_CR1
- 1,5 стоп-бита при передаче и приеме: где STOP=11 в регистре USART\_CR2.

Примечание – Также можно выбрать 0,5 стоп-бит для приема, но рекомендуется использовать 1,5 стоп-бита для передачи и приема данных, чтобы избежать переключения между двумя конфигурациями.

Рисунок 128 показывает пример, как выглядит сигнал данных с ошибкой четности и без ошибки четности.

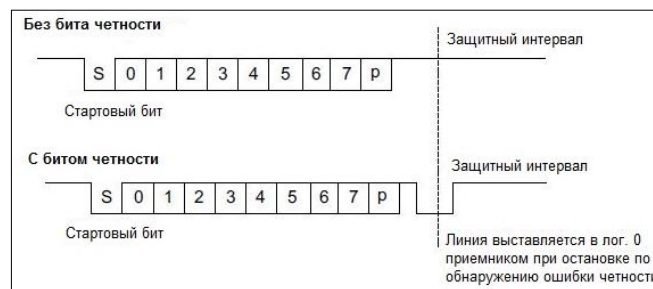


Рисунок 128 – Асинхронный протокол ISO 7816-3

При подключении к смарт-карте, выход TX приемопередатчика USART управляет двунаправленной линией, которая также управляется и смарт-картой. Вывод TX должен быть сконфигурирован как открытый сток.

Smartcard – это однопроводный полудуплексный протокол передачи данных.

– Передача данных из регистра сдвига передатчика осуществляется с гарантированной задержкой минимум  $\frac{1}{2}$  такта скорости. При нормальном режиме работы полная передача из регистра сдвига начнется сдвигом на следующем перепаде тактов скорости. В режиме Smartcard эта передача дополнительно задерживается на  $\frac{1}{2}$  такта скорости.

– Если обнаружена ошибка четности при приеме фрейма, запрограммированного на 0,5 или 1,5 стоп-бита, линия передачи подтягивается в 0 на период такта скорости после завершения приема фрейма. Это показывает смарт-карте, что данные, переданные на приемопередатчик USART, не были корректно приняты. Данный сигнал NACK (подтягивание линии передачи в 0 на период 1 такта скорости) сгенерирует ошибку фрейма на стороне передатчика (конфигурация 1,5 стоп-бита). Приложение должно обработать эту ситуацию повторной отправкой данных в соответствии с протоколом.

Ошибка четности не подтверждается приемником (сигнал NACK), если установлен управляющий бит NACK, иначе сигнал NACK не передается.

– Установка флага ТС может быть задержана путем программирования регистра защитного интервала времени (Guard Time). При нормальной работе флаг ТС устанавливается, когда регистр сдвига передатчика пуст и нет никаких запросов на передачу. В режиме смарт-карты пустой регистр сдвига передатчика запускает счетчик защитного интервала для счета запрограммированного значения в регистре защитного интервала времени (Guard Time register). Флаг ТС подтягивается в 0. Когда счетчик достигает запрограммированного значения, устанавливается флаг ТС.

– На снятие флага ТС режим смарт-карты не влияет.

– Если обнаружена ошибка фрейма на стороне передатчика (ответ NACK от приемника), сигнал NACK не будет обнаружен как стартовый бит блоком приема передатчика. В соответствии со стандартом ISO, длительность принятого сигнала NACK может составлять 1 или 2 периода тактов скорости.

– На стороне приемника, если была обнаружена ошибка четности, и был передан сигнал NACK, приемник не обработает сигнал NACK как стартовый бит.

Примечание – Символ break не имеет значения в режиме Smartcard. Данные 0x00 с ошибкой фрейма будут обработаны как данные, а не как символ break.

Фрейм Idle не передается при переключении бита TE. Фрейм Idle (как определено для других конфигураций) не определен в протоколе ISO.

Рисунок 129 показывает, как обрабатывается сигнал NACK. В данном примере USART передает данные и сконфигурирован на 1,5 стоп-бита. Блок приемника USART разрешен для проверки целостности данных и сигнала NACK.

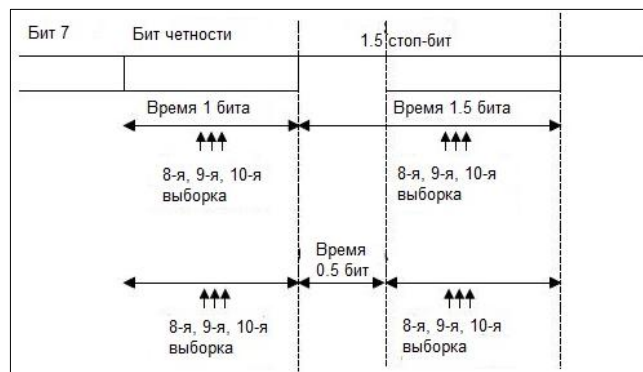


Рисунок 129 – Обнаружение ошибки четности с использованием 1,5 стоп-бит

USART может тактировать смарт-карту при помощи выхода СК. В режиме смарт-карты, выход СК не связан с обменом данными, он просто генерирует тактовую частоту, полученную из внутреннего входа тактирования периферии при помощи 5-битного делителя. Коэффициент деления конфигурируется в регистре делителя USART\_GTPR. Частота СК программируется от  $f_{CK}/2$  до  $f_{CK}/62$ , где  $f_{CK}$  – это частота тактов входа периферии.

### 37.3.11 Аппаратное управление потоком

Можно управлять потоком последовательных данных между двумя устройствами, используя вход CTS и выход RTS. Рисунок 130 показывает схему соединения двух устройств для данного режима:

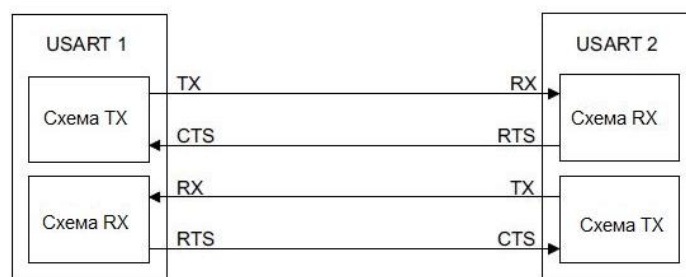


Рисунок 130 – Аппаратное управление потоком данных между двумя устройствами USART

Управление потоком RTS и CTS можно разрешить независимо записью битов RTSE и CTSE соответственно в «1» (в регистре USART\_CR3).

#### 37.3.11.1 Управление потоком RTS

Если разрешено управление потоком RTS (RTSE=1), выставляется сигнал RTS (лог. 0), когда приемник USART готов принимать новые данные. Если регистр приема заполнен, то сигнал RTS снимается, тем самым показывая, что ожидается остановка передачи в конце текущего фрейма.

Рисунок 131 показывает пример обмена с разрешенным управлением потоком RTS.

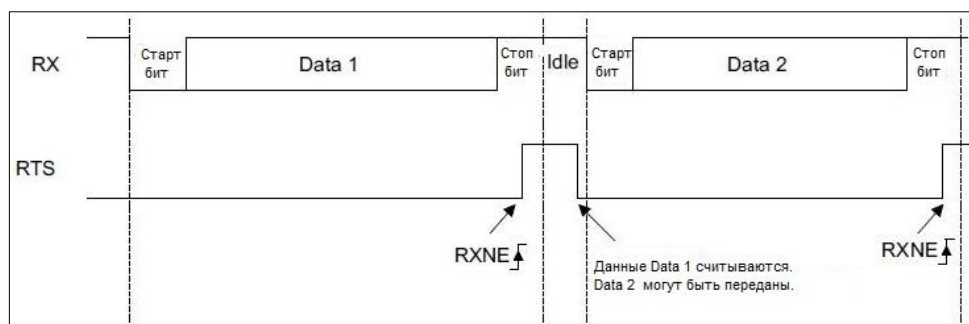


Рисунок 131 – Управление потоком RTS

#### 37.3.11.2 Управление потоком CTS

Если управление потоком CTS разрешено (CTSE=1), передатчик проверяет вход CTS перед передачей следующего фрейма. Если устанавливается сигнал CTS (лог. 0), тогда начинается передача следующих данных (подразумевается, что есть данные для передачи, т.е. другими словами TXE=0), в ином случае передача не произойдет. Когда снимается сигнал CTS во время передачи, текущая передача завершится перед остановкой передатчика.

Если CTSE=1, статус CTSIF будет установлен автоматически аппаратурой, как только вход CTS переключится. Это показывает, когда приемник будет готов к обмену

данными. Прерывание генерируется, если установлен бит CTSIE в регистре USART\_CR3. Рисунок 132 показывает пример обмена с разрешенным управлением потоком CTS.

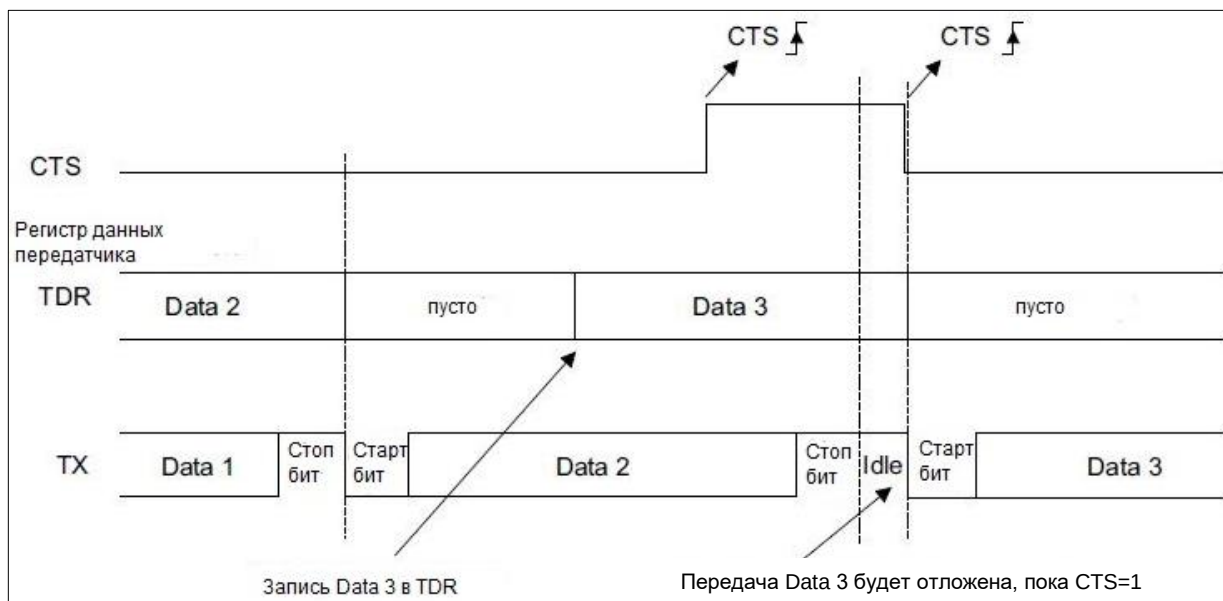


Рисунок 132 – Управление потоком CTS

Примечание – Особое поведение фреймов break: при разрешенном управлении потоком CTS, передатчик не проверяет статус входа CTS для отправки сигнала break

## 37.4 Прерывания USART

Таблица 564 – Запрос на прерывание USART

| Событие                                                                          | Флаг события      | Бит разрешения |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Регистр данных передачи пуст                                                     | TXE               | TXEIE          |
| Флаг CTS                                                                         | CTS               | CTSIE          |
| Передача завершена                                                               | TC                | TCIE           |
| Принятые данные готовы для чтения                                                | RXNE              | RXNEIE         |
| Обнаружена ошибка переполнения                                                   | ORE               |                |
| Обнаружена линия Idle                                                            | IDLE              | IDLEIE         |
| Ошибка четности                                                                  | PE                | PEIE           |
| Флаг шума, ошибки переполнения или ошибки фрейма в случае мультibuферного обмена | NF или ORE или FE | EIE            |

События прерываний подсоединены к одному и тому же вектору прерывания (см. Рисунок 133).

– Во время передачи: Передача завершена (Transmission Complete), Линия пуста для начала передачи (Clear to Send) или Регистр данных передачи пуст (Transmit Data Register Empty).

– Во время приема: Обнаружение линии Idle, ошибка переполнения, Регистр данных приема не пуст (Receive Data register not empty), Ошибка четности, флаг шума (только при мультibuферном обмене) и ошибка фрейма (только при мультibuферном обмене).

Все эти события генерируют прерывания, если соответствующий бит разрешения прерывания установлен.

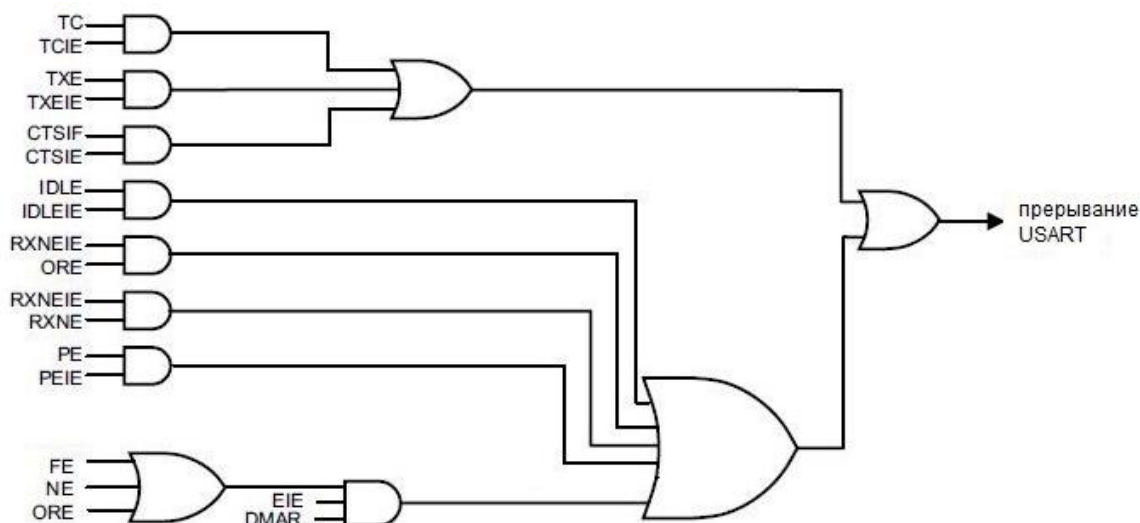


Рисунок 133 – Диаграмма отображений событий USART на прерывание

### 37.5 Регистры USART

Доступ к регистрам периферии осуществляется по 16-битным полусловам или 32-битными словами. Таблицы 566 – 578 показывают карту памяти регистров USART и их значения после сброса.

Таблица 565 – Регистры блока USART\_CNTR

| Базовый Адрес |   | Название   | Описание                                   |
|---------------|---|------------|--------------------------------------------|
| 0x400C_0000   |   | USART_CNTR | Блок контроллера USART (ISO7816)           |
| Смещение      |   |            |                                            |
| 0x0000        | 0 | USART_SR   | Регистр статуса                            |
| 0x0004        | 1 | USART_DR   | Регистр данных                             |
| 0x0008        | 2 | USART_BRR  | Регистр настройки скорости передачи данных |
| 0x000c        | 3 | USART_CR1  | Регистр управления 1                       |
| 0x0010        | 4 | USART_CR2  | Регистр управления 2                       |
| 0x0014        | 5 | USART_CR3  | Регистр управления 3                       |
| 0x0018        | 6 | USART_GTPR | Регистр защищенного интервала предделителя |

#### 37.5.1 USART\_SR

Таблица 566 – Регистр USART\_SR

|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|------------|----|----|-------------|----|----|---------|----|-------------|----|----|--------|----|-------------|----|----|
| Base ADDR= |    |    | 0x400C_0000 |    |    | Offset= |    | 0x0000_0000 |    |    | Reset= |    | 0x0000_00C0 |    |    |
| REG Name:  |    |    | USART_SR    |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
| 31         | 30 | 29 | 28          | 27 | 26 | 25      | 24 | 23          | 22 | 21 | 20     | 19 | 18          | 17 | 16 |
| -          |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |

|    |    |    |    |    |    |     |   |     |    |      |      |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|-----|---|-----|----|------|------|-----|----|----|----|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9   | 8 | 7   | 6  | 5    | 4    | 3   | 2  | 1  | 0  |
| -  |    |    |    |    |    | CTS | - | TXE | TC | RXNE | IDLE | ORE | NF | FE | PE |
|    |    |    |    |    |    | RW  |   | R   | RW | RW   | R    | R   | R  | R  | R  |

Таблица 567 – Описание бит регистра USART\_SR

| Бит     | Имя  | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...10 | -    | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9       | CTS  | 0        | Флаг CTS.<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда на входе CTS меняется уровень, если установлен бит CTSE. Бит сбрасывается программно записью 1. Прерывание генерируется, если CTSIE=1 в регистре USART_CR3.<br>0 – не было изменения статуса линии CTS;<br>1 – на линии CTS обнаружено изменение уровня                                                                                                                                                                           |
| 8       | -    | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7       | TXE  | 1        | Регистр данных передатчика пуст.<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда содержимое регистра TDR было перемещено в регистр смещения. Прерывание генерируется, если TXEIE=1 в регистре USART_CR1. Бит сбрасывается записью регистра USART_DR.<br>0 – данные не были переданы в регистр сдвига;<br>1 – данные переданы в регистр сдвига.<br>Примечание – Данный бит используется во время передачи с использованием одного буфера                                                     |
| 6       | TC   | 1        | Передача завершена.<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда передача фрейма, содержащего данные, завершена, и бит TXE установлен. Прерывание генерируется, если TCIE=1 в регистре USART_CR1. Бит сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра USART_SR, затем запись регистра USART_DR). Бит TC может быть также сброшен записью 1. Данный сброс рекомендуется выполнять только при мультибуферном обмене.<br>0 – передача не завершена;<br>1 – передача завершена |
| 5       | RXNE | 0        | Регистр данных приема не пуст.<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда содержимое регистра сдвига RDR было передано в регистр USART_DR. Прерывание генерируется, если RXNEIE=1 в регистре USART_CR1. Бит сбрасывается чтением регистра USART_DR. Флаг RXNE может быть также сброшен записью 1. Данная последовательность сброса рекомендована для мультибуферного обмена.<br>0 – данные не получены;<br>1 – полученные данные готовы для чтения                                     |

| Бит | Имя  | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | IDLE | 0        | Обнаружение линии IDLE (ожидание).<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда обнаружена линия Idle. Прерывание генерируется, если IDLEIE=1 в регистре USART_CR1. Бит сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра USART_SR, затем чтения регистра USART_DR).<br>0 – не обнаружена линия Idle;<br>1 – линия Idle обнаружена.<br>Примечание – Бит IDLE не будет снова установлен, пока не установится бит RXNE (т.е. пока не будет обнаружено состояние ожидания на линии)                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | ORE  | 0        | Ошибка переполнения<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда принятое в настоящий момент слово в регистре сдвига готово к передаче в регистр RDR, если RXNE=1. Прерывание генерируется, если RXNEIE=1 в регистре USART_CR1. Бит сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра USART_SR, затем чтение регистра USART_DR).<br>0 – нет ошибки переполнения;<br>1 – обнаружена ошибка переполнения.<br>Примечание – Когда установлен этот бит, содержимое регистра RDR не будет потеряно, но регистр сдвига будет перезаписан. Прерывание генерируется по флагу ORE в случае мультибуферного обмена, если установлен бит EIE                                                  |
| 2   | NF   | 0        | Флаг обнаружения шума.<br>Данный бит устанавливается аппаратно, когда в принятом фрейме обнаружен шум. Бит сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра USART_SR, затем чтение регистра USART_DR).<br>0 – шум не обнаружен;<br>1 – шум обнаружен.<br><br>Примечания<br>1 Данный бит не генерирует прерывание, так как он появляется одновременно с битом RXNE, который сам по себе генерирует прерывание по флагу NF в случае мультибуферного обмена, если установлен бит EIE.<br>2 Если шумов на линии нет, флаг NF может быть отключен установкой бита ONEBIT в 1 для увеличения допуска на отклонения приемопередатчика (см. Допуск ухода тактовой частоты приемника USART) |



| Бит | Имя | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | FE  | 0        | <p>Ошибка фрейма.</p> <p>Данный бит устанавливается аппаратно, когда произошла рассинхронизация, чрезмерный шум или был получен символ break. Бит сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра USART_SR, затем чтение регистра USART_DR).</p> <p>0 – ошибки фрейма не обнаружено<br/>1 – обнаружена ошибка фрейма или символ break</p> <p>Примечания</p> <p>1 Данный бит не генерирует прерывание, так как он появляется одновременно с битом RXNE, который сам по себе генерирует прерывание по флагу NF в случае мультибуферного обмена, если установлен бит EIE.</p> <p>2 Если шумов на линии нет, флаг NF может быть отключен установкой бита ONEBIT в 1 для увеличения допуска на отклонения приемопередатчика (см. пункт 37.3.5 «Допуск ухода тактовой частоты для приемника USART»)</p> |
| 0   | PE  | 0        | <p>Ошибка четности.</p> <p>Данный бит устанавливается аппаратно, когда в режиме приема обнаружена ошибка четности. Бит сбрасывается программной последовательностью (чтение регистра статуса, затем чтение или запись регистра данных USART_DR). Программа должна дождаться, пока установится флаг RXNE, перед тем как сбрасывать бит PE.</p> <p>Прерывание генерируется, если PEIE = 1 в регистре USART_CR1. Бит PE устанавливается одновременно со всеми остальными флагами RX (RXNE, ORE, NF, FE), поэтому данный бит может сгенерировать запрос прерывания только по окончании приема.</p> <p>0 – нет ошибки четности;<br/>1 – обнаружена ошибка четности</p>                                                                                                                                               |

### 37.5.2 USART\_DR

Таблица 568 – Регистр USART\_DR

|            |    |    |             |    |    |         |       |             |    |    |        |    |             |    |    |
|------------|----|----|-------------|----|----|---------|-------|-------------|----|----|--------|----|-------------|----|----|
| Base ADDR= |    |    | 0x400C_0000 |    |    | Offset= |       | 0x0000_0004 |    |    | Reset= |    | 0xFFFF_XXXX |    |    |
| REG Name:  |    |    | USART_DR    |    |    |         |       |             |    |    |        |    |             |    |    |
| 31         | 30 | 29 | 28          | 27 | 26 | 25      | 24    | 23          | 22 | 21 | 20     | 19 | 18          | 17 | 16 |
| -          |    |    |             |    |    |         |       |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         |       |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         |       |             |    |    |        |    |             |    |    |
| 15         | 14 | 13 | 12          | 11 | 10 | 9       | 8...0 |             |    |    |        |    |             |    |    |
| -          |    |    |             |    |    |         | DR    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         | RW    |             |    |    |        |    |             |    |    |

Таблица 569 – Описание бит регистра USART\_DR

| Бит    | Имя      | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...9 | -        | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8...0  | DR [8:0] | X        | <p>Значение данных.</p> <p>Содержит принятый или передаваемый символ данных в зависимости от операции с регистром – чтение или запись. Регистр данных выполняет двойную функцию (чтение и запись), так как состоит из двух регистров, один для передачи данных (TDR), другой для приема данных (RDR). Регистр TDR обеспечивает параллельный интерфейс между внутренней шиной и выходным регистром сдвига. Регистр RDR обеспечивает параллельный интерфейс между входным регистром сдвига и внутренней шиной.</p> <p>Когда разрешена передача с генерацией бита четности (бит PCE установлен в 1 в регистре USART_CR1), значение, записываемое в MSB (бит 7 или бит 8 в зависимости от длины данных) не играет значения, поскольку он заменяется битов четности. Когда на приеме разрешен контроль четности, значение, считываемое из MSB, является принятым битом четности</p> |

### 37.5.3 USART\_BRR

Примечание – Счетчики скорости останавливают счет, если биты TE или RE запрещены, соответственно.

Таблица 570 – Регистр USART\_BRR

|                    |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |                   |             |    |    |
|--------------------|----|----|-------------|----|----|---------|----|-------------|----|----|--------|-------------------|-------------|----|----|
| Base ADDR=         |    |    | 0x400C_0000 |    |    | Offset= |    | 0x0000_0008 |    |    | Reset= |                   | 0x0000_0000 |    |    |
| REG Name:          |    |    | USART_BRR   |    |    |         |    |             |    |    |        |                   |             |    |    |
| 31                 | 30 | 29 | 28          | 27 | 26 | 25      | 24 | 23          | 22 | 21 | 20     | 19                | 18          | 17 | 16 |
| -                  |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |                   |             |    |    |
|                    |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |                   |             |    |    |
|                    |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |                   |             |    |    |
| 15                 | 14 | 13 | 12          | 11 | 10 | 9       | 8  | 7           | 6  | 5  | 4      | 3                 | 2           | 1  | 0  |
| DIV_Mantissa[11:0] |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        | DIV_Fraction[3:0] |             |    |    |
| RW                 | RW | RW | RW          | RW | RW | RW      | RW | RW          | RW | RW | RW     | RW                | RW          | RW | RW |

Таблица 571 – Описание бит регистра USART\_BRR

| Бит     | Имя                | Значение | Описание                                                                                   |
|---------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -                  | 0        | Зарезервировано                                                                            |
| 15...4  | DIV_Mantissa[11:0] | 0        | <p>Мантисса USARTDIV.</p> <p>Эти 12 бит определяют мантиссу делителя USART (USARTDIV).</p> |

| Бит   | Имя               | Значение | Описание                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3...0 | DIV_Fraction[3:0] | 0        | дробная часть USARTDIV.<br>Эти 4 бита определяют дробную часть делителя USART (USARTDIV). Если OVER8=1, бит DIV_Fraction3 не учитывается и должен быть сброшен |

### 37.5.4 USART\_CR1

Таблица 572 – Регистр USART\_CR1

|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|------------|----|----|-------------|----|----|---------|----|-------------|----|----|--------|----|-------------|----|----|
| Base ADDR= |    |    | 0x400C_0000 |    |    | Offset= |    | 0x0000_000C |    |    | Reset= |    | 0x0000_0000 |    |    |
| REG Name:  |    |    | USART_CR1   |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
| 31         | 30 | 29 | 28          | 27 | 26 | 25      | 24 | 23          | 22 | 21 | 20     | 19 | 18          | 17 | 16 |
| -          |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |

|       |    |    |    |      |     |    |      |       |      |        |        |    |    |     |     |
|-------|----|----|----|------|-----|----|------|-------|------|--------|--------|----|----|-----|-----|
| 15    | 14 | 13 | 12 | 11   | 10  | 9  | 8    | 7     | 6    | 5      | 4      | 3  | 2  | 1   | 0   |
| OVER8 | -  | UE | M  | WAKE | PCE | PS | PEIE | TXEIE | TCIE | RXNEIE | IDLEIE | TE | RE | RWU | SBK |
| RW    |    | RW | RW | RW   | RW  | RW | RW   | RW    | RW   | RW     | RW     | RW | RW | RW  | RW  |

Таблица 573 – Описание бит регистра USART\_CR1

| Бит     | Имя   | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -     | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15      | OVER8 | 0        | Режим передискретизации:<br>0 – передискретизация на 16;<br>1 – передискретизация на 8.<br>Примечание – Передискретизация на 8 недоступна в режиме Smartcard: если SCEN=1, тогда OVER8 принудительно сбрасывается аппаратурой в 0                                                                              |
| 14      | -     | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13      | UE    | 0        | Разрешение USART.<br>Сброс данного бита в 0 моментально отключает TX, RX и генератор СК. При этом текущие передачи по TX и RX обрываются (если они идут).<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – пределитель и выходы USART запрещены;<br>1 – USART разрешен                          |
| 12      | M     | 0        | Длина слова.<br>Данный бит определяет длину слова. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – 1 стартовый бит, 8 бит данных, n стоп-бит;<br>1 – 1 стартовый бит, 9 бит данных, n стоп-бит.<br>Примечание – Бит M не должен быть модифицирован во время передачи данных (и приема и передачи) |

| Бит | Имя    | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | WAKE   | 0        | Метод пробуждения.<br>Данный бит определяет метод пробуждения USART. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – линия Idle (состояние ожидания на линии);<br>1 – метка адреса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10  | PCE    | 0        | Разрешение контроля четности.<br>Данный бит выбирает аппаратную генерацию и обнаружение бита четности. Если разрешен контроль бита четности, вычисленное значение четности вставляется на место MSB (9 бит, если M=1; 8 бит, если M=0) и на приеме этот бит проверяется на четность. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно.<br>Как только бит установлен, PCE активируется после текущего байта (при приеме и при передаче):<br>0 – контроль четности запрещен;<br>1 – контроль четности разрешен |
| 9   | PS     | 0        | Выбор четности/нечетности.<br>Данный бит выбирает, как вычисляется и проверяется бит четности – либо на четность, либо на нечетность (бит PCE установлен). Данный бит устанавливается и сбрасывается программно. Вариант контроля четности/нечетности выбирается после текущего байта.<br>0 – контроль на четность;<br>1 – контроль на нечетность                                                                                                                                                                |
| 8   | PEIE   | 0        | Разрешение прерывание по событию PE.<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – прерывание запрещено<br>1 – прерывание генерируется при PE=1 в регистре USART_SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   | TXEIE  | 0        | Разрешение прерывание по событию TXE.<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание генерируется при TXE=1 в регистре USART_SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | TCIE   | 0        | Разрешение прерывания по завершению передачи<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание генерируется при TC=1 в регистре USART_SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | RXNEIE | 0        | Разрешение прерывания по событию RXNE.<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание генерируется при ORE=1 или RXNE=1 в регистре USART_SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | IDLEIE | 0        | Разрешение прерывания по событию IDLE.<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание генерируется при IDLE=1 в регистре USART_SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Бит | Имя | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | TE  | 0        | <p>Разрешение передатчика.</p> <p>Данный бит разрешает передатчик. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:</p> <p>0 – передатчик запрещен;</p> <p>1 – передатчик разрешен.</p> <p>Примечание – Во время передачи, нулевой импульс в бите TE («0», за которым следует «1») передает преамбулу (сигнала ожидания на линии) после текущего слова, кроме режима smartcard.</p> <p>Когда установлен бит TE, существует 1-битная задержка перед началом передачи</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   | RE  | 0        | <p>Разрешение приемника.</p> <p>Данный бит разрешает приемник. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:</p> <p>0 – приемник запрещен;</p> <p>1 – приемник разрешен, и он начинает искать стартовый бит</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | RWU | 0        | <p>Пробуждение приемника.</p> <p>Данный бит определяет, находится ли приемопередатчик в режиме молчания или нет. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно, а также может быть сброшен аппаратно при распознавании последовательности пробуждения:</p> <p>0 – приемник в активном режиме;</p> <p>1 – приемник в режиме молчания.</p> <p>Примечание – Перед выбором режима молчания (Mute) (установка бита RWU) приемопередатчик USART должен сначала получить байт данных, иначе он не сможет работать в режиме молчания с пробуждением по обнаружению сигнала ожидания на линии.</p> <p>При конфигурации пробуждения по метке адреса (WAKE=1) бит RWU не может быть модифицирован программно, пока установлен бит RXNE</p> |
| 0   | SBK | 0        | <p>Отправка сигнала break.</p> <p>Данный бит используется для отправки символов break. Данный бит устанавливается и сбрасывается программно. Он должен быть установлен программой и будет сброшен аппаратно во время стопового бита или символа break:</p> <p>0 – символ break не передается;</p> <p>1 – символ Break передается</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 37.5.5 USART\_CR2

Таблица 574 – Регистр USART\_CR2

|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|------------|----|----|-------------|----|----|---------|----|-------------|----|----|--------|----|-------------|----|----|
| Base ADDR= |    |    | 0x400C_0000 |    |    | Offset= |    | 0x0000_0010 |    |    | Reset= |    | 0x0000_0000 |    |    |
| REG Name:  |    |    | USART_CR2   |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
| 31         | 30 | 29 | 28          | 27 | 26 | 25      | 24 | 23          | 22 | 21 | 20     | 19 | 18          | 17 | 16 |
| -          |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |

|    |    |           |    |       |      |      |      |   |   |   |   |          |    |    |    |
|----|----|-----------|----|-------|------|------|------|---|---|---|---|----------|----|----|----|
| 15 | 14 | 13        | 12 | 11    | 10   | 9    | 8    | 7 | 6 | 5 | 4 | 3        | 2  | 1  | 0  |
| -  |    | STOP[1:0] |    | CLKEN | CPOL | CPHA | LBCL | - |   |   |   | ADD[3:0] |    |    |    |
|    |    | RW        | RW | RW    | RW   | RW   | RW   |   |   |   |   | RW       | RW | RW | RW |

Таблица 575 – Описание бит регистра USART\_CR2

| Бит     | Имя       | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...14 | -         | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13..12  | STOP[1:0] | 0        | Стоповые биты.<br>Данные биты используются для программирования стоп-бит:<br>00 – зарезервировано;<br>01 – 0,5 стоп-бит;<br>10 – 2 стоп-бита;<br>11 – 1,5 стоп-бита                                                                                                                                                                                           |
| 11      | CLKEN     | 0        | разрешение тактирования<br>Данный бит позволяет разрешить работу вывода СК:<br>0 – вывод СК запрещен;<br>1 – вывод СК разрешен                                                                                                                                                                                                                                |
| 10      | CPOL      | 0        | Полярность тактов.<br>Данный бит позволяет выбрать полярность выхода тактов на выводе СК в синхронном режиме.<br>Совместно с битом CPHA данный бит определяет взаимосвязь тактов и данных:<br>0 – постоянное значение 0 на выводе СК вне окна передачи;<br>1 – постоянное значение 1 на выводе СК вне окна передачи                                           |
| 9       | CPHA      | 0        | Фаза тактов.<br>Данный бит позволяет выбрать фазу выхода тактов на выводе СК в синхронном режиме.<br>Совместно с битом CPOL данный бит определяет взаимосвязь тактов и данных:<br>0 – первое изменение сигнала синхронизации является первым перепадом захвата данных;<br>1 – второе изменение сигнала синхронизации является первым перепадом захвата данных |

| Бит   | Имя      | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | LBCL     | 0        | Тактовый импульс последнего бита.<br>Бит позволяет выбрать, будет ли тактовый импульс последнего переданного бита (MSB) выдаваться на вывод СК в синхронном режиме:<br>0 – тактовый импульс последнего бита данных не выводится на вывод СК;<br>1 – тактовый импульс последнего бита данных выводится на вывод СК.<br>Примечание – 1: последний бит – это 8 или 9 бит данных, в зависимости от выбранного формата, задаваемого битом M в регистре USART_CR1 |
| 7...4 | -        | 0        | Резерв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3...0 | ADD[3:0] | 0        | Адреса узла USART.<br>Данное битовое поле указывает адрес режима USART.<br>Данные биты используются в многопроцессорном обмене во время режима молчания, для пробуждения приемопередатчика при обнаружении метки адреса.<br>Примечание – Эти три бита (CPOL, CPHA, LBCL) не должны быть записаны, пока разрешен передатчик                                                                                                                                  |

### 37.5.6 USART\_CR3

Таблица 576 – Регистр USART\_CR3

|            |    |    |             |        |       |         |      |             |      |      |        |       |             |    |     |
|------------|----|----|-------------|--------|-------|---------|------|-------------|------|------|--------|-------|-------------|----|-----|
| Base ADDR= |    |    | 0x400C_0000 |        |       | Offset= |      | 0x0000_0014 |      |      | Reset= |       | 0x0000_0000 |    |     |
| REG Name:  |    |    | USART_CR3   |        |       |         |      |             |      |      |        |       |             |    |     |
| 31         | 30 | 29 | 28          | 27     | 26    | 25      | 24   | 23          | 22   | 21   | 20     | 19    | 18          | 17 | 16  |
| -          |    |    |             |        |       |         |      |             |      |      |        |       |             |    |     |
|            |    |    |             |        |       |         |      |             |      |      |        |       |             |    |     |
| 15         | 14 | 13 | 12          | 11     | 10    | 9       | 8    | 7           | 6    | 5    | 4      | 3     | 2           | 1  | 0   |
|            |    |    |             | ONEBIT | CTSIE | CTSE    | RTSE | DMAT        | DMAR | SCEN | NACK   | HDSEL |             |    | EIE |
|            |    |    |             | RW     | RW    | RW      | RW   | RW          | RW   | RW   | RW     | RW    |             |    | RW  |

Таблица 577 – Описание бит регистра USART\_CR3

| Бит     | Имя    | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...12 | -      | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11      | ONEBIT | 0        | Разрешение режима одной выборки на бит.<br>Бит позволяет выбрать метод оцифровки сигнала. Когда выбран метод одной выборки, флаг обнаружения шума (NF) запрещен:<br>0 – метод трех выборок;<br>1 – метод одной выборки.<br>Примечание – функция ONEBIT применима только к битам данных. Это не относится к стартовому биту |

| Бит  | Имя   | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | CTSIE | 0        | Разрешение прерывания CTS:<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание генерируется каждый раз при CTS=1 в регистре USART_SR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9    | CTSE  | 0        | Разрешение CTS:<br>0 – запрещено аппаратное управление потоком CTS;<br>1 – режим CTS разрешен, данные передаются только, когда вход CTS имеет логический 0. Если вход CTS установлен на лог. 1 во время передачи данных, тогда передача завершается до остановки. Если данные записаны в регистр данных, когда CTS в логическую «1», то передача будет отложена до тех пор, пока на входе CTS не появится логический «0» |
| 8    | RTSE  | 0        | Разрешение RTS:<br>0 – запрещено аппаратное управление потоком RTS;<br>1 – прерывание RTS разрешено, данные запрашиваются, когда есть место в буфере приемника. Ожидается, что передача данных прекратится после того, как будет передан последний текущий символ данных. Выход RTS имеет логический 0, когда приемопередатчик может принимать данные                                                                    |
| 7    | DMAT  | 0        | Разрешение передатчика DMA.<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>1 – режим DMA разрешен для передачи;<br>0 – режим DMA запрещен для передачи                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6    | DMAR  | 0        | Разрешение приемника DMA.<br>Данный бит устанавливается и сбрасывается программно:<br>1 – режим DMA разрешен для приема;<br>0 – режим DMA запрещен для приема                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5    | SCEN  | 0        | Разрешение режима Smartcard.<br>Данный бит используется для разрешения режима Smartcard:<br>0 – режим Smartcard запрещен;<br>1 – режим Smartcard разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | NACK  | 0        | Разрешение NACK в режиме Smartcard.<br>0 – ответ NACK в случае ошибки четности запрещен;<br>1 – ответ NACK в случае ошибки четности разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | HDSEL | 0        | Выбор полудуплексного режима.<br>Бит позволяет выбрать однопроводной режим или полудуплексный режим:<br>0 – полудуплексный режим не выбран;<br>1 – полудуплексный режим выбран                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2, 1 | -     | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Бит | Имя | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | EIE | 0        | Разрешение прерывания по ошибке.<br>Бит используется для разрешения генерации прерывания по ошибке фрейма, ошибке переполнения или при флаге шума (FE=1 или ORE=1 или NF=1 в регистре USART_SR) в случае мультибуферного обмена (DMAR=1 в регистре USART_CR3):<br>0 – прерывание запрещено;<br>1 – прерывание генерируется каждый раз, когда DMAR=1 в регистре USART_CR3 и FE=1 или ORE=1 или NF=1 в регистре USART_SR |

### 37.5.7 USART\_GTPR

Таблица 578 – Регистр USART\_GTPR

|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|------------|----|----|-------------|----|----|---------|----|-------------|----|----|--------|----|-------------|----|----|
| Base ADDR= |    |    | 0x400C_0000 |    |    | Offset= |    | 0x0000_0018 |    |    | Reset= |    | 0x0000_0000 |    |    |
| REG Name:  |    |    | USART_GTPR  |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
| 31         | 30 | 29 | 28          | 27 | 26 | 25      | 24 | 23          | 22 | 21 | 20     | 19 | 18          | 17 | 16 |
| -          |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |
|            |    |    |             |    |    |         |    |             |    |    |        |    |             |    |    |

|         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |          |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----------|----|----|----|----|
| 15      | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7 | 6 | 5 | 4        | 3  | 2  | 1  | 0  |
| GT[7:0] |    |    |    |    |    |    |    | - |   |   | PSC[4:0] |    |    |    |    |
| RW      | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |   |   |   | RW       | RW | RW | RW | RW |

Таблица 579 – Описание бит регистра USART\_GTPR

| Бит     | Имя      | Значение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31...16 | -        | 0        | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15...8  | GT[7:0]  | 0        | Значение защитного интервала.<br>Это битовое поле показывает значение защитного интервала времени в единицах тактов скорости.<br>Биты используются в режиме Smartcard. Флаг завершения передачи устанавливается после этого значения защитного интервала                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4...0   | PSC[4:0] | 0        | Значение предделителя в режиме smartcard.<br>Используется для программирования предделителя для деления системной тактовой частоты, чтобы обеспечить тактирование смарт-карты.<br>Значение, заданное в регистре (5 значащих бит), умножается на 2, чтобы получить коэффициент деления исходной тактовой частоты:<br>00000 – зарезервировано – не программировать это значение;<br>00001 – делит источник тактов на 2;<br>00010 – делит источник тактов на 4;<br>00011 – делит источник тактов на 6 |

## 38 Модуль однократно программируемой памяти (ОТР)

### 38.1 Назначение и свойства

Модуль предназначен для чтения и однократного программирования блока постоянной памяти:

- модуль позволяет читать данные из адресного пространства памяти по АНВ, формируя необходимую задержку сигналом готовности;
- модуль позволяет записывать (программировать) данные через регистровый интерфейс, доступный по АНВ;
- объем ОТР составляет 128 Кбит (16 Кбайт);
- модуль осуществляет автономную блокировку диагностических функций по данным из специального адреса ОТР.

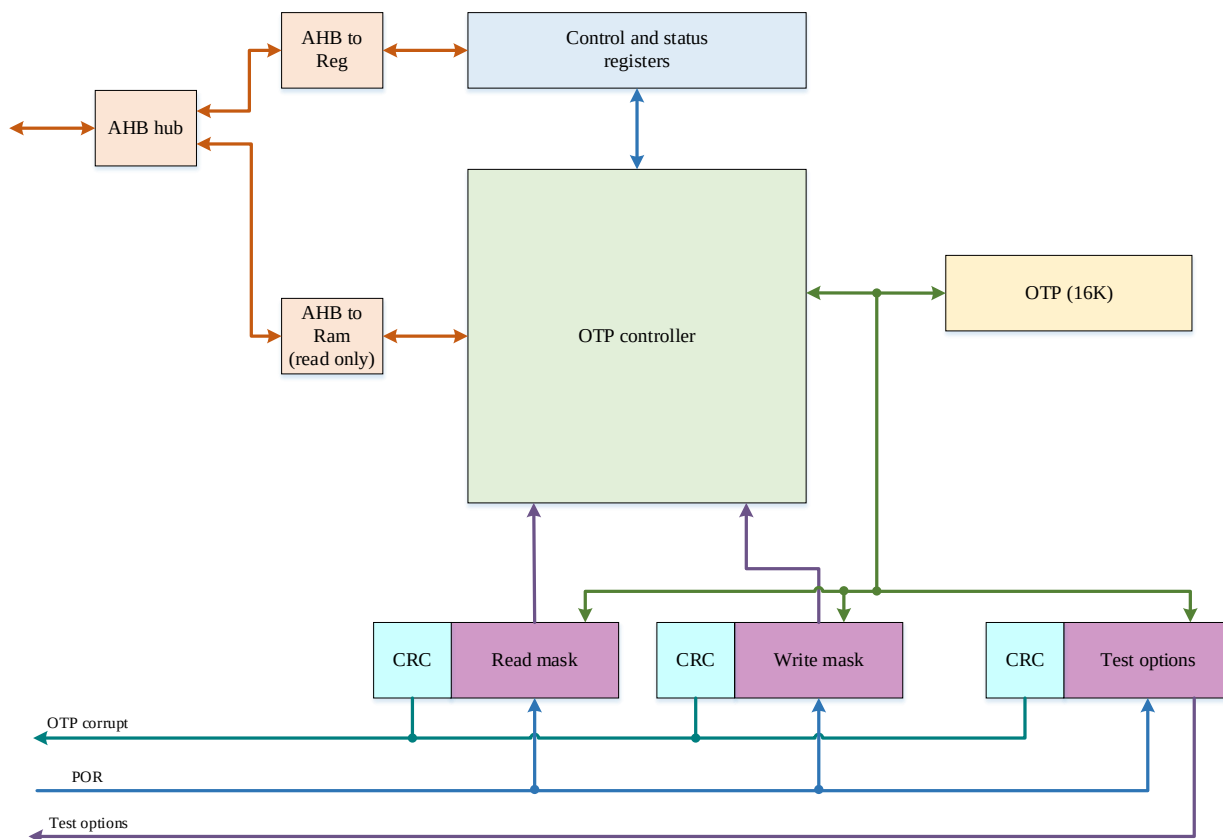


Рисунок 134 – Структурная схема модуля ОТР

Для правильной работы операций записи/чтения через регистровый интерфейс необходимо рассчитать и записать значения задержек DELAY\_20NS, DELAY\_50NS, DELAY\_01US, DELAY\_16US в регистрах DELAY\_0 и DELAY\_1. Проверку готовности принять новый запрос на чтение или запись можно осуществлять через проверку флага BUSY регистра STAT\_CTRL или через флаг OTP\_BUSY регистра OTP\_STAT.

Для правильного чтения данных из памяти ОТР по шине АНВ (в том числе для исполнения из ОТР) необходимо рассчитать и записать значение задержки DELAY\_70NS в регистр DELAY\_0. При тактировании от HSI значение поля DELAY\_70NS по сбросу обеспечивает формирование требуемой задержки (в том числе без применения тримминга HSI). Число тактов паузы следует устанавливать до момента повышения тактовой

частоты или после снижения тактовой частоты. В таблице 580 приведены характеристики необходимой задержки для чтения памяти OTP по шине АНВ.

Таблица 580 – Характеристики паузы DELAY\_70NS для чтения памяти OTP по АНВ

| DELAY_70NS [3:0] | Тактов паузы | Тактовая частота | Примечание                                                 |
|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 0x0              | 1            | До 14 МГц        | Установлено по умолчанию после сброса                      |
| 0x1              | 2            | До 28 МГц        |                                                            |
| 0x2              | 3            | До 42 МГц        |                                                            |
| 0x3              | 4            | До 57 МГц        |                                                            |
| 0x4              | 5            | До 71 МГц        | Работа микросхемы с частотой более 60 МГц не гарантируется |

Регистры модуля OTP внутренним сигналом сброса ndmreset, сформированным отладчиком, не сбрасываются.

Модулем предусмотрена защита от записи/чтения в регистрах WRITE\_PROTECT и READ\_PROTECT для отдельных областей памяти в 2048 байт – защиту можно только установить, сброс осуществляется только общим сбросом по питанию. При попытке писать в защищенную от записи область или читать из защищенной от чтения области, а также при попытке чтения или записи по время установленного сигнала BUSY, выставляется флаг ошибки RW\_ERROR в регистрах STAT\_CTRL и RW\_CMD. Для защиты от модификации регистров WRITE\_PROTECT, READ\_PROTECT и TEST\_OPT сторонними методами после сброса и при штатной записи данных в регистры (для TEST\_OPT – после чтения битов защиты адресного пространства FLASH-памяти при включении основного питания микросхемы) для нового значения рассчитывается контрольная сумма, по которой контролируется целостность данных при чтении. Состояние сигнала целостности данных регистров заносится в биты READ\_PCRC, WRITE\_PCRC, TEST\_CRC регистра STAT\_CTRL.

### 38.1.1 Регистры модуля

Таблица 581 – Регистры модуля

| Базовый Адрес |   | Название      | Описание                                                |
|---------------|---|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0x7000_0000   |   | OTP_MEM       | Адресное пространство однократно программируемой памяти |
| 0x7001_0000   |   | OTP_REG       | Блок регистров OTP                                      |
| Смещение      |   |               |                                                         |
| 0x0000        | 0 | STAT_CTRL     | Регистр статуса и управления                            |
| 0x0004        | 1 | OTP_STAT      | Регистр статуса модуля OTP                              |
| 0x0008        | 2 | DELAY_0       | Регистр задержки 0                                      |
| 0x000c        | 3 | DELAY_1       | Регистр задержки 1                                      |
| 0x0010        | 4 | RW_CMD        | Регистр команды чтения-записи                           |
| 0x0014        | 5 | READ_DATA     | Регистр считанных данных                                |
| 0x0018        | 6 | WRITE_PROTECT | Регистр защиты от записи                                |

| Базовый<br>Адрес |    | Название     | Описание                         |
|------------------|----|--------------|----------------------------------|
| 0x001C           | 7  | READ_PROTECT | Регистр защиты от чтения         |
| 0x0020           | 8  | -            | Зарезервировано                  |
| 0x0024           | 9  | -            | Зарезервировано                  |
| 0x0028           | 10 | TEST_OPT     | Регистр включения тестовых опций |

### 38.1.1.1 Регистр статуса и управления STAT\_CTRL

Относительный адрес: 0x00.

Таблица 582 – Регистр STAT\_CTRL

| Номер<br>бита | Функциональное<br>имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое<br>описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                              | Доступ |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2...0         | FSM_STATE                  | Состояние конечного автомата общего контроллера модуля:<br>0 – бездействие;<br>1 – инициализация;<br>2 – готовность к работе;<br>3 – ожидание окончания чтения через регистры;<br>4 – ожидание окончания чтения через шину;<br>5 – ожидание окончания записи;<br>6 – тестовый режим прямого управления OTP | RO     |
| 3             | BUSY                       | Флаг занятости OTP.<br>OTP выполняет какие-либо действия и не готово принять очередной запрос на чтение или запись                                                                                                                                                                                         | RO     |
| 4             | OTP_LOCK                   | Флаг блокировки OTP от записи.<br>Единица в данном бите означает, что память OTP недоступна для записи                                                                                                                                                                                                     | RO     |
| 5             | OTP_PLOCK                  | Флаг частичной блокировки OTP от записи. Равен биту OTP_LOCK.<br>Единица в данном бите означает, что память OTP недоступна для записи                                                                                                                                                                      | RO     |
| 6             | RW_ERROR                   | Флаг ошибки чтения или записи.<br>Ошибка возникает:<br>– при попытке чтения или записи во время установленного сигнала BUSY;<br>– при попытке писать в защищенную от записи область или читать из защищенной от чтения области                                                                             | RO     |
| 7             | TEST_CRC                   | Флаг состояния целостности данных специальных тестовых опций (TEST_OPT).<br>Единица в данном бите означает, что контрольная сумма данных корректна                                                                                                                                                         | RO     |
| 8             | WRITE_PCRC                 | Флаг состояния целостности данных регистра защиты от записи (WRITE_PROTECT).<br>Единица в данном бите означает, что контрольная сумма данных корректна                                                                                                                                                     | RO     |

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                            | Доступ |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9          | READ_PCRC               | Флаг состояния целостности данных регистра защиты от чтения (READ_PROTECT).<br>Единица в данном бите означает, что контрольная сумма данных корректна | RO     |
| 10         | DIR_EN                  | Запрос режима прямого управления. Не рекомендуется использовать. Всегда записывать 0                                                                  | RW     |
| 31...11    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                       | RO     |

### 38.1.1.2 Регистр статуса модуля OTP, OTP\_STAT

Относительный адрес: 0x04.

Таблица 583 – Регистр статуса

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4...0      | OTP_FSM_STATE           | Состояние конечного автомата модуля OTP:<br>0 – бездействие;<br>1 – переход в режим энергосбережения;<br>2 – подготовка сброса;<br>3 – сброс;<br>4 – окончание сброса;<br>5 – активный режим, ожидание чтения-записи;<br>6 – пауза режима чтения после записи;<br>7 – подготовка чтения;<br>8 – чтение;<br>9 – окончание чтения;<br>10 – подготовка записи;<br>11 – сохранение данных для записи;<br>12 – окончание сохранения данных;<br>13 – подготовка программирования;<br>14 – подготовка схемы повышения напряжения;<br>15 – программирование;<br>16 – выключение схемы повышения напряжения;<br>17 – ожидание окончания программирования;<br>18 – ожидание окончания записи;<br>19 – подготовка режима прямого управления;<br>20 – режим прямого управления | RO     |
| 5          | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RO     |
| 6          | OTP_LOCK                | Флаг аппаратной блокировки от записи модуля OTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RO     |
| 7          | OTP_BUSY                | Флаг занятости: Модуль OTP выполняет какие-либо действия и не готов принять очередной запрос на чтение или запись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RO     |
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RO     |

### 38.1.1.3 Регистр задержки 0, DELAY\_0

Относительный адрес: 0x08. Значение по сбросу: 0x000B\_0000

Таблица 584 – Регистр DELAY\_0

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                   | Доступ |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3...0      | DELAY_20NS              | Параметр задержки для формирования паузы 20 нс. Величина задержки задается в тактах основной частоты работы модуля, пауза равна N+1 такту, где N – заданное в поле число. И должна быть не меньше 20 нс                                      | RW     |
| 7...4      | DELAY_70NS              | Параметр задержки для формирования паузы 70 нс при чтении данных из ОТП по шине АНВ. Величина задержки задается в тактах основной частоты работы модуля, пауза равна N+1 такту, где N – заданное в поле число. И должна быть не меньше 70 нс | RW     |
| 12...8     | DELAY_50NS              | Параметр задержки для формирования паузы 50 нс. Величина задержки задается в тактах основной частоты работы модуля, пауза равна N+1 такту, где N – заданное в поле число. И должна быть не меньше 50 нс                                      | RW     |
| 15...13    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                              | RO     |
| 24...16    | DELAY_01US              | Параметр задержки для формирования паузы 1 мкс. Величина задержки задается в тактах основной частоты работы модуля, пауза равна N+1 такту, где N – заданное в поле число. И должна быть не меньше 1 мкс и не более 2 мкс                     | RW     |
| 31...25    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                              | RO     |

### 38.1.1.4 Регистр задержки 1, DELAY\_1

Относительный адрес: 0x0C. Значение по сбросу: 0x0000\_007F

Таблица 585 – Регистр DELAY\_1

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                   | Доступ |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16...0     | DELAY_16US              | Параметр задержки для формирования паузы 16 мкс. Величина задержки задается в тактах основной частоты работы модуля, пауза равна N+1 такту, где N – заданное в поле число. И должна быть не меньше 16 мкс и не больше 17 мкс | RW     |
| 31...17    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                              | RO     |

### 38.1.1.5 Регистр команды чтения-записи *RW\_CMD*

Относительный адрес: 0x10.

Таблица 586 – Регистр *RW\_CMD*

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                        | Доступ |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16...0     | ADDR                    | Битовый адрес записи и чтения<br>Запись производится битами, чтение производится байтами, при чтении младшие три бита игнорируются и считаются равными 0                                                                                                                                                                                          | RW     |
| 23...17    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO     |
| 24         | DATA                    | Данные для записи в OTP, 0 – не производить запись. Начальное состояние OTP – 0, записать можно только 1, стереть 1 уже нельзя                                                                                                                                                                                                                    | RW     |
| 27...25    | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO     |
| 28         | READ                    | Команда на чтение из указанного адреса<br>При наличии 1 в данном поле и 0 в поле команды записи производится процедура чтения. Если выбранная область не защищена от чтения и OTP не занято, произойдет чтение данных, считанные данные будут возвращены в регистр считанных данных.<br>Окончание контролируется по флагу BUSY в регистре статуса | RW     |
| 29         | WRITE                   | Команда на запись в указанный адрес<br>При наличии 1 в данном поле и 0 в поле команды чтения производится процедура записи. Если выбранная область не защищена от записи и OTP не занято, произойдет запись данных.<br>Окончание контролируется по флагу BUSY в регистре статуса                                                                  | RW     |
| 30         | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO     |
| 31         | RW_ERROR                | Ошибка выполнения последней операции чтения или записи.<br>Ошибка возникает при попытке чтения или записи во время установленного флага BUSY<br>При попытке писать в защищенную от записи область или читать из защищенной от чтения области                                                                                                      | RO     |

### 38.1.1.6 Регистр считанных данных *READ\_DATA*

Относительный адрес: 0x14.

Таблица 587 – Регистр *READ\_DATA*

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                  | Доступ |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7...0      | DATA                    | Данные, считанные из памяти OTP в случае успешного завершения процедуры чтения, при ошибках в поле заносится константа 0xEF | RO     |
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                             | RO     |

### 38.1.1.7 Регистр защиты от записи WRITE\_PROTECT

Относительный адрес: 0x18.

Таблица 588 – Регистр WRITE\_PROTECT

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Доступ |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7...0      | WP_OTP                  | Каждый бит регистра отвечает за область памяти в 2048 байт.<br>0 – за адреса 0 – 2047;<br>1 – за адреса 2048 – 4095 и так далее.<br>1 в бите запрещает запись в данный регион памяти. Биты защиты можно только установить, сбросить биты защиты можно только общим сбросом по питанию. Сброс процессора через регистры управления не снимает установленные биты.<br>При штатной записи данных в регистр, автоматически рассчитывается контрольная сумма для нового значения. По этой сумме контролируется целостность данных, на случай модификаций бит защиты сторонними методами | RW     |
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RO     |

### 38.1.1.8 Регистр защиты от чтения READ\_PROTECT

Относительный адрес: 0x1C.

Таблица 589 – Регистр READ\_PROTECT

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Доступ |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7...0      | RP_OTP                  | Каждый бит регистра отвечает за область памяти в 2048 байт.<br>0 – за адреса 0 – 2047;<br>1 – за адреса 2048 – 4095 и так далее.<br>1 в бите запрещает чтение из данного региона памяти. При попытке чтения из защищенного региона возвращается значение 0xEF. Биты защиты можно только установить, сбросить биты защиты можно только сбросом процессора.<br>При штатной записи данных в регистр, автоматически рассчитывается контрольная сумма для нового значения. По этой сумме контролируется целостность данных, на случай модификаций бит защиты сторонними методами | RW     |
| 31...8     | -                       | Зарезервировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RO     |



### 38.1.1.9 Регистр включения тестовых опций TEST\_OPT

Относительный адрес: 0x28.

Таблица 590 – Регистр TEST\_OPT

| Номер бита | Функциональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Доступ |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7...0      | DEBUG                   | <p>Регистр содержит биты разрешения включения отладчика. Если не все биты данного поля будут единицами или будет нарушена целостность данных регистра, отладчик будет заблокирован.</p> <p>Регистр обновляется при любом чтении из последнего адреса ОТР, в регистр заносится инверсия значения, считанного из ОТР.</p> <p>При штатном обновлении данных в регистре, автоматически рассчитывается контрольная сумма для нового значения. По этой сумме контролируется целостность данных, на случай модификаций сторонними методами.</p> <p>Сброс регистра происходит общим сбросом питания, сброс процессора через регистры управления не изменяет регистр.</p> <p>В сброшенном состоянии все опции отключены</p> | RO     |
| 31...8     | -                       | Зарезервировано. Всегда читается единицами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RO     |

### 39 Электрические параметры микросхем

Таблица 591 – Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения                                                                                                                                        | Буквенное<br>обозначение<br>параметра | Норма<br>параметра*   |          | Температура<br>среды, °C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | не менее              | не более |                          |
| Выходное напряжение высокого уровня, В,<br>на выводах PA, PB, PC, PD                                                                                                                                    | U <sub>OH</sub>                       | U <sub>CC</sub> – 0,6 | -        | 25,<br>85,<br>– 50       |
| Выходное напряжение низкого уровня, В,<br>на выводах PA, PB, PC, PD                                                                                                                                     | U <sub>OL</sub>                       | -                     | 0,4      |                          |
| Ток утечки низкого уровня цифровых<br>входов, мкА,<br>– на выводах: PA, PB, PC, PD, nRESET,<br>WAKEUP, JTAG_EN, OSC_IN32, SAR_AIN;<br>– на выводе OSC_IN                                                | I <sub>ILL</sub>                      | – 1,0                 | 1,0      |                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | – 20                  | – 1      |                          |
| Входной ток утечки высокого уровня, мкА,<br>– на выводах: PA, PB, PC, PD, nRESET,<br>WAKEUP, OSC_IN32, SAR_AIN;<br>– на выводе JTAG_EN;<br>– на выводе OSC_IN                                           | I <sub>ILH</sub>                      | – 1,0                 | 1,0      |                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 10                    | 80       |                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 1                     | 20       |                          |
| Динамический ток потребления, мА,<br>при f <sub>C</sub> ≤ 60 МГц                                                                                                                                        | I <sub>CCO</sub>                      | -                     | 70       |                          |
| Выходная частота HSI<br>RC-генератора, МГц,<br>после выполнение тримминга                                                                                                                               | f <sub>O_HSI</sub>                    | 7,9                   | 8,1      |                          |
| Выходная частота LSI<br>RC-генератора, кГц,<br>после выполнение тримминга                                                                                                                               | f <sub>O_LSI</sub>                    | 30                    | 32       |                          |
| Выходная частота PLL, МГц:<br>– максимальная;                                                                                                                                                           | f <sub>O_PLL</sub>                    | 60                    | -        |                          |
| – минимальная                                                                                                                                                                                           |                                       | -                     | 8        |                          |
| Параметры ΔΣАЦП                                                                                                                                                                                         |                                       |                       |          |                          |
| Соотношение сигнал/шум, дБ,<br>усиление 0 дБ, U <sub>ID_ADCD</sub> = 1 В,<br>f <sub>NADCO</sub> ** = 4 кГц                                                                                              | SNR <sub>D0</sub>                     | 78                    | -        | 25,<br>85,<br>– 50       |
| <div>* Значение уточняется в ходе ОКР.</div> <div>** f<sub>NADCO</sub> – частота передискретизации на выходе микросхем.</div> <div>Примечание – Режимы измерения параметров приведены в разделе 3</div> |                                       |                       |          |                          |

Микросхемы устойчивы к воздействию статического электричества с потенциалом не менее 2 000 В\*.

## 40 Предельно-допустимые и предельные параметры

Таблица 592 – Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации и предельные электрические режимы микросхем

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения                                                                                                         | Буквенное<br>обозначение<br>параметра | Норма параметра*               |                 |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                       | Предельно-<br>допустимый режим |                 | Предельный режим |                       |
|                                                                                                                                                                          |                                       | не менее                       | не более        | не менее         | не более              |
| Напряжение питания, В,<br>на выводах V <sub>CC</sub>                                                                                                                     | U <sub>CC</sub>                       | 2,2                            | 3,6             | -                | 3,9                   |
| Напряжение питания аналоговое, В,<br>на выводах V <sub>CCA</sub>                                                                                                         | U <sub>CCA</sub>                      | 3,0                            | 3,6             | -                | 3,9                   |
| Напряжение питания батарейного<br>домена, В,<br>на выводе V <sub>CCB</sub>                                                                                               | U <sub>CCB</sub>                      | 1,8                            | 3,6             | -                | 3,9                   |
| Входное напряжение высокого уровня, В,<br>на входах портов PA, PB, PC, PD и на<br>входах JTAG_EN, nRESET при:<br>– U <sub>CC</sub> ≥ 3,0 В;<br>– U <sub>CC</sub> < 3,0 В | U <sub>IH</sub>                       | 2,0                            | U <sub>CC</sub> | -                | U <sub>CC</sub> + 0,3 |
|                                                                                                                                                                          |                                       | 1,5                            |                 |                  |                       |
| Входное напряжение низкого уровня, В,<br>на входах портов PA, PB, PC, PD и на<br>входах JTAG_EN, nRESET                                                                  | U <sub>IL</sub>                       | 0                              | 0,8             | – 0,3            | -                     |
| Выходной ток высокого уровня, мА,<br>на выходах портов PA, PB, PC, PD                                                                                                    | I <sub>OH</sub>                       | – 4,0                          | -               | – 6,0            | -                     |
| Выходной ток низкого уровня, мА,<br>на выходах портов PA, PB, PC, PD                                                                                                     | I <sub>OL</sub>                       | -                              | 4,0             | -                | 6,0                   |
| Частота следования импульсов тактовых<br>сигналов PLL, МГц                                                                                                               | f <sub>C_PLL</sub>                    | 8                              | 16              | -                | -                     |
| Частота следования импульсов тактовых<br>сигналов HSE, МГц,<br>на выводе OSC_IN,<br>при:<br>– BYPASS = «0»;<br>– BYPASS = «1»                                            | f <sub>C_HSE</sub>                    | 8                              | 16              | -                | -                     |
|                                                                                                                                                                          |                                       | -                              | 60              | -                | -                     |
| Частота следования импульсов тактовых<br>сигналов LSE, кГц,<br>на выводе OSC_IN32,<br>при:<br>– BYPASS = «0»;<br>– BYPASS = «1»                                          | f <sub>C_LSE</sub>                    | 32                             | 33              | -                | -                     |
|                                                                                                                                                                          |                                       | -                              | 1000            | -                | -                     |
| Емкость нагрузки, пФ,<br>на выводах: PA, PB, PC, PD                                                                                                                      | C <sub>L</sub>                        | -                              | 30              | -                | -                     |

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения                                                                                                                                    | Буквенное<br>обозначение<br>параметра | Норма параметра*               |                      |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                       | Предельно-<br>допустимый режим |                      | Предельный режим |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                       | не менее                       | не более             | не менее         | не более              |
| Параметры ΔΣАЦП                                                                                                                                                                                     |                                       |                                |                      |                  |                       |
| Опорное напряжение, В,<br>на выводе VREF, при выключенном<br>внутреннем источнике опорного<br>напряжения                                                                                            | U <sub>REF_ADC</sub>                  | 2,39                           | 2,51                 | –                | –                     |
| Входное напряжение дифференциальное,<br>В,<br>на выводах I0P – I3P, I0N – I3N,<br>V0P – V2P, V0N – V2N                                                                                              | U <sub>ID_ADCD</sub>                  | – 1,0                          | 1,0                  | –                | –                     |
| Напряжение, В,<br>на выводах I0P – I3P, I0N – I3N,<br>V0P – V2P, V0N – V2N                                                                                                                          | U <sub>I_ADCD</sub>                   | – 0,5                          | 0,5                  | – 0,8            | U <sub>CC</sub> + 0,3 |
| Частота следования импульсов тактовых<br>сигналов ΔΣАЦП, МГц                                                                                                                                        | f <sub>C_ADCD</sub>                   | 0,9                            | 1,1                  | –                | –                     |
| Параметры SAR АЦП                                                                                                                                                                                   |                                       |                                |                      |                  |                       |
| Входное напряжение SAR АЦП, В,<br>на входах SAR_AIN1, SAR_AIN2,<br>SAR_AIN3 при:<br>– использовании внутреннего источника<br>опорного напряжения;<br>– подаче опорного напряжения<br>на вывод VREF; | U <sub>AIN</sub>                      | 0                              | U <sub>REF_ADC</sub> | – 0,3            | 3,9                   |
|                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                | U <sub>CCA</sub>     |                  |                       |
| Частота следования импульсов тактовых<br>сигналов SAR АЦП, МГц                                                                                                                                      | f <sub>C_ADCS</sub>                   | –                              | 28                   | –                | –                     |
| Примечание – Не допускается одновременное задание двух предельных режимов.<br>* Значение уточняется в ходе ОКР                                                                                      |                                       |                                |                      |                  |                       |

Коэффициент программируемости N<sub>PR</sub> должен быть не менее 0,8.

## 41 Справочные параметры

Тепловое сопротивление кристалл-корпус не более 4,6 °C/Вт.


Таблица 593 – Справочные параметры микросхем

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения                                                                                               | Буквенное<br>обозначение<br>параметра                                            | Норма<br>параметра*        |         |                                     | Температура<br>среды, °C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | не менее                   | типовое | не более                            |                          |
| Входное напряжение низкого уровня, В,<br>на выводе OSC_IN в режиме HSE_BYP = «1»                                                                               | U <sub>IL</sub>                                                                  | 0                          | -       | 0,4                                 | 25,<br>85,<br>– 50       |
| Входное напряжение высокого уровня, В,<br>на выводе OSC_IN в режиме HSE_BYP = «1»                                                                              | U <sub>IH</sub>                                                                  | U <sub>CC</sub> - 0,6      | -       | 3,6<br>или<br>U <sub>CC</sub> + 0,5 |                          |
| Выходной ток низкого уровня, мА,<br>на выводе OSC_OUT                                                                                                          | I <sub>OL</sub> _OSC_OUT                                                         | -                          | -       | 0,3                                 |                          |
| Выходной ток высокого уровня, мА,<br>на выводе OSC_OUT                                                                                                         | I <sub>OH</sub> _OSC_OUT                                                         | - 0,3                      | -       | -                                   |                          |
| Статический ток потребления, мА                                                                                                                                | I <sub>CC</sub>                                                                  | -                          | 1,86    | 3,50                                |                          |
| Статический ток потребления батарейного<br>домена, мкА                                                                                                         | I <sub>CCB</sub>                                                                 | -                          | -       | 1                                   |                          |
| Время хранения информации во FLASH, лет,<br>при:<br>– T = 25 °C                                                                                                | t <sub>SG</sub>                                                                  | 25                         | -       | -                                   |                          |
| – T = 85 °C                                                                                                                                                    |                                                                                  | 10                         | -       | -                                   |                          |
| Тактовая частота ядра микроконтроллера,<br>МГц                                                                                                                 | f <sub>C</sub>                                                                   | -                          | -       | 60                                  |                          |
| Сопротивление внутренних<br>программируемых резисторов<br>доопределения к шине общих, кОм                                                                      | R <sub>PD</sub>                                                                  | 55                         | 85      | 144                                 |                          |
| Сопротивление внутренних<br>программируемых резисторов<br>доопределения к шине питания, кОм                                                                    | R <sub>PU</sub> **                                                               | 56                         | 78      | 116                                 |                          |
| Параметры SPI                                                                                                                                                  |                                                                                  |                            |         |                                     |                          |
| Частота синхросигнала SSP_CLK, МГц,<br>– в режиме master;                                                                                                      | f <sub>OP</sub>                                                                  | -                          | -       | $\frac{f_c}{2}$                     | 25,<br>85,<br>– 50       |
| – в режиме slave                                                                                                                                               |                                                                                  | -                          | -       | $\frac{f_c}{4}$                     |                          |
| Длительность сигнала высокого/низкого<br>уровня синхросигнала SSP_CLK, нс                                                                                      | t <sub>WSSP_CLK</sub>                                                            | $\frac{1}{2 \cdot f_{OP}}$ | -       | -                                   |                          |
| Время задержки распространения данных<br>при переходе выхода SSP_TXD из состояния<br>«Выключено» в состояние высокого/низкого<br>уровня по сигналу SSP_FSS, нс | t <sub>PZH</sub> (SSP_CLK-<br>SSP_TXD)<br>t <sub>PZL</sub> (SSP_CLK-<br>SSP_TXD) | $\frac{1}{2 \cdot f_{OP}}$ | -       | -                                   |                          |

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения                                                                                       | Буквенное<br>обозначение<br>параметра                                            | Норма<br>параметра*        |                                |          | Температура<br>среды, °C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                  | не менее                   | типовое                        | не более |                          |
| Время задержки распространения данных при переходе выхода SSP_TXD из состояния высокого /низкого уровня в состояние «Выключено» по сигналу SSP_FSS, нс | t <sub>PHZ</sub> (SSP_CLK-<br>SSP_TXD)<br>t <sub>PLZ</sub> (SSP_CLK-<br>SSP_TXD) | $\frac{1}{2 \cdot f_{OP}}$ | -                              | -        | 25,<br>85,<br>- 50       |
| Время установления входных данных SSP_RXD относительно SSP_CLK, нс                                                                                     | t <sub>SU</sub> (SSP_RXD-<br>SSP_CLK)                                            | 2,5                        | -                              | -        |                          |
| Время удержания сигнала входных данных SSP_RXD относительно SSP_CLK, нс                                                                                | t <sub>H</sub> (SSP_CLK-<br>SSP_RXD)                                             | 3,5                        | -                              | -        |                          |
| Время сохранения выходных данных SSP_TXD относительно сигнала SSP_CLK, нс                                                                              | t <sub>V</sub> (SSP_CLK-<br>SSP_TXD)                                             | 0                          | -                              | -        |                          |
| Параметры SAR АЦП                                                                                                                                      |                                                                                  |                            |                                |          |                          |
| Разрядность АЦП, бит                                                                                                                                   | E <sub>NADC</sub>                                                                | 10                         | -                              | -        | 25,<br>85,<br>- 50       |
| Дифференциальная нелинейность, ЕМР                                                                                                                     | E <sub>DLADC</sub>                                                               | - 1,00                     | от - 0,60<br>до 0,26<br>включ. | 1,00     |                          |
| Интегральная нелинейность, ЕМР                                                                                                                         | E <sub>ILADC</sub>                                                               | - 1,0                      | от - 0,4<br>до 0,4<br>включ.   | 1,0      |                          |
| Ошибка смещения, ЕМР                                                                                                                                   | E <sub>OFFADC</sub>                                                              | - 1,00                     | - 0,25                         | 1,00     |                          |
| Ошибка усиления, %                                                                                                                                     | E <sub>GAINADC</sub>                                                             | - 0,10                     | - 0,05                         | 0,10     |                          |
| Параметры ΔΣАЦП                                                                                                                                        |                                                                                  |                            |                                |          |                          |
| Напряжение внутреннего источника опорного напряжения, В, на выводе VREF                                                                                | U <sub>REFO</sub>                                                                | -                          | 2,45                           | -        | 25,<br>85,<br>- 50       |
| Соотношение сигнал / нелинейные искажения, дБ, усиление + 0 дБ, U <sub>ID_ADCD</sub> = 1 В, f <sub>NADCO</sub> = 4 кГц                                 | THD <sub>D0</sub>                                                                | 90                         | 96                             | -        |                          |
| Соотношение сигнал / шум, дБ, усиление + 0 дБ, U <sub>ID_ADCD</sub> = 1 В, f <sub>NADCO</sub> = 4 кГц                                                  | SNR <sub>D0</sub>                                                                | -                          | 86                             | -        |                          |
| Соотношение сигнал / шум, дБ, усиление + 6 дБ, U <sub>ID_ADCD</sub> = 0,5 В, f <sub>NADCO</sub> = 4 кГц                                                | SNR <sub>D6</sub>                                                                | -                          | 84                             | -        |                          |
| Соотношение сигнал / шум, дБ, усиление + 12 дБ, U <sub>ID_ADCD</sub> = 0,25 В, f <sub>NADCO</sub> = 4 кГц                                              | SNR <sub>D12</sub>                                                               | -                          | 80                             | -        |                          |

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения                                                | Буквенное<br>обозначение<br>параметра | Норма<br>параметра* |         |          | Температура<br>среды, °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|----------|--------------------------|
|                                                                                                                 |                                       | не менее            | типовое | не более |                          |
| Соотношение сигнал / шум, дБ<br>усиление + 18 дБ, U <sub>ID_ADCD</sub> = 0,125 В, f <sub>NADCO</sub><br>= 4 кГц | SNR <sub>D18</sub>                    | -                   | 75      | -        |                          |
| Ошибка усиления предусилителя, %                                                                                | GAIN <sub>ERR</sub>                   | – 2,0               | – 0,5   | 2,0      |                          |
| <div>* Значение уточняется в ходе ОКР;</div> <div>** Доступно с ревизии 2</div>                                 |                                       |                     |         |          |                          |

## 42 Габаритный чертеж микросхемы

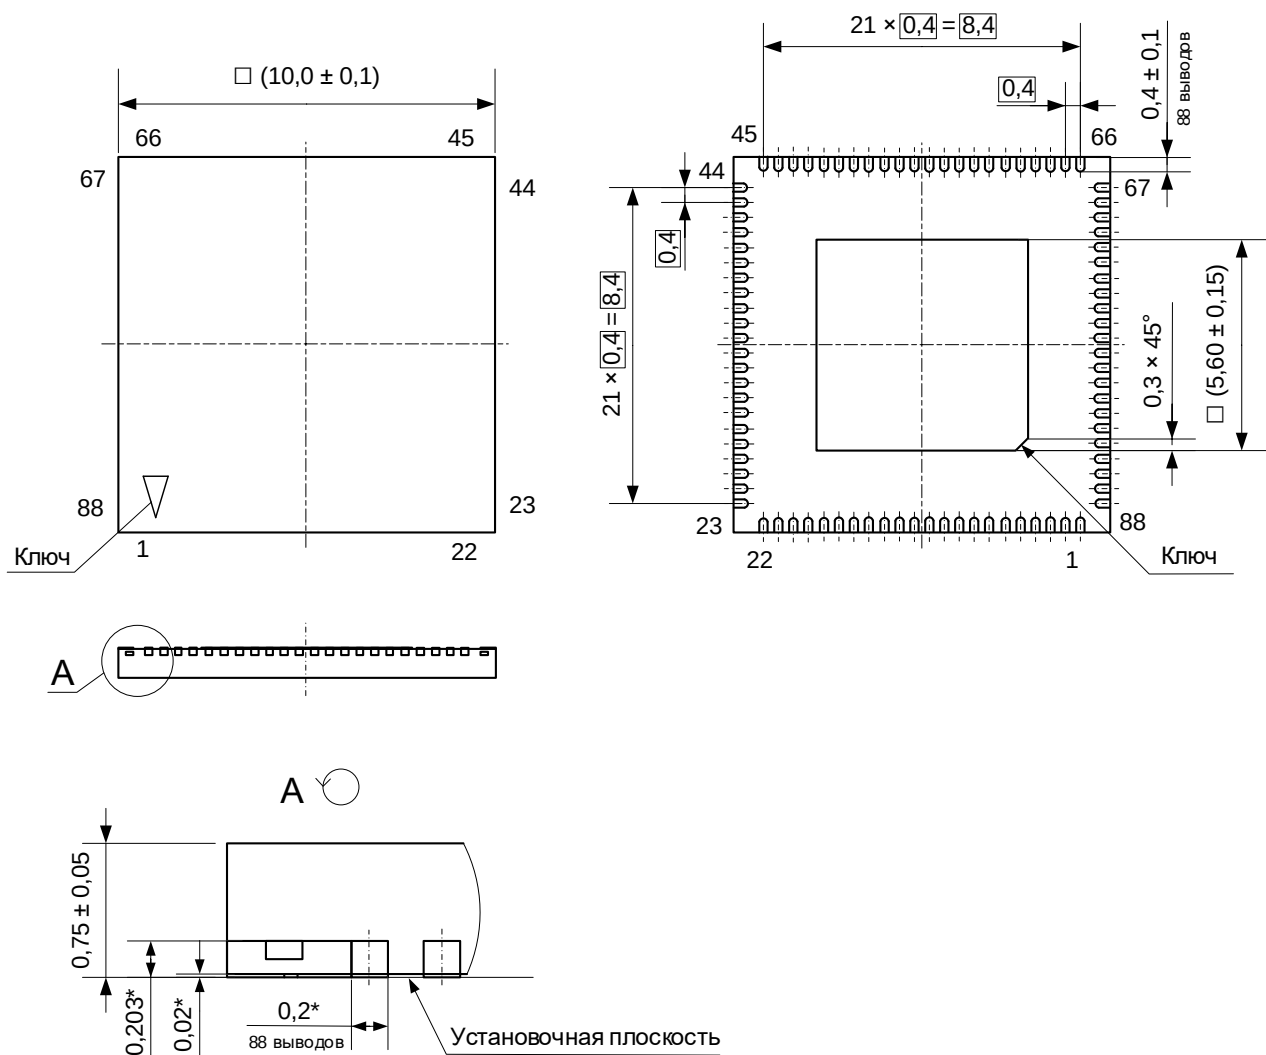

1 \* Размеры для справок.

2 Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 135 – Габаритный чертеж микросхемы в корпусе QFN88 (TICP)



### 43 Информация для заказа

| Обозначение | Маркировка        | Тип корпуса  | Температурный диапазон, °C |
|-------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| K1986BK025  | MDR32F02FI RISC-V | QFN88 (TICP) | от – 50 до 85              |

## Лист регистрации изменений

| № п/п | Дата       | Версия | Краткое содержание изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | №№ изменяемых листов                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 24.11.2020 | 0.1.0  | Введена впервые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | 13.01.2021 | 0.2.0  | Внесение дополнений ГК, исправление опечаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По тексту                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3     | 11.03.2021 | 0.3.0  | Замена корпуса на QFN88 (TICP).<br>Уточнения и дополнения в разделах 11, 18.4, 19.2, 20.<br>В таблице 33 исправлены номера битов для F0VGAIN, F0I0GAIN<br>Исправлен доступ битов в таблицах 346, 348.<br>Исправлено описание битов 0, 1 в таблице 519                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 390, 391<br>46, 147, 166, 174<br><br>53<br><br>177<br>333                                                                                                                                                                                    |
| 4     | 01.04.2021 | 0.4.0  | Исправлено описание битов 27...25 в таблице 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5     | 07.05.2021 | 0.4.1  | Добавлено международное обозначение микросхемы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6     | 06.09.2021 | 0.5.0  | Исправление замечаний и опечаток<br>Обновлена структурная блок-схема<br>Добавлено УГО<br>Таблицы 591, 592 приведены в соответствии с ТУ<br>Добавлен раздел «Справочные параметры»<br>Добавлены регистры и их описания в раздел 13.1<br>Скорректированы пункты 7.1, 9, 13, 14, 16.3, 16.4, 20.3, 20.3.1, 21, 0, 0 – 23.14.2.4, 23.14.2.6 – 23.14.2.8<br>Скорректированы рисунки 4, 17, 39, 40<br>Скорректированы таблицы 29, 222 – 226, 238, 250, 254 – 256, 263, 264, 295, 292, 293, 304, 305, 348 – 350, 484 | По тексту<br>18<br>19<br>462,463<br><br>465<br>69, 110 – 112,<br>118, 119<br>32,39 – 48 66, 136,<br>121, 186, 187, 217,<br>220, 260 – 262, 264<br>32, 68, 188, 188<br>73, 123 – 126, 137,<br>142 – 145, 149,<br>155, 166, 174, 221,<br>222, 362 |
| 7     | 08.11.2021 | 0.6.0  | Исправление опечаток<br>Раздел 22 – добавлена информация о настройке значения предделителя DIV<br>Подраздел 25.4.1 – исключено условие о нахождение контроллера не в тестовом режиме<br>Подраздел 36.1 – удалена информация о прохождении статистических тестов<br>Раздел 37 – исключена информация о возможности использования 1 стоп-бита<br>Рисунок 118 – изменено состояние флага ТС после 3 фрейма                                                                                                       | По тексту<br>228<br><br>313<br><br>413<br><br>417<br><br>423                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Дата       | Версия | Краткое содержание изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | №№ изменяемых<br>листов                                                                                                                                   |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |        | Подраздел 37.3.4.2 – удалены таблицы определения погрешностей. Добавлена таблица определения погрешностей (при fPCLK = 60 МГц)<br>Рисунок 132 – изменено условие передачи Data 3<br>Подраздел 37.5 обновлен<br>Таблица 572 – изменено примечание после бита 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 429<br><br>441<br>442<br>447                                                                                                                              |
| 8        | 23.12.2021 | 0.7.0  | Исправление опечаток<br>Таблица 2 – функции выводов PB8, PB9 исправлены<br>Таблица 294 – исправлены функции портов PC2, PC3, PC6, PC7<br>Рисунок 30 – добавлен резистор подтяжки<br>Подраздел 0 – формула исправлена<br>Подраздел 25.3.1 – изменены параметры «ADCUIDMABREQx» и «ADCUIDMASREQx»<br>Таблица 568 исправлена<br>Добавлено значение коэффициента программируемости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По тексту<br>23<br><br>169<br><br>172<br>220<br>309<br><br>445<br>463                                                                                     |
| 9        | 19.10.2022 | 0.8.0  | Исправление опечаток<br>Основные характеристики: аналоговые модули – добавлено примечание<br>Раздел 7 дополнен, описание вывода V <sub>CCA</sub> дополнено<br>Подраздел 7.2 скорректирован список сигналов для начальной установки микросхемы<br>Подраздел 9.2 скорректирован<br>Раздел 13 – добавлена информация о применении интегратора<br>Рисунок 17 обновлен<br>Таблица 27 – изменено описание регистров ADCUI_FxVDAT, *_F0IxDAT, *_FxIDAT<br>Таблицы 53, 97, 141 – описание битов FxVSEL скорректировано<br>Раздел 14 добавлена информация о буфере FIFO; о значении RMS<br>Подраздел 16.1 дополнен<br>Подраздел 17.1 дополнен<br>Раздел 20 скорректирован и дополнен<br>Подраздел 21.4 дополнен<br>Раздел 26 – скорректировано описание сигнала timer_pulse после таблицы 482<br>Подраздел 28.3 добавлен | По тексту<br>2<br><br>31<br><br>34<br><br>43-48<br>66<br><br>68<br>69<br><br>80, 92, 103<br><br>121<br><br>136<br>150<br>181-216<br>219<br><br>362<br>377 |

| №<br>п/п | Дата       | Версия | Краткое содержание изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | №№ изменяемых<br>листов                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |        | Раздел 41 – добавлен параметр THD <sub>D0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10       | 25.07.2023 | 0.9.0  | <p>Исправление опечаток</p> <p>Подраздел 7.1 дополнен</p> <p>Раздел 9 скорректирован</p> <p>Подраздел 9.2 скорректирован</p> <p>Таблица 27 скорректирована</p> <p>Таблицы 37, 43, 48, 52; 81, 87, 93, 97; 125, 131<br/>136, 141 – описание битов скорректировано</p> <p>Таблица 226 – добавлено примечание</p> <p>Рисунок 28 скорректирован</p> <p>Таблицы 246, 250, 252 – описание битов<br/>CPU C3 SEL, ADC C3 SEL и ADCUI C3 SEL,<br/>HSI SEL и HSE SEL скорректировано</p> <p>Таблица 295 – описание бита FPOR<br/>скорректировано</p> <p>Таблица 307 – описание бита PWR0<br/>скорректировано</p> <p>Таблицы 316, 317 – имена битов 26, 24<br/>исправлены</p> <p>Раздел 20 обновлен</p> <p>Раздел 21 – условия преобразования<br/>скорректированы</p> <p>Подразделы 21.5, 21.6 – «ACLK» → «C_ADCS»</p> <p>Пункт 21.7.1 – описание битов Cfg REG CLKS и<br/>Cfg REG DIVCLK скорректировано</p> <p>Таблица 484 – Принципы формирования<br/>прерываний int_global(11-13) скорректированы</p> <p>Подразделы 34.1, 34.2 скорректированы</p> <p>Пункт 34.3.5 – информация об OTP исключена</p> <p>Пункт 34.3.6 дополнен</p> <p>Пункт 35.1.6 добавлен</p> <p>Таблица 592 – параметры U<sub>ПН</sub>, U<sub>П</sub><br/>скорректированы</p> <p>Раздел 41 добавлены параметры: тепловое<br/>сопротивление кристалл-корпус, R<sub>PD</sub>, R<sub>PU</sub></p> | <p>По тексту</p> <p>32</p> <p>39</p> <p>43</p> <p>69</p> <p>77-103</p> <p>127</p> <p>135</p> <p>140, 142, 143</p> <p>155</p> <p>175</p> <p>179</p> <p>181-215</p> <p>217</p> <p>220, 221</p> <p>222</p> <p>362</p> <p>403, 404</p> <p>406</p> <p>407</p> <p>412</p> <p>463</p> <p>465</p> |
| 11       | 04.06.2024 | 1.0.0  | <p>Рисунок 2 – добавлено примечание</p> <p>Таблицы 1, 2 – назначение выводов PC0, PC1<br/>скорректировано</p> <p>Раздел 7 – время удержания сброса схемой POR:<br/>~ 4 мс → ~ 12 мс</p> <p>Рисунки 4, 5 – добавлены паразитные диоды<br/>транзисторов</p> <p>Рисунок 5 – примечание 3 дополнено</p> <p>Раздел 9 скорректирован</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>19</p> <p>21, 23</p> <p>31</p> <p>32, 33</p> <p>33</p> <p>39</p>                                                                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Дата       | Версия | Краткое содержание изменения                               | №№ изменяемых<br>листов |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |            |        | Пункты 10.2.1-10.2.4 скорректированы                       | 51-55                   |
|          |            |        | Таблица 18 – описание битов скорректировано                | 58                      |
|          |            |        | Рисунок 17 обновлен                                        | 68                      |
|          |            |        | Таблицы 35, 49, 79, 93, 123, 137 – описание битов          | 76, 79, 88, 91, 99,     |
|          |            |        | *RMSOS дополнено                                           | 102                     |
|          |            |        | Формула (4) исправлена                                     | 124                     |
|          |            |        | Подраздел 17.1 скорректирован и дополнен                   | 150                     |
|          |            |        | Таблица 265 скорректирована                                | 153                     |
|          |            |        | Таблица 271, 281, 283, 285, 293 – описание битов           | 155-166                 |
|          |            |        | скорректировано                                            |                         |
|          |            |        | Таблица 275 – описание битов 11-0                          | 158                     |
|          |            |        | скорректировано                                            |                         |
|          |            |        | Раздел 20 – названия регистров                             | 181-215                 |
|          |            |        | скорректированы: *EVENT* -> *EVNT*, CCRy –                 |                         |
|          |            |        | > CHy_CCR, CHy_CTRL -> CHy_CTRL0                           |                         |
|          |            |        | Пункты 20.2.1, 20.3.1 дополнены                            | 183, 187                |
|          |            |        | Пункт «Тактовая частота F <sub>DTS</sub> » добавлен        | 186                     |
|          |            |        | Таблица 327 – описание бит                                 | 204                     |
|          |            |        | EVNT_SEL[3:0]=0000 скорректировано                         |                         |
|          |            |        | Подраздел 21.2, таблица 353 – дополнена                    | 218, 223                |
|          |            |        | информация о значении бита Cfg_REG_GO                      |                         |
|          |            |        | Раздел 23 – добавлена информация о ревизии 2               | 236-262                 |
|          |            |        | Подраздел 23.2 – добавлено примечание                      | 238                     |
|          |            |        | Пункт 23.13.4 дополнен                                     | 258                     |
|          |            |        | Подраздел 25.6 – скорректировано положение об              | 346                     |
|          |            |        | обращении к зарезервированным адресам                      |                         |
|          |            |        | Раздел 27 скорректирован и дополнен                        | 364-370                 |
|          |            |        | Таблицы 478, 482, 483 – доступ скорректирован              | 361-362                 |
|          |            |        | Подраздел 29.1 скорректирован                              | 378                     |
|          |            |        | Таблица 506 – описание дополнено                           | 377                     |
|          |            |        | Таблица 554 – описание битов скорректировано               | 415                     |
|          |            |        | Таблица 564 – событие «Флаг Break» исключено               | 441                     |
|          |            |        | Рисунок 133 исключены линии LBD и LBDIE                    | 442                     |
|          |            |        | Подраздел 38.1 дополнен                                    | 454                     |
|          |            |        | Таблица 582 – описание битов скорректировано               | 456                     |
|          |            |        | Таблица 583 – описание битов 6, 7                          | 457                     |
|          |            |        | скорректировано                                            |                         |
|          |            |        | Таблица 590 – биты 31:8 зарезервированы                    | 461                     |
|          |            |        | Рисунок 135 – ГЧ обновлен                                  | 468                     |
| 12       | 30.07.2024 | 1.1.0  | Подраздел 7.2 исправлено примечание под<br>рисунком 7      | 35                      |
|          |            |        | Подраздел 10.1 «Delay [1:0]» исправлено на<br>«Delay[2:0]» | 50                      |

| №<br>п/п | Дата       | Версия | Краткое содержание изменения                                                                      | №№ изменяемых<br>листов |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |            |        | Таблица 13 исправлены наименования строк в первом столбце                                         | 50                      |
|          |            |        | Пункт 12.1.4 скорректирован                                                                       | 65                      |
|          |            |        | Таблица 241 исправлено значение по сбросу для «PLL_CPU_MUL[2:0]»                                  | 138                     |
|          |            |        | Подпункт 25.4.5.3 заменен пункт 2 в нумерованном списке                                           | 324                     |
|          |            |        | Раздел 25 – «2R» исправлено на «2 <sup>R</sup> » под таблицей 434                                 | 331                     |
|          |            |        | Подраздел 29.1 – «Пример работы с блоком IWDG» - добавлен пункт 6, исправлена опечатка в пункте 5 | 378                     |
| 13       | 30.10.2024 | 1.2.0  | Рисунок 1 – исправлен;                                                                            | 18                      |
|          |            |        | Рисунок 28 – исправлен;                                                                           | 135                     |
|          |            |        | Подраздел 17.1 – дополнен;                                                                        | 150                     |
|          |            |        | Раздел 18 – обновлен;                                                                             | 169 - 176               |
|          |            |        | Таблица 297 – дополнено описание PORT RXTX[15:0];                                                 | 173                     |
|          |            |        | Раздел 21 – обновлен;                                                                             | 217 - 227               |
|          |            |        | Таблица 371, таблица 372 – исправлены;                                                            | 232                     |
|          |            |        | Таблица 376 – исправлена опечатка;                                                                | 233                     |
|          |            |        | Подраздел 34.1 – исправлена опечатка;                                                             | 403                     |
|          |            |        | Подраздел 34.2 – исправлена опечатка;                                                             | 404                     |
|          |            |        | Таблица 538 – исправлена;                                                                         | 405                     |
|          |            |        | Раздел 36 – исправлены названия регистров;                                                        | 413                     |
|          |            |        | Подраздел 38.1 – исправлены названия регистров;                                                   | 454 - 461               |
|          |            |        | Таблица 593 – добавлены параметры                                                                 | 465                     |
| 14       | 17.02.2025 | 1.2.1  | Таблица 29 – добавлено описание бита VREF_SEL                                                     | 73                      |
| 15       | 19.05.2025 | 1.2.2  | Раздел 13 – скорректирован                                                                        | 66                      |
|          |            |        | Рисунок 28 – скорректирован (добавлена частота WDG);                                              | 135                     |
|          |            |        | Таблица 248 – скорректировано описание битов WDG_C2_SEL, PER1_C2_SEL;                             | 141                     |
|          |            |        | Таблица 250 – скорректировано описание битов ADCUI_C1_SEL и ADC_C1_SEL;                           | 142                     |
|          |            |        | Раздел 22 – скорректирован;                                                                       | 228 – 235               |
|          |            |        | Таблица 376 – скорректировано описание битов Rx ACK, LOST ASB, TR PROG, INT;                      | 233                     |
|          |            |        | Таблица 380 – скорректировано описание битов START, STOP, RD, WR, ACK;                            | 234                     |
|          |            |        | Подраздел 28.2 – добавлено примечание                                                             | 374                     |

| №<br>п/п | Дата       | Версия | Краткое содержание изменения                                                            | №№ изменяемых<br>листов |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 16       | 23.06.2025 | 1.2.3  | Таблица 275 – добавлено описание битов<br>RTC_SEL[1:0];                                 | 158                     |
|          |            |        | Раздел 17 скорректирован                                                                | 150                     |
| 17       | 22.04.2026 | 1.2.4  | Раздел 7 скорректирован;                                                                | 31 – 34                 |
|          |            |        | Рисунки , , , скорректированы;                                                          | 32, 33, 35, 35          |
|          |            |        | Подраздел 7.2 скорректирован;                                                           | 34                      |
|          |            |        | Таблица 53 – скорректировано описание бита<br>F0SEL_I_CH;                               | 80                      |
|          |            |        | Таблица 273 – дополнено описание бита HSI_ON;                                           | 157                     |
|          |            |        | Пункты 20.7.1, 20.7.3 дополнены;                                                        |                         |
|          |            |        | Раздел 22 обновлен;                                                                     | 199, 199                |
|          |            |        | Подраздел 24.4 скорректирован;                                                          | 228 – 234               |
|          |            |        | Таблица 593 – исправлена единица измерения<br>параметра «Ошибка усиления предусилителя» | 270                     |
|          |            |        |                                                                                         | 465                     |